

Sissejuhatus

Täname, et ostsite **digitaalset pildiraami Prestigio 107**, digitaalset fotoesitusseadme. Olete teinud suurepärase valiku ning loodame, et naudite seadme põnevaid funktsioone. Palun lugege enne toote kasutamist kasutusjuhend tähelepanelikult läbi ning järgige toote kõigi funktsioonide täielikuks nautimiseks kasutusjuhendis toodud juhiseid.


Pakend sisaldab

- | | |
|---|-----------------------------|
| 1. Digitaalne pildiraam 107 X 1 | 4. Seadme tugi X 1 |
| 2. Kaugjuhtimispult (koos patareiga) X 1 | 5. USB-kaabel X 1 |
| 3. 5V AV adapter X 1 | 6. Kasutusjuhend X 1 |

Toote kirjeldus



LCD ekraan	Kuvab pilte/videot
USB pesa	Mälupulga sisestamiseks
Mini USB Port	Ühendus arvutiga
AV-pesa	Ühendus adapteriga
Mälukaardi ava	Mälukaardi sisestamiseks andmete edastamiseks

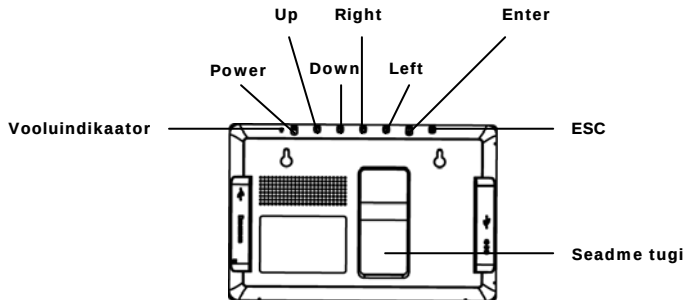


Vooluindikaator	Näitab, kas seade on sisse/välja lülitatud	Nupp RIGHT	Kerib paremale
Nupp Power	Tagavalgustus sisse/välja	Nupp ENTER	Kinnitab valiku
Nupp UP	Kerib üles	Nupp ESC	Tühistab valiku või viib tagasi eelmisesse menüüsse
Nupp DOWN	Kerib alla		
Nupp LEFT	Kerib vasakule	Seadme tugi	Hoiab seadet püsti

NB!

Seadme saab kruvidega (ei ole komplektis) seinale kinnitada. Järgige seinale paigaldamisel allpool toodud joonist.

Asetage seade tugevasti
seina külge kinnitatud
kruvidele

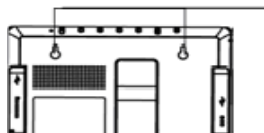


Kaugjuhtimispuldi tutvustus



Power	Lülitab seadme sisse/välja
Preview	Näitab Pildirežiimis kõiki pilte pisipiltidena
ESC	Tühistab valiku/Tagasi eelmisesse menüüsse Kuvab faili andmed
Slide	Aktiveerib slaidiesitusfunktsiooni
Time	Näitab Kalendrirežiimis kuupäeva/kellaaega
Copy	Kopeerib faile mälukaardilt seadme mällu ja vastupidi
▲◀▶▼	Suunanupud
ENTER	Kinnitab valiku/Käivitab taasesituse
Menu	Tagasi peamenüüsse
Date	Näitab Kalendrirežiimis käesolevat kuupäeva
DEL	Kustutab käesoleva faili
Rotate	Pöörab Pildirežiimis pilti
Ratio	Läbib erinevad pildiesitusviisid

NB!




Hea toimimise tagamiseks kasutage kaugjuhtimispulti õigete nurkade all ja allpool toodud soovitusliku kauguse piires:

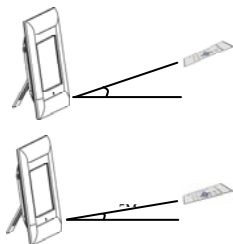

Horisontaalne nurk $\leq 45^\circ$
Efektiivne kaugus: 3M

Horisontaalne nurk $\leq 15^\circ$
Efektiivne kaugus: 5M

Alustamine

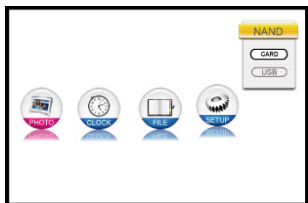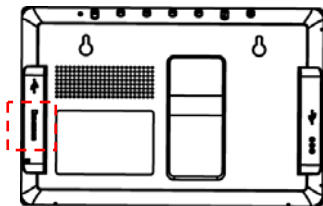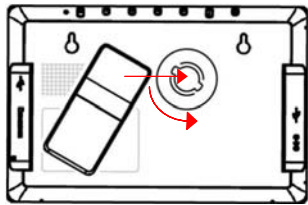

1. Paigaldage seadme tugi vastavasse avausse.
2. Toe kinnitamiseks keerake seda vastupäeva.
3. Kohendage toe asendit ja asetage seade soovitud kohta.

4. Sisestage soovitud failidega mälukaart või mälupulk fotode sirvimiseks.

NB!

Palun kontrollige, et mälukaart(kaardid) on sisestatud korrektselt õige ots eespool.

5. Ühendage seade **5V AV adapteriga** ja sisestage adapteri pistik vooluvõrgu pistikupesasse.
6. Vajutage seadme sisselülitamiseks nupule **Power**.
7. Vajutage **ESC** vajaliku andmekandja leidmiseks ja **▲▼** ning **ENTER** valiku kinnitamiseks.
8. Vajutage **◀▶** soovitud funktsiooni valimiseks ning **ENTER** valiku kinnitamiseks.

NB!

Valgustatud ja valitavad on ainult seadmega ühendatud andmekandjad.

9. Töö käigus saate igal ajal pöörduda tagasi peamenüüsse, vajutades **MENU**.

NB!

Kui mõne sekundi jooksul ei alustata ühtegi operatsiooni, käivitub automaatselt **Slaidiesitusrežiim**.

Fotofunktsioon



1. Vajutage **◀▶** fotofunktsiooni (**PHOTO**) valmiseks ning **ENTER** valiku kinnitamiseks. Eelnevale lehele naasmiseks vajutage **ESC**.
2. Vajutage foto valimiseks **◀▶** ning **ENTER** selle kuvamiseks.
3. Foto 90° päripäeva keeramiseks vajutage **ROTATE**.
4. Foto suuruse muutmiseks järjekorras

Originaalsuurus → Suurendatud → Täisekraan
vajutage **RATIO**.

5. Andmekandja valimisel kuvatakse valitud kandjal
olevad fotod. Valida saab 3 kuvamisrežiimi vahel:

Slide Show Mode:

- Kõik fotod kuvatakse tähestikulises järjekorras.
- Taasesituse peatamiseks/taaskäivitamiseks vajutage **ENTER**.
- Slaidiesitusrežiimi saab käivitada igal ajal töö käigus vajutades **SLIDE**.

Thumbnail Mode:

- Kõik fotod kuvatakse eelvaate andmiseks pisipildi mõõdus.
- Vajutage ▲◀▶▼ foto valmiseks ning **ENTER** selle kuvamiseks.
- Pisipildirežiimi saab siseneda igal ajal töö käigus vajutades **PREVIEW**.


Browsing Mode:

- Korraka kuvatakse üks foto.
- Eelmise/järgmise foto vaatamiseks vajutage ◀▶.

NB!

Fotode kuvamise režiimi muutmise kohta lugege Seadistusfunktsiooni lõigust.

Kellafunktsioon

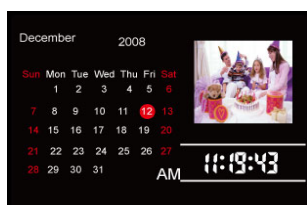

1. Vajutage ◀▶ kellafunktsiooni (**CLOCK**)
valimiseks ning **ENTER** valiku kinnitamiseks.
Eelnevale lehele naasmiseks vajutage **ESC**.
2. Valida saab 3 kuvamisrežiimi vahel:

Monthly Calendar Mode:

- Kuvatakse käesolev kuu, kellaag ja fotod slaidiesitusrežiimis.
- Eelmise/järgmise foto vaatamiseks vajutage ◀▶.

Calendar Mode:

- Kuvatakse käesolev kuupäev, kellaag ja fotod slaidiesitusrežiimis.
- Eelmise/järgmise foto vaatamiseks vajutage ◀▶.

Clock Mode:

- Kuvatakse käesolev kuu ja kellaag.

NB!

Kalendrirežiimi muutmise kohta lugege Seadistusfunktsiooni lõigust.

Failifunktsioon



1. Vajutage ◀▶ failifunktsiooni (**FILE**) valimiseks ning **ENTER** valiku kinnitamiseks. Eelnevale lehele naasmiseks vajutage **ESC**.
2. Vajutage ▲▼ foto valimiseks. Foto kopeerimiseks andmekandjalt seadme mällu vajutage **COPY**. Vajutage ▼ valiku JAH (**YES**) märkimiseks ning **ENTER** valiku kinnitamiseks.
3. Vajutage ▲▼ foto valimiseks. Foto kustutamiseks andmekandjal vajutage **DEL**. Vajutage ▼ valiku JAH (**YES**) märkimiseks ning **ENTER** valiku kinnitamiseks.
- 4.

NB!

Kopeerimisfunktsiooni COPY saab kasutada ainult andmekandjalt sedame mällu kopeerimisel.

NB!

Teistes kaustades asuvate fotode kopeerimiseks/kustutamiseks minge peamenüüsse, valige soovitud andmekandja ja sisenege failifunktsiooni.

Seadistusfunktsioon

1. Vajutage ◀▶ seadistusfunktsiooni (**SETUP**) valimiseks ning **ENTER** valiku kinnitamiseks. Eelnevale lehele naasmiseks vajutage **ESC**.
2. Vajutage ▲▼ variandi valimiseks, ◀▶ seadete muutmiseks ning **ENTER** valiku kinnitamiseks. Eelnevale lehele naasmiseks vajutage **ESC**.
3. Valida saab 3 seadistamise variandi vahel:

Süsteemi seaded:

Heledus (Brightness)	1~100 (Vaikimisi 50)
Tagavalgustus (Backlight)	1~6 (Vaikimisi 6)
Kontrastsus (Contrast)	1~100 (Vaikimisi 50)
Küllastus (Saturation)	1~100 (Vaikimisi 50)
Värvitoonid (Hue)	1~100 (Vaikimisi 50)
Gamma	● GAMMA-1: Ulatus värvide teravus ● GAMMA-2: Ulatus true color
Keel (Language)	Inglise (vaikimisi), vene, poola, serbia, tšehhi, bulgaaria, horvaatia, rumeenia, läti, sloveenia,

		slovakkia, eesti
	Auto-Power On	Valige automaatne sisse-/väljalülitus ning seadistage vastavad ajalised väärtused
	Auto-Power Off	Valige automaatse sisse-/väljalülitamise sagedus Üks kord (Once) → Iga päev (Everyday) → Esmaspäevast reedeni (Mon. to Fri.) → Nädalavahetustel (Weekend)
	Auto-Power sagedus (Auto-Power Frequency)	
	Lähtestamine (Reset)	Taastab algseaded
Fotoseaded:		
	Kuvamisrežiim (Display Mode)	Valige kuvamisrežiim Slaidiesitus (Slide Show) / Pisipildid (Thumbnail) / Sirvi (Browse)
	Kuvandi suurus (Display Ratio)	Valige kuvatava foto suurus Lõika ekraanile mahutamiseks (Crop to Fill) / Täisekraan (Full Screen) / Mahuta ekraanile (Fit to Screen)
	Slaidiesituse kestus (Slide Show Duration)	Valige slaidiesitusrežiimi kestus 5 sek → 10 sek → 15 sek → 30 sek → 1 min → 5 min → 15 min → 1 h → 1 päev
	Slaidiesituse efektid (Slide Show Effect)	Valige üleminekuefekt slaidiesitusrežiimis Rect / Spiral / Cross / Grid / Random lines / Blinds / Erase / Partition / Snake / Random / None
	Slaidiesituse kordus (Slide Show Repeat)	Valige/lülitage välja slaidiesituse kordamise funktsioon
	Aja kuvamine (Clock Display)	Valige/lülitage välja aja kuvamine slaidiesituse ajal
Kalendri seaded (Calendar Setup):		
	Kuvamisrežiim (Display Mode)	Valige aja kuvamise režiim (käesoleva kuu kalender) Monthly Calendar / (kalender) Calendar / (kellaaeg) Clock
	Kuupäev (Date)	Seadistage päeva/kuu/aasta väärtused
	Kellaaja režiim (Clock Mode)	Valige 12-tunni/24-tunni ajaformaad
	Kellaaeg (Clock Time)	Seadistage kella minuti/tunni väärtused

Kaardilugemisfunktsioon

1. Ühendage seade arvutiga kaasasoleva USB-kaabliga.
2. Peale draiveri automaatset installeerimist sisestage mälukaardid seadme vastavatesse pesadesse.
3. Faile saab kopeerida, ümber tõsta ja kustutada nagu teiste kaardilugemisfunktsioonide puhul.

4. Kui ekraanile ilmub vastav kiri, taaskäivitage seade.
5. Seadme turvaliseks eemaldamiseks arvutist vajutage Windows'i menüüribal .
Töö lõpetamiseks valige vastav seade (**Stop USB Mass Storage Device Drive (E:)**).
6. Järgige seadme täielikuks eemaldamiseks ekraanile kuvatud juhiseid.

Tehnilised andmed

Ekraan	7" TFT LCD
Failiformaat	*.jpg , *.bmp
Kaardipesa	SD/MMC/MS/xD kaardid (mahuga kuni 8GB)
Seadme mälu	128MB NAND Flash
USB-liides	High Speed USB2.0
Ekraanikeeled	inglise, vene, poola, serbia, tšehhi, bulgaaria, horvaatia, rumeenia, läti, sloveenia, slovakkia, eesti
Sobib operatsioonisüsteemidega	Windows 2000 / Windows XP / Windows VISTA
Kaal	528 ± 5g
Mõõtmed (P X L X K)	209mm X 141mm X 24,5mm
Vooluallikas	Sisse: VV 100V-240V Välja: AV 5V, 2A

Tehniline tugi ja garantiiteave

Tehnilise toe saamiseks külastage palun veebilehte www.prestigio.com, garantiiteabe leiate tootega kaasasolevalt garantiilehelt.

Vastutusest loobumine

Püüame igati tagada, et käesolevas kasutusjuhendis antud teave ja juhised oleks täpsed ja terviklikud. Prestigio ei vastuta juhendis olevate vigade ning väljajäänud teabe eest.

Prestigiol on õigus teha toodetes muudatusi sellest täiendavat teavet andmata.