


Ievads

Paldies, ka iegādājāties **Prestigio digitālais foto rāmis 107**, digitāla foto atainošanas ierīce. Jūs esat veikuši lielisku izvēli un mēs ceram, ka jums patiks visas produkta lieliskās īpašības. Lūdzu, izlasiet uzmanīgi lietošanas instrukciju pirms lietojiet produktu un ievērojiet visas norādes rokasgrāmatā, lai pilnībā izbaudītu produkta īpašības.

Pakas saturs

- | | |
|--|-------------------------------|
| 1. Digitāls foto rāmis 107 X 1 | 4. Ierīces statīvs X 1 |
| 2. Tālvadības pults (iekļauta baterija) X 1 | 5. USB kabelis X 1 |
| 3. DC 5V strāvas adapters X 1 | 6. Instrukcija X 1 |

Produkta apskats

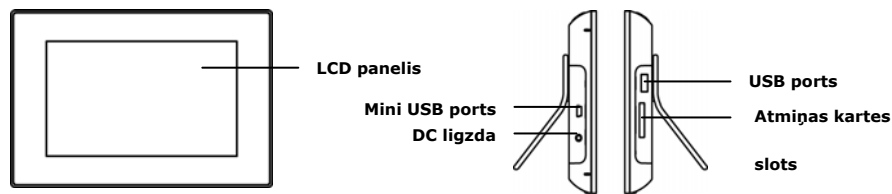

LCD panelis

USB ports

Mini USB ports

DC spraudnis

Atmiņas kartes slots


Ataino attēlu/video

Pievieno ārējam flešdraivam

Pievieno datoram

Pievieno strāvas adapteri

Ievieto atmiņas karti datu pārraidei

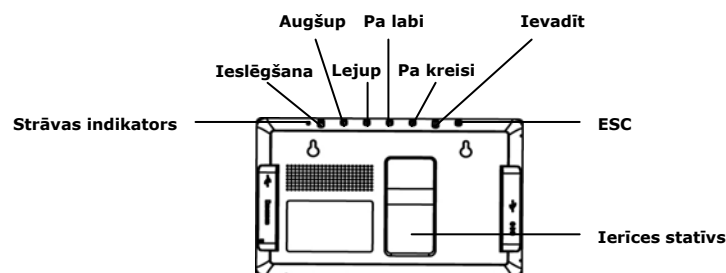

Strāvas indikators

Ieslēgšana poga

Augšup poga

Lejup poga

Pa kreisi poga

Displeja darbības statuss

Ieslēdz/izslēdz pretgaismu

Virzība uz augšu

Virzība uz leju

Virzība pa kreisi

Pa labi poga

Ievadīt poga

ESC poga

Ierīces statīvs

Virzība pa labi


Apstiprina izvēli

Atceļ izvēli vai atgriežas iepriekšējā izvēlnē

Uztur ierīci stateniskā pozīcijā

PIEZ.

Ierīci var piestiprināt pie sienas ar skrūvēm (nav iekļautas). Lūdzu, skatiet zemāk esošo atainojumu ērtākai ierīces uzstādīšanai.

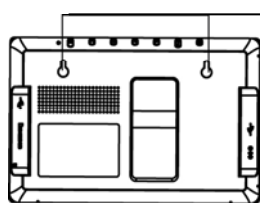

Mount the device onto the screws securely applied on wall.


Tālvadības pults

Power
Preview
ESC
Slide
Time
Copy
ENTER
Menu
Date
DEL
Rotate
Ratio

Ieslēdz/izslēdz pretgaismu
Ataino visus sīktēlus **attēlu režīmā**
Atceļ izvēli/atgriežas iepriekšējā izvēlnē
Ataino informāciju par failu
Aktivizē slīdrādes funkciju
Ataino esošo laiku **kalendāra režīmā**
Kopē failus no atmiņas kartes un iekšējās atmiņas
Virzības pogas
Apstiprina izvēli/Uzsāk atskaņošanu
Atgriežas galvenajā izvēlnē
Ataino esošo datumu **kalendāra režīmā**
Dzēš esošo failu
Pagriež attēlus **attēlu režīmā**
Virzās pa dažādiem attēlu atainošanas režīmiem

Piez.




Lai ierīce labāk darbotos, lūdzu, darbiniet tālvadības pulti atbilstošajos leņķos un attālumā, kā ieteikts:

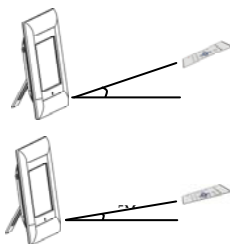

Horizontāls leņķis $\leq 45^\circ$
Efektīvs attālums: 3M

Horizontāls leņķis $\leq 15^\circ$
Efektīvs attālums: 5M

Uzsākšana

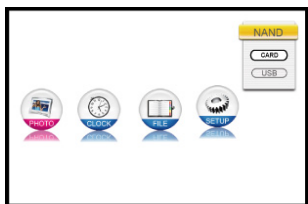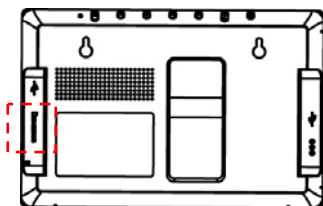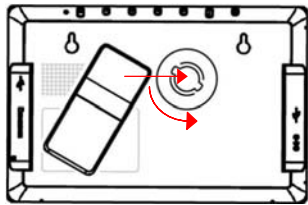

1. Iestatiet ierīces statīvu atbilstošajā pozīcijā.
2. Pagrieziet statīvu pretēji pulksteņa rādītāja virzienam, lai nostiprinātu to.
3. Pielāgojiet statīvu un iestatiet ierīci vēlamajā pozīcijā.

4. Iestatiet atmiņas karti vai USB flešdraivu ar failiem pārlūkošanai, ja nepieciešams.

Piez.

Lūdzu, pārliecinieties, vai atmiņas kartes ir atbilstoši ievietotas pareizajā virzienā.

5. Pievienojiet ierīci **DC 5V strāvas adapteram** un ievietojiet spraudni strāvas padeves ligzdā.

6. Nospiediet **Power**, lai ieslēgtu ierīci.
7. Nospiediet **ESC** un **▲▼** lai izvēlētos atbilstošo vides avotu un nospiediet **ENTER** lai apstiprinātu izvēli.
8. Nospiediet **◀▶** lai izvēlētos vēlamu funkciju un nospiediet **ENTER** lai apstiprinātu izvēli.

Piez.

Tikai pieejamais vides avots tiks izcelts un izvēlēts.

9. Nospiediet **MENU** lai atgrieztos galvenajā izvēlnē ierīces darbības laikā.

Piez.

Ierīce automātiski ieies **slīdrādes režīmā**, ja nekāda darbība netiks veikta sekunžu laikā.

Foto funkcija



1. Nospiediet **◀▶** lai izvēlētos **PHOTO** funkciju un nospiediet **ENTER** lai apstiprinātu izvēli. Nospiediet **ESC** lai atgrieztos iepriekšējā lapā.
2. Nospiediet **◀▶** lai izvēlētos foto un nospiediet **ENTER** lai atainotu to.
3. Nospiediet **ROTATE** lai pagrieztu foto 90° pulksteņa rādītāja kustības virzienā.
4. Nospiediet **RATIO** lai pārveidotu foto sekojošā secībā no oriģinālā → izvērsto → pilno.
5. Ieejot būs redzami atbilstošo mediju avotu foto.

Slīdrādes režīms:

- Visi foto tiks atainoti alfabētiskā secībā pastāvīgi.
- Nospiediet **ENTER** lai apturētu atskaņošanu uz brīdi un nospiediet to atkal, lai atsāktu atskaņošanu.
- Nospiediet **SLIDE** lai ieietu slīdrādes režīmā jebkurā laikā ierīces darbības brīdī.

Sīktēlu režīms:

- Visi foto tiks atainoti sīktēlu izmēros iepriekšējai apskatei.
- Nospiediet ▲◀▶▼ lai izvēlētos foto un nospiediet **ENTER** lai to atainotu.
- Nospiediet **PREVIEW** lai ieietu sīktēlu režīmā jebkurā ierīces darbības brīdī.


Pārlūkošanas režīms:

- Viens foto tiks atainots vienā laikā.
- Nospiediet ◀▶ lai pārlūkotu iepriekšējo/nākošo foto.

Piez.

Lūdzu, skatiet iestatnes funkciju nodaļu, lai mainītu foto atainošanas režīmu.

Pulksteņa funkcija

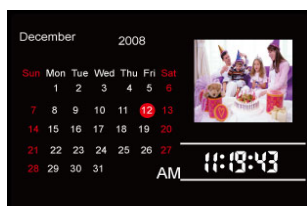

1. Nospiediet ◀▶ lai izvēlētos **CLOCK** funkciju un nospiediet **ENTER** lai apstiprinātu izvēli. Nospiediet **ESC** lai atgrieztos iepriekšējā lapā.
2. Ir pieejami 3 atainošanas režīmi:

Mēneša kalendāra režīms:

- Tiks atainots slīdrādes režīmā mēneša kalendārs, esošais laiks un foto.
- Nospiediet ◀▶ lai pārlūkotu iepriekšējo/nākošo foto.

Kalendāra režīms:

- Tiks atainots esošais datums, laiks un foto slīdrādes režīmā.
- Nospiediet ◀▶ lai pārlūkotu iepriekšējo/nākošo foto.


Pulksteņa režīms:

- Tiks atainots mēneša kalendārs un esošais laiks.

Piez.

Lūdzu, skatiet iestatnes funkciju nodaļu, lai mainītu kalendāra atainošanas skatu.

Faila funkcija

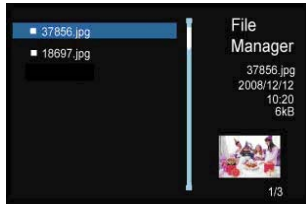

1. Nospiediet ◀▶ lai izvēlētos **FILE** funkciju un nospiediet **ENTER** lai apstiprinātu izvēli. Nospiediet **ESC** lai atgrieztos iepriekšējā lapā.
2. Nospiediet ▲▼ lai izvēlētos foto. Nospiediet **COPY** lai kopētu foto no ārējā mediju avota uz iekšējo atmiņu. Nospiediet ▼ lai izceltu **YES** un nospiediet **ENTER** lai apstiprinātu darbību.
3. Nospiediet ▲▼ lai izvēlētos foto. Nospiediet **DEL** lai dzēstu foto vides avotā. Nospiediet ▼ lai izceltu **YES** un nospiediet **ENTER** lai apstiprinātu darbību.

Piez.

COPY funkcija ir tikai pieejama tad, kad tiek veikta kopēšana no ārējā vides avota uz iekšējo atmiņu.

Piez.

Lūdzu, izejiet no galvenās izvēlnes, izvēlaties vēlamu vides avotu un ieejiet failu funkcijā, lai kopētu/dzēstu foto atsevišķā direktorijā.

Iestatnes funkcija

1. Nospiediet ◀▶ lai izvēlētos **SETUP** funkciju un nospiediet **ENTER** lai apstiprinātu izvēli. Nospiediet **ESC** lai atgrieztos iepriekšējā lapā.
2. Nospiediet ▲▼ lai izvēlētos opciju, nospiediet ◀▶ lai pielāgotu vērtības un nospiediet **ENTER** lai apstiprinātu izvēli. Nospiediet **ESC** lai atgrieztos iepriekšējā lapā.
3. Ir pieejamas 3 iestatnes opcijas:

Sistēmas iestatne:

Spilgtums	1~100 (Noklusējuma vērtība iestatīta 50)
Pretgaisma	1~6 (Noklusējuma vērtība iestatīta 6)
Kontrasts	1~100 (Noklusējuma vērtība iestatīta 50)
Piesātinājums	1~100 (Noklusējuma vērtība iestatīta 50)
Nokrāsa	1~100 (Noklusējuma vērtība iestatīta 50)
Gamma	● GAMMA-1: Krāsu asums ● GAMMA-2: Atbilstošā krāsa
Valoda	Angļu (noklusējums), krievu, poļu, serbu, čehu, bulgāru, horvātu, rumāņu, latviešu, slovēņu, slovāku, igauņu
Auto ieslēgšana	Aktivizē automātisku ieslēgšanas un izslēgšanas funkciju un pielāgo atbilstošās laika vērtības
Auto izslēgšana	Pielāgo automātiskās ieslēgšanas funkcijas biežumu
Auto darbības biežums	secībā Vienreiz → Katru dienu → Pirmdiena līdz

		piektdiena → nedēļas nogale
	Atiestate	Atiestata iestatījumus rūpnīcas noklusējuma vērtībās
Foto iestatne:		
		Pielāgo foto atainošanas režīmu slīdrādei/ sīktēliem / pārlūkam
	Atainošanas koef.	Pielāgo foto atainošanas koef. Crop to Fill / Full Screen / Fit to Screen
	Slīdrādes ilgums	Pielāgojiet laika period slīdrādei secībā 5 sek. → 10 sek. → 15 sek. → 30 sek. → 1 Min. → 5 Min. → 15 Min. → 1 stunda → 1 diena
	Slīdrādes efekts	Pielāgojiet slīdrādes režīma pārejas efektu ieskaitot Rect / Spiral / Cross / Grid / Random lines / Blinds / Erase / Partition / Snake / Random / None
	Slīdrādes atkārtojums	Aktivizēt/deaktivizēt slīdrādes režīma atkārtošanas funkciju
	Pulkstens	Aktivizēt/deaktivizēt slīdrādes laika atainojumu
Kalendāra iestatne:		
	Atainošanas režīms	Pielāgojiet pulksteņa atainošanas režīmu Mēneša/Kalendāra / Pulksteņa atainojums
	Datums	Pielāgojiet dienas/mēneša/gada vērtības atainojumu
	Pulksteņa režīms	Mainiet 12 stundu/24 stundu laika formātu
	Pulksteņa laiks	Pielāgojiet minūšu/stundu atainojumu

Kartes nolasīšanas funkcija

1. Pievienojiet ierīci datoram ar USB kabeli.
2. Pēc automātiska draivera instalācijas ievietojiet atmiņas kartes atbilstošajos slotos ierīcē.
3. Failus var kopēt, pārvietot un izdzēst tieši kā citas kartes lasīšanas funkcijas.
4. Atsāknējiet ierīci, kad tas tiek norādīts.
5. Lai droši atvienotu ierīci no datora, uzklīkšķiniet uz  Windows notifikācijas zonā. Izvēlaties atbilstošo ierīci (**Stop USB Mass Storage Device Drive (E:)**) lai apturētu darbību.
6. Sekojiet līdz norādēm ekrānā, lai pabeigtu ierīces atvienošanu.

Tehniskās specifikācijas

Displejs	7" TFT LCD
Faila formāts	*.jpg ,*.bmp
Paplašinājuma slots	SD/MMC/MS/xD kartes (līdz 8GB kapacitāte)
Iekšējā atmiņa	128MB NAND fleškarte
USB interfeiss	Liela ātruma USB2.0
OSD valodas	Angļu, krievu, poļu, serbu, čehu, bulgāru, horvātu, romāņu, latviešu, slovēņu, slovāku, igauņu
Saderīga OS	Windows 2000 / Windows XP / Windows VISTA
Svars	528 ± 5g
Izmēri (L X W X H)	209mm X 141mm X 24.5mm
Jaudas avots	Ieeja: AC 100V-240V Izeja: DC 5V, 2A

Tehniskais atbalsts un garantijas informācija

Lūdzu, apmeklējiet www.prestigio.com , lai iegūtu tehnisku atbalstu un garantijas dokumentu ar garantijas informāciju.

Atzinums

Mēs cenšamies, lai nodrošinātu to, lai informācija un norādījumi instrukcijā būtu precīzi un pilnīgi. Mēs neuzņemamies atbildību par pieļautajām kļūdām. **Prestigio** patur tiesības veikt izmaiņas produktiem bez iepriekšējā paziņojuma.