


Introducere

Vă mulțumim că ați achiziționat **Rama pentru fotografii digitale Prestigio 107**, dispozitiv pentru prezentarea fotografiilor digitale. Ați făcut o alegere excelentă și sperăm să vă bucurați de toate caracteristicile ei interesante. Vă rugăm să citiți în întregime, cu atenție instrucțiunile de utilizare înainte de a utiliza produsul și să respectați toate procedurile din manual pentru a beneficia la maximum de caracteristicile produsului.

Conținutul ambalajului


- | | |
|---|--|
| 1. Ramă pentru fotografii digitale 107 X 1 | 4. Suport pentru dispozitiv X 1 |
| 2. Telecomandă (cu baterie inclusă) X 1 | 5. Cablu USB X 1 |
| 3. Transformator de tensiune continuă 5V X 1 | 6. Ghid rapid X 1 |

Prezentare generală a produsului

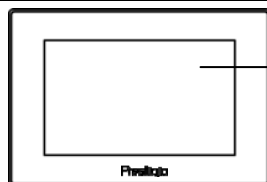

Ecran LCD

Port mini USB
Mufă CC

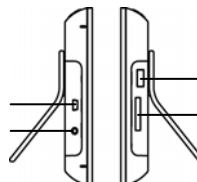

Port USB
Fantă pentru
cardul de memorie

Ecran LCD

Port USB

Port mini USB

**Mufă de curent
continuu**

**Fantă pentru card de
memorie**


Pentru afișarea fotografiilor / filmelor

Pentru conectarea la unități flash externe

Pentru conectarea la computer

Pentru conectarea la transformator

Pentru introducerea cardului de memorie în
vederea transferului de date

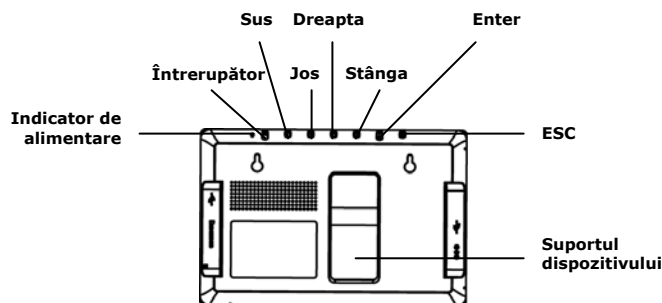

Indicator de
alimentare
Înterupător

Indică starea alimentării
Aprinde / stinge iluminarea
fundalului.

Buton **DREAPTA**

Buton **ENTER**


Defilare spre dreapta

Confirmă selecția

Buton SUS	Defilare în sus	Buton ESC	Anulează selecția sau revine la meniul precedent
Buton JOS	Defilare în jos		
Buton STÂNGA	Defilare spre stânga	Suport pentru dispozitiv	Pentru susținerea dispozitivului

NOTE

Dispozitivul poate fi montat pe perete cu ajutorul unor șuruburi (nu sunt incluse). Consultați schema de mai jos pentru prezentarea montajului.

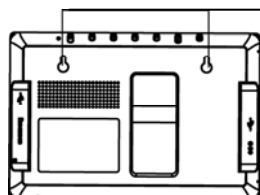

Montați dispozitivul pe șuruburile fixate în perete

Prezentarea telecomenzii



Power (Alimentare)

Aprinde / stinge iluminarea fundalului.

Preview (Examinare)

Afișează toate imaginile reduse în **Mod imagine**

ESC

Anulează selecția / Revine la meniul precedent

↵

Afișează informații despre fișier

Slide (Diapozitiv)

Activează funcția Expunere de diapozitive

Time (Ora)

Afișează ora în **Mod calendar**

Copy (Copiere)

Copiază fișierele de pe cardul de memorie în memoria internă

▲◀▶▼

Butoane de direcție

ENTER

Confirmă selecția / Pornește redarea

Menu (Meniu)

Revine la meniul principal

Date (Data)

Afișează data în **Mod calendar**

DEL (Ștergere)

Șterge fișierul curent

Rotate (Rotire)

Rotește imaginile în **Mod imagine**

Ratio (Format)


Alternează diferitele moduri de afișare a imaginilor

NOTE


Dacă nu se efectuează nicio acțiune timp de câteva secunde, dispozitivul intră automat în modul **Expunere de diapozitive**.

NOTE




Pentru performanțe optime, utilizați telecomanda sub unghiurile și de la distanțele recomandate mai jos:



Unghi orizontal $\leq 45^\circ$
Rază de acțiune: 3 m



Unghi orizontal $\leq 15^\circ$
Rază de acțiune: 5 m

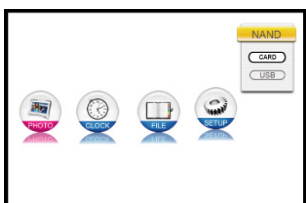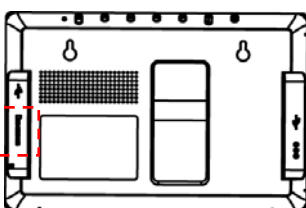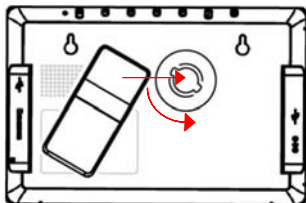Pornire

1. Introduceți suportul dispozitivului în poziția corespunzătoare.
2. Răsuciți placa suportului în sens invers acelor de ceasornic pentru fixare.
3. Reglați suportul și așezați dispozitivul la locul dorit.

4. Introduceți cardul de memorie sau unitatea flash USB pentru răsfoire, dacă este necesar.

NOTE

Verificați introducerea corectă a cardului (cardurilor) de memorie, conform direcției de introducere.

5. Conectați dispozitivul la **transformatorul de tensiune continuă de 5 V** și introduceți fișa adaptorului în priză.
6. Apăsați pe **Power (Pornire)** pentru a porni dispozitivul.
7. Apăsați pe **ESC** și pe **▲▼** pentru a selecta sursa media, apoi apăsați pe **ENTER** pentru a confirma alegerea.
8. Apăsați pe **◀▶** pentru a selecta funcția dorită, apoi apăsați pe **ENTER** pentru a confirma alegerea.

NOTE

Numai sursele media disponibile vor fi evidențiate și vor putea fi selectate.

9. Apăsați pe **MENU (MENIU)** pentru a reveni în orice moment la meniul principal.

Funcția FOTOGRAFIE



1. Apăsați pe ◀▶ pentru a selecta funcția **PHOTO (FOTOGRAFIE)**, apoi apăsați pe **ENTER** pentru a confirma alegerea. Apăsați pe **ESC** pentru a reveni la pagina precedentă.
2. Apăsați pe ◀▶ pentru a selecta fotografia, apoi apăsați pe **ENTER** pentru afișare.
3. Apăsați pe **ROTATE (ROTIRE)** pentru a roti fotografia cu 90° în sensul acelor de ceasornic.
4. Apăsați pe **RATIO** pentru a transforma fotografia în ordinea Original (Originală) → Expanded (Extinsă) → full (Ecran complet).
5. La pornire va fi afișată fotografia (fotografiile) din sursa media corespunzătoare. Sunt disponibile următoarele 3 moduri de afișare:

Mod Expunere de diapozitive:

- Toate fotografiile vor fi afișate continuu, în ordine alfabetică.
- Apăsați pe **ENTER** pentru a întrerupe redarea; apăsați din nou pentru a relua redarea.
- Apăsați pe **SLIDE (DIAPOZITIV)** pentru a trece în orice moment la modul Expunere de diapozitive.

Mod Imagini reduce:

- Toate fotografiile vor fi afișate ca imagini reduce, în vederea examinării.
- Apăsați pe ▲◀▶▼ pentru a selecta fotografia, apoi apăsați pe **ENTER** pentru afișare.
- Apăsați pe **PREVIEW (EXAMINARE)** pentru a trece în orice moment la modul Imagini reduce.

Mod Răsfoire:

- Fotografiile vor fi afișate una câte una.
- Apăsați pe ◀▶ pentru a trece la fotografia precedentă / următoare.

NOTE

Consultați capitolul Funcția de configurare pentru a modifica modulul de afișare a fotografiilor.

Funcția Ceas



1. Apăsați pe ◀▶ pentru a selecta funcția **CLOCK (CEAS)**, apoi apăsați pe **ENTER** pentru a confirma alegerea. Apăsați pe **ESC** pentru a reveni la pagina precedentă.
2. Sunt disponibile următoarele 3 moduri de afișare:

Mod Calendar lunar:

- Se vor afișa calendarul lunii, ora și fotografiile în mod Expunere de diapositive.
- Apăsați pe ◀▶ pentru a trece la fotografia precedentă / următoare.

Mod Calendar:

- Se vor afișa data, ora și fotografiile în mod Expunere de diapositive.
- Apăsați pe ◀▶ pentru a trece la fotografia precedentă / următoare.

Mod Ceas:

- Se vor afișa calendarul lunii și ora.

NOTE

Consultați capitolul Funcția de configurare pentru a modificarea modului de afișare a calendarului.



1. Apăsați pe ◀▶ pentru a selecta funcția **FILE (MANAGER DE FIȘIERE)**, apoi apăsați pe **ENTER** pentru a confirma alegerea. Apăsați pe **ESC** pentru a reveni la pagina precedentă.
2. **Apăsați pe ▲▼** pentru a selecta o fotografie. Apăsați pe **COPY (COPIERE)** pentru a copia fotografia din sursa media externă în memoria internă. Apăsați pe ▼ pentru a evidenția **YES (DA)**, apoi apăsați pe **ENTER** pentru a confirma acțiunea.
3. **Apăsați pe ▲▼** pentru a selecta o fotografie. Apăsați pe **DEL (ȘTERGERE)** pentru a șterge fotografia din sursa media. Apăsați pe ▼ pentru a evidenția **YES (DA)**, apoi apăsați pe **ENTER** pentru a confirma acțiunea.

NOTE

Funcția **COPY (COPIERE)** este disponibilă numai din sursa media internă în memoria internă.

NOTE

Ieșiți în meniul principal, selectați sursa media dorită și intrați în funcția Manager de fișiere pentru copierea / ștergerea fișierului într-un alt director.

Funcția Configurare

1. Apăsați pe ◀▶ pentru a selecta funcția **SETUP (CONFIGURARE)**, apoi apăsați pe **ENTER** pentru a confirma alegerea. Apăsați pe **ESC** pentru a reveni la pagina precedentă.
2. Apăsați pe ▲▼ pentru a selecta opțiunea, apăsați pe ◀▶ pentru a modifica valorile, apoi apăsați pe **ENTER** pentru a confirma alegerea. Apăsați pe **ESC** pentru a reveni la pagina precedentă.
3. Sunt disponibile următoarele 3 opțiuni

System Setup (Configurarea sistemului):

Brightness (Luminozitate)	1~100 (Valoare implicită 50)
Backlight (Iluminare fundal)	1~6 (Valoare implicită 6)
Contrast	1~100 (Valoare implicită 50)
Saturation (Saturație)	1~100 (Valoare implicită 50)
Hue (Nuanță)	1~100 (Valoare implicită 50)
Gamma	● GAMMA-1: Claritate mai mare a culorilor ● GAMMA-2: Culori mai apropiate de cele reale
Language (Limbă)	Engleză (implicit), rusă, poloneză, sârbă, cehă, bulgară, croată, română, letonă, slovenă, slovacă, estonă
Auto-Power On (Pornire automată)	Activează funcția pornire / oprire automată și modifică orele respective.
Auto-Power Off (Oprire automată)	
Auto-Power Frequency (Frecvența pornirii automate)	Modifică frecvența pornirii / opririi automate în ordinea Once (O dată) → Everyday (Zilnic) → Mon. to Fri (Luni - Vineri) → Week-end
Reset (Resetare)	Revine la setările implicite din fabricație

Photo Setup (Configurarea fotografiilor)

Display Mode (Mod de afișare)	Modifică modul de afișare a fotografiilor la Slide Show (Expunere de diapozitive) / Thumbnail (Imagini reduse) / Browse (Răsfoire)
Display Ratio (Format de afișare)	Modifică formatul de afișare a fotografiilor la Crop to Fill (Decupare pentru ecran complet) / Full Screen (Ecran complet) / Fit to Screen (Adaptare la ecran)
Slide Show Duration (Durata expunerii de diapozitive)	Modifică durata modului Expunere de diapozitive în ordinea 5 s → 10 s → 15 s → 30 s → 1 min → 5 min → 15 min → 1 oră → 1 zi

Slide Show Effect (Efect Expunere de diapositive)	Modifică efectul de tranziție pentru modul Expunere de diapositive, care poate fi Rect (Dreptunghi) / Spiral (Spirală) / Cross (Hașurare) / Grid (Grilă) / Random lines (Linii aleatorii) / Blinds (Jaluzele) / Erase (Ștergere) / Partition (Partiție) / Snake (Șerpuire) / Random (Aleatoriu) / None (Niciunul)
Slide Show Repeat (Repetarea expunerii de diapositive)	Activarea / dezactivarea funcției de repetare a expunerii de diapositive
Clock Display (Afișarea orei)	Activarea / dezactivarea afișării orei la expunerea de diapositive
Calendar Setup (Configurarea calendarului):	
Display Mode (Mod de afișare)	Modifică modul de afișare a orei la Monthly Calendar (Calendar lunar) / Calendar / Clock (Ceas)
Date (Data)	Modifică ziua / luna / anul calendarului afișat
Clock Mode (Mod Ceas)	Alternează formatul de 12 ore cu formatul de 24 de ore
Clock Time (Ora ceasului)	Modifică minutul / ora ceasului afișat

Funcția Cititor de carduri

1. Conectați aparatul la computer cu ajutorul cablului USB inclus.
2. După instalarea automată a driver-ului, introduceți cardurile de memorie în fantele corespunzătoare ale aparatului.
3. Se pot copia, muta și șterge fișiere la fel ca la orice alt cititor de carduri.
4. Reinițializați aparatul când vi se solicită acest lucru.
5. Pentru deconectarea în siguranță a dispozitivului de la computer, faceți clic pe  în zona de notificare Windows. Selectați dispozitivul respectiv (**Stop USB Mass Storage Device Drive (E:) (Oprire driver de memorie externă USB (E:))** pentru întreruperea funcționării.
6. Urmați instrucțiunile afișate pe ecran pentru a termina deconectarea dispozitivului.

Caracteristici tehnice

Ecran	LCD TFT de 7 inch
Formatul fișierelor	*.jpg , *.bmp
Fantă de extindere	Carduri SD/MMC/MS/xD (capacitate acceptată până la 8 GB)
Memorie internă	NAND Flash de 128 MB
Interfață USB	USB 2.0 de mare viteză
Limbi pentru afișare	Engleză, rusă, poloneză, sârbă, cehă, bulgară, croată, română, letonă, slovenă, slovacă, estonă
Sisteme de operare compatibile	Windows 2000 / Windows XP / Windows VISTA
Greutate	528 ± 5 g
Dimensiuni (L x l x h)	209 mm X 141 mm X 24.5 mm
Sursa de alimentare	Intrare: 100 V - 240 V CA Ieșire: 5 V, 2 A CC

Informații privind asistența tehnică și garanția

Pentru informații privind asistența tehnică și garanția, consultați www.prestigio.com și certificatul de garanție inclus.

Notă privind exonerarea de răspundere

Depunem toate eforturile pentru a ne asigura că informațiile și procedurile din instrucțiunile de utilizare de față sunt exacte și complete. Nu putem accepta și nu vom accepta nicio răspundere pentru niciun fel de erori sau omisiuni. **Prestigio** își rezervă dreptul de a modifica fără notificări suplimentare oricare din produsele menționate în documentul de față.