

Введение

Благодарим Вас за приобретение цифровой фоторамки **Prestigio Digital Photo Frame 107**. Вы сделали абсолютно правильный выбор, и мы уверены, что Вы по достоинству оцените все великолепные возможности этого устройства. Внимательно прочтите данное руководство пользователя до начала использования устройства и следуйте всем приведенным инструкциям для обеспечения надежной бесперебойной работы устройства.

Комплект поставки

1. **Цифровая фоторамка Prestigio Digital Photo Frame 107** X 1
2. **Пульт ДУ** (батарейка в комплекте) X 1
3. **Сетевой адаптер (DC 5V)** X 1
4. **Подставка** X 1
5. **Кабель USB** X 1
6. **Краткое руководство пользователя** X 1

Обзор устройства



ЖК-панель

Порт USB

Порт Mini USB

Разъем питания (DC)

Разъем карт памяти


Отображение фотографий / изображений

Подключение внешнего flash-накопителя

Подключение к компьютеру

Подключение сетевого адаптера питания

Установка карт памяти для чтения данных

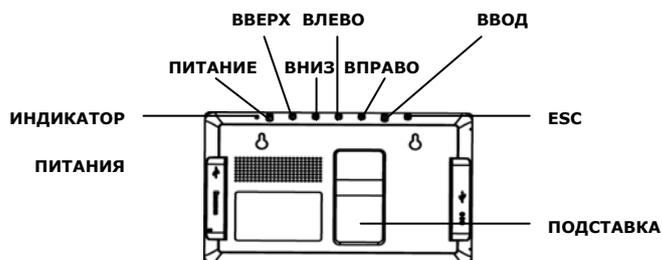

Индикатор питания

Кнопка **Питание (Power)**

Отображение состояния питания устройства

Включение / выключение подсветки

Кнопка **ВПРАВО (RIGHT)**

Кнопка **ВВОД (ENTER)**

Прокрутка вправо


Подтверждение выбора

РУС-1

Кнопка ВВЕРХ (UP)	Прокрутка вверх	Кнопка ESC	Отмена выбора или возврат в предыдущее меню
Кнопка ВНИЗ (DOWN)	Прокрутка вниз	Подставка	Установка устройства в нужное положение
Кнопка ВЛЕВО (LEFT)	Прокрутка влево		

NB

Данное устройство снабжено функцией настенной установки при помощи шурупов (не входят в комплект поставки). См. приведенную иллюстрацию для настенной установки. *Закрепите устройство на винченных в стену шурупах. Убедитесь в надежности крепления.*

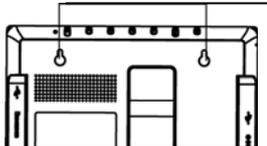

Mount the device onto the screws securely applied on wall.


Пульт дистанционного управления




Power	Включение/отключение подсветки
Preview	Просмотр уменьшенных изображений в режиме изображений (Picture Mode)
ESC	Отмена выбора / Возврат в предыдущее меню
Slide	Отображение информации о файле
Time	Включение функции слайд-шоу
Copy	Отображение текущего времени в режиме календаря (Calendar Mode)
▲◀▶▼	Копирование файлов с карты во встроенную память и наоборот
ENTER	Кнопки со стрелками
Menu	Подтверждение выбора / начало воспроизведения
Date	Возврат в главное меню
DEL	Отображение текущей даты в режиме календаря (Calendar Mode)
Rotate	Удаление текущего файла
Ratio	Поворот изображений в режиме изображений (Picture Mode)
	Переключение между форматами воспроизведения изображений

NB

Для достижения оптимального результата пульт дистанционного управления должен находиться на следующем расстоянии от сенсора рамки:




Угол по горизонтали $\leq 45^\circ$
Эффективное расстояние: 3М




Угол по горизонтали $\leq 15^\circ$
Эффективное расстояние: 5М

Начало работы

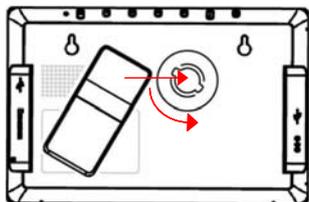

1. Установите подставку устройства в требуемое положение.
2. Поверните подставку против часовой стрелки, чтобы зафиксировать.
3. Отрегулируйте подставку нужным образом и установите рамку в желаемом месте.

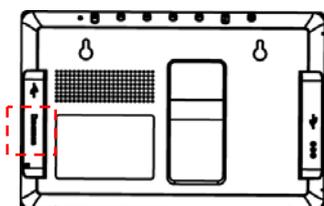

4. Установите карту памяти или подключите USB flash-накопитель с нужными файлами.

NB

Убедитесь в правильности установки карты памяти в устройство.

5. Подсоедините к устройству сетевой адаптер питания (**DC 5V**) и подключите его к сети.
6. Нажмите кнопку **Power** на устройстве для его включения.
7. Нажмите **ESC** и **▲▼** для выбора источника и нажмите кнопку **ENTER** для подтверждения.
8. Нажмите кнопки **◀▶** для выбора нужной функции и **ENTER** для подтверждения.


NB

Если источник файлов не доступен, выбрать его невозможно.

9. Нажмите кнопку **Menu** для возврата в главное меню в любом из режимов.

NB

Если ни одно действие не будет осуществлено в течении нескольких секунд, устройство автоматически начнет работу в режиме **Slide Show**.

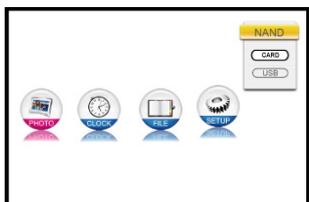

Режим изображений



1. Воспользуйтесь кнопками ◀▶ для выбора функции **PHOTO** и нажмите кнопку **ENTER** для подтверждения. Нажмите кнопку **ESC** для возврата в предыдущий раздел меню.
2. Воспользуйтесь кнопками ◀▶ для выбора нужного файла и нажмите кнопку **ENTER** для показа.
3. Нажмите кнопку **Rotate** для поворота изображения на 90° по часовой стрелке.
4. Нажмите кнопку **RATIO** для изменения формата фотографий в форматы Изначальный → Расширенный → Полный.
5. В режиме изображений устройство будет показывать фотографии из доступного источника. Устройство поддерживает 3 режима просмотра фотографий:

Режим слайд-шоу:

- Устройство постоянно показывает все фотографии в алфавитном порядке.
- Нажмите кнопку **ENTER** один раз для остановки воспроизведения, и два раза для его возобновления.
- Нажмите кнопку **SLIDE** для входа в режим слайд-шоу в любой момент работы устройства.

Режим предварительного просмотра:

- Все фотографии будут показаны в виде пиктограмм для предварительного просмотра.
- Воспользуйтесь кнопками ▲◀▶▼ для выбора фотографии и нажмите кнопку **ENTER** для просмотра.
- Нажмите кнопку **PREVIEW** для входа в режим предварительного просмотра в любой момент работы устройства.

Режим Browsing:

- Устройство будет показывать одну фотографию за раз.
- Воспользуйтесь кнопками ◀▶ для выбора предыдущей / следующей фотографии из списка.

NB

Для изменения режима просмотра воспользуйтесь функцией «Настройки».

Функция часы



1. Воспользуйтесь кнопками ◀▶ для выбора функции **часы (CLOCK)** и нажмите кнопку **ENTER** для показа. Нажмите кнопку **ESC** для возврата в предыдущий раздел меню.
2. Устройство поддерживает 3 режима просмотра времени:

Режим календаря на текущий месяц:

- Устройство показывает календарь на текущий месяц, время и фотографии в режиме слайд-шоу.
- Воспользуйтесь кнопками ◀▶ для выбора предыдущей / следующей фотографии из списка.

Режим календаря:

- Устройство показывает текущую дату, время и фотографии в режиме слайд-шоу.
- Воспользуйтесь кнопками ◀▶ для выбора предыдущей / следующей фотографии из списка.

Режим часов:

- Устройство показывает календарь на текущий месяц и время.

NB

Для изменения режима часов воспользуйтесь функцией «Настройки».

Функция файлов



1. Воспользуйтесь кнопками ◀▶ для выбора функции **файлов (FILE)** и нажмите кнопку **ENTER** для подтверждения выбора. Нажмите кнопку **ESC** для возврата в предыдущий раздел меню.
2. Воспользуйтесь кнопками ▲▼ для выбора фотографии. Нажмите кнопку **COPY**, чтобы скопировать фотографию с внешнего источника на внутреннюю память. Нажмите кнопку ▼ для выбора **YES** и кнопку **ENTER** для подтверждения.
3. Воспользуйтесь кнопками ▲▼ для выбора фотографии. Нажмите кнопку **DEL** для удаления фотографии из источника. Нажмите кнопку ▼ для выбора **YES** и кнопку **ENTER** для подтверждения.
- 4.

NB

Функция COPY доступна только для копирования с внешнего источника на внутреннюю память.

NB

Для копирования/удаления файла из другой директории выйдите в главное меню, выберите нужный источник и зайдите в функцию файлов.

Функция «Настройки»

1. Воспользуйтесь кнопками ◀▶ для выбора функции «**Настройки**» (**SETUP**) и нажмите кнопку **ENTER** для подтверждения выбора. Нажмите кнопку **ESC** для возврата в предыдущий раздел меню.
2. Воспользуйтесь кнопками ▲▼ для выбора опций, нажмите ◀▶ для настройки значений и нажмите кнопку **ENTER** для подтверждения выбора. Нажмите кнопку **ESC** для возврата в предыдущий раздел меню.
3. Устройство поддерживает 3 режима настроек:

Настройки системы:

Яркость	1~100 (заводские настройки - 50)
Подсветка	1~6 (заводские настройки - 6)
Контрастность	1~100 (заводские настройки - 50)
Насыщенность	1~100 (заводские настройки - 50)
Цветовой тон	1~100 (заводские настройки - 50)
Гамма	<ul style="list-style-type: none"> ● Гамма-1: Приближается к резкости цвета ● Гамма-2: Приближается к натуральным цветам
Язык	Английский (по умолчанию), русский, польский, сербский, чешский, болгарский, хорватский, румынский, латышский, словенский, словацкий, эстонский
Включить Auto-Power	Включение функции auto-power и настройка соответствующих установок
Выключить Auto-Power	
Частота Auto-Power	Настройка частоты функции auto-power в последовательности единожды → ежедневно → с понедельника по пятницу → выходные
Обнулить	Выбор заводских настроек

Настройки фотографий:

Режим просмотра	Выбор режима просмотра из доступных: слайд-шоу / предварительный просмотр / Browse
Просмотр Ratio	Выбор режима просмотра Ratio из Crop to Fill / Full Screen / Fit to Screen

Длительность слайд-шоу	Выбор режима просмотра слайд-шоу из доступных 5 сек. → 10 сек. → 15 сек. → 30 сек. → 1 мин. → 5 мин. → 15 мин. → 1 час → 1 день
Эффекты слайд-шоу	Выбор эффектов в режиме слайд-шоу из доступных: Rect / Spiral / Cross / Grid / Random lines / Blinds / Erase / Partition / Snake / Random / None
Повтор слайд-шоу	Включение/выключение функции повтора в режиме слайд-шоу
Просмотр часов	Включение/выключение функции часов в режиме слайд-шоу
Настройки календаря:	
Режим просмотра	Выбор режима просмотра из доступных: календарь на текущий месяц / календарь / часы
Дата	Настройка дня/месяца/года в календаре
Режим часов	Выбор 12-часового или 24-часового формата времени
Время	Настройка минуты/часа в часах

Функция чтения карт памяти

1. Подключите устройство к компьютеру при помощи кабеля USB.
2. После автоматической установки драйвера установите карту памяти в разъем на устройстве.
3. Файлы можно копировать, перемещать, удалять, также как и при работе с другими устройствами для чтения карт памяти.
4. Перезагрузите устройство при необходимости.
5. Для безопасного отключения устройства от компьютера нажмите на пиктограмму  на панели задач Windows. Выберите соответствующее устройство (Устройство для хранения информации USB (E:)) для его остановки.
6. Следуйте инструкциям на экране для отключения устройства.

Технические характеристики

Дисплей	7" дюймов (ЖК) - TFT LCD
Формат файлов	*.jpg ,*.bmp
Поддерживаемые карты памяти	Карты SD/MMC/MS/xD (до 8ГБ)
Встроенная память	128МБ NAND Flash
Интерфейс USB	Высокоскоростной USB2.0
Языки OSD	Английский, русский, польский, сербский, чешский,

	болгарский, хорватский, румынский, латышский, словенский, словацкий, эстонский
Совместимые OS	Windows 2000 / Windows XP / Windows VISTA
Вес	528 ± 5гр
Габариты (Д x Ш x В)	209мм X 141мм X 24.5мм
Питание	Вход: AC 100V-240V Выход: DC 5V, 2A

Техническая поддержка и гарантии

Обратитесь к информации сайта www.prestigio.com для получения технической поддержки и информации о гарантийных обязательствах.

Примечания

Информация, содержащаяся в данном руководстве пользователя, соответствует входящему в комплект поставки устройству; производитель или продавец не несут ответственность за возможные неточности или ошибки, которые могут иметься в настоящем руководстве. Компания **Prestigio** оставляет за собой право производить изменения без предварительного уведомления.