


Uvod

Zahvaljujemo se vam za nakup **digitalnega okvirja za slike Prestigio 107**, digitalne naprave za predvajanje slik. Izbrali ste odličen izdelek in upamo, da vas bo s svojimi zanimivimi funkcijami razveseljeval. Pred uporabo pozorno preberite navodila za uporabo in jih upoštevajte, da boste lahko izkoristili vse funkcije izdelka.

Vsebina paketa


1. **Digitalni okvir za slike Prestigio 107** X 1
2. **Daljinski upravljalnik** (baterija je priložena) X 1
3. **Napajalnik DC 5 V** X 1
4. **Podstavek za napravo** X 1
5. **Kabel USB** X 1
6. **Kratka navodila za uporabo** X 1

Pregled izdelka

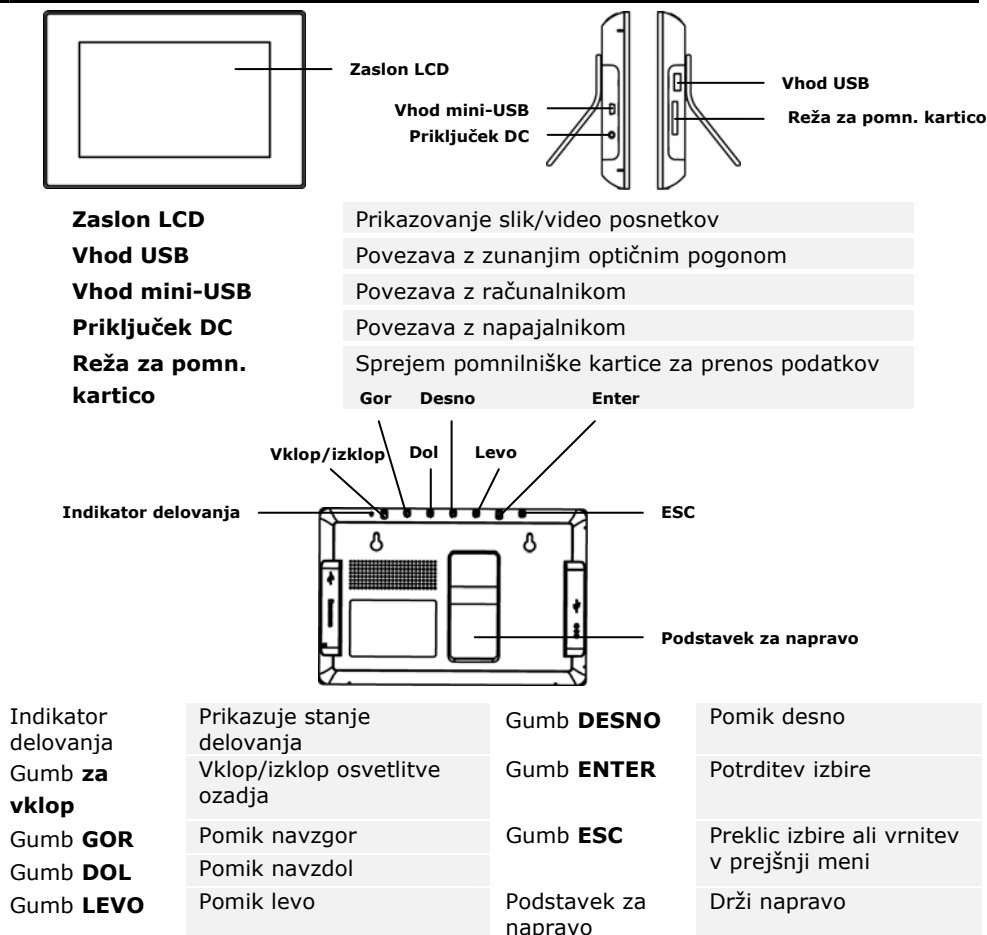

OP.

Napravo lahko z vijaki (niso vključeni) namestite na steno. Spodnja slika prikazuje namestitev.

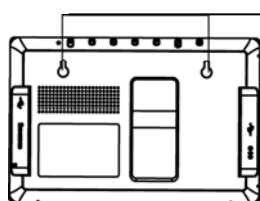

Napravo namestite na vijake, ki so trdno pritrjeni na steno.

Pregled daljinskega upravljalnika



Power

Vklop/izklop osvetlitve ozadja

Preview

Ogled vseh pomanjšanih slik v **načinu prikazovanja slik**

ESC

Preklic izbire/vrnitev v prejšnji meni

Slide

Prikaz podatkov datoteke

Time

Vklop funkcije predstavitve slik

Copy

Prikaz trenutnega časa v **koledarskem načinu**

Copy

Kopiranje datotek s pomnilniške kartice na notranji pomnilnik in obratno

ENTER

Smerne tipke

Menu

Potrditev izbire/začetek predvajanja

Date

Vrnitev v glavni meni

DEL

Prikaz trenutnega datuma v **koledarskem načinu**

Rotate

Izbris trenutne datoteke


Ratio

Obračanje slik v **načinu prikazovanja slik**

Pomikanje med načini prikazovanja slik.

OP.

Da bo delovanje daljinskega upravljalnika optimalno, ga držite pod ustreznim kotom in na ustrezni razdalji.



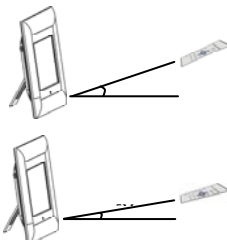


Vodoravni kot $\leq 45^\circ$
Učinkovita razdalja: 3 m

Vodoravni kot $\leq 15^\circ$
Učinkovita razdalja: 5 m

SLO-2

Spoznajte svojo napravo

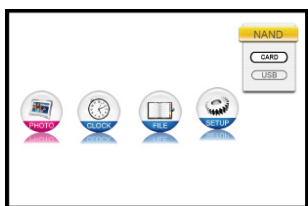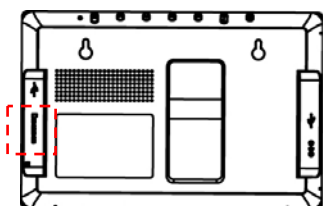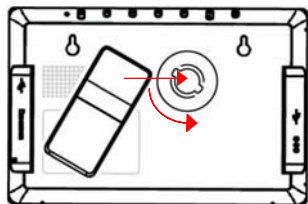

1. Podstavek naprave nastavite v ustrezen položaj.
2. Podstavek zavrtite v nasprotni smeri urinega kazalca in ga tako zavarujte.
3. Prilagodite nastavek in postavite napravo na željeno mesto.

4. Po potrebi vstavite pomnilniško kartico ali optični pogon USB z zelenimi datotekami za brskanje.

OP.

Pomnilniška kartica mora biti ustrezno vstavljena.

5. Napravo povežite z **napajalnikom DC 5 V** in napajalnik priključite v električno vtičnico.

6. Za vklop naprave pritisnite gumb **Power** (vklop/izklop).
7. Z gumbi **ESC** in **▲▼** izberite želen izvorni medij in pritisnite **ENTER**, da potrdite izbiro.
8. Z gumboma **◀▶** izberite željeno funkcijo in z **ENTER** potrdite izbiro.

OP.

Samo mediji, ki so na voljo, bodo označeni in jih boste lahko izbrali.

9. Med delovanjem kadar koli pritisnite gumb **MENU** in vrnil se boste v glavni meni.

OP.

Ce nekaj sekund ne bo nobene dejavnosti, bo naprava samodejno vklopila **način predstavitve**.

Funkcija prikazovanja slik



1. Z **◀▶** izberite funkcijo **SLIKE** in jo z **ENTER** potrdite. Z **ESC** se vrnite na prejšnjo stran.
2. Z **◀▶** izberite sliko in jo prikažite z **ENTER**.
3. Pritisnite **ROTATE** in zavrtite sliko za 90 ° v desno.
4. Pritisnite **RATIO** in spremenite prikaz slike v zaporedju: originalni → razširjeni → celozaslonski način.
5. Po vklopu funkcije se bodo prikazale slike iz ustreznega medija. Na voljo so 3 načini prikazovanja slik.

Način predstavitve

- Vse slike se bodo nenehno prikazovale po abecednem vrstnem redu.
- Pritisnite **ENTER** in ustavite prikazovanje. Pritisnite še enkrat in nadaljujete s prikazovanjem.
- Pritisnite **SLIDE** in kadar koli med delovanjem vklopite način predstavitve.

Način pomanjšanih slik

- Vse slike bodo prikazane v pomanjšani velikosti za predogled.
- Z gumbi ▲◀▶▼ izberite sliko in pritisnite **ENTER**, da jo prikažete.
- Med delovanjem pritisnite **PREVIEW** in vklopite način pomanjšanih slik.

Način brskanja

- Hkrati je prikazana le ena slika.
- Pritisnite gumba ◀▶ in po vrsti izberite prejšnjo/naslednjo sliko.

OP.

Navodila za spreminjanje prikazovanja slik poiščite v poglavju z nastavitvami.

Funkcija ure



1. Z gumboma ◀▶ izberite funkcijo **URA** in z **ENTER** potrdite izbiro. Pritisnite **ESC** in se vrnite na prejšnjo stran.
2. Na voljo so 3 načini prikazovanja slik.

Način mesečnega koledarja

- Prikazani bodo koledar za tekoči mesec, trenutni čas in slike v načinu predstavitve.
- Pritisnite ◀▶ in po vrsti izberite prejšnjo/naslednjo sliko.

Koledarski način

- Prikazani bodo datum, trenutni čas in slike v načinu predstavitve.
- Pritisnite gumba ◀▶ in po vrsti izberite prejšnjo/naslednjo sliko.

Način ure

- Prikazana bosta koledar za tekoči mesec in trenutni čas.

OP.

Navodila za spreminjanje prikaza koledarja poiščite v poglavju z nastavitvami.

Funkcija datotek



1. Z gumboma ◀▶ izberite funkcijo **DATOTEKE** in z **ENTER** potrdite izbiro. Pritisnite **ESC** in se vrnite na prejšnjo stran.
2. Z gumboma ▲▼ izberite sliko. Pritisnite **COPY** in kopirajte sliko iz zunanjega medija v notranji pomnilnik. Z gumbom ▼ označite **Da** in za potrditev dejanja pritisnite **ENTER**.
3. Z gumboma ▲▼ izberite sliko. Pritisnite **DEL** in izbrišite sliko iz medija. Z gumbom ▼ označite **Da** in za potrditev dejanja pritisnite **ENTER**.

OP.

Datoteke lahko kopirate samo iz zunanjega medija v notranji pomnilnik.

OP.

Pojdite v glavni meni, izberite zelen izvorni medij in vnesite funkcijo datoteke za kopiranje/brisanje slike v drugi mapi.

Funkcija nastavitvev

1. Z gumboma ◀▶ izberite funkcijo **NASTAVITEV** in z **ENTER** potrdite izbiro. Pritisnite **ESC** in se vrnite na prejšnjo stran.
2. Z gumboma ▲▼ izberite možnost in pritisnite ◀▶ za prilagoditev vrednosti in z **ENTER** potrdite izbiro. Pritisnite **ESC** in se vrnite na prejšnjo stran.
3. Na voljo so 3 možnosti nastavitvev.

Nastavitvev sistema

Svetlost slike	1 ~ 100 (privzeta vrednost 50)
Osvetlitev ozadja	1 ~ 6 (privzeta vrednost 6)
Kontrast	1 ~ 100 (privzeta vrednost 50)
Nasičenost barv	1 ~ 100 (privzeta vrednost 50)
Barvni odtenek	1 ~ 100 (privzeta vrednost 50)
Gamma	● GAMMA-1: približevanje ostrini barv ● GAMMA-2: približevanje resničnim barvam
Jezik	angleščina (privzeto), ruščina, poljščina, srbsčina, češčina, bolgarščina, hrvaščina, romunščina, latvijski jezik, slovenščina, slovaščina, estonščina
Samodejni vklop/izklop	Omogočite funkcijo samodejnega vklopa/izklopa in nastavite ustrezne vrednosti časa.
Izklop sam. vklopa	
Pogostost sam. vklopa	Prilagodite pogostost samodejnega vklopa in izklopa v zaporedju enkrat → vsak dan → od po do pe →

		konec tedna.
	Ponastavi	Ponastavitev na tovarniške nastavitve.
Slikovne nastavitve		
	Način prikazovanja	Prilagodite način prikazovanja na predstavitev / pomanjšane slike / brskanje.
	Razmerje zaslona	Prilagodite razmerje slike na možnosti: obreži za zapolnitev / celoten zaslon / prilagodi na zaslon.
	Trajanje predstavitve	Prilagodite trajanje v načinu predstavitve v razmiku 5 s → 10 s → 15 s → 30 s → 1 min → 5 min → 15 min → 1 ura → 1 dan
	Učinki predstavitve	Izberite učinek za prikazovanje slik med predstavitvijo: pravokotnik/ spirala / križ / mreža / poljubne črte / senčenje / brisanje / particija / kača / poljubno / brez.
	Ponovi predstavitev	Omogočite/onemogočite funkcijo ponavljanja predstavitve.
	Prikaz ure	Omogočite/onemogočite prikaz časa med predstavitvijo.
Nastavitve koledarja		
	Način prikazovanja	Prilagodite način prikazovanja ure mesečni koledar / koledar / ura.
	Datum	Nastavite dan/mesec/leto za prikaz koledarja.
	Način ure	Izbirate lahko med 12 in 24-urnim prikazom časa
	Čas	Nastavite minute/ure za prikaz časa.

Funkcija čitalca kartic

1. S priloženim kablom USB napravo povežite z računalnikom.
2. Po samodejni namestitvi gonilnikov vstavite pomnilniške kartice v ustrezne reže na napravi.
3. Datoteke lahko kopirate, premikate in brišete ter opravljate tudi druge funkcije čitalca kartic.
4. Ob pozivu ponovno zaženite napravo.
5. Da boste varno odstranili napravo z računalnika, kliknite na  v področju za obvestila okolja Windows. Izberite ustrezno napravo (**Stop USB Mass Storage Device Drive (E:)**) in ustavite njeno delovanje.
6. Upoštevajte navodila na zaslonu in končajte postopek odstranjevanja naprave.

Tehnične podrobnosti

Zaslon	7" TFT LCD
Format datoteke	*.jpg ,*.bmp
Razširitvene reže	kartice SD/MMC/MS/xD (podpira do 8 GB kapacitete)
Notranji pomnilnik	128 MB NAND Flash
Vmesnik USB	High Speed USB2.0
Jeziki zaslona	angleščina, ruščina, poljščina, srbsčina, češčina, bolgarščina, hrvaščina, romunščina, latvijski jezik, slovenščina, slovaščina, estonščina
Združljivi operacijski sistemi	Windows 2000/Windows XP/Windows VISTA
Teža	528 ± 5 g
Dimenzije (D X Š X V)	209 mm X 141 mm X 24,5 mm
Napajanje	Vhod: AC 100 V - 240 V Izhod: DC 5 V, 2 A

Tehnična podpora in garancija

Na spletnem mestu www.prestigio.com poiščite tehnično podporo, na priloženi garancijski kartici pa najdete podatke o garanciji.

Izjava o odgovornosti

Zagotavljamo, da so informacije in postopki v teh navodilih točni in popolni. Za nobeno napako ali pomanjkljivost ne prevzemamo nobene odgovornosti. **Prestigio** si pridržuje pravico, da brez vnaprejšnjega obvestila spremeni katero koli informacijo v teh navodilih.