


Увод

Благодарим ви, че закупихте **Prestigio Digital Photo Frame 170**, устройство за показване на цифрови снимки. Вие направихте отличен избор, и ние се надяваме, че ще се радвате на неговата отлична функционалност. Моля прочетете ръководството внимателно преди да започнете да използвате продукта, и следвайте всички описани в него процедури, за да можете да използвате по най-добър начин всички негови характеристики.

Съдържание на пакета

- | | |
|---|----------------------------------|
| 1. Prestigio Digital Photo Frame 170 X 1 | 4. Почистваща кърпа X 1 |
| 2. Дистанционно (с вкл.батерия) X 1 | 5. Кратко ръководство X 1 |
| 3. DC 5V захр.адаптер X 1 | |


Преглед на продукта

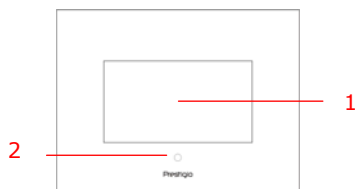


- 1 **LCD екран**
- 2 **Инфракчервен приемник**
- 3 **Захр.ключ**
- 4 **Задна стойка**



- | |
|--|
| Показва снимките |
| Приема сигнал от дистанционното |
| Включва-изключва устройството (ON/OFF) |
| Въртяща се стойка на фоторамката |

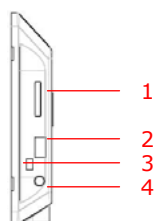


- 1 **Слот за памет**
- 2 **USB порт**
- 3 **Мини USB порт**
- 4 **DC вход**
- 5 **▲* Бутон**
- 6 **Бутони за управление**



- | |
|--|
| Приема карта-памет с данни/снимки |
| За връзка към външно флаш-устройство |
| За връзка към PC |
| За връзка към захранващ адаптер |
| Настройка на яркостта |
| MENU Настр./подменю >> Следв.снимка |
| << Пред. снимка EXIT Отменя действие |
| ▶ Стартира възпроизвеждане |


Запознаване с дистанционното

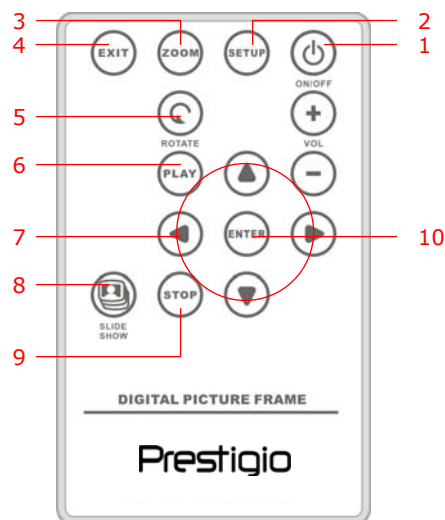

1	POWER	Включва/изключва захранването (ON/OFF)
2	SETUP	Влиза в меню за настройки
3	ZOOM	Увеличава/намалява показваното изображение
4	EXIT	Отменя избор/Връща към предишно меню
5	ROTATE	Завърта показваното изображение
6	PLAY	Стартира показване на слайдшоу
7	▲◀▶▼	Бутони за посоки
8	SLIDESHOW	Влиза в режим слайдшоу
9	STOP	Спира показване на слайдшоу
10	ENTER	Връща към главното меню

Забележка:

- За по-добро функциониране, работете с дистанционното под подходящ ъгъл с устройството, както се препоръчва по-долу:

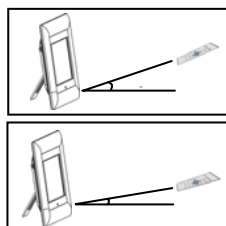

Хоризонтален ъгъл $\leq 45^\circ$
Ефективно разстояние: 3 м

Хоризонтален ъгъл $\leq 15^\circ$
Ефективно разстояние: 5 м

- Моля следвайте инструкциите за замяна на батерията на дистанционното:
 1. Натиснете и издърпайте леглото на батерията.
 2. Поставете литиева батерия **CR2025** със знака "+" нагоре.
 3. Поставете обратно леглото на батерията до пълно затваряне.

Първи стъпки



1. Свържете **Prestigio Digital Photo Frame 170** към **DC 5V захранващ адаптер**.
2. Вдигнете стойката и нагласете на подходящия ъгъл на гледане.
3. Поставете флаш-карта или USB флаш модул с нужните файлове, ако е необходимо.
4. Натиснете **POWER** на у-вото за да го включите.

Забележка:

Уверете се, че картата памет е поставена правилно според ориентацията си.

5. Натиснете ◀▶ за избор на медия-източник.
6. Натиснете **ENTER** за да потвърдите избора.

7. Натиснете ◀▶ за избор между режим **PHOTO**, **FILE** и **TIME**.
8. Натиснете **ENTER** за да потвърдите избора, или **EXIT** за да го отмените.

System Setup



1. Натиснете **SETUP** за да влезете в меню за настройки от екрана за избор на режим.
2. Натиснете ▲◀▶▼ за да осветите желаната опция, **ENTER** за потвърждение на избора и **EXIT** за връщане към пред.опция. Моля вижте диаграмата за подробности.

Language

Избор на език на Екранното меню

Magic Window

Изключването на магичния прозорец помага да се гледат изображенията едно по едно при слайдшоу

Display Image Size

Оптимизация на размера на показваните файлове

Slideshow Transition	Настройка на специални ефекти на преход между изображенията при слайдшоу
Slideshow Speed	Настройка на скоростта на слайдшоу-то
Slideshow Shuffle	Показване на изображенията по случаен ред
Power Saving	Устройството се изключва след зададен интервал от време
Factory Default	Възстановяване на всички настройки към фабричните.

Фото режим (Photo Mode)



1. Натиснете **▲◀▶▼** за да изберете снимка и после **ENTER** за да потвърдите.
2. Натиснете **SLIDESHOW** за да започнете показване на слайдшоу.
3. Натиснете **EXIT** или **STOP** за да спрете показването и се върнете към иконите.
4. Натиснете **ENTER** за да започнете показване на слайдшоу.
5. Натиснете **ZOOM** за увелич./намаление.
6. Натиснете **ROTATE** за да завъртите изображението обратно на час.стрелка.
7. Натиснете **SETUP** за влизане в подменю.
8. Натиснете **▲▼** за осветяване на опциите и **ENTER** за изпълнение на избрана ф-я.
9. При функция **Adjust LCD Color**, натиснете **▲▼** за опции и **◀▶** за отн.стойности.
10. Натиснете **EXIT** или **STOP** за да се върнете към предишния екран.

Файлов режим (File Mode)



1. Натиснете **▲▼** за избор на изображение и **ENTER** за потвърждение на избора.
2. Натиснете **SLIDESHOW** за да започнете показване на слайдшоу.
3. Натиснете **EXIT** или **STOP** за да спрете показването и се върнете към иконите.



4. Натиснете **ENTER** за старт на слайдшоу.
5. Натиснете **ZOOM** за увелич./намаление.
6. Натиснете **ROTATE** за да завъртите изображението обратно на час.стрелка.
7. Натиснете **SETUP** за влизане в подменю.
8. Натиснете **▲▼** за осветяване на опциите и **ENTER** за изпълнение на избрана ф-я.
9. При функция **Adjust LCD Color**, натиснете **▲▼** за опции и **◀▶** за отн.стойности.
10. Натиснете **EXIT** или **STOP** за да се върнете към предишния екран.

Режим Време (Time Mode)



1. Натиснете **▲▼** за показване на календари от други месеци/години.
2. Натиснете **◀▶** за да обходите файловете с изображения.
3. Натиснете **SETUP** за влизане в подменю.
4. Натиснете **▲▼** за осветяване на опциите и **ENTER** за изпълнение на избрана ф-я.
5. При функция **Adjust LCD Color**, натиснете **▲▼** за опции и **◀▶** за отн.стойности.
6. Натиснете **EXIT** или **STOP** за да се върнете към предишния екран.

Set Clock

**Slideshow
Photo**

Timer Set

Натиснете **◀▶** за да обходите полетата час/мин., **▲▼** за избор на стойности, **ENTER** за потв., или **EXIT** за изход.

Натиснете **▲▼** за избор на източник, **ENTER** за потвърждение или **EXIT** за изход.

Натиснете **◀▶** за да обходите полетата, **▲▼** за избор на стойности, **ENTER** за потвърждение, или **EXIT** за изход.

Завъртане на устройството

Устройството може автоматично да завърти/ориентира изображението, когато самото то се завърти. Просто настройте стойката отзад на желаното положение.

Функция картон четец

Prestigio Digital Photo Frame 170 може също да работи като картон четец. Моля BG-5

следвайте инструкциите за правилна работа с него.

1. Свържете устройството към PC с предвидения USB кабел.
2. След автоматична инсталация на драйверите, поставете флаш-картите в подходящите слотове на устройството.
3. Файловете могат да бъдат копирани, премествани и изтривани също както при други картони четци.
4. Рестартирайте устройството, когато системата ви подсказва.
5. За безопасно откъчане на устройството от PC, щракнете иконата  в лентата в долния десен ъгъл на екрана. Изберете съответното устройство (**Stop USB Mass Storage Device Drive (E:)**) за да го спрете.
6. Следвайте инструкциите на екрана за пълното откъчане на у-вото.

ЗАБЕЛЕЖКА:

Моля НЕ СВЪРЗВАЙТЕ USB флаш памет, когато свързване устройството към PC. В противен случай можете да загубите или повредите данните.

Спецификации на продукта

Екран	7" TFT LCD
Резолюция	480 X 234 пиксела
Файлов формат	Само *.jpg
Разширителни слотове	SD/MMC/MS/MS PRO/MS PRO Duo/MS Duo/xD/USB флаш
USB интерфейс	USB2.0 X 1, USB2.0 (хост) X 1
Тегло	900 ± 5 g
Размери (Д * Ш * В)	297 X 208 X 25 mm
Захр.адаптер	Вход AC 100V-240V, 50~60Hz Изход DC 5V, 2A

Техническа поддръжка и гаранционна информация

Моля посетете www.prestigio.com за техническа поддръжка и разгледайте гаранционната карта за информация относно гаранцията на продукта.

Отказ от отговорности

Ние сме положили всички усилия, за да гарантираме, че информацията и процедурите в това ръководство са точни и пълни. Не поемаме никаква отговорност за грешки или пропуски в него. **Prestigio** си запазва правото на промени без допълнително уведомление по отношение на описаните продукти.