


Úvod

Děkujeme Vám za zakoupení **Digitálního fotorámečku Prestigio 170**, zařízení pro zobrazování digitálních informací. Učinili jste vynikající volbu a doufáme, že využijete veškerých jeho vzrušujících vlastností. Než začnete výrobek používat, přečtěte si prosím pozorně uživatelskou příručku a postupujte podle všech postupů v návodu, abyste plně využili všech jeho vlastností.


Obsah balíku

- | | |
|--|------------------------------|
| 1. Digitální rámeček Prestigio 170 X 1 | 4. Čistící hadřík X 1 |
| 2. Dálkové ovládání (baterie přiložena) X 1 | 5. Stručný návod X 1 |
| 3. Napájecí adaptér DC 5V X 1 | |


Přehled produktu

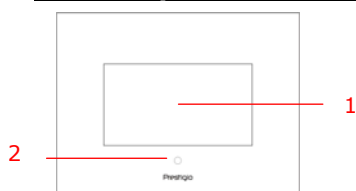


- 1 **LCD panel**
- 2 **Infračervený přijímač**
- 3 **Vypínač napájení**
- 4 **Opěrka**

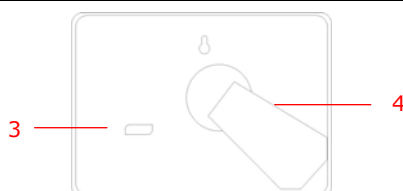

- | |
|--------------------------------------|
| Zobrazuje obrázek |
| Přijímá signály z dálkového ovládání |
| Zapíná/vypíná napájení |
| Otočná opěrka fotorámečku |

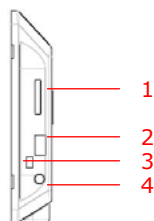

- 1 **Slot pro paměťovou kartu**
- 2 **Port USB**
- 3 **Mini port USB**
- 4 **DC konektor**
- 5 **Tlačítko** ▲*

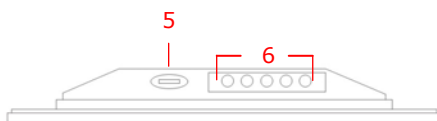


- | |
|--|
| Lze do něj zasouvat paměťovou kartu pro přenos dat |
| Připojení k externímu flash disku |
| Připojení k PC |
| Připojuje se k napájecímu adaptéru |
| Nastavení jasu |

6 Ovládací tlačítka

MENU	Nastavení / podřízené menu	>>	Další obrázek
<<	Předchozí obrázek	EXIT	Zruší úkon
▶ 	Zahájí přehrávání		


Pohled na dálkové ovládání

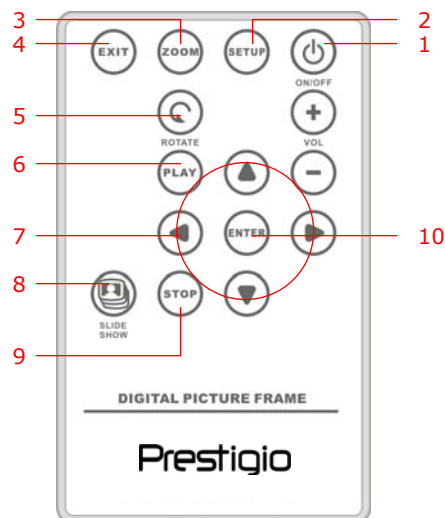

1	POWER	Zapíná/vypíná napájení
2	SETUP	Vstup do menu nastavení
3	ZOOM	Zvětšuje/zmenšuje náhled obrázkového souboru
4	EXIT	Ruší volbu/vrací na předchozí menu
5	ROTATE	Otáčí obrázkový soubor
6	PLAY	Zahájí přehrávání posloupnosti obrázků
7	▲◀▶▼	Směrová tlačítka
8	SLIDESHOW	Vstup do režimu posloupnosti obrázků
9	STOP	Zastaví přehrávání posloupnosti obrázků
10	ENTER	Vrací do hlavního menu

POZNÁMKA:

- Pro lepší výkon prosím pracujte s dálkovým ovládáním pod správným úhlem a vzdáleností jak je uvedeno níže:




Vodorovný úhel $\leq 45^\circ$
Účinná vzdálenost: 3m



Vodorovný úhel $\leq 15^\circ$
Účinná vzdálenost: 5m

- Při instalaci/výměně baterie v dálkovém ovládání prosím postupujte podle níže uvedených pokynů:
 1. Stiskněte a vytáhněte podložku s baterií.
 2. Vložte lithiovou baterii **CR2025** otočenou značkou "+" vzhůru.
 3. Zasuňte podložku s baterií dokud nezapadne pevně na své místo.

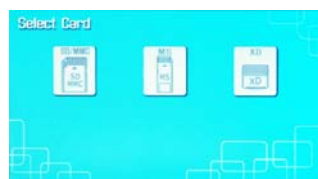Začínáme

1. Připojte **Digitální fotorámeček Prestigio 170** k **Napájecímu adaptéru DC 5V**.
2. Nadzvedněte zadní opěrku a nastavte ji na požadovaný pozorovací úhel.
3. Je-li to třeba, vložte paměťovou kartu (karty) nebo USB flash disk s příslušnými soubory.
4. Abyste zařízení zapnuli, stiskněte tlačítko **POWER**.

POZNÁMKA:

Ujistěte se prosím, že paměťová karta nebo karty jsou vloženy správně podle svých návodů k vložení.

5. Pro volbu zdroje médií stiskněte **◀▶**.
6. Pro potvrzení volby stiskněte **ENTER**.



7. Pro přepínání mezi režimy **PHOTO**, **FILE** a **TIME** stiskněte ◀▶.
8. Stiskněte **ENTER** pro potvrzení volby nebo **EXIT** pro zrušení.

Nastavení systému



1. Pro vstup do menu nastavení z obrazovky volby režimu stiskněte **SETUP**.
2. Pro zvýraznění požadované volby stiskněte ▲◀▶▼, pro potvrzení volby **ENTER** a pro návrat na předchozí volbu **EXIT**. Pro podrobnější informace se prosím podívejte na následující diagram.

Language	Volba jazyka zobrazovaného displeje (OSD).
Magic Window	Vypnutí Magic Windows (kouzelného okna) umožňuje prohlížet během přehrávání posloupnosti obrázků obrázkové soubory po jednom
Display Image Size	Optimalizuje obrázkové soubory pro zobrazení
Slideshow Transition	Upravuje speciální efekty převodu obrázkových souborů během přehrávání posloupnosti obrázků
Slideshow Speed	Nastavení rychlosti přehrávání posloupnosti obrázků
Slideshow Shuffle	Náhodné zobrazování obrázkových souborů
Power Saving	Vypnutí zařízení po uplynutí určeného časového období
Factory Default	Návrat všech nastavení na výchozí tovární hodnoty.

Foto režim




1. Pro volbu souboru s obrázkem stiskněte ▲◀▶▼ a pro potvrzení volby **ENTER**.
2. Pro zahájení přehrávání posloupnosti obrázků stiskněte **SLIDESHOW**.
3. Pro zastavení přehrávání a návrat na displej s ikonami stiskněte **EXIT** nebo **STOP**.



4. Pro zahájení přehrávání posloupnosti obrázků stiskněte **ENTER**.
5. Pro zvětšení/zmenšení náhledu stiskněte **ZOOM**.
6. Pro otočení souboru s obrázkem proti směru hodinových ručiček stiskněte **ROTATE**.
7. Pro vstup do menu nižší úrovně stiskněte **SETUP**.
8. Pro zvýraznění voleb stiskněte **▲▼** a pro provedení zvolené funkce stiskněte **ENTER**.
9. Během funkce **Adjust LCD Color** můžete stisknout **▲▼** pro volbu možností a **◀▶** pro úpravu relativních hodnot.
10. Pro návrat na předchozí obrazovku stiskněte **EXIT** nebo **STOP**.

Režim soubor

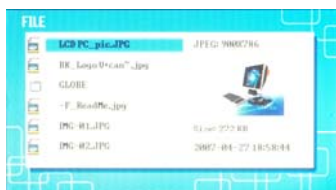

1. Pro volbu souboru s obrázkem stiskněte **▲▼** a pro potvrzení volby **ENTER**.
2. Pro zahájení přehrávání posloupnosti obrázků stiskněte **SLIDESHOW**.
3. Pro zastavení přehrávání a návrat na displej s ikonami stiskněte **EXIT** nebo **STOP**.
4. Pro zahájení přehrávání posloupnosti obrázků stiskněte **ENTER**.
5. Pro zvětšení/zmenšení stiskněte **ZOOM**.
6. Pro otočení souboru s obrázkem proti směru hodinových ručiček stiskněte **ROTATE**.
7. Pro vstup do menu nižší úrovně stiskněte **SETUP**.
8. Pro zvýraznění voleb stiskněte **▲▼** a pro provedení zvolené funkce stiskněte **ENTER**.
9. Během funkce **Adjust LCD Color** můžete stisknout **▲▼** pro volbu možností a **◀▶** pro úpravu relativních hodnot.
10. Pro návrat na předchozí obrazovku stiskněte **EXIT** nebo **STOP**.

Režim času



Set Clock

Slideshow Photo

Timer Set

1. Pro zobrazení kalendáře pro jiné měsíce/roky stiskněte ▲▼.
2. Pro procházení obrázkovými soubory stiskněte ◀▶.
3. Pro vstup do menu nižší úrovně stiskněte **SETUP**.
4. Pro zvýraznění voleb stiskněte ▲▼ a pro provedení zvolené funkce stiskněte **ENTER**.
5. Během funkce **Adjust LCD Color** můžete stisknout ▲▼ pro volbu možnosti a ◀▶ pro úpravu relativních hodnot.
6. Pro návrat na předchozí obrazovku stiskněte **EXIT** nebo **STOP**.

Pro cyklické procházení nastaveními časovače stiskněte ◀▶, pro úpravu hodnot stiskněte ▲▼, pro potvrzení stiskněte **ENTER** nebo stiskněte **EXIT** pro odchod z nastavení času.

Pro volbu zdroje obrázkového souboru stiskněte ▲▼, pro potvrzení stiskněte **ENTER** nebo stiskněte **EXIT** pro odchod z nastavení času.

Pro cyklické procházení nastaveními časovače stiskněte ◀▶, pro úpravu hodnot stiskněte ▲▼, pro potvrzení stiskněte **ENTER** nebo stiskněte **EXIT** pro odchod z nastavení času.

Otáčení zařízení

Zařízení je schopno automatického otáčení obrázku při svislém/vodorovném otáčení jeho polohy. Pro umístění zařízení do požadované polohy prostě nastavte zadní opěrku.

Funkce čtečky karet

Digitální fotorámeček Prestigio 170 může fungovat rovněž jako čtečka karet. Pro správný postup prosím postupujte podle níže uvedených pokynů.

1. Dodaným USB kabelem připojte zařízení k PC.
2. Po automatické instalaci ovladače vložte do příslušných slotů na zařízení paměťové karty.
3. Soubory lze kopírovat, přesouvat a mazat stejně tak, jak fungují jiné čtečky karet.
4. Až budete vyzváni, restartujte zařízení.
5. Pro bezpečné odpojení zařízení od PC klikněte na  v Oznamovací oblasti Windows. Zvolte odpovídající zařízení jehož provoz má být zastaven (**Stop USB**

Mass Storage Device Drive (E:)).

6. Pro dokončení odstranění zařízení postupujte podle pokynů na obrazovce.

POZNÁMKA:

Když zařízení připojíte k PC, nepřipojujte prosím USB flash disk. Opomenutí toto dodržet může vést k poškození nebo i ztrátě dat.

Specifikace produktu

Zobrazovací obrazovka	7" TFT LCD
Rozlišení	480 pixelů X 234 pixelů
Formát souborů	pouze *.jpg
Slot pro rozšíření	SD/MMC/MS/MS PRO/MS PRO Duo/MS Duo/xD/USB Flash
Rozhraní USB	USB2.0 X 1, USB2.0 (Host) X 1
Hmotnost	900 ± 5g
Rozměry (L * W * H)	297mm X 208mm X 25mm
Napájecí adaptér	Vstup AC 100V-240V, 50~60Hz Výstup DC 5V, 2A

Informace o technické podpoře a záruce

Pro technickou podporu se prosím obraťte na www.prestigio.com a pro informace o záruce na přiložený záruční list.

Zřeknutí se zodpovědnosti

Vyvíjíme veškeré úsilí pro to, abychom zajistili, že informace a postupy v této příručce uživatele budou přesné a úplné. Za jakékoli chyby a opomenutí nemůže být a nebude přijata jakákoli zodpovědnost. **Prestigio** si vyhrazuje právo provést bez dalších upozornění jakékoli změny na produktech zde popsaných.