


Uvod

Zahvaljujemo vam se na kupovini **Prestigio Digitalnog foto rama 170**, digitalnog uređaja za prikaz fotografija. Napravili ste odličan izbor i nadamo se da ćete uživati u svim njegovim uzbudljivim mogućnostima. Pažljivo pročitajte uputstvo za upotrebu pre korišćenja proizvoda, i pratite sve procedure iz uputstva kako biste u potpunosti uživali u proizvodu.

Sadržaj pakovanja

- | | |
|--|-----------------------------------|
| 1. Prestigio digitalni foto ram 170 X 1 | 4. Tkanina za čišćenje X 1 |
| 2. Daljinski upravljač (baterija uključena) X 1 | 5. Brzo uputstvo X 1 |
| 3. DC 5V adapter napajanja X 1 | |

Prikaz proizvoda

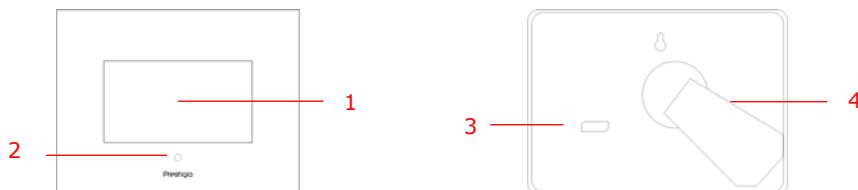


- 1 LCD Panel**
- 2 Infrared prijemnik**
- 3 Prekidač napajanja**
- 4 Postolje**

Prikaz slike


Prima signal sa daljinskog upravljača

Uključuje i isključuje uređaj

Rotirajuće postolje foto rama

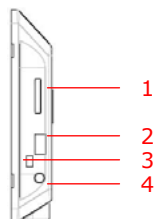

- 1 Otvor za mem. karticu**
- 2 USB Port**
- 3 Mini USB Port**
- 4 DC džek**
- 5 ▲* taster**

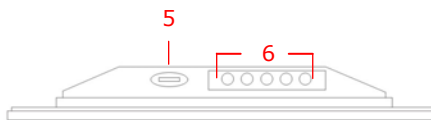

Prijem memorijske kartice za prenos podataka

Povezuje eksterni flash uređaj

Konekcija na PC


Konekcija na adapter napajanja

Podešavanja osvetljenosti

6 Kontrolni taster

MENU	Podešavanja/pod meni	>>	Sledeća slika
<<	Prethodna slika	EXIT	Prekid akcije
▶ 	Start reprodukcije		


Prikaz daljinskog upravljača

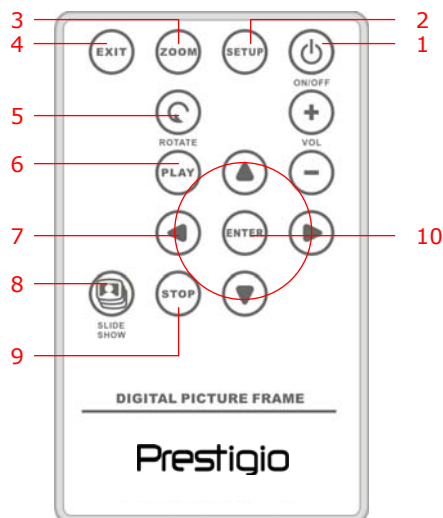


1	Napajanje	Uključuje i isključuje uređaj
2	SETUP	Ulazak u meni za podešavanja
3	ZOOM	Zoom slike
4	EXIT	Obustava selekcije/povratak u prethodni meni
5	ROTATE	Rootiranje slike
6	PLAY	Start slideshow prikaza
7	▲◀▶▼	Strelice za usmerivanje
8	SLIDESHOW	Ulazak u slideshow mod
9	STOP	Zaustavljanje slidshow prikaza
10	ENTER	Povratak na glavni meni

NAPOMENA:

- Za bolje performance koristite daljinski upravljač u okviru sugerisanih uglova i distance kao što je niže prikazano :



Horizontalni ugao $\leq 45^\circ$
Efikasna distanca: 3M



SRB-2

Horizontalni ugao $\leq 15^\circ$
Efikasna distanca: 5M

- Molimo pratite niže navedene instrukcije za postavljanje i zamenu baterije uređaja:
 1. Pritisnite i povucite fioku za bateriju.
 2. Postavite **CR2025** Lithium bateriju sa "+" znakom na gore.
 3. Gurnite nazad fioku baterije dok se ne zatvori.

Start



1. Povežite **Prestigio digitalni foto ram 170** na **DC 5V adapter napajanja**.
2. Povucite postolje i podesite željeni ugao vidljivosti.
3. Postavite memorijsku karticu ili USB flash uređaj sa odgovarajućim fajlovima.
4. Pritisnite **POWER** na uređaju da ga uključite on.

NAPOMENA:

Uverite se da je memorijska kartica postavljena pravilno u skladu sa smernicama za postavljanje.

5. Pritisnite ◀▶ da selektujete media izvor.
6. Pritisnite **ENTER** da potvrdite selekciju
7. Pritisnite ◀▶ da selektujete između **PHOTO** moda, **FILE** moda i **TIME** moda.
8. Pritisnite **ENTER** da potvrdite selekciju ili pritisnite **EXIT** da prekinete.

System Setup



1. Pritisnite **SETUP** za ulazak u mod podešavanja tokom moda selekcije ekrana.
2. Pritisnite **▲◀▶▼** da obeležite željenu opciju, **ENTER** da potvrdite selekciju i **EXIT** za povratak na prethodnu opciju. Pogledajte sledeće poglavlje za više detalja.

Jezik	OSD jezik selekcija
Magični prozor	Isključivanje magičnog prozora omogućuje prikaz jedne slike tokom slideshow prikaza
Veličina prikaza slike	Optimiziranje slike za prikaz
Slideshow Tranzicija	Podešavanje specijalnih efekata tranzicije slike tokom slide show prikaza
Slideshow Brzina	Podešavanje slide show brzine prikaza
Slideshow raspored	Nasumičan prikaz slika
Ušteda energije	Uređaj se isključuje nakon nekoliko trenutaka
Fabrička podešavanja	Povratak svih podešavanja na fabrička.

Foto mod




1. Pritisnite **▲◀▶▼** da selektujete sliku i **ENTER** da potvrdite selekciju.
2. Pritisnite **SLIDESHOW** za start slide show prikaza.
3. Pritisnite **EXIT** ili **STOP** da zaustavite prikaz i povratak u thumbnail prikaz.
4. Pritisnite **ENTER** za start slide show prikaza.
5. Pritisnite **ZOOM** za zoom in/out.
6. Pritisnite **ROTATE** da rotirate brojač slike u pravcu kazaljke na satu.



7. Pritisnite **SETUP** za ulazak u podmeni.
8. Pritisnite **▲▼** da obeležite opcije i pritisnite **ENTER** da izvršite selektovane funkcije.
9. Tokom **Adjust LCD Color** funkcije pritisnite **▲▼** da selektujete opcije i **◀▶** da podesite vrednosti.
10. Pritisnite **EXIT** ili **STOP** za povratak na prethodni ekran.

File Mode

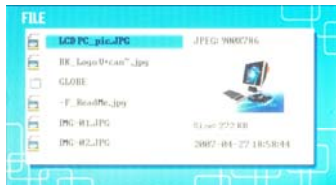

1. Pritisnite **▲▼** da selektujete sliku i **ENTER** da potvrdite selekciju.
2. Pritisnite **SLIDESHOW** za start slide show prikaza.
3. Pritisnite **EXIT** ili **STOP** da zaustavite prikaz i povratak u thumbnail prikaz.
4. Pritisnite **ENTER** za start slide show prikaza.
5. Pritisnite **ZOOM** za zoom in/out.
6. Pritisnite **ROTATE** da rotirate brojač slike u pravcu kazaljke na satu.
7. Pritisnite **SETUP** za ulazak u podmeni.
8. Pritisnite **▲▼** da obeležite opcije i pritisnite **ENTER** da izvršite selektovane funkcije.
9. Tokom **Adjust LCD Color** funkcije pritisnite **▲▼** da selektujete opcije i **◀▶** da podesite vrednosti.
10. Pritisnite **EXIT** ili **STOP** za povratak na prethodni ekran.

Time Mod



1. Pritisnite **▲▼** za prikaz kalendara mesec/godina.
2. Pritisnite **◀▶** za scroll kroz slike.



Podešavanje

sata

Slideshow fotografija

Podešavanje tajmera

3. Pritisnite **SETUP** za ulazak u podmeni.
4. Pritisnite **▲▼** da obeležite opcije i pritisnite **ENTER** da izvršite selektovane funkcije.
5. Tokom **Adjust LCD Color** funkcije pritisnite **▲▼** da selektujete opcije i **◀▶** da podesite vrednosti.
6. Pritisnite **EXIT** ili **STOP** za povratak na prethodni ekran.

Pritisnite **◀▶** za izmenu vremenskih podešavanja, **▲▼** da podesite vrednosti, **ENTER** da potvrdite ili **EXIT** izađete iz vremenskih podešavanja.

Pritisnite **▲▼** da selektujete izvor slike, **ENTER** da potvrdite ili **EXIT** da izađete iz podešavanja.

Pritisnite **◀▶** za izmenu vremenskih podešavanja, **▲▼** da podesite vrednosti, **ENTER** da potvrdite ili **EXIT** da izađete iz podešavanja vremena.

Rotiranje uređaja

Uređaj može da vrši automatsku rotaciju slike kada je njegova pozicija rotirana vertikalno ili horizontalno. Jednostavno podesite postolje tako da uređaj ima željenu poziciju.

Funkcija čitača kartica

Prestigio digitalni foto ram 170 može funkcionisati i kao čitač kartica. Pratite niže navedene instrukcije za adekvatnu upotrebu.

1. Povežite uređaj na PC sa USB kablom koji je priložen uz uređaj.
2. Nakon automatske instalacije drajvera ubacite memrojsku karticu u odgovarajući otvor na uređaju.
3. Fajlovi se mogu kopirati, premeštati i brisati isto kao i sa bilo kojim drugim čitačem kartica.
4. Izvršite reboot uređaja kada vas upozori.
5. Da bezbedno uklonite uređaj sa PC računara, kliknite na  u Windows statusnoj liniji. Selektujte odgovarajući uređaj (**Stop USB Mass Storage Device Drive (E:)**) da zaustavite rad.
6. Pratite instrukcije na ekranu da završite process uklanjanja uređaja. **NAPOMENA:** Molimo NEMOJTE povezivati USB flash tokom konekcije na PC. Može doći do oštećenja podataka ili njihovog gubitka

Product Specifications

Ekran

7" TFT LCD

SRB-6

Rezolucija	480 piksela X 234 piksela
Format fajla	*.jpg samo
Otvor za kartice	SD/MMC/MS/MS PRO/MS PRO Duo/MS Duo/xD/USB Flash
USB Interfejs	USB2.0 X 1, USB2.0 (Host) X 1
Težina	900 ± 5g
Dimenzije (L * W * H)	297mm X 208mm X 25mm
Adapter napajanja	Input AC 100V-240V, 50~60Hz Output DC 5V, 2A

Tehnička podrška i garantne informacije

Pogledajte www.prestigio.com za tehničku podršku i priloženi garantni list uz uređaj za garantne informacije.

Odricanje od odgovornosti

Učinili smo sve napore da osiguramo da informacije i procedure u ovom uputstvu za upotrebu budu tačne i kompletne. Odgovornost se ne može prihvatiti za greške i nedostatke. **Prestigio** zadržava pravo izmena bez prethodnog upozorenja.