


Predstavenie

Ďakujeme vám za zakúpenie jednotky **Prestigio Digital Photo Frame 170**, zariadenia na zobrazovanie digitálnych fotografií. Urobili ste excelentné rozhodnutie. Veríme, že využijete všetky vzrušujúce funkcie tohto zariadenia. Pred jeho použitím si prosím dôkladne prečítajte užívateľský manuál a postupujte podľa inštrukcií, ktoré sú v ňom uvedené.

Obsah balenia

- | | |
|--|---------------------------------|
| 1. Prestigio Digital Photo Frame 170 x 1 | 4. Čistiaca tkanina x 1 |
| 2. Diaľkový ovládač (batéria priložená) x 1 | 5. Rýchly sprievodca x 1 |
| 3. 5 V napájací adaptér x 1 | |


Popis produktu

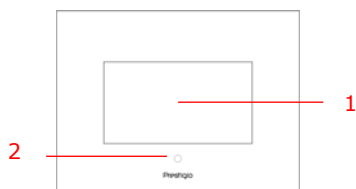


- 1 **LCD panel**
- 2 **Infra prijímač**
- 3 **Vypínač**
- 4 **Zadný stojan**



- | |
|---------------------------------------|
| Zobrazenie obrazu |
| Príjem signálov z diaľkového ovládača |
| Zapnutie/vypnutie jednotky |
| Stojan na rámček s možnosťou otočenia |

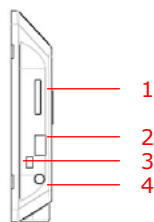

- 1 **Slot na pam. kartu**
- 2 **USB port**
- 3 **Mini USB port**
- 4 **DC**
- 5 **Tlačidlo**
- 6 **Ovl. tlačidlá**




- | |
|----------------------------------|
| Pre pamäťovú kartu na prenos dát |
| Pripojenie externého flash disku |
| Pripojenie k PC |
| Pripojenie napájacieho adaptéra |
| Nastavenie jasů |

MENU	Nastav./menu	>>	Nasl. obr.
<<	Predch. obr.	EXIT	Zruš. akcie
▶ 	Spust. prehr.		

SK-1


Popis diaľkového ovládača

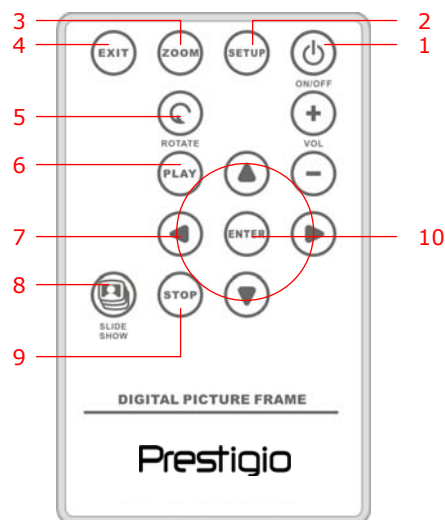

1	POWER	Zapnutie/vypnutie
2	SETUP	Vstup do menu nastavení
3	ZOOM	Zväčšenie/zmenšenie obrazového súboru
4	EXIT	Zrušenie výberu/Návrat do predchádzajúceho menu
5	ROTATE	Otočenie obrazového súboru
6	PLAY	Spustenie prezentácie
7	▲◀▶▼	Smerové tlačidlá
8	SLIDESHOW	Vstup do režimu prezentácie
9	STOP	Zastavenie prezentácie
10	ENTER	Návrat do hlavného menu

POZNÁMKA:

- Na dosiahnutie maximálneho výkonu používajte diaľkový ovládač v nasledujúcom prevádzkovom rozsahu:



Horizontálny uhol $\leq 45^\circ$
Efektívna vzdialenosť: 3 m



Horizontálny uhol $\leq 15^\circ$
Efektívna vzdialenosť: 5 m

- Pri inštalácii/výmene batérie v diaľkovom ovládači postupujte nasl. spôsobom:
 1. Vytiahnite zásuvku na batériu.
 2. Vložte lítiovú batériu typu **CR2025** označením „+“ smerom hore.
 3. Zásuvku na batériu zatlačte späť do diaľkového ovládača.

Začíname



1. **Prestigio Digital Photo Frame 170** pripojte k **5 V napájacímu adaptéru**.
 2. Vyklopte stojan a nastavte preferovaný pozorovací uhol.
 3. Vložte pamäťovú kartu alebo pripojte USB flash disk so zodpovedajúcimi súbormi.
 4. Na zapnutie stlačte tlačidlo **POWER**.
- POZNÁMKA:**
Dbajte na to, aby ste pamäťovú kartu vložili správnym smerom.

5. Tlačidlami ◀▶ vyberte mediálny zdroj.
6. Na potvrdenie výberu stlačte tlačidlo **ENTER**.

7. Tlačidlami ◀▶ vyberte režim **PHOTO**, **FILE** alebo **TIME**.
8. Na potvrdenie výberu stlačte tlačidlo **ENTER**, na zrušenie stlačte tlačidlo **EXIT**.

Nastavenie systému



1. Pri zobrazenej obrazovke na výber režimu stlačte tlačidlo **SETUP**.
2. Tlačidlami ▲◀▶▼ vysviette požadovanú položku, na potvrdenie stlačte tlačidlo **ENTER** a na návrat na predchádzajúcu možnosť tlačidlo **EXIT**. Details sú uvedené v nasledujúcej tabuľke.

Language

Výber jazyka OSD menu.

Magic Window


Vypnutie magického okna umožní prezerať obrázky pri prehrávaní prezentácie.

Display Image

Optimalizácia zobrazovania obrazových súborov.


Size	
Slideshow Transition	Nastavenie špeciálnych efektov pri prechode medzi jednotlivými obrázkami počas slideshow.
Slideshow Speed	Nastavenie rýchlosti prehrávania prezentácie.
Slideshow Shuffle	Zobrazovanie obrázkov v náhodnom poradí.
Power Saving	Vypnutie zariadenia po uplynutí špecifikovaného času.
Factory Default	Zresetovanie zariadenia na výrobné nastavenia.

Režim Photo

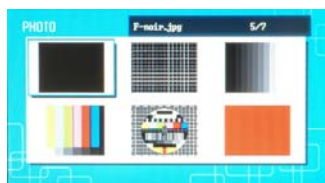

1. Tlačidlami ▲◀▶▼ vyberte obrazový súbor a na potvrdenie výberu stlačte tlačidlo **ENTER**.
2. Na spustenie prehrávania prezentácie stlačte tlačidlo **SLIDESHOW**.
3. Na zastavenie prehrávania a na zobrazenie normálneho displeja s náhľadmi stlačte tlačidlo **EXIT** alebo **STOP**.
4. Na spustenie prezentácie stlačte tlačidlo **ENTER**.
5. Na zväčšenie/zmenšenie obrázku stlačte tlačidlo **ZOOM**.
6. Na otočenie obrázku v protismere hodinových ručičiek stlačte tlačidlo **ROTATE**.
7. Na vstup do podmenu stlačte tlačidlo **SETUP**.
8. Tlačidlami ▲▼ vysviette požadovanú možnosť a na vykonanie vybranej funkcie stlačte tlačidlo **ENTER**.
9. Pri vybranej funkcii **Adjust LCD Color** vyberte tlačidlami ▲▼ požadovanú položku a na jej nastavenie použite tlačidlá ◀▶.
10. Na návrat na predchádzajúcu obrazovku stlačte tlačidlo **EXIT** alebo **STOP**.

Režim File

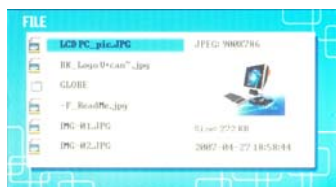

1. Tlačidlami ▲◀▶▼ vyberte obrazový súbor a na potvrdenie výberu stlačte tlačidlo **ENTER**.
2. Na spustenie prehrávania prezentácie stlačte tlačidlo **SLIDESHOW**.
3. Na zastavenie prehrávania a na zobrazenie normálneho displeja s náhľadmi stlačte tlačidlo **EXIT** alebo **STOP**.
4. Na spustenie prezentácie stlačte tlačidlo **ENTER**.
5. Na zväčšenie/zmenšenie obrázku stlačte tlačidlo **ZOOM**.
6. Na otočenie obrázku v protismere hodinových ručičiek stlačte tlačidlo **ROTATE**.
7. Na vstup do podmenu stlačte tlačidlo **SETUP**.
8. Tlačidlami ▲▼ vysviette požadovanú možnosť a na vykonanie vybranej funkcie stlačte tlačidlo **ENTER**.
9. Pri vybranej funkcii **Adjust LCD Color** vyberte tlačidlami ▲▼ požadovanú položku a na jej nastavenie použite tlačidlá ◀▶.
10. Na návrat na predchádzajúcu obrazovku stlačte tlačidlo **EXIT** alebo **STOP**.

Režim Time



Set Clock

1. Tlačidlami ▲▼ zobrazte požadovaný mesiac/rok.
2. Tlačidlami ◀▶ sa môžete pohybovať medzi obrazovými súbormi
3. Na vstup do podmenu stlačte tlačidlo **SETUP**.
4. Tlačidlami ▲▼ vysviette požadovanú možnosť a na vykonanie vybranej funkcie stlačte tlačidlo **ENTER**.
5. Pri vybranej funkcii **Adjust LCD Color** vyberte tlačidlami ▲▼ požadovanú položku a na jej nastavenie použite tlačidlá ◀▶.
6. Na návrat na predchádzajúcu obrazovku stlačte tlačidlo **EXIT** alebo **STOP**.

Tlačidlami ◀▶ sa môžete prepínať medzi jednotlivými položkami a tlačidlami ▲▼ nastaviť hodnotu. Na potvrdenie

**Slideshow
Photo**

Timer Set

stlačte tlačidlo **ENTER**, na ukončenie tlačidlo **EXIT**.

Tlačidlami **▲▼** vyberte zdroj obrázkov. Na potvrdenie stlačte tlačidlo **ENTER**, na ukončenie tlačidlo **EXIT**.

Tlačidlami **◀▶** sa môžete prepínať medzi nastaveniami časovača a tlačidlami **▲▼** nastaviť hodnotu. Na potvrdenie stlačte tlačidlo **ENTER**, na ukončenie tlačidlo **EXIT**.

Otočenie zariadenia

Zariadenie umožňuje automatické otočenie obrázku v závislosti od jeho inštalácie (horizontálna/vertikálna). Pozíciu zariadenia nastavte natočením zadného stojana.

Funkcia čítačky pamäťových kariet

Prestigio Digital Photo Frame 170 je možné použiť aj ako čítačku pamäťových kariet. Pri používaní v tomto režime postupujte podľa nasledujúcich inštrukcií.

1. Zariadenie pripojte k PC pomocou dodaného USB kábla.
2. Po automatickej inštalácii ovládačov vložte do zodpovedajúceho slotu na zariadení pamäťovú kartu.
3. Súbor je možné kopírovať, presúvať a vymazávať presne tak isto, ako pri iných čítačkách.
4. Po zobrazení výzvy zariadenie reštartujte.
5. Na bezpečné odobratie zariadenia od počítača kliknite na ikonu  v pravej časti hlavného panela. Na ukončenie činnosti vyberte zodpovedajúce zariadenie.
6. Na dokončenie odpojenia zariadenia postupujte podľa zobrazených inštrukcií.

POZNÁMKA:

Ak je zariadenie pripojené k PC? nepripájajte k nemu USB flash disk. Mohlo by prísť k jeho poškodeniu alebo k strate dát.

Špecifikácie produktu

Obrazovka

7" TFT LCD

Rozlíšenie

480 pixelov x 234 pixelov

Súborový formát

iba *.jpg

Rozširovacie sloty

SD/MMC/MS/MS PRO/MS PRO Duo/MS Duo/xD/USB Flash

USB rozhranie

1 x USB 2.0, 1 x USB 2.0 (host)

Váha

900 ± 5 g

Rozmery (d * š * v)

297 mm x 208 mm x 25 mm

Napájací adaptér

Vstup str. 100 V - 240 V, 50 ~ 60 Hz
Výstup js. 5 V, 2 A

Technická podpora a záručné informácie

Informácie o technickej podpore nájdete na internetovej stránke www.prestigio.com a záručné informácie na priloženom záručnom liste.

Zrieknutie sa práv

Vyvinuli sme maximálne úsilie, aby boli informácie a postupy uvedené v tomto užívateľskom manuáli presné a kompletne. Nepreberáme žiadnu zodpovednosť za akékoľvek chyby a opomenutia. **Prestigio** si vyhradzuje právo pozmeniť produkt bez predchádzajúceho oznámenia.