


Съдържание на пакета

1	Четец на е-книги	2	Защитен калъф
3	Слушалки	4	USB кабел
5	Кратко ръководство	6	Гаранционна карта

Преглед на устройството

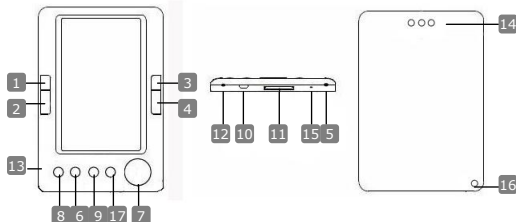

1	Предишна страница	Връщане към пред. страница, звук надолу
2	Следваща страница	Към следв. страница, звук нагоре
3	Предишна страница	Връщане към пред. страница, звук надолу
4	Следваща страница	Към следв. страница, звук нагоре
5	Вкл./изкл	Включване/изключване на устройството
6	Бутон „Zoom“	Увел./намал. на изображението на екрана
7	Пад за посоки	Навигиране във всички опции
8	Бутон „Режим“	Влизане в менюто с опции
9	Бутон Обратно/Отказ	Връщане към пред. меню или отказ
10	USB вход	Свързване към USB порт на хост PC
11	Слот за SD Card Slot	За поставяне на SD карта
12	Вход за слушалки	За свързване на слушалки
13	Микрофон	За запис на звук/глас
14	Говорител	За възпроизвеждане на звук
15	Бутон ресет	За рестартиране
16	Отвор за закачане	Отвор за каишка (не е вкл./в комплекта)
17	Главно меню	Връщане към главното меню

Първи стъпки

Включване / Изключване на захранването

- Натиснете и задръжте бутона  за да включите/изключите устройството.

Зареждане

- Препоръчва се да се проведат три последователни 12-часови цикъла на зареждане на батерията.
- Нормалното пълно зареждане трае около 5 часа.
- Моля презаредете устройството веднага, когато ви е възможно, когато батерията е с нисък заряд, показан като .

ЗАБЕЛЕЖКА:

Само специалното зарядно устройство може да е съвместимо с вашия е-четец. Обратен поляритет на неподходящо зарядно устройство може да причини повреда на четеца и да унищожи гаранцията.

- Свържете е-четеца с предвидения USB кабел към USB порт на хост PC, за да започнете да го зареждате.

Възстановяване на фабричните настройки

- Можете да ресетирате е-четеца до фабричните настройки с бутона „reset“, когато устройството не функционира правилно.

Използване на SD карта (в комплекта не е включена SD карта)

- Устройството поддържа до 16GB SD карта-памет. Поставете SD картата в съответния слот за SD карти.

Основни операции

Натиснете и задръжте бутона  за да включите устройството.

Автоматично се включва главното меню с 8 опции: **Последни файлове, е-Книга, Музика, Видео, Фото, Explorer, Запис, Настройки и Ръководство**. Използвайте пада за посоки, за да изберете желаната опция, и натиснете бутон  за потвърждение. Натиснете  за да се върнете към главното меню.



Recent Files List – списък с последните файлове

- Тук ще се покажат последните разглеждани файлове. Натиснете пада за посоки за навигация в **Последните файлове** и потвърдете избора си с бутона .
- С бутони / на пада за посоки изберете желан файл и потвърдете с бутон . Натиснете бутон  за връщане обратно.

- Натиснете бутон **Zoom** за да увеличите/намалите съдържанието на екрана. Преминете на желаната страница с бутоните за прелистване или с пада за посоки.
- В интерфейсното меню на **Recent File List**, натиснете левия бутон на пада за посоки, за да изтриете всички файлове. Натиснете **YES** и бутон ►|| за потвърждение. Натиснете директно ✖ за отказ.

Забележка:

Ако файловете са запомнени в SD картата, те се показват в списъка „Последни файлове“ дори при извадена SD карта. Но файловете не могат да се отворят, ако SD картата не е поставена в слота.



eBook – е-Книга

- Устройството поддържа 7 различни формати, включително .txt, .html, .doc, .pdf, .fb2, .epub, .pdf, и пр. Моля уверете се, че даден файл НЕ Е DRM защитен файл, който не може да се прочете от Е-четеца.
- Изберете файл от вградената **Flash** памет или **SD картата** и натиснете ►|| за потвърждение. Търсенето на файл става с ▲/▼ на пада за посоки, а с бутоните за прелистване можете да отидете на желана страница. Натиснете ►|| за потвърждение на избора.
- В интерфейсното меню на **eBook**, натиснете левия бутон ◀ на пада за посоки, за да изтриете желания файл. Осветете **YES** и натиснете ►|| за потвърждение. Натиснете ✖ за отказ.

ЗАБЕЛЕЖКА:

Изтриване може да се прави само на файлове, а не на цяла папка.

- При показване на текст, натиснете ►|| за да влезете в подменю на eBook. Тук разполагате със 7 опции: **Page Jump**, **SaveMark**, **LoadMark**, **DelMark**, **Browser Mode**, **Flip Time** и **Mode**. Натиснете ►|| за потвърждение, и ✖ за връщане в текстов режим.

ЗАБЕЛЕЖКА:


Форматите .PDF и .DOC са недостъпни за тази функция.



Music – музика

- В менюто на **Music**, изберете желания файл с пада за посоки. Натиснете ►|| за потвърждение.
- В списъка с музикални файлове, с натискане налевия бутон ◀ на пада за посоки можете да добавите желан файл към папката с предпочитани. Осветете **YES** и натиснете ►|| за потвърждение. Натиснете ✖ за отказ.

- При възпроизвеждане на музика, всеки бутон работи така:



Ляв бутон: Предишна опция / Назад

Десен бутон: Следваща опция / Напред

Нагоре: Възпроизвеждане (Play)

Надолу: Пауза

- Звукът се усилва/намалява с бутон за прелистване на страници.
- При възпроизвеждане на музика, натиснете ►|| за да влезете в **Music** подменю. Има 6 различни режима (**Play Mode**) за различно качество на възпроизвеждането.
- При възпроизвеждане на музика, натиснете ↶ за режим на фонова музика. За да излезете от този режим, влезте в музикалния интерфейс и натиснете **Бутон надолу** за пауза.



Video - видео

- В интерфейсното меню на **Video**, с бутони ▲/▼ на пада за посоки изберете желанния файл. Натиснете ►|| за потвърждение.
- В списъка с видео файлове, с ляв бутон ◀ на пада за посоки можете да избриете даден файл. Осветете **YES** и натиснете ►|| за потвърждение. Натиснете ↶ за отказ.
- Изберете желанния файл и натиснете бутон ►|| за възпроизвеждане на видео. Натиснете ►|| за да възобновите последното пускане, или натиснете ↶ за отказ.
- При възпроизвеждане на видео, всеки бутон работи така.
 ►|| Влизане в подменю ↶ Връщане в предишна опция
 ⏸ Пауза/възпроизвеждане 🏠 Връщане в главното меню
- При възпроизвеждане на видео video натиснете ►|| за да влезете в подменю, и с пада за посоки изберете желанната опция. Натиснете ►|| за потвърждение. или ↶ за връщане.
- С левия/десния бутони ◀/▶ на пада за посоки навигирайте към предишния/следващия видео файл. Настройте силата на звука с бутони ▲/▼ на пада за посоки или с бутоните за прелистване.



Photo - фото

Устройството поддържа само формати .JPEG, .GIF, .BMP за снимки. Всички други формати няма да се показват.

- Изберете файл от вътрешната **Flash** памет или **SD картата** и натиснете ►|| за потвърждение. С бутони ▲/▼ на пада за посоки

изберете желания файл или натиснете бутоните за прелистване, за да отидете към желано изображение. Натиснете ►|| за потвърждение.

- В интерфейсното меню на **Photo**, натиснете ляв бутон ◀ на пада за посоки, за да изтриете желания файл. Осветете **YES** и натиснете ►|| за потвърждение. Натиснете ↩ за отказ.
- При показване на снимки, натиснете ►|| за да влезете в подменю, където са достъпни 5 режима за браузване. Натиснете пада за посоки за избор на желания файл, и ►|| за потвърждение.
- При показване на снимки, с бутон 🔍 увеличавате / намалявате изображението. С бутоните за прелистване можете да го въртите.
- С пада за посоки отивате на следваща/предишна снимка.

ЗАБЕЛЕЖКА:

Когато изображението се завърта, функцията е недостъпна. С ↩ можете да излезете от въртенето.



File Explorer – преглед на файлове

- Изберете файл от вградената **Flash** памет или **SD карта** и натиснете ►|| за потвърждение.
- С бутони нагоре/надолу ▲/▼ на пада за посоки изберете желан файл, или с бутоните за прелистване отидете на желана страница. Натиснете ►|| за потвърждение.
- В интерфейсното меню на **Explorer**, с левия бутон на пада за посоки можете да изтриете текущ файл. Осветете **YES** и натиснете ►|| за потвърждение. Натиснете ↩ за отказ.



Record - запис

- Натиснете левия бутон на пада за посоки, за старт / продължение на запис на звук от микрофона. Натиснете десния бутон за пауза.
- Натиснете ↩ за стоп на записа и запомняне на записания файл. Осветете **YES** и натиснете ►|| за потвърждение.
- В състояние **Ready**, натиснете бутон ►|| за да влезете в подменю **Record**. Има два режима за настройки, **Quality** (качество) и **Volume** (сила на звука).





System Setting – системни настройки

БГ С помощта на пада за посоки можете да обходите 9-те различни опции: **Display Setting, Key Lock Time, Auto Shut Time, Time, Date, Calendar, Restorable, Language** и **System Information**. Натиснете ►|| за да влезете в дадена опция, натиснете ↩ за връщане обратно.



User Guide - ръководство

Предвидена е електронна версия на печатното ръководство, която да се чете на е-Четеца. В екрана на главното меню, осветете **User Guide** и натиснете бутон ►|| за да влезете.

Техническа поддръжка и гаранционна информация

За техническа поддръжка, моля посетете www.prestigio.com; за гаранционна информация, моля разгледайте включената гаранционна карта.

Отказ от претенции

Ние сме положили всички усилия информацията в това ръководство да бъде точна и пълна. Няма да бъдат приемани никакви претенции за грешки или пропуски в него. Prestigio си запазва правото да прави промени в описаните в ръководството продукти без допълнително уведомление.