


Obsah balení

- | | | | |
|---|------------------------|---|------------------|
| 1 | Přístroj E-Book Reader | 2 | Ochranné pouzdro |
| 3 | Sluchátka | 4 | Kabel USB |
| 5 | Stručný návod | 6 | Záruční list |

Funkce přístroje

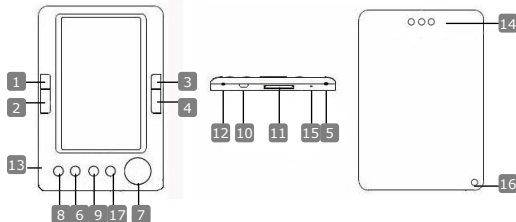

- | | |
|-----------------------------------|--|
| 1 Předchozí strana | Přeskočit na předchozí stranu, snížit hlasitost |
| 2 Další strana | Přeskočit na další stranu, zvýšit hlasitost |
| 3 Předchozí strana | Přeskočit na předchozí stranu, snížit hlasitost |
| 4 Další strana | Přeskočit na další stranu, zvýšit hlasitost |
| 5 Zapnutí/vypnutí napájení | Zapnout nebo vypnout přístroj |
| 6 Tlačítko přiblížení | Přiblížení nebo oddálení obsahu na obrazovce |
| 7 Směrové tlačítko | Slouží pro pohyb ve všech nabídkách |
| 8 Tlačítko režimu | Spuštění nabídky možností |
| 9 Tlačítko Návrat/Zrušit | Návrat do předchozí nabídky nebo zrušení |
| 10 Konektor USB | Připojte do zdířky USB v připojeném počítači |
| 11 Slot karty SD | Slouží pro vložení karty SD |
| 12 Zdířka pro sluchátka | Připojte sluchátka |
| 13 MIC (mikrofon) | Slouží pro záznam zvuku |
| 14 Reprodukter | Výstup zvuku |
| 15 Tlačítko Reset | Slouží k obnovení nastavení |
| 16 Otvor pro zavěšení | Otvor pro navléknutí řemínku (není součástí dodávky) |
| 17 Domů | Návrat do hlavní nabídky |

Zapnutí / Vypnutí napájení

- Chcete-li přístroj zapnout nebo vypnout, stiskněte a podržte tlačítko .

Nabíjení

- Pro plné nabití akumulátoru doporučujeme postupně tři 12 hodinové nabíjecí cykly.
- Plné nabití přístroje obvykle trvá přibližně 5 hodin.
- Poklesne-li úroveň napětí akumulátoru viz , nabijte prosím přístroj co nejdříve.

POZNÁMKA:

Pro nabíjení přístroje E-Reader používejte pouze dodávanou nabíječku. Použití nevhodného vnějšího zdroje napájení může způsobit poruchu přístroje a ruší nárok na reklamaci.

- Chcete-li zahájit nabíjení, propojte pomocí přiloženého kabelu USB přístroj se zdírkou USB v počítači.

Obnovení výchozího továrního nastavení

- Dojde-li k problému se zapnutím nebo správnou funkcí zařízení, resetujte zařízení stisknutím tlačítka Reset.

Používání karty SD (karta SD není součástí dodávky)

- Přístroj podporuje paměťové karty SD do kapacity 16GB. Vložte paměťovou kartu SD do slotu karty SD.

Základní funkce

Chcete-li přístroj zapnout, stiskněte a podržte tlačítko . Automaticky se otevře hlavní nabídka s 8 funkcemi, jsou to **Seznam posledních souborů, eBook, Hudba, Video, Foto, Prohlížeč, Nahrávání, Nastavení a Uživatelská příručka**. Chcete-li vybrat požadovanou volbu, použijte směrové tlačítko a potvrďte stisknutím tlačítka  . Chcete-li se vrátit do hlavní nabídky, stiskněte .



Seznam posledních souborů

- Tato funkce slouží ke spuštění souborů zobrazených v minulosti. Pro pohyb v nabídce **Seznam posledních souborů** použijte směrové tlačítko a výběr potvrďte stisknutím tlačítka  .
- Pro výběr požadovaného souboru použijte šipky / na směrovém

tlačítku a potvrďte stisknutím tlačítka ► || . Pro návrat stiskněte tlačítko ◀.

- Stiskněte **tlačítko zvětšení**, chcete-li zvětšit nebo zmenšit obsah na obrazovce. Chcete-li přeskočit na požadovanou stránku, použijte tlačítka pro skok na stránku nebo směrové tlačítko.
- Chcete-li vymazat všechny soubory, stiskněte v nabídce funkce **Seznam posledních souborů** levé tlačítko na směrovém tlačítku. Zvýrazněte **ANO** a potvrďte stisknutím ► ||. Pro přímé zrušení stiskněte ◀.

Poznámka:

Pokud došlo k uložení souborů na kartu SD, budou stále zobrazeny v "Seznamu posledních souborů", přestože kartu SD vyjmete. Soubory však nelze otevřít, pokud byla karta SD vyjmuta.



eBook

- Přístroj podporuje 7 typů formátů včetně .txt, .html, .doc, .pdf, .fb2, .epub, .pdf, etc. Ujistěte se, prosím, že se NEJEDNÁ o soubor s ochranou DRM, který pomocí zařízení E-reader nelze přechít.
- Vyberte soubor v paměti **Flash** nebo na kartě **SD** a potvrďte stisknutím tlačítka ► ||. Použijte šipky ▲/▼ na směrovém tlačítku, chcete-li vybrat požadovaný soubor nebo použijte tlačítka pro skok na stránku, chcete-li přeskočit na požadovanou stránku. Pro potvrzení výběru stiskněte ► ||.
- Chcete-li vymazat požadovaný soubor, stiskněte v nabídce funkce **eBook** levé tlačítko ◀ na směrovém tlačítku. Zvýrazněte **ANO** a potvrďte stisknutím tlačítka ► ||. Pro přímé zrušení stiskněte ◀.

POZNÁMKA:

Odstraňovat lze pouze soubory, nelze vymazat celou složku.

- Během přehrávání stiskněte tlačítko ► ||, chcete-li otevřít podnabídku eBook. V této části je k dispozici sedm různých funkcí, jsou to **Skok na stránku**, **Ulož záložku**, **Načti záložku**, **Vymaž záložku**, **Režim prohlížeče**, **Přepínání času** a **Režim**. Pro potvrzení stiskněte tlačítko ► || a pro návrat do textového režimu stiskněte ◀.


POZNÁMKA:

Tato funkce nepodporuje formáty .PDF a .DOC.



Hudba

- Chcete-li vybrat požadovaný soubor, použijte v nabídce funkce **Hudba** směrové tlačítko. Pro potvrzení stiskněte tlačítko ► || .
- Chcete-li přidat požadovaný soubor do složky Oblíbené, stiskněte v nabídce seznamu hudebních souborů levé tlačítko ◀ na směrovém tlačítku. Zvýrazněte **ANO** a potvrďte stisknutím tlačítka ► || . Pro přímé zrušení stiskněte ↶ .
- Během přehrávání hudby má každé tlačítko následující funkci.



Tlačítko vlevo: Přejít na předcházející volbu / Převíjení vzad

Tlačítko vpravo: Přejít na další volbu / Převíjení vpřed

Tlačítko nahoru: Přehrát

Tlačítko dolů: Přerušit

- Chcete-li nastavit úroveň hlasitosti, stiskněte pro zvýšení nebo snížení hlasitosti tlačítko pro skok na stránku.
- Během přehrávání hudby stiskněte tlačítko ► || , chcete-li otevřít podnabídku **Hudba**. Chcete-li nastavit různou kvalitu přehrávání, máte k dispozici 6 různých možností **režimu Přehrávání**.
- Chcete-li spustit režim hudba na pozadí, stiskněte během přehrávání hudby ↶ . Chcete-li tento režim ukončit, otevřete volbu přehrávání hudby a stiskněte **tlačítko Dolů** pro ukončení.



Video

- Chcete-li vybrat požadovaný soubor, použijte v nabídce funkce **Video** šipky ▲/▼ na směrovém tlačítku. Pro potvrzení stiskněte tlačítko ► || .
 - Chcete-li vymazat požadovaný soubor, stiskněte v nabídce seznamu videosouborů levé tlačítko ◀ na směrovém tlačítku. Zvýrazněte **ANO** a potvrďte stisknutím tlačítka ► || . Pro přímé zrušení stiskněte ↶ .
 - Chcete-li přehrát video, vyberte požadovaný soubor a stiskněte tlačítko ► || . Chcete-li pokračovat v přehrávání od místa, kde bylo přerušeno, stiskněte ► || nebo stiskněte ↶ pro zrušení.
 - Během přehrávání videa má každé tlačítko následující funkci.
- | | | | |
|---|---------------------|---|---------------------------|
| ► | Otevření podnabídky | ↶ | Návrat na předchozí volbu |
| ⏸ | Pozastavit/přehrát | ⏮ | Návrat do hlavní nabídky |
- Během přehrávání videa stiskněte tlačítko ► || , chcete-li otevřít

podnabídku a použijte směrové tlačítko pro výběr požadované volby. Stiskněte ►|| pro potvrzení nebo stiskněte ↶ pro návrat.

- Stiskněte tlačítko vlevo nebo vpravo ◀/▶ na směrovém tlačítku pro přesun na předchozí nebo další videosoubor. Chcete-li nastavit hlasitost, stiskněte tlačítko nahoru nebo dolů ▲/▼ na směrovém tlačítku nebo tlačítka pro skok na stránku.



Foto

Přístroj podporuje pouze obrazové formáty .JPEG, .GIF, .BMP. Všechny další formáty souborů nelze záměrně zobrazit.

- Vyberte soubor v paměti **Flash** nebo na kartě **SD** a potvrďte stisknutím tlačítka ►||. Použijte tlačítka nahoru nebo dolů ▲/▼ na směrovém tlačítku, chcete-li vybrat požadovaný soubor nebo použijte tlačítka pro skok na stránku, chcete-li přeskochit na požadovanou stránku. Pro potvrzení stiskněte tlačítko ►||.
- Chcete-li vymazat požadovaný soubor, stiskněte v nabídce funkce **Foto** levé tlačítko ◀ na směrovém tlačítku. Zvýrazněte **ANO** a potvrďte stisknutím tlačítka ►||. Pro přímé zrušení stiskněte ↶.
- Během přehrávání fotografie stiskněte tlačítko ►||, chcete-li otevřít podnabídku, ve které je dostupných 5 režimů prohlížení. Chcete-li vybrat požadovanou volbu, použijte směrové tlačítko a potvrďte stisknutím tlačítka ►||.
- Chcete-li snímek přiblížit nebo oddálit, stiskněte během přehrávání fotografie tlačítko 🔍. Chcete-li snímek otočit, použijte tlačítka pro skok na stránku.
- Chcete-li přeskochit na předchozí nebo další snímek, použijte směrové tlačítko.

POZNÁMKA:

Při otočení snímku je tato funkce nedostupná. Pro ukončení otáčení stiskněte ↶.



Prohlížeč souborů

- Vyberte soubor v paměti **Flash** nebo na kartě **SD** a potvrďte stisknutím tlačítka ►||.
- Použijte tlačítko nahoru nebo dolů ▲/▼ na směrovém tlačítku, chcete-li vybrat požadovaný soubor nebo použijte tlačítka pro skok na stránku, chcete-li přeskochit na požadovanou stránku. Pro potvrzení

výběru stiskněte ►||.

- V nabídce volby **Prohlížeč** stiskněte tlačítko vlevo na směrovém tlačítku, chcete-li vymazat vybraný soubor. Zvýrazněte **ANO** a potvrďte stisknutím ►||. Pro přímé zrušení stiskněte ↶.



Nahrávání

- Chcete-li spustit nebo pokračovat v nahrávání zvuku z mikrofonu, stiskněte tlačítko vlevo na směrovém tlačítku. Chcete-li nahrávání přerušit, stiskněte tlačítko vpravo.
- Chcete-li nahrávání ukončit a uložit nahraný soubor, stiskněte ↶. Zvýrazněte **ANO** a potvrďte stisknutím tlačítka ►||.
- Ve stavu **Připraven** stiskněte tlačítko ►||, chcete-li otevřít podnabídku **Nahrávání**. K dispozici jsou dvě možnosti nastavení, **Kvalita** a **Hlasitost**.



Nastavení systému

CN Pro posun mezi 9 volbami použijte směrové tlačítko, v nabídce jsou volby **Nastavení zobrazení, Čas zamknutí kláves, Čas automatického vypnutí, Čas, Datum, Kalendář, Obnovení, Jazyk a Systémové informace**. Stiskněte ►|| pro otevření volby a potvrďte stisknutím ↶.



Uživatelská příručka

Součástí dodávky je elektronická verze tištěné příručky, kterou si můžete přečíst v zařízení e-Reader. V hlavní nabídce zvýrazněte možnost **Uživatelská příručka** a otevřete ji stisknutím tlačítka ►||.

Technická podpora a informace o záruce

Pro technickou podporu prosím navštivte stránky www.prestigio.com a informace o záruce si prostudujte v přiloženém záručním listu

Doložka

Velmi se snažíme o to, aby informace a postupy uvedené v této uživatelské příručce byly přesné a ucelené. Za veškeré chyby nebo opomenutí neneseme odpovědnost ani je neakceptujeme. Společnost Prestigio si vyhrazuje právo provádět jakékoliv změny produktů bez předchozího upozornění.