


Pakendi sisu

- | | | | |
|---|-------------------------|---|----------------------|
| 1 | E-raamatu lugeja | 2 | Vutlar |
| 3 | Kõrvaklapid | 4 | USB-kaabel |
| 5 | Kiirjuhend | 6 | Garantiikaart |

E-raamatu lugeja ülevaade

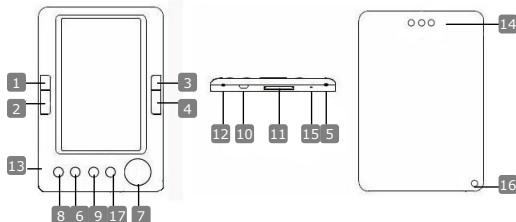

- | | | |
|----|--------------------------------|--|
| 1 | Eelmine lehekülg | Mine eelmisele leheküljele, heli vaiksemaks |
| 2 | Järgmine lehekülg | Mine järgmisele leheküljele, heli valjemaks |
| 3 | Eelmine lehekülg | Mine eelmisele leheküljele, heli vaiksemaks |
| 4 | Järgmine lehekülg | Mine järgmisele leheküljele, heli valjemaks |
| 5 | Toide sisse/välja | Seadme sisse- ja väljalülitamine |
| 6 | Suumimise nupp | Ekraanil sisse ja välja suumimine |
| 7 | Suunavaliku nupp | Kõigi valikute vahel navigeerimine |
| 8 | Režiiminupp | Valikute menüüsse sisenemine |
| 9 | Tagasi/tühistamise nupp | Eelmisesse menüüsse minemine või tühistamine |
| 10 | USB-pesa | Arvutiga ühendumine |
| 11 | SD-mälukaardi pesa | SD-kaardi sisestamine |
| 12 | Kõrvaklappide pesa | Kõrvaklappide ühendumine |
| 13 | Mikrofon | Heli salvestamine |
| 14 | Kõlar | Heli edastamine |
| 15 | Lähtestusnupp | Seadme lähtestamine |
| 16 | Riputusaas | Käepaela kinnitamine (ei kuulu komplekti) |
| 17 | Peamenüü nupp | Peamenüüsse naasmine |

Alustamine

Toide sisse/välja

- Seadme sisse- ja väljalülitamiseks vajutage ja hoidke all nuppu .

Laadimine

- Kolmel esimesel korral on soovitatav laadida akut 12-tunniste laadimistsükklitega.
- Tavaliselt kulub aku täislaadimiseks umbes 5 tundi.
- Kui aku hakkab tühjaks saama () , laadige see nii kiiresti kui võimalik.

MÄRKUS:

Teie e-raamatu lugejale sobib ainult kindel laadija. Vale toiteallika kasutamine võib seadet kahjustada ja muuta garantii kehtetuks.

- Ühendage arvuti ja e-raamatu lugeja kaasasoleva USB-kaabli abil ja alustage laadimist.

Tehase algseadistuste taastamine

- Kui seade ei käivitu või ei tööta korralikult, lähtestage see lähtestusnupu abil.

SD-mälukaardi kasutamine (SD-mälukaart ei kuulu komplekti)

- Seade toetab kuni 16 GB SD-mälukaarti. Sisestage SD-kaart vastavasse pesasse.

Põhifunktsioonid

Seadme sisselülitamiseks vajutage ja hoidke all nuppu . Ekraanile kuvatakse automaatselt 8 valikuga peamenüü: viimaste failide nimekiri (**Recent Files List**), e-raamat (**eBook**), muusika (**Music**), video (**Video**), foto (**Photo**), lehitseja (**Explorer**), salvestamine (**Record**) ning seaded (**Settings**) ja kasutusjuhend (**User Guide**). Tehke soovitud valik suunavaliku nupu abil ja kinnitamiseks vajutage nuppu . Peamenüüsse naasmiseks vajutage nuppu .



Viimaste failide nimekiri (Recent Files List)

- Selles menüüs kuvatakse viimati vaadatud failid. Menüüsse sisenemiseks liikuge suunanuppude abil valikule **Recent Files List** ja kinnitamiseks vajutage nuppu .

- Soovitud faili valimiseks kasutage suunavaliku nuppe ▲/▼ ja kinnitamiseks vajutage nuppu ►||. Naasmiseks kasutage nuppu ◀.
- Ekraanil sisse ja välja suumimiseks vajutage suumimise nuppu. Soovitud leheküljeni jõudmiseks kasutage eelmise/järgmise lehekülje nuppu või suunavaliku nuppu.
- Kõikide failide kustutamiseks viimaste failide nimekirjast vajutage selles alammenüüs vasakpoolset suunavaliku nuppu. Valige **YES** (JAH) ja kinnitamiseks vajutage ►||. Tühistamiseks vajutage ◀.

MÄRKUS:

Kui fail oli salvestatud SD-kaardile, kuvatakse see viimaste failide nimekirjas ka pärast SD-kaardi eemaldamist. Avada neid faile sellisel juhul ei saa.



E-raamat (eBook)

-
- See seade toetab seitset tüüpi failiformaate, sh .txt, .html, .doc, .pdf, .fb2, .epub jne. Veenduge, et fail ei oleks DRM-iga kaitstud, kuna vastasel juhul ei saa seade seda lugeda.
 - Valige failid mälukaardilt (**Flash**) või SD-kaardilt (**SD Card**) ja kinnitamiseks vajutage nuppu ►||. Soovitud faili leidmiseks kasutage suunavaliku nuppe ▲/▼ või eelmise/järgmise lehekülje nuppe. Valiku kinnitamiseks vajutage ►||.
 - Faili kustutamiseks e-raamatu menüüst vajutage selles menüüs vasakpoolset suunavaliku nuppu ◀. Märgistage **YES** (JAH) ja kinnitamiseks vajutage ►||. Tühistamiseks vajutage ◀.

MÄRKUS:

Kustutada saab ainult faile ja mitte tervet kausta.

- Kui soovite teksti esitamise ajal naasta e-raamatu alammenüüsse, vajutage nuppu ►||. Selles menüüs on seitse valikut: järgmine/eelmine lehekülg (**Page Jump**), lisa järjehoidja (**LoadMark**), kustuta järjehoidja (**DelMark**), sirvimine (**Browser Mode**), kuvamise kestus (**Flip Time**) ja režiim (**Mode**). Kinnitamiseks vajutage nuppu ►|| ja tekstirežiimile naasmiseks ◀.


MÄRKUS:

See funktsioon ei laiene .PDF ja .DOC failidele.



Muusika (Music)

- Muusika alammenüüs kasutage soovitud faili leidmiseks suunavaliku nuppu. Valiku kinnitamiseks vajutage ►||.
- Kui soovite lisada faili lemmikute kausta, vajutage muusikafailide nimekirjas vasakpoolset suunavaliku nuppu ◀. Märgistage **YES** (JAH) ja kinnitamiseks vajutage ►||. Tühistamiseks vajutage ↵.
- Muusika esitamise ajal toimivad nupud järgmiselt.



Vasak nupp: eelmine valik / keri tagasi
Parem nupp: järgmine valik / keri edasi
Ülemine nupp: esita
Alumine nupp: paus

- Helitugevuse reguleerimiseks vajutage eelmise/järgmise lehekülje nuppe.
- Kui soovite muusika esitamise ajal naasta muusika alammenüüsse, vajutage nuppu ►||. Muusika esitamiseks on kuus erinevat esitusrežiimi (**Play Mode**).
- Kui soovite muusika esitamise ajal minna taustamuusika režiimile, vajutage ↵. Selle režiimi lõpetamiseks minge muusika esitamise alammenüüsse ning vajutage alumist nuppu.



Video (Video)

- Video alammenüüs kasutage soovitud faili leidmiseks suunavaliku nuppe ▲/▼. Valiku kinnitamiseks vajutage ►||.
- Faili kustutamiseks videofailide nimekirjast vajutage selles menüüs vasakpoolset suunavaliku nuppu ◀. Märgistage **YES** (JAH) ja kinnitamiseks vajutage ►||. Tühistamiseks vajutage ↵.
- Video esitamiseks märkige fail ja vajutage ►||. Katkestamiseks vajutage ►||, esituse jätkamiseks või tühistamiseks ↵.
- Video esitamise ajal toimivad nupud järgmiselt.

►	Alammenüüsse naasmine	↵	Eelmise valiku juurde naasmine
⏸	Paus/esita	⏮	Peamenüüsse naasmine
- Kui soovite video esitamise ajal naasta video alammenüüsse, vajutage nuppu ►|| ja soovitud valiku tegemiseks suunavaliku

- nuppu. Kinnitamiseks vajutage nuppu ►|| ja tagasi minemiseks ◀.
- Eelmise/järgmise videofaili valimiseks kasutage suunavaliku nuppe ◀/►. Helitugevuse reguleerimiseks kasutage suunavaliku nuppe ▲/▼ või nuppe eelmine/järgmine lehekülg.



Foto (Photo)

Seade toetab ainult järgmisi pildiformaate: .JPEG, .GIF ja .BMP. Muus formaadis faile ei kuvata.

- Valige failid mälukaardilt või SD-kaardilt ja kinnitamiseks vajutage nuppu ►||. Soovitud faili leidmiseks kasutage suunavaliku nuppe ▲/▼ või kasutage soovitud lehekülje kuvamiseks eelmise/järgmise lehekülje nuppu. Valiku kinnitamiseks vajutage ►||.
- Faili kustutamiseks fotode menüüst vajutage selles menüüs vasakpoolset suunavaliku nuppu ◀. Märgistage **YES (JAH)** ja kinnitamiseks vajutage ►||. Tühistamiseks vajutage ◀.
- Kui soovite fotode esitamise ajal naasta viie sirvimisrežiimiga fotode alammenüüsse, vajutage nuppu ►||. Tehke soovitud valik suunavaliku nupu abil ja kinnitamiseks vajutage nuppu ►||.
- Fotodel suumimiseks vajutage 🔍. Fotode keeramiseks vajutage eelmise/järgmise lehekülje nuppe.
- Eelmise/järgmise foto valimiseks kasutage suunavaliku nuppu.

MÄRKUS:

Seda funktsiooni ei saa kasutada, kui fotot on keeratud. Keeramiskuktsiooni tühistamiseks vajutage ◀.



Failide lehitseja (File Explorer)

- Valige fail mälukaardilt või SD-kaardilt ja kinnitamiseks vajutage nuppu ►||.
- Soovitud faili leidmiseks kasutage suunavaliku nuppe ▲/▼ või kasutage soovitud lehekülje kuvamiseks eelmise/järgmise lehekülje nuppe. Valiku kinnitamiseks vajutage ►||.
- Kuvatava faili kustutamiseks otsingumenüüst vajutage suunavaliku nupu vasakpoolset nuppu. Märgistage **YES (JAH)** ja kinnitamiseks vajutage ►||. Tühistamiseks vajutage ◀.



Salvestamine (Record)

- Heli salvestamise alustamiseks/jätkamiseks vajutage vasakpoolset suunavaliku nuppu. Peatamiseks vajutage parempoolset suunavaliku nuppu.
- Salvestamise lõpetamiseks vajutage **↵** ning salvestage fail. Märgistage **YES** (JAH) ja kinnitamiseks vajutage **▶||**.
- Kui salvestamine on lõpetatud (**Ready**), vajutage salvestamise alammenüüsse naasmiseks nuppu **▶||**. Selles menüüs on kaks seadistusrežiimi: kvaliteet (**Quality**) ja helitugevus (**Volume**).



Süsteemi seaded (System Settings)

ET

Selles menüüs on üheksa valikut: ekraani seaded (**Display Setting**), klahviluku aeg (**Key Lock Time**), automaatne väljalülitus (**Auto Shut Time**), kellaaeg (**Time**), kuupäev (**Date**), kalender (**Calendar**), taastamine (**Restorable**), keel (**Language**) ja süsteemi info (**System Information**). Menüüvalikute sirvimiseks kasutage suunavaliku nuppu. Sisenemiseks vajutage nuppu **▶||** ja tagasi minemiseks **↵**.



Kasutusjuhend (User Guide)

Seadmega on kaasas kasutusjuhendi elektrooniline versioon, mida saab e-raamatu lugejas lugeda. Märgistage peamenüü ekraanil valik **User Guide** ja avamiseks vajutage **▶||**.

Tehniline tugi ja garantiiteave

Tehniliste küsimuste korral saate rohkem infot veebilehelt www.prestigio.com ning garantiialane teave on toodud garantiitõendis.

Lahtiütlus

Teeme kõik võimaliku, et tagada kasutusjuhendi info ja protseduuride õigsus ja täpsus. Tootja ei võta mingit vastutust kasutusjuhendis esinevate vigade ega puudujääkide eest. Prestigio jätab endale õiguse muuta kõiki tooteid sellest ette teatamata.