


Csomag tartalma

1	E-Könyv Olvasó Főegység	2	Védőtok
3	Fülhallgató	4	USB Kábel
5	Gyors Ismertető	6	Garancia Kártya

Főegység áttekintése

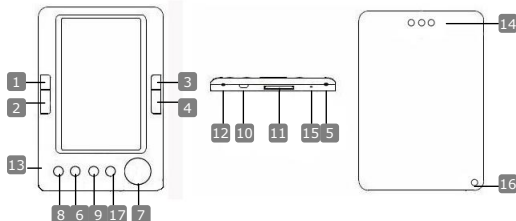

- | | |
|---|---|
| <p>1 Előző Oldal</p> <p>2 Következő Oldal</p> <p>3 Előző Oldal</p> <p>4 Következő Oldal</p> <p>5 Be/Kikapcsolás</p> <p>6 Zoom Gomb</p> <p>7 Navigáló gomb</p> <p>8 Üzem mód Gomb</p> <p>9 Vissza/Törlés Gomb</p> <p>10 USB csatlakozó</p> <p>11 SD-Kártya Nyílás</p> <p>12 Fülhallgató csatlakozó</p> <p>13 Mikrofon</p> <p>14 Hangszóró</p> <p>15 Reset Gomb</p> <p>16 Akasztóhoz lyuk</p> <p>17 (Főmenü)</p> | <p>Visszaugrás az előző oldalra, Halkítás</p> <p>Ugrás a következő oldalra, Hangosítás</p> <p>Visszaugrás az előző oldalra, Halkítás</p> <p>Ugrás a következő oldalra, Hangosítás</p> <p>A készülék be/kikapcsolása</p> <p>A képernyő tartalmának nagyítása/kicsinyítése</p> <p>Navigálás az opciók között</p> <p>Belépés a menübe</p> <p>Visszatérés az előző menübe vagy törlés</p> <p>Csatlakozás a gazda számítógép USB portjához</p> <p>Az SD kártya behelyezéséhez</p> <p>Fülhallgatók csatlakoztatásához</p> <p>Hangfelvétel készítéséhez</p> <p>Hang lejátszásához</p> <p>Újraindításhoz</p> <p>Lyuk akasztóhoz, amivel kézre lehet erősíteni (Nem tartalmazza)</p> <p>Visszatérés a főmenübe</p> |
|---|---|

Készülék beindítása

Bekapcsolás / Kikapcsolás

- Nyomja meg és tartsa nyomva a  gombot a készülék be-és kikapcsolásához.

Töltés

- Ajánlott háromszor egymás után 12 órát tölteni az akkumulátort.
- Alapvetően kb. 5 óra, amíg a készülék teljesen feltöltődik.
- Töltse fel a készüléket amilyen hamar lehetséges, amikor az akkumulátor alacsony töltöttséget jelez .

MEGJEGYZÉS:

Készülékével kizárólag egy speciális töltő kompatibilis. Nem megfelelő külső töltőegység csatlakoztatása meghibásodást okozhat és a garancia érvénytelenné válhat.

- A töltés megkezdéséhez az USB kábellel csatlakoztassa a gazda számítógép USB portját és az eszközt.

Visszatérés a Gyári Alapbeállításokhoz

- Ha a készülék nem indul el vagy nem működik megfelelően, indítsa újra a reset gomb megnyomásával.

SD Kártya használata (az SD kártya nem a csomag része)

- A készülék legfeljebb 16GB méretű SD memóriakártyát támogat. Helyezze az SD memóriakártyát az SD-kártya nyílásba.

Alapműveletek

Nyomja meg és tartsa nyomva a  gombot a készülék bekapcsolásához. Automatikusan a főmenübe lép be, amely 8 opciót tartalmaz: **Legutóbbi fájlok listája, eKönyv, Zene, Video, Fotó, Explorer, Felvétel, Beállítások és Használati Útmutató.** A kívánt opció kiválasztásához használja a navigáló gombot majd nyomja meg a  gombot a jóváhagyáshoz. A főmenübe visszatéréshez nyomja meg a  gombot.



Legutóbbi fájlok listája

- A korábban megtekintett fájlok ebben a szakaszban megjelenítésre kerülnek. Nyomja meg a navigáló gombot a **Legutóbbi fájlok listája opciónak a kiválasztásához**, majd a választás megerősítéséhez nyomja meg a  gombot.
- Nyomja meg a navigáló gomb  /  gombjait a kívánt fájl kiválasztásához, majd a jóváhagyáshoz nyomja meg a  gombot. A visszatéréshez nyomja meg a  gombot.
- Nyomja meg a **Zoom Gombot** a képernyő tartalmának

nagyításához/kicsinyítéséhez. A kívánt oldalra ugráshoz nyomja meg az oldalugrás gombokat vagy a navigáló gombot.

- A **Legutóbbi fájlok listája** menüjében nyomja meg a navigáló gomb bal gombját minden fájl törléséhez. Jelölje meg az **Igent** és nyomja meg a ►|| gombot a jóváhagyáshoz. A közvetlen törléshez nyomja meg a ↵.

Megjegyzés:

Ha az SD kártyára bármikor mentve lettek fájlok, azok akkor is megjelenítésre kerülnek a „Legutóbbi fájlok listájában”, ha az SD kártya ki van véve. Ezeket a fájlokat azonban nem lehet megnyitni, ha az SD kártya el van távolítva.



eKönyv

- Az eszköz 7-féle formátumtípust támogat: .txt, .html, .doc, .pdf, .fb2, .epub, .pdf, stb. Győződjön meg róla, hogy az adott fájl nem DRM védett, mert azt az E-olvasó nem tudja olvasni.
- Válassza ki a **Flash** fájlt vagy az **SD kártyát** és a jóváhagyáshoz nyomja meg a ►|| gombot. Használja a navigáló gomb ▲/▼ gombjait a kívánt fájl kiválasztásához vagy nyomja meg az oldalugrás gombokat a kívánt oldalra ugráshoz. A választás megerősítéséhez nyomja meg a ►|| gombot.
- A kívánt fájl törléséhez nyomja meg a navigáló gomb bal ◀ gombját az **eKönyv** menüjében. Jelölje meg az **Igent**, majd nyomja meg a ►|| gombot a jóváhagyáshoz. A közvetlen törléshez nyomja meg a ↵.

MEGJEGYZÉS:

Nem a teljes könyvtár, csak kizárólag a fájlok, kerülnek törlésre.

- Az eKönyv almenübe belépéshez nyomja meg a ►|| gombot a szöveg lejátszása közben. Hét különböző opció érhető el ebben a részben: **Oldalugrás, Mentés, Betöltés, Törlés, Böngésző, Lapozási Idő** és **Mód**. A jóváhagyáshoz nyomja meg a ►|| gombot majd a szöveges módhoz visszatéréshez a ↵ gombot.

MEGJEGYZÉS:

A PDF és .DOC formátumok nem alkalmazhatóak ennél a funkciónál.




Zene

- A kívánt fájl kiválasztásához nyomja meg a navigáló gombot a **Zene** menüben. A jóváhagyáshoz nyomja meg a ►|| gombot.
- A kívánt fájl kedvencek mappához hozzáadásához nyomja meg a

navigáló gomb bal gombját ◀ a zenefájlok felületen. Jelölje meg az **Igent** és nyomja meg a ▶|| gombot a jóváhagyáshoz. A közvetlen törléshez nyomja meg a ✖ gombot.

- A zene lejátszása közben a gombok egyes funkciói a következők:



Bal gomb: Előző opcióhoz lépés / Visszatekerés

Jobb gomb: Következő opcióhoz lépés / Gyors tekerés

Felső gomb: Lejátszás

Alsó gomb: Szünet

- A hangerő beállításához nyomja meg az oldalugrás gombot a hangosításhoz/halkításhoz.
- A Zene almenübe belépéshez nyomja meg a ▶|| gombot a zene lejátszása közben. 6 különböző **Lejátszási Mód** áll rendelkezésre a különböző lejátszási minőségek létrehozásához.
- A háttérzene módba belépéshez nyomja meg a ✖ gombot a zenelejátszás közben. Ennek az alkalmazásnak a befejezéséhez lépjen be a zenelejátszás menübe és nyomja meg az **Alsó Gombot** a megállításhoz.



Video

- A kívánt fájl kiválasztásához nyomja meg a navigáló gomb ▲/▼ gombjait A jóváhagyáshoz nyomja meg a ▶|| gombot.
- A kívánt fájl törléséhez nyomja meg a navigáló gomb bal gombját ◀ a video fájlok listájában. Jelölje meg az **Igent**, majd nyomja meg a ▶|| gombot a jóváhagyáshoz. A közvetlen törléshez nyomja meg a ✖ .
- A video lejátszásához válassza ki a kívánt fájlt és nyomja meg a ▶|| gombot. Az utolsó lejátszás folytatásához nyomja meg a ▶|| gombot, amennyiben vissza akar térni, vagy nyomja meg a ✖ gombot a törléshez.
- A video lejátszása közben a gombok egyes funkciói a következők:

▶	Belépés az almenübe	✖	Visszatérés az előző opcióhoz
◀	Szünet/lejátszás	▶	Visszatérés a főmenübe
- A video lejátszása közben az almenübe belépéshez nyomja meg a ▶|| gombot majd a kívánt opció kiválasztásához használja a navigációs gombot. A jóváhagyáshoz nyomja meg a ▶|| gombot vagy a visszatekeréshez nyomja meg a ✖ gombot.
- Az előző/következő video fájl eléréséhez nyomja meg a navigációs gomb bal/jobbs gombját ◀/▶. A hangerő beállításához nyomja meg a

navigációs gomb fel/le gombját ▲/▼ vagy az oldalugrás gombokat.



Fotó

A készülék csak a következő képformátumokat támogatja: .JPEG, .GIF, .BMP. Semmilyen más fájlformátumot nem jelenít meg.

- Válassza ki a **Flash** fájlt vagy az **SD kártyát** és a jóváhagyáshoz nyomja meg a ►|| gombot. Nyomja meg a navigáló gomb fel/le ▲/▼ gombjait a kívánt fájl kiválasztásához vagy nyomja meg az oldalugrás gombokat a kívánt oldalra ugráshoz. A megerősítéséhez nyomja meg a ►|| gombot.
- A kívánt fájl törléséhez nyomja meg a navigáló pad bal ◀ gombját a fotó menüben. Jelölje meg az **Igent**, majd nyomja meg a ►|| gombot a jóváhagyáshoz. A közvetlen törléshez nyomja meg a ↵ gombot.
- A fotó megjelenítése közben nyomja meg a ►|| gombot az almenübe belépéshez, ahol 5 böngésző mód érhető el. A kívánt opció kiválasztásához nyomja meg a navigáló gombot, majd a jóváhagyáshoz a ►|| gombot.
- A fotó megjelenítése közben nyomja meg a * gombot a kép nagyításához/kicsinyítéséhez. A kép forgatásához nyomja meg az oldalugrás gombokat.
- Az előző/következő képhez lépéshez használja a navigációs gombot.

MEGJEGYZÉS:

Amikor a képet elforgatja, a funkció nem elérhető. Az elforgatásból kilépéshez nyomja meg a ↵ gombot.



Fájl Explorer

- Válassza ki a **Flash** fájlt vagy az **SD kártyát** és a jóváhagyáshoz nyomja meg a ►|| gombot.
- A kívánt fájl kiválasztásához használja a navigáló gomb fel/le gombját ▲/▼ vagy nyomja meg az oldalugrás gombokat a kívánt oldalra ugráshoz. A jóváhagyáshoz nyomja meg a Press ►|| gombot.
- Az aktuális fájl törléséhez nyomja meg a navigáló gomb bal gombját az **Explorer** menüben. Jelölje meg az **Igent**, majd nyomja meg a ►|| gombot a jóváhagyáshoz. A törléshez nyomja meg a ↵ gombot.
-



Felvétel

- A hangok mikrofonból történő felvételének megkezdéséhez/folytatásához nyomja meg a navigáló gomb bal gombját. Szünethez nyomja meg a jobb gombot.
- A felvétel megállításához nyomja meg a  gombot majd mentse el a felvett fájlt. Jelölje meg az **Igent** és nyomja meg a ►|| gombot a jóváhagyáshoz.
- A **Kész** állapotban nyomja meg a ►|| gombot a **Felvétel** almenübe belépéshez. Két beállítási mód van: **Minőség** és **Hang**.



Rendszerbeállítás

Használja a navigáló gombot a 9 különböző opció közül való választáshoz: **Beállítás**, **Megjelenítése**, **Billentyűzár ideje**, **Automata kikapcsolás ideje**, **Idő**, **Dátum**, **Naptár**, **Helyreállítás**, **Nyelv** és **Rendszerinformációk**. A belépéshez nyomja meg a ►|| gombot, a visszatéréshez pedig a  gombot.



Használati Útmutató

Rendelkezésre áll a nyomtatott használati útmutató elektronikus formája, amit az e-Olvason meg lehet tekinteni. A főmenü képernyőn jelölje ki a **Használati Útmutatót** és a megnyitáshoz nyomja meg a ►|| gombot.

Terméktámogatás és garanciális információk

Technikai és a csomagban található garancia kártyára vonatkozó információkért látogasson el a www.prestigio.com weboldalra.

Nyilatkozat

Mindent elkövetünk annak érdekében, hogy a használati útmutatóban található információk és eljárások pontosak és teljesek legyenek. Nem vállalunk semmilyen felelősséget az esetleges hibákért vagy mulasztásokért. A Prestigio fenntartja annak a jogát, hogy minden további értesítés nélkül változtatásokat hajtson végre bármely itt megjelölt termékén.