


## Contenuti del pacco

- |   |                                 |   |                     |
|---|---------------------------------|---|---------------------|
| 1 | Lettore E-Book unità principale | 2 | Custodia protettiva |
| 3 | Auricolare                      | 4 | Cavo USB            |
| 5 | Guida rapida                    | 6 | Scheda di garanzia  |

IT

## Panoramica del prodotto

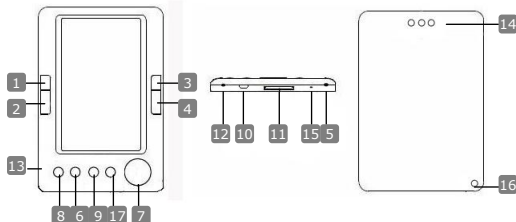

- |           |                                  |                                                   |
|-----------|----------------------------------|---------------------------------------------------|
| <b>1</b>  | <b>Pagina precedente</b>         | Passa alla pagina precedente, abbassare il volume |
| <b>2</b>  | <b>Prossima pagina</b>           | Passa alla pagina successiva, aumentare il volume |
| <b>3</b>  | <b>Pagina precedente</b>         | Passa alla pagina precedente, abbassare il volume |
| <b>4</b>  | <b>Prossima pagina</b>           | Passa alla pagina successiva, aumentare il volume |
| <b>5</b>  | <b>Accendere/spengere</b>        | Accendere/spengere il dispositivo                 |
| <b>6</b>  | <b>Pulsante Zoom</b>             | Per eseguire lo zoom in/ out dei contenuti        |
| <b>7</b>  | <b>Pulsante direzionale</b>      | Per navigare fra tutti gli strumenti              |
| <b>8</b>  | <b>Pulsante modalità</b>         | Accedere al menu delle opzioni                    |
| <b>9</b>  | <b>Pulsante ritorna/cancella</b> | Ritornare al menu precedente o cancellare         |
| <b>10</b> | <b>Jack USB</b>                  | Per connettersi al PC tramite porta USB           |
| <b>11</b> | <b>Slot per scheda SD</b>        | Per la scheda SD                                  |
| <b>12</b> | <b>Jack per auricolari</b>       | Per connettere agli auricolari                    |
| <b>13</b> | <b>MIC</b>                       | Registratore vocale                               |
| <b>14</b> | <b>Altoparlante</b>              | Per riprodurre il suono                           |
| <b>15</b> | <b>Pulsante reset</b>            | Riavviare                                         |
| <b>16</b> | <b>Foro per il laccino</b>       | Foro per il laccino (Non incluso)                 |
| <b>17</b> | <b>Home</b>                      | Tornare al menu principale                        |

## Avvio

### Accensione / Spegnimento

- Premere e mantenere il pulsante  per accendere o spegnere il dispositivo.

### Caricamento

- Si consiglia di caricare la batteria con 3 cicli di caricamento da 12 ore ciascuno.
- Normalmente il dispositivo si carica completamente in 5 ore.
- Si prega di ricaricare il dispositivo al più presto quando la batteria è scarsa (indicato dal segno ).

### NOTA:

Si consiglia di utilizzare solo il caricabatterie in dotazione con il lettore. L'uso di un altro caricabatterie potrebbe causare danni al dispositivo e invalidarne la garanzia.

- Collegare il dispositivo con il cavo USB fornito al PC per avviare la ricarica.

### Reset

- Premere il pulsante di reset quando il dispositivo si avvia o funziona in modo sbagliato.

### Uso di scheda SD (Non inclusa)

- Il dispositivo supporta la scheda di memoria SD fino a 16GB. Inserire la scheda di memoria SD nello slot per schede SD.

## Operazioni di base

Premere e mantenere premuto il pulsante  per accendere il dispositivo. Si accederà automaticamente al menu principale con le 8 modalità, cioè,

**Cronologia, Libro, Musica, Video, Foto, Explorer, Registrazione,**

**Impostazioni e Guida rapida.** Usare il pulsante direzionale per

selezionare l'opzione desiderata e premere il pulsante  per confermare.

Premere  per ritornare al menu principale.



### Cronologia

- I file letti in passato saranno visualizzati in questa sezione. Premere il pulsante direzionale ed andare all'opzione di **Cronologia** e premere il pulsante  per confermare la selezione.
- Premere i pulsanti direzionali / per selezionare i file desiderati, e premere il pulsante  per confermare. Premere il pulsante  per tornare indietro.

- Premere il **Pulsante Zoom** per allargare o diminuire i contenuti sullo schermo. Premere i pulsanti su/giù o il pulsante direzionale per saltare alla pagina desiderata.
- Nell'interfaccia **Cronologia** premere il pulsante direzionale per eliminare la cronologia. Selezionare **Sì** e premere ►|| per confermare. Premere ↵ direttamente per cancellare.

#### Nota:

Se i file erano salvati sulla scheda SD, sono visualizzati nella cronologia, anche se la scheda SD è rimossa. Però il file non può essere aperto se la scheda SD è rimossa.



### eBook

- Supporta 7 tipi di formati, inclusi .txt, .html, .doc, .pdf, .fb2, .epub, .pdf, ecc. Si prega di assicurarsi che il file usato NON è protetto da DRM.
- Selezionare il file della scheda **Flash** o **SD** e premere il pulsante ►|| per confermare. Usare i pulsanti direzionali ▲/▼ per selezionare il file desiderato o premere i pulsanti su/giù per saltare alla pagina desiderata. Premere ►|| per confermare la selezione.
- Sull'interfaccia dell' **eBook** premere il pulsante sinistro direzionale ◀ per eliminare il file desiderato. Selezionare **Sì** e premere ►|| per confermare. Premere direttamente ↵ per cancellare.

#### NOTA:

E' possibile eliminare solo i singoli file, non l'intera cartella.

- Durante la lettura del testo premere il pulsante ►|| per accedere al sottomenu del eBook con sette opzioni disponibili, quali **Salta pagine**, **Salva segnalibro**, **Carica segnalibro**, **Cancella segnalibro**, **Scorrimento**, **Avanzamento temporizzato** e **Modo**. Premere il pulsante ►|| per confermare e premere ↵ per ritornare alla modalità di testo.

#### NOTA:

I formati .PDF e .DOC non sono disponibili per questa funzione.




### Musica

- Usare il pulsante direzionale per selezionare il file desiderato nel menu dell'interfaccia **Musica**. Premere il pulsante ►|| per confermare.
- Nella lista dei file di musica premere il pulsante sinistro ◀ del pulsante

direzionale per aggiungere il file desiderato nella cartella dei preferiti. Selezionare **Si** e premere ►|| per confermare. Premere ◀ direttamente per cancellare.

- Durante la riproduzione della musica i pulsanti direzionali avranno queste funzioni:



**Pulsante sinistro:** Ritornare al brano precedente / Riavvolgere

**Pulsante destro:** Saltare al brano prossima / Avanzamento veloce

**Pulsante su:** Riproduzione

**Pulsante giù:** Mettere in pausa

- Per aggiustare il volume premere il pulsante Salta pagina per abbassare o aumentare il volume.
- Durante la riproduzione della musica premere il pulsante ►|| per accedere al sottomenu di **Musica**. Sono disponibili 6 **modalità di riproduzione** per aggiustare la qualità di musica.
- Durante la riproduzione della musica premere ◀ per accedere alla modalità di riproduzione musica sullo sfondo. Per uscire da questa modalità accedere all'interfaccia di riproduzione musica e premere il **Pulsante giù** per mettere la musica in pausa.



## Video

- Nel menu dell'interfaccia **Video** premere i pulsanti ▲/▼ del pulsante direzionale per selezionare il file desiderato. Premere il pulsante ►|| per confermare.
- Nella lista di video premere il pulsante sinistro ◀ del pulsante direzionale per eliminare il file desiderato. Selezionare **Si** e premere ►|| per confermare. Premere ◀ direttamente per cancellare.
- Selezionare il file desiderato e premere il pulsante ►|| per riprodurre il video. Premere ►|| per riprendere l'ultima riproduzione quando richiesto o premere ◀ per cancellare.
- Durante la riproduzione di video i pulsanti avranno questi funzioni.

|   |                             |   |                                  |
|---|-----------------------------|---|----------------------------------|
| ► | Accedere al sottomenu       | ◀ | Ritornare all'opzione precedente |
| ⏸ | Mettere in pausa/riprodurre | 🏠 | Ritornare al menu principale     |
- Durante la riproduzione di video premere il pulsante ►|| per accedere al sottomenu e usare il pulsante direzionale per selezionare l'opzione desiderata. Premere ►|| per confermare o premere ◀ per ritornare.

- Premere i pulsanti sinistro/destro ◀/▶ del pulsante direzionale per navigare al precedente/prossimo file video. Premere i pulsanti Su/Giù ▲/▼ del pulsante direzionale o i pulsanti di Salta pagina per aggiustare il volume.



## Foto

Il dispositivo supporta solo i formati .JPEG, .GIF, .BMP. Tutti gli altri formati non saranno visualizzati.

- Selezionare il file dalla scheda **Flash** o **SD** e premere ►|| per confermare. Premere i pulsanti direzionali su/giù ▲/▼ per selezionare il file desiderato, o premere i pulsanti di Salta pagina per saltare sulla pagina desiderata. Premere il pulsante ►|| per confermare.
- Nel menu dell'interfaccia **Foto** premere il pulsante direzionale sinistro ◀ per eliminare il file desiderato. Selezionare **Sì** e premere ►|| per confermare. Premere ↵ direttamente per cancellare.
- Quando la foto è aperta premere il pulsante ►|| per accedere al sottomenu dove 5 modi di scorrimento sono disponibili. Premere il pulsante direzionale per selezionare l'opzione desiderata e premere ►|| per confermare.
- Quando la foto è visualizzata premere il pulsante 🔍 per allargare/diminuire l'immagine. Premere i pulsanti di Salta pagina per ruotare l'immagine.
- Usare il pulsante direzionale per saltare all'immagine precedente/prossima.

### NOTA:

Quando l'immagine è ruotata la funzione non è disponibile. Premere ↵ per uscire dalla rotazione.



## File Explorer

- Selezionare il file dalla scheda **Flash** o **SD** e premere ►|| per confermare.
- Usare il pulsante Su/Giù ▲/▼ del pulsante direzionale per selezionare il file desiderato o premere i pulsanti Salta pagina per saltare alla pagina desiderata. Premere ►|| per confermare.
- Nell'menu dell'interfaccia **Explorer** premere il pulsante sinistro del pulsante direzionale per eliminare il file corrente. Selezionare **Sì** e

premere ►|| per confermare. Premere ◀ per cancellare.



## Registrazione

- Premere il pulsante sinistro del pulsante direzionale per avviare/continuare la registrazione di suono dal microfono. Premere il pulsante destro per mettere in pausa.
- Premere ◀ per cessare la riproduzione e salvare il file registrato. Selezionare **Sì** e premere ►|| per confermare.
- Nello status **Pronto** premere il pulsante ►|| per accedere al sottomenu di **Registrazione**. Due modalità di impostazioni sono disponibili, quali **Qualità** e **Volume**.



## Impostazioni del sistema

IT Usare il pulsante direzionale per navigare circolarmente tra 9 opzioni quali **Impostazioni display**, **Timer blocco**, **Auto spegnimento**, **Ora**, **Data**, **Calendario**, **Rinnovabile**, **Lingua** e **Info sistema**. Premere ►|| per accederci e premere ◀ per ritornare.



## Guida rapida

Viene fornita la versione elettronica del manuale stampato che può essere letta sul dispositivo. Sullo schermo del menu principale selezionare **Manuale** e premere il pulsante ►|| per accederci.

## Supporto tecnico e Garanzia

Si prega di fare riferimento a [www.prestigio.com](http://www.prestigio.com) per il supporto tecnico e vedere la scheda di garanzia per le informazioni sulla garanzia.

## Reclami

Facciamo ogni sforzo per garantire che le informazioni e le procedure in questo manuale siano accurate e complete. Nessuna responsabilità può essere accettata per eventuali errori o omissioni. Prestigio si riserva il diritto di apportare eventuali modifiche ai prodotti senza preavviso.