


Pakuotės turinys

- | | |
|----------------------------|---------------------|
| 1 Pagrindinis elektroninių | 2 Apsauginis dėklas |
| 3 Ausinės | 4 USB kabelis |
| 5 Trumpasis vadovas | 6 Garantija |

Pagrindinio įrenginio peržiūra

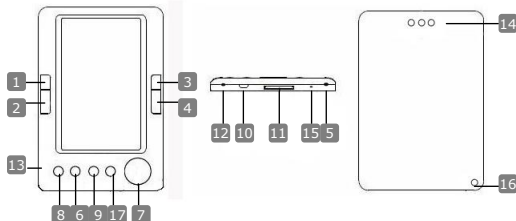

- | | |
|---|--|
| 1 Ankstesnis puslapis | Pereiti į ankstesnį puslapį, sumažinti garsą |
| 2 Kitas puslapis | Pereiti į kitą puslapį, padidinti garsą |
| 3 Ankstesnis puslapis | Pereiti į ankstesnį puslapį, sumažinti garsą |
| 4 Kitas puslapis | Pereiti į kitą puslapį, padidinti garsą |
| 5 Maitinimas įjungtas / išjungtas | Įjungti / išjungti prietaisą |
| 6 Mygtukas „Zoom“ (Mastelio keitimas) | Priartinti / nutolinti ekrano vaizdą |
| 7 Krypties valdiklis | Naršyti po visas parinktis |
| 8 Režimo mygtukas | Įeiti į parinkčių meniu |
| 9 Mygtukas „Return / Cancel“ (Grįžti / atšaukti) | Grįžti į ankstesnį meniu arba atšaukti |
| 10 USB jungtis | Prijungti per kompiuterio USB angą |
| 11 SD kortelės lizdas | Įkišti SD kortelę |
| 12 Ausinių lizdas | Prijungti ausines |
| 13 MIC (mikrofono jungtis) | Įrašyti balsą |
| 14 Garsiakalbis | Leisti garsą |
| 15 Nustatymo iš naujo mygtukas | Paleisti iš naujo |
| 16 Pakabinimo skylutė | Skylutė pririšti rankinį dirželį (dirželis nepridedamas) |

Darbo pradžia**Maitinimo įjungimas / išjungimas**

- Norėdami įjungti / išjungti prietaisą paspauskite ir palaikykite nuspaudę mygtuką .

Įkrovimas

- Rekomenduojama akumuliatorių krauti tris kartus iš eilės po 12 valandų.
- Įprastai įkrauti prietaisą prireikia 5 valandų.
- Kai tik išsenka akumuliatoriaus energijos lygis, t. y. rodoma , prietaisą reikia greičiau įkrauti.

PASTABA:

Jūsų elektroninių knygų skaitymo įrenginiui tinka tik specialus įkroviklis. Naudodami netinkamo išorinio maitinimo šaltinį galite sukelti gedimą, dėl kurio garantija gali nebegalioti.

- Norėdami įkrauti pateiktuoju USB kabeliu prijunkite prietaisą prie kompiuterio USB angos.

Numatytųjų gamyklinių nustatymų atkūrimas

- Jei prietaisas neįsijungia ar netinkamai veikia, iš naujo jį nustatykite paspausdami nustatymo iš naujo mygtuką.

SD kortelės naudojimas (SD kortelė į pakuotę neįeina)

- Prietaisas palaiko iki 16 GB talpos SD atminties korteles. Įkiškite SD atminties kortelę į SD kortelės lizdą.

Pagrindiniai veiksmai

Norėdami įjungti prietaisą paspauskite ir palaikykite nuspaudę mygtuką . Jis automatiškai įjungs pagrindinį meniu su 8 parinktimis: **Recent Files List** (Vėliausiai naudotų failų sąrašas), **eBook** (El. knyga), **Music** (Muzika), **Video** (Vaizdo įr.), **Photo** (Nuotraukos), **Explorer** (Naršyklė), **Record** (Įrašymas), **Settings** (Nustatymai) ir **User Guide** (Vartotojo vadovas). Krypties valdikliu pasirinkite norimą parinktį ir patvirtinkite ją mygtuku ►||. Norėdami grįžti į pagrindinį meniu spauskite .

**Vėliausiai naudotų failų sąrašas**

- Šiame skyriuje rodomi neseniai peržiūrėti failai. Per **vėliausių failų sąrašo** meniu eikite krypties valdikliu, o norėdami patvirtinti pasirinkimą spauskite mygtuką ►||.
- Pageidaujamą failą pasirinkite krypties valdiklio mygtukais ▲/▼, o patvirtinkite mygtuku ►||. Norėdami sugrįžti spauskite mygtuką .

- Mygtuku **Zoom** (Mastelio keitimas) priartinkite arba nutolinkite ekrano turinį. Į norimą puslapį pereikite puslapio perjungimo mygtukais arba krypties valdikliu.
- Norėdami ištrinti visus failus **vėliausiai naudotų failų sąrašo** meniu spustelėkite kairįjį krypties valdiklio mygtuką. Pažymėkite **YES** (Taip) ir patvirtinkite paspausdami ►||. Norėdami atšaukti spustelėkite ↵.

Pastaba:

Praeityje SD kortelėje išsaugoti failai vis tiek rodomi **vėliausiai naudotų failų sąrašo** meniu, net jei SD kortelė ir išimta. Tačiau, jei SD kortelė yra išimta, failų neatidarysite.



Elektroninė knyga

- Prietaisas palaiko 7 failų formatus: .txt, .html, .doc, .pdf, fb2, .epub, .pdf ir pan. Įsitikinkite, kad nebandote atkurti DRM apsaugoto failo, kurio el. knygų skaitymo įrenginys negali perskaityti.
- Pasirinkite failą **Flash** arba **SD kortelėje** ir patvirtinkite mygtuku ►||. Pageidaujamą failą pasirinkite krypties valdiklio mygtukais ▲/▼ arba puslapio perjungimo mygtukais. Pasirinkimą patvirtinkite spausdami ►||.
- Norėdami ištrinti failą **el. knygos** meniu sąsajoje paspauskite kairįjį krypties valdiklio mygtuką ◀. Patvirtinkite pasirinkdami **YES** (Taip) ir paspausdami ►||. Norėdami atšaukti spustelėkite ↵.

PASTABA:

Ištrinti galima tik failus, bet ne visą aplanką.

- Kad įeitumėte į el. knygos submeniu, leisdami tekstą paspauskite mygtuką ►||. Šiame skyriuje galimos septynios skirtingos parinktys: **Page Jump** (Peršokti puslapį), **SaveMark** (Išsaugoti žymę), **LoadMark** (Įkelti žymę), **DelMark** (Trinti žymę), **Browser Mode** (Naršyklės režimas), **Flip Time** (pervertimo laikas) ir **Mode** (Režimas). Patvirtinkite spausdami mygtuką ►||, o norėdami sugrįžti į teksto režimą spustelėkite ↵.

PASTABA:

Ši funkcija nepalaiko PDF ir .DOC formatų.



Muzika

- Norėdami pasirinkti pageidaujamą failą sąsajos **muzikos** meniu

paspauskite krypties valdiklį. Patvirtinkite mygtuku ►||.

- Norėdami pridėti pageidaujamą failą prie mėgstamų failų aplanko, muzikos failų sąrašo sąsajoje spauskite kairįjį ◀ krypties valdiklio mygtuką. Pažymėkite **YES** (Taip) ir patvirtinkite spausdami ►||. Norėdami atšaukti spustelėkite ↶.
- Leidžiant muziką kiekvienas mygtukas atitinkamai atlieka toliau pateiktas funkcijas:



Kairysis mygtukas: eiti į ankstesnę parinktį / atsukti atgal

Dešinysis mygtukas: eiti į kitą parinktį / persukti į priekį

Mygtukas aukštyn: paleisti

Mygtukas žemyn: pristabdyti

- Norėdami nustatyti garso lygį spauskite perėjimo į kitą puslapį mygtuką, kad pagarsintumėte ar sumažintumėte garsą.
- Leisdami muziką paspauskite ►|| mygtuką, kad įeitumėte į **muzikos** meniu submeniu. Galite rinktis iš 6 skirtingų **Play Mode** (Paleidimo režimo) būdų.
- Leisdami muziką paspauskite ↶|| mygtuką, kad įeitumėte į muzikos fono režimą. Norėdami išjungti šį režimą, eikite į muzikos leidimo sąsają ir paspauskite **žemyn mygtuką**.



Vaizdas

- Pageidaujamą failą **vaizdo** sąsajos meniu pasirinkite krypties valdiklio mygtukais ▲/▼. Patvirtinkite mygtuku ►||.
- Norėdami ištrinti failą vaizdo failų sąrašo sąsajoje paspauskite kairįjį krypties valdiklio mygtuką ◀. Pažymėkite **YES** (Taip) ir patvirtinkite spausdami ►||. Norėdami atšaukti spustelėkite ↶.
- Norėdami paleisti vaizdą pasirinkite norimą failą ir paspauskite mygtuką ►||. Norėdami ištrinti failą vaizdo failų sąrašo sąsajoje paspauskite kairįjį ►|| krypties valdiklio mygtuką, o norėdami atšaukti spauskite ↶.
- Žiūrint vaizdus kiekvienas mygtukas atitinkamai atlieka toliau pateiktas funkcijas.
 - || įeiti į submeniu
 - ↶ pristabdyti / paleisti
 - ↶ grįžti į ankstesnę parinktį
 - 🏠 grįžti į pagrindinį meniu
- Žiūrėdami vaizdą paspauskite mygtuką ►||, kad įeitumėte į

submeniu, ir krypties valdikliu pasirinkite norimą parinktį. Patvirtinkite spausdami ►||, o norėdami sugrįžti spauskite ↶.

- Tarp ankstesnių ir kitų vaizdo failų naršykite kairiuoju arba dešiniuoju krypties valdiklio mygtuku ◀/▶. Garsą reguliuokite aukštyn / žemyn krypties valdiklio mygtukais ▲/▼ arba perėjimo į kitą puslapį mygtukais.



Nuotraukos

Prietaisas palaiko tik tokius nuotraukų formatus kaip .JPEG, .GIF, .BMP. Visi kiti failo formatai nebus rodomi.

- Pasirinkite failą **Flash** arba **SD kortelėje** ir patvirtinkite spausdami ►||. Pageidaujamą failą pasirinkite krypties valdiklio mygtukais ▲/▼, o puslapio perjungimo mygtukais pereikite į norimą puslapį. Patvirtinkite mygtuku ►||.
- Norėdami ištrinti failą **nuotraukų** sąsajos meniu paspauskite kairįjį ◀ krypties valdiklio mygtuką. Išryškinkite **YES** (Taip) ir paspauskite ►||, kad patvirtintumėte. Norėdami atšaukti spustelėkite ↶.
- Žiūrėdami nuotraukas paspauskite ►|| mygtuką, kad įeitumėte į 5 naršymo režimų submeniu. Pageidaujamą parinktį pasirinkite krypties valdikliu, o patvirtinkite mygtuku ►||.
- Žiūrėdami nuotraukas spauskite mygtuką **to zoom image in/out** (priartinti / nutolinti vaizdą). Vaizdą paverskite puslapio perjungimo mygtukais.
- Prie ankstesnio ar prie kito vaizdo grįžkite krypties valdikliu.

PASTABA:

Kai vaizdas yra pasuktas, funkcija naudotis negalėsite. Norėdami grįžti į įprastą rodinį spustelėkite ↶.



Failų naršyklė

- Pasirinkite failą **Flash** arba **SD kortelėje** ir patvirtinkite spausdami ►||.
- Pageidaujamą failą pasirinkite krypties valdiklio mygtukais ▲/▼, o puslapio perjungimo mygtukais pereikite į norimą puslapį. Norėdami patvirtinti spauskite ►||.
- Norėdami ištrinti esamą failą **Explorer** sąsajos meniu paspauskite kairįjį krypties valdiklio mygtuką. Pasirinkite **YES** (Taip) ir patvirtinkite spausdami ►||. Norėdami atšaukti spauskite ↶.



Įrašymas

- Norėdami pradėti / tęsti garso iš mikrofono įrašymą spauskite kairiąją krypties valdiklio mygtuką. Norėdami pristabdyti spauskite kairiąją mygtuką.
- Norėdami sustabdyti įrašymą spauskite  ir išsaugokite įrašytą failą. Pažymėkite **YES** (Taip) ir patvirtinkite spausdami .
- Kai įrenginyje įjungta būseną **Ready** (Parengtas), paspauskite mygtuką  ir įeikite į **Record** (Įrašymas) submeniu. Galite rinktis tarp dviejų nustatymo režimų: **Quality** (Kokybė) ir **Volume** (Garsas).



Sistemos nustatymas

LT

Krypties valdikliu naviguokite per 9 parinktis: **Display Setting** (Rodyti nustatymus), **Key Lock Time** (Mygtukų užrakinimo laikas), **Auto Shut Time** (Automatinio išsijungimo laikas), **Time** (Laikas), **Date** (Data), **Calendar** (Kalendorius), **Restorable** (Atkurti failai), **Language** (Kalba) ir **System Information** (Sistemos informacija). Patvirtinkite spausdami , o grįžkite spausdami .



Vartotojo vadovas

Pateikiamą elektroninę vartotojo vadovo versiją galite perskaityti el. knygų skaitymo įrenginiu. Pagrindinio meniu ekrano rodytyje pasirinkite **User Guide** (Vartotojo vadovas) ir įeikite mygtuku .

Informacija apie techninį palaikymą ir garantiją

Informacijos apie techninį palaikymą ir garantiją ieškokite www.prestigio.com.

Atsakomybės neprisiėmimas

Mes labai stengiamės užtikrinti, kad šio vartotojo vadovo informacija ir procedūros būtų tikslios ir pilnos. Atsakomybė už bet kokias klaidas ar praleidimus nebus prisiimama. „Prestigio“ pasilieka teisę atlikti čia apibūdinamų gaminių pakeitimus be perspėjimo.