


Pakas saturs

- | | | | |
|---|---------------------|---|---------------------|
| 1 | E-grāmatas lasītājs | 2 | Aizsargājoša somiņa |
| 3 | Austiņas | 4 | USB kabelis |
| 5 | Neliela instrukcija | 6 | Garantijas talons |

LV

Ierīces apskats

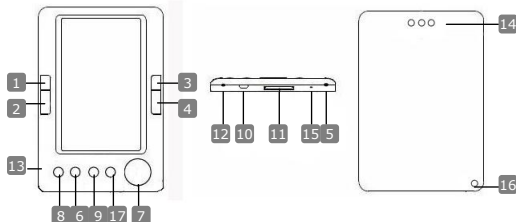

- | | | |
|----|-------------------------------------|--|
| 1 | Iepriekšējā lapa | Pāriet uz iepriekšējo lapu, klusāk |
| 2 | Nākošā lapa | Pāriet uz nākošo lapu, skaļāk |
| 3 | Iepriekšējā lapa | Pāriet uz iepriekšējo lapu, klusāk |
| 4 | Nākošā lapa | Pāriet uz nākošo lapu, skaļāk |
| 5 | Ieslēgt/izslēgt | Ierīces ieslēgšana/izslēgšana |
| 6 | Tālruniņa pogas | Tālruniņa |
| 7 | Skārienjutīgs panelis | Navigēšana pa visām opcijām |
| 8 | Režīma pogas | Opciju izvēle |
| 9 | Atgriešanās/atcelšanas pogas | Atgriezties uz iepriekšējo izvēlni, atcelt |
| 10 | USB ligzda | Pievienošana PC USB portam |
| 11 | SD kartes slots | SD kartes ievietošanai |
| 12 | Austiņu ligzda | Austiņu pievienošana |
| 13 | Mikrofons | Balss ieraksts |
| 14 | Skaļrunis | Skaņa |
| 15 | Atiestātes pogas | Atiestatīšana |
| 16 | Cilpiņas caurums | Caurums cilpiņai (nav iekļauta) |
| 17 | Galvenā izvēlnē | Atgriešanās galvenajā izvēlnē |

Uzsākšana

Ieslēgšana / Izslēgšana

- Nospiediet un paturiet nospiestu  pogu, lai ieslēgtu vai izslēgtu ierīci.

Uzlāde

- Ieteicams uzlādēt bateriju trīs 12 stundu uzlādes ciklus.
- Lai bateriju pilnībā uzlādētu, ir nepieciešamas aptuveni 5 stundas.
- Lūdzu, uzlādējiet bateriju, tiklīdz tās uzlādes līmenis ir zems. .

PIEZĪME:

Tikai speciāls lādētājs ir saderīgs ar e-lasītāju. Neatbilstoša ārējās strāvas padeve var radīt ierīces bojājumu un garantijas dokuments vairs nebūs derīgs.

- Savienojiet PC USB portu un ierīci ar USB kabeli, lai uzsāktu uzlādi.

Atjaunošana uz rūpnīcas noklusējuma iestatījumu

- Atiestatiet ierīci, nospiežot atiestates pogu, ja ierīci nevar ieslēgt vai tā atbilstoši nedarbojas.

SD kartes lietošana (SD karte nav iekļauta)

- Ierīce atbalsta līdz 16 GB SD atmiņas karti. Ievietojiet SD atmiņas karti SD kartes slotā.

Pamata darbības

Nospiediet un paturiet nospiestu  pogu, lai ieslēgtu ierīci. Tā automātiski ieies galvenajā izvēlnē, kurā ir 8 opcijas: **Pēdējo failu saraksts**, **e-grāmata**, **Mūzika**, **Video**, **Foto**, **Pārlūks**, **Ieraksts**, **Iestatījumi** un **Lietošanas instrukcija**. Izmantojiet skārienjutīgo paneli, lai izvēlētos vēlamu opciju un nospiediet  pogu, lai apstiprinātu. Nospiediet  lai atgrieztos galvenajā izvēlnē.



Pēdējo failu saraksts

- Tiks atainoti faili, kas ir apskatīti pagātnē. Uzspiediet uz skārienjutīgā paneļa, lai dotos uz **Pēdējo failu saraksta** opciju un nospiediet  pogu, lai apstiprinātu izvēli.
- Nospiediet pogas / panelī, lai izvēlētos vēlamu failu un nospiediet  pogu, lai apstiprinātu. Nospiediet pogu  lai atgrieztos.
- Nospiediet **tālummaiņas pogu** lai mainītu tālumu. Nospiediet lapas

virzības pogas vai uzspiediet uz paneļa, lai pārietu uz vēlamu lapu.

- **Pēdējo failu sarakstā** nospiediet kreiso pogu panelī, lai dzēstu visus failus. Izceliet **YES** un nospiediet ►|| lai apstiprinātu. Nospiediet ◀ lai atceltu.

Piezīme:

Ja faili ir saglabāti SD kartē, tie ir atainoti "Pēdējo failu sarakstā", pat, ja ir izņemta SD karte. Bet failus nevar atvērt, ja SD karte ir izņemta.



E-grāmata

- Ierīce atbalsta 7 formātu veidus, ieskaitot.txt, .html, .doc, .pdf .fb2, .epub, .pdf, etc. Lūdzu, pārliecinieties, vai tas nav DRM aizsargātais fails, kuru E-lasītājs nevar nolasīt.
- Izvēlaties **Flash** vai **SD kartes failus** un nospiediet ►|| pogu, lai apstiprinātu. Izmantojiet ▲/▼ pogas panelī, lai izvēlētos vēlamu failu vai nospiediet lapas virzības pogas, lai virzītos uz vēlamu lapu. Nospiediet ►|| pogu, lai apstiprinātu izvēli.
- **eBook** Interfeisa izvēlnē, nospiediet kreiso pogu ◀ panelī, lai dzēstu vēlamu failu. Izceliet **YES** un nospiediet ►|| pogu, lai apstiprinātu. Nospiediet ◀ lai atceltu.

PIEZĪME:

Var izdzēst tikai failus, bet ne visu folderi.

- Teksta atainošanas laikā nospiediet ►|| pogu, lai ieieta e-grāmatas apakšizvēlnē. Būs pieejamas septiņas dažādas opcijas, tas ir, **Lapas pavisrīšana, Saglabāšana, Ielāde, Dzēšana, Pārlūka režīms, Laiks** un **Režīms**. Nospiediet ►|| pogu, lai apstiprinātu un nospiediet ◀ lai atgrieztos teksta režīmā.


PIEZĪME:

.PDF un .DOC formāti nav pieejami funkcijai.



Mūzika

- Interfeisa izvēlnē **Mūzika** uzspiediet uz paneli, lai izvēlētos vēlamu failu. Nospiediet ►|| pogu, lai apstiprinātu.
- Mūzikas failu saraksta interfeisā nospiediet kreiso pogu ◀ panelī, lai pievienotu vēlamu failu folderī. Izceliet **YES** un nospiediet ►|| pogu, lai apstiprinātu. Nospiediet ◀ lai atceltu.
- Mūzikas atskaņošanas laikā katra poga darbojas sekojoši.



Kreisā poga: Lai dotos uz iepriekšējo opciju/patīšana atpakaļ

Labā poga: Lai dotos uz nākošo opciju/ ātra patīšana uz priekšu

Uz augšu virzības poga: Atskaņošana

Uz leju virzības poga: Pauze

- Lai regulētu skaļumu, nospiediet lapas pavirzīšanas pogu, lai mainītu skaļumu klusāk vai skaļāk.
- Atskaņošanas laikā nospiediet ►|| pogu, lai ielietu **Mūzikas** apakšizvēlnē. Ir 6 dažādi **atskaņošanas režīmi** lai nodrošinātu dažādas atskaņošanas kvalitātes.
- Mūzikas atskaņošanas laikā nospiediet ↶ lai ielietu fona mūzikas režīmā. Lai izietu no šī režīma, ieejiet mūzikas atskaņošanas interfeisā un nospiediet **Lejup pogu** lai apturētu.



Video

- **Video** interfeisa izvēlnē nospiediet ▲/▼ pogas virzības panelī, lai izvēlētos vēlamu failu. Nospiediet ►|| pogu, lai apstiprinātu.
- Video failu saraksta interfeisa nospiediet kreiso pogu◀ panelī, lai dzēstu vēlamu failu. Izceliet **YES** un nospiediet ►|| pogu, lai apstiprinātu. Nospiediet ↶ lai atceltu.
- Izvēlaties vēlamu failu un nospiediet ►||pogu, lai atskaņotu video. Nospiediet ►|| lai atsāktu no pēdējā atskaņojuma, kad norādīts vai nospiediet ↶ lai atceltu.
- Video atainošanas laikā katra poga darbojas sekojoši.

► Lai ielietu apakšizvēlnē	↶ Lai atgrieztos iepriekšējā opcijā
⊕ Pauze/atkaņot	⏮ Lai atgrieztos galvenajā izvēlnē
- Video atainošanas laikā nospiediet ►|| pogu, lai ielietu apakšizvēlnē un izmantojiet paneli, lai izvēlētos vēlamu opciju. Nospiediet ►|| lai apstiprinātu vai nospiediet ↶ lai atgrieztos.
- Nospiediet kreiso/labo pogu ◀/▶ panelī, lai dotos uz iepriekšējo/nākošo video failu. Nospiediet uz augšu/uz leju virzības pogas ▲/▼ panelī vai izmantojiet lapas virzības pogas, lai regulētu skaļumu.



Foto

Ierīce atbalsta tikai attēlu formātus, kā: JPEG, .GIF, .BMP only. Visi pārējie failu formāti netiks atainoti.

- Izvēlaties **Flash** vai **SD kartes** failu un nospiediet ►|| lai apstiprinātu. Nospiediet uz augšu/uz leju virzības pogas ▲/▼ panelī, lai izvēlētos vēlamo failu vai nospiediet lapas virzības pogas, lai pārietu uz vēlamo lapu. Nospiediet ►|| pogu, lai apstiprinātu.
- **Foto** interfeisa izvēlnē nospiediet ◀ pogu panelī, lai dzēstu vēlamo failu. Izceliet **YES** un nospiediet ►|| pogu, lai apstiprinātu. Nospiediet ↶ lai atceltu.
- Foto atainošanas laikā nospiediet ►|| pogu, lai ieiētu apakšizvēlnē, kur ir pieejami 5 pārlūka režīmi. Uzspiediet uz paneļa, lai izvēlētos vēlamo opciju un nospiediet ►|| lai apstiprinātu.
- Foto atainošanas laikā nospiediet 🔍 pogu, lai mainītu attālumu. Nospiediet lapas virzības pogas, lai apgrieztu attēlu.
- Izmantojiet paneli, lai pārietu uz iepriekšējo/nākošo attēlu.

PIEZĪME:

Kad attēls ir apgriezts, funkcija nav pieejama. Nospiediet ↶ lai izietu no attēla apgriešanas funkcijas.



Failu pārlūks

- Izvēlaties **Flash** vai **SD kartes** failu un nospiediet ►|| lai apstiprinātu.
- Izmantojiet uz augšu/uz leju virzības pogas ▲/▼ panelī, lai izvēlētos vēlamo failu vai nospiediet lapas virzības pogas, lai pārietu uz vēlamo lapu. Nospiediet ►|| lai apstiprinātu.
- **Pārlūka** interfeisa izvēlnē nospiediet kreiso pogu panelī, lai dzēstu esošo failu. Izceliet **YES** un nospiediet ►|| lai apstiprinātu. Nospiediet ↶ lai atceltu.



Ierakstīšana

- Nospiediet kreiso pogu panelī, lai uzsāktu/turpinātu skaņas ierakstīšanu no mikrofona. Nospiediet labo pogu, lai apturētu.



- Nospiediet  lai apturētu ierakstīšanu un saglabājiet ierakstīto failu. Izceliet **YES** un nospiediet   pogu, lai apstiprinātu.
- Kad ir **Gatavs**, nospiediet   pogu, lai ieietu **ierakstīšanas** apakšizvēlnē. Tajā ir divi iestatījumu režīmi, tas ir, **kvalitāte** un **skaļums**.



Sistēmas iestatījums

 Izmantojiet paneli, lai virzītos caur 9 dažādām opcijām: **displeja iestatījumi**, **taustiņu noslēgšanas laiks**, **automātisks noslēgšanas laiks**, **laiks**, **datums**, **kalendārs**, **atjaunošana**, **valoda** un **sistēmas informācija**. Nospiediet   lai ieietu un nospiediet  lai atgrieztos.



Lietotāja instrukcija

Ir nodrošināta elektroniska versija instrukcijai, kuru var izlasīt e-lasītājā. Galvenajā izvēlnē izceliet **instrukciju** un nospiediet   pogu, lai ieietu.

Tehniskā palīdzība un informācija par garantiju

Lūdzu, skatiet www.prestigio.com lai iegūtu tehnisko palīdzību un informāciju par garantiju.

Atzinums

Mēs nodrošinām, lai visa informācija un norādes šajā instrukcijā būtu precīzas un pilnīgas. Mēs neuzņemamies atbildību par pieļautām kļūdām vai izlaidumiem tekstā. Prestigio patur tiesības veikt jebkādas izmaiņas jebkuram no produktiem bez iepriekšēja paziņojuma.