


## Obsah balenia

- |   |                             |   |                 |
|---|-----------------------------|---|-----------------|
| 1 | Čítačka elektronických kníh | 2 | Ochranné puzdro |
| 3 | Slúchadlá do uší            | 4 | USB kábel       |
| 5 | Stručný návod               | 6 | Záručný list    |

SK


## Popis hlavnej jednotky

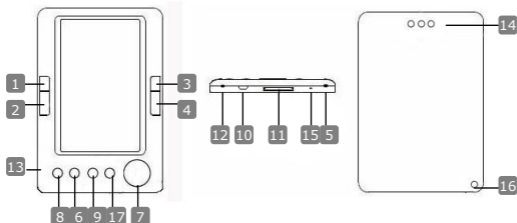


- |    |                               |  |
|----|-------------------------------|--|
| 1  | <b>Predchádzajúca strana</b>  | Predchádzajúca strana, zníženie hlasitosti |
| 2  | <b>Nasledujúca strana</b>     | Nasledujúca strana, zvýšenie hlasitosti    |
| 3  | <b>Predchádzajúca strana</b>  | Predchádzajúca strana, zníženie hlasitosti |
| 4  | <b>Nasledujúca strana</b>     | Nasledujúca strana, zvýšenie hlasitosti    |
| 5  | <b>Zapnutie/vypnutie</b>      | Zapnutie/vypnutie zariadenia               |
| 6  | <b>Zoom</b>                   | Zväčšenie/zmenšenie obsahu obrazovky       |
| 7  | <b>Smerový ovládač</b>        | Pohyb v možnostiach nastavenia             |
| 8  | <b>Tlačidlo Mode</b>          | Vstup do menu možností                     |
| 9  | <b>Tlačidlo Return/Cancel</b> | Návrat do predch. menu alebo zrušenie      |
| 10 | <b>USB konektor</b>           | Pripojenie k USB portu na host. počítači   |
| 11 | <b>Štrbina na SD kartu</b>    | Na zasunutie SD karty                      |
| 12 | <b>Slúchadlový konektor</b>   | Na pripojenie slúchadiel                   |
| 13 | <b>MIC</b>                    | Na nahrávanie hlasu                        |
| 14 | <b>Reproduktor</b>            | Na prehrávanie zvuku                       |
| 15 | <b>Tlačidlo Reset</b>         | Na reštartovanie                           |
| 16 | <b>Otvor na zavesenie</b>     | Na uchytenie remienka (nie je priložený)   |
| 17 | <b>Home</b>                   | Návrat do hlavného menu                    |

## Začíname

### Zapnutie/vypnutie

- Zariadenia zapnete/vypnete stlačením a podržaním tlačidla .

### Nabíjanie

- Batériu odporúčame nabíjať trikrát po sebe 12 hodín.
- Úplné nabitie batérie trvá približne 5 hodín.
- Pri takmer vybitej batérii (po zobrazení indikátora nízkej úrovne batérie ) batériu čo najskôr nabite.

### POZNÁMKA:

Na nabíjanie vašej čítačky elektronických kníh je možné použiť iba špeciálnu nabíjačku. Pripojenie nesprávneho externého napájacieho zdroja môže spôsobiť poškodenie zariadenia a viesť k strate záruky.

- Nabíjanie spustíte pripojením zariadenia pomocou USB kábla k USB portu na počítači.




### Obnovenie štandardných nastavení

- Ak nie je možné zariadenie spustiť alebo ak nefunguje správne, zresetujte ho stlačením tlačidla Reset.

### Použitie SD karty (SD karta nebola priložená)


- Toto zariadenie podporuje pamäťovú kartu typu SD s maximálnou kapacitou 16 GB. Pamäťovú kartu typu SD zasuňte do štrbiny na SD kartu.

## Základy ovládania

Zariadenia zapnete stlačením a podržaním tlačidla . Automaticky sa zobrazí hlavné menu s nasledujúcimi voľbami: **Recent Files List** (Zoznam posledných súborov), **eBook** (Elektronická kniha), **Music** (Hudba), **Video**, **Photo** (Fotografie), **Explorer** (Prieskumník), **Record** (Nahrávanie), **Settings** (Nastavenia) a **User Guide** (Užívateľská príručka). Smerovým ovládačom vyberte požadovanú voľbu a na potvrdenie stlačte tlačidlo . Na návrat do hlavného menu stlačte tlačidlo .



### Zoznam posledných súborov

- V tejto sekcii sa zobrazia súbory, ktoré ste prezerali naposledy. Smerovým ovládačom vyberte voľbu **Recent Files List** (Zoznam posledných súborov) a na jej potvrdenie stlačte tlačidlo .

- Tlačidlami ▲/▼ na smerovom ovládači vyberte požadovaný súbor a na potvrdenie stlačte tlačidlo ►|||. Na návrat stlačte tlačidlo ◀.
- Na zväčšenie/zmenšenie obsahu obrazovky stlačte tlačidlo **Zoom**. Na preskočenie na požadovanú stránku stláčajte tlačidlá na výber stránky alebo tlačidlá na smerovom ovládači.
- V menu **Recent File List** (Zoznam posledných súborov) stlačte ľavé tlačidlo na smerovom ovládači na vymazanie všetkých súborov. Vysviette **YES** (Áno) a na potvrdenie stlačte tlačidlo ►|||. Na zrušenie stlačte tlačidlo ◀.

### Poznámka:

Ak boli súbory uložené na SD karte, zostanú zobrazené v zozname **Recent File List** (Zoznam posledných súborov) aj po vyťahnutí SD karty z čítačky. Ak bola SD karta vyťahnutá, súbory nie je možné otvoriť.



### Elektronická kniha

- Zariadenie podporuje 7 typov formátov: .txt, .html, .doc, .pdf, .fb2, .epub, .pdf. Súbory chránené ochranou DRM nedokáže táto čítačka spracovať.
- Vyberte súbor v pamäti alebo na SD karte a na potvrdenie stlačte tlačidlo ►|||. Tlačidlami ▲/▼ na smerovom ovládači vyberte požadovaný súbor alebo tlačidlami na výber stránky preskočte na požadovanú stránku. Na potvrdenie výberu stlačte tlačidlo ►|||.
- V menu **eBook** (Elektronická kniha) stlačte tlačidlo ◀ na smerovom ovládači na vymazanie požadovaného súboru. Vysviette **YES** (Áno) a na potvrdenie stlačte tlačidlo ►|||. Na priame zrušenie stlačte tlačidlo ◀.

### POZNÁMKA:

Vymazať je možné iba jednotlivé súbory, nie celý priečinok.

- Na vstup do podmenu elektronickej knihy stlačte počas prezerania textu tlačidlo ►|||. V tejto sekcii je k dispozícii sedem možností ako **Page Jump** (Preskočenie na stránku), **SaveMark** (Uloženie záložky), **LoadMark** (Načítanie záložky), **DelMark** (Vymazanie záložky), **Browser Mode** (Režim prehliadača), **Flip Time** (Doba automatického pretočenia), a **Mode** (Režim). Na potvrdenie stlačte tlačidlo ►||| a na návrat do textového režimu stlačte tlačidlo ◀.

### Poznámka:

Táto funkcia nepodporuje formáty .PDF a .DOC.



## Hudba

- V menu **Music** (Hudba) vyberte smerovým ovládačom požadovaný súbor. Na potvrdenie stlačte tlačidlo ►||.
- V zozname hudobných súborov použite tlačidlo ◀ na smerovom ovládači na pridanie požadovaného súboru do zoznamu obľúbených súborov. Vysviette **YES** (Áno) a na potvrdenie stlačte tlačidlo ►||. Na priame zrušenie stlačte tlačidlo ↵.
- Počas prehrávania hudby majú tlačidlá nasledujúce funkcie.



**Tlačidlo ◀:** Presun na predchádzajúcu možnosť / Rýchle pretáčanie dozadu

**Tlačidlo ▶:** Presun na nasledujúcu možnosť / Rýchle pretáčanie dopredu

**Tlačidlo ▲:** Spustenie prehrávania

**Tlačidlo ▼:** Pozastavenie prehrávania

- Na nastavenie úrovne hlasitosti použite tlačidlá na ovládanie pohybu stránkami.
- Na vstup do podmenu **Music** (Hudba) stlačte počas prehrávania hudby tlačidlo ►||. K dispozícii je šesť rôznych režimov prehrávania hudby.
- Počas prehrávania hudby stlačte tlačidlo ↵ na vstup do režimu prehrávania hudby na pozadí. Tento režim ukončíte vstúpením do menu prehrávania hudby a stlačením tlačidla ▼.



## Video

- V menu **Video** vyberte tlačidlami ▲/▼ na smerovom ovládači požadovaný súbor. Na potvrdenie stlačte tlačidlo ►||.
- V zozname video súborov použite tlačidlo ◀ na smerovom ovládači na vymazanie požadovaného súboru. Vysviette **YES** (Áno) a na potvrdenie stlačte tlačidlo ►||. Na priame zrušenie stlačte tlačidlo ↵.
- Na spustenie prehrávania video súboru vyberte požadovaný súbor a stlačte tlačidlo ►||. Ak sa zobrazí výzva na prehrávanie od miesta posledného zastavenia, stlačte tlačidlo ►|| na pokračovania alebo ↵ na zrušenie.
- Počas prehrávania videa majú tlačidlá nasledujúce funkcie.

►|| Vstup do podmenu

↵ Presun na predch. možnosť

⏸ Prehrávanie/pauza

🏠 Návrat do hlavného menu

- Na vstup do podmenu stlačte počas prehrávania videa tlačidlo ►|| a tlačidlami na smerovom ovládači vyberte požadovanú voľbu. Na potvrdenie stlačte tlačidlo ►||. Na návrat stlačte tlačidlo ◀.
- Na presun na predchádzajúci/nasledujúci video súbor použite tlačidlá ◀/► na smerovom ovládači. Tlačidlami ▲/▼ na smerovom ovládači alebo tlačidlami na prepínanie stránok nastavte hlasitosť.



## Fotografie

Toto tlačidlo podporuje obrazové formáty .JPEG, .GIF a .BMP. Iné formáty súborov sa nezobrazia.

- Vyberte súbor v pamäti alebo na SD karte a na potvrdenie stlačte tlačidlo ►||. Tlačidlami ▲/▼ na smerovom ovládači vyberte požadovaný súbor alebo tlačidlami na výber stránky preskočte na požadovanú stránku. Na potvrdenie výberu stlačte tlačidlo ►||.
- V menu **Photo** (Fotografie) stlačte tlačidlo ◀ na smerovom ovládači na vymazanie požadovaného súboru. Vysviette **YES** (Áno) a na potvrdenie stlačte tlačidlo ►||. Na priame zrušenie stlačte tlačidlo ◀.
- Počas prezerania fotografií stlačte tlačidlo ►|| na vstup do podmenu s 5 režimami prezerania. Smerovým ovládačom vyberte požadovanú voľbu a na potvrdenie stlačte tlačidlo ►||.
- Na zväčšenie/zmenšenie obrázku stlačte počas prezerania tlačidlo 🔍. Na otočenie obrázku použite tlačidlá na výber stránky.
- Na výber predchádzajúceho/nasledujúceho obrázku použite smerový ovládač.

### POZNÁMKA:

Ak je obrázok otočený, táto funkcia nie je k dispozícii. Na otočenie do pôvodnej polohy stlačte tlačidlo ◀.



## Prieskumník

- Vyberte súbor v pamäti alebo na SD karte a na potvrdenie stlačte tlačidlo ►||.
- Tlačidlami ▲/▼ na smerovom ovládači vyberte požadovaný súbor alebo tlačidlami na výber stránky preskočte na požadovanú stránku. Na potvrdenie výberu stlačte tlačidlo ►||.
- V menu **Explorer** (Prieskumník) stlačte tlačidlo ◀ na smerovom ovládači na vymazanie požadovaného súboru. Vysviette **YES** (Áno)

a na potvrdenie stlačte tlačidlo ►||. Na priame zrušenie stlačte tlačidlo ◀.



## Nahrávanie

- Na spustenie nahrávania zvuku z mikrofónu/pokračovanie v nahrávaní stlačte tlačidlo ◀ na smerovom ovládači. Na pozastavenie stlačte tlačidlo ►.
- Na zastavenie nahrávania a uloženie nahraného súboru stlačte tlačidlo ◀. Vysviette **YES** (Áno) a na potvrdenie stlačte tlačidlo ►||.
- V stave **Ready** (Pripravený) stlačte tlačidlo ►|| na vstup do podmenu **Record** (Nahrávanie). V ponuke sú dva režimy nastavenia – **Quality** (Kvalita) a **Volume** (Hlasitosť).



## Systémové nastavenia

5 Smerovým ovládačom môžete prepínať nasledujúce voľby: **Display Setting** (Nastavenie displeja), **Key Lock Time** (Doba uzamknutia tlačidiel), **Auto Shut Time** (Doba automatického vypnutia), **Time** (Čas), **Date** (Dátum), **Calendar** (Kalendár), **Restorable** (Obnova), **Language** (Jazyk) a **System Information** (Systémové informácie). Na vstup stlačte tlačidlo ►|| a na návrat tlačidlo ◀.



## Používateľská príručka

K dispozícii je elektronická verzia tlačenej návodu, ktorú si môžete prečítať na čítačke. V hlavnom menu vysviette voľbu **User Guide** (Používateľská príručka) a na zobrazenie stlačte tlačidlo ►||.

## Technická podpora a záručné informácie

Informácie o technickej podpore nájdete na stránke [www.prestigio.com](http://www.prestigio.com) a o záruke na priloženom záručnom liste.

## Zrieknutie sa práv

Vyvinuli sme maximálne úsilie, aby boli informácie a postupy uvedené v tomto užívateľskom manuáli presné a kompletné. Nepreberáme žiadnu zodpovednosť za akékoľvek chyby a opomenutia. Prestigio si vyhradzuje právo pozmeniť produkt bez predchádzajúceho oznámenia.