


Комплект поставки

1	Електронна книга	2	Захисний чохол
3	Навушник	4	Кабель USB
5	Стислий посібник	6	Гарантійний талон

Огляд продукту

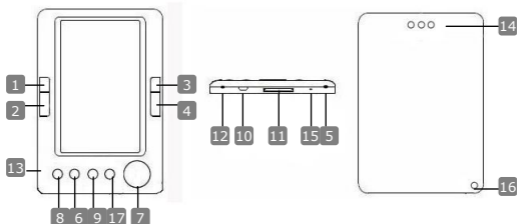


1	Попередня сторінка	До попередньої сторінки, знизити гучність
2	Наступна сторінка	До наступної сторінки, збільшити гучність
3	Попередня сторінка	До попередньої сторінки, знизити гучність
4	Наступна сторінка	До наступної сторінки, збільшити гучність
5	ВВІМК/ВИМК	Ввімкнути/вимкнути пристрій
6	Кнопка Zoom	Збільшити/зменшити зображення
7	Навігаційна панель	Пересування в меню
8	Кнопка режиму	Увійти до меню опцій
9	Кнопка повернутися/відміна	Повернутися до попередньої сторінки або відмінити
10	Вхід USB	Приєднання до ПК через порт USB
11	Вхід для SD-карти	Приймає SD-карту
12	Вхід для навушників	Приєднання навушників
13	MIC	Запис голосу
14	Колонка	Відтворення звуку
15	Кнопка перезапуску	Перезапуск пристрою
16	Отвір для шнура	Отвір для шнура (немає в комплекті)
17	Home	Повернутися до головного меню

Початок роботи

Ввімкнути / Вимкнути

- Натисніть і утримуйте кнопку Φ , щоб ввімкнути/вимкнути пристрій.

Заряджання

- Батарея повинна пройти 3 послідовних цикли заряджання по 12 годин кожен.
- Батарея повністю заряджається приблизно за 5 годин.
- Зарядіть пристрій якомога швидше, якщо батарея розряджена (показано індикатором ).
- **Увага:**

Е-книга сумісна лише зі спеціальним зарядним пристроєм.

Використання несумісного зарядного пристрою може спричинити пошкодження е-книги і анулює гарантію.

- Щоб почати заряджання, з'єднайте пристрій з ПК за допомогою USB кабелю (в комплекті).


Відновлення заводських налаштувань

- Якщо пристрій неправильно функціонує або не запускається, перезапустіть його, натиснувши кнопку перезапуску.

Використання SD карти (SD карта не входить до комплекту)

- Пристрій підтримує карти пам'яті SD розміром до 16ГБ. Вставте карту пам'яті SD до відповідного входу.

Основні дії

Натисніть і утримуйте кнопку Φ , щоб ввімкнути пристрій. Автоматично відкриється головне меню з 8 опціями, включаючи **Історію, Е-книгу, Музику, Відео, Фото, Провідник, Запис, Налаштування** та **Посібник користувача**. За допомогою навігаційної панелі оберіть потрібну опцію і натисніть кнопку $\blacktriangleright||$ для підтвердження. Натисніть , щоб повернутися до головного меню.



Історія

- В цьому розділі відображаються файли, які відкривалися останнім часом. За допомогою навігаційної панелі перейдіть до опції **Історія** і натисніть кнопку $\blacktriangleright||$ для підтвердження.
- Натисніть кнопки $\blacktriangle/\blacktriangledown$ на навігаційній панелі, щоб обрати потрібний файл, і натисніть кнопку $\blacktriangleright||$ для підтвердження. Натисніть кнопку \blackleftarrow , щоб повернутися.

- Натисніть **Кнопку Zoom**, щоб збільшити/зменшити розмір зображення. Натисніть кнопки швидкого переходу або навігаційної панелі, щоб перейти до потрібної сторінки.
- В меню **Історії** натисніть ліву кнопку навігаційної панелі, щоб видалити всі файли. Оберіть **ТАК** і натисніть ►|| для підтвердження. Натисніть ↶ для відміни.

Увага:

Усі файли, колись збережені на SD карті, будуть відображені у списку "Історії", навіть якщо SD карту було вилучено. Але при вилученій SD-карті ці файли відкрити неможливо.



Е-книга

- Пристрій підтримує 7 файлових форматів: .txt, .html, .doc, .pdf, .fb2, .erub, .pdf. Переконайтеся, що файл, який ви намагаєтесь відкрити, не захищений DRM-технологією, оскільки пристрій не зможе прочитати такий файл.
- Оберіть файл зі **Флеш-** або **SD-карти** і натисніть кнопку ►|| для підтвердження. За допомогою кнопок ▲/▼ на навігаційній панелі оберіть потрібний файл, або натисніть кнопки швидкого переходу, щоб перейти до потрібної сторінки. Натисніть ►||, щоб підтвердити вибір.
- В меню **Е-книги** натисніть ліву кнопку ◀ на навігаційній панелі, щоб видалити бажаний файл. Оберіть **ТАК** і натисніть ►|| для підтвердження. Натисніть ↶ для відміни.

Увага:

Видаляти можна лише окремі файли, але не всю папку.

- Під час відтворення тексту натисніть кнопку ►||, щоб зайти до підменю Е-книги. В цьому розділі доступні сім опцій: **Перейти на сторінку**, **Запам'ятати закладку**, **Завантажити закладку**, **Видалення закладки**, **Режим перегляду**, **Час перегортання сторінки** і **Режим**. Натисніть кнопку ►|| для підтвердження, і ↶, щоб повернутися до текстового режиму.

Увага:


Формати .PDF і .DOC не підтримуються цією функцією.



Музика

- В меню **Музики** за допомогою навігаційної панелі перейдіть до потрібного файлу. Натисніть кнопку ►|| для підтвердження.

- У списку музичних файлів натисніть ліву кнопку ◀ навігаційної панелі, щоб додати файл до Обраного. Оберіть **ТАК** і натисніть ▶|| для підтвердження. Натисніть ↶ для відміни.
- Під час відтворення музики кожна кнопка функціонує наступним чином:



Ліва кнопка: До попередньої опції / Зворотне перемотування

Права кнопка: До наступної опції / Швидке перемотування вперед

Кнопка вгору: Відтворення

Кнопка донизу: Пауза

- Щоб відрегулювати гучність, скористайтеся кнопками швидкого переходу.
- Під час відтворення музики натисніть кнопку ▶||, щоб увійти до підменю **Музика**. Доступні 6 **Режимів відтворення** для регулювання якості відтворення.
- Під час відтворення музики натисніть ↶, щоб зайти в режим фонові музики. Щоб вийти з режиму, зайдіть в меню фонові музики, і натисніть **Кнопку вниз**.



Відео

- В меню **відео** скористайтеся кнопками ▲/▼ на навігаційній панелі, щоб обрати бажаний файл. Натисніть кнопку ▶|| для підтвердження.
- У списку відео натисніть ліву кнопку ◀ на навігаційній панелі, щоб видалити файл. Оберіть **ТАК** і натисніть ▶|| для підтвердження. Натисніть ↶ для відміни.
- Оберіть потрібний файл і натисніть кнопку ▶|| для відтворення відео. Натисніть ▶||, щоб відновити останній перегляд, або натисніть ↶ для відміни.
- Під час відтворення кожна кнопка функціонує наступним чином:

▶	Увійти до підменю	↶	До попередньої опції
⏸	Пауза/відтворення	🏠	До головного меню
- Під час відтворення відео натисніть кнопку ▶||, щоб увійти до підменю, та скористайтеся навігаційною панеллю, щоб обрати потрібну опцію. Натисніть ▶|| для підтвердження або ↶, щоб повернутися.

- Натисніть ліву/праву кнопки ◀/▶ на навігаційній панелі, щоб перейти до попереднього/наступного відео-файла. Натисніть кнопки вгору/вниз ▲/▼ на навігаційній панелі або кнопки швидкого переходу, щоб відрегулювати звук.



Фото

Пристрій підтримує лише формати .JPEG, .GIF, .BMP. Файли інших форматів не будуть відображені.

- Оберіть файл зі **Флеш-** або **SD-карти** і натисніть кнопку ▶|| для підтвердження. За допомогою кнопок ▲/▼ на навігаційній панелі оберіть потрібний файл, або натисніть кнопки швидкого переходу, щоб перейти до потрібної фотографії. Натисніть ▶||, щоб підтвердити вибір.
- В меню **Фото** натисніть ліву кнопку ◀ на навігаційній панелі, щоб видалити потрібний файл. Оберіть **ТАК** і натисніть ▶|| для підтвердження. Натисніть ↵ для відміни.
- Під час перегляду фотографій натисніть кнопку ▶||, щоб увійти до підменю з 5 режимами пошуку. За допомогою навігаційної панелі оберіть потрібну опцію і натисніть кнопку ▶|| для підтвердження.
- Під час перегляду фотографій натисніть кнопку Ⓜ, щоб збільшити/зменшити зображення. Скористайтеся кнопками швидкого пошуку, щоб повернути зображення.
- За допомогою навігаційної панелі можна перейти до попереднього/наступного зображення.

Увага:

Коли зображення повернене, ця функція недоступна. Натисніть ↵, щоб повернути зображення до первинного вигляду.



Провідник

- Оберіть файл зі **Флеш-** або **SD-карти** і натисніть кнопку ▶|| для підтвердження.
- За допомогою кнопок ▲/▼ на навігаційній панелі оберіть потрібний файл, або натисніть кнопки швидкого переходу, щоб перейти до потрібної сторінки. Натисніть ▶||, щоб підтвердити вибір.
- В меню **Провідника** натисніть ліву кнопку на навігаційній панелі,

щоб видалити поточний файл. Оберіть **ТАК** і натисніть ►|| для підтвердження. Натисніть ↶ для відміни.



Запис

- Натисніть ліву кнопку на навігаційній панелі, щоб розпочати/продовжити запис звуку з мікрофона. Натисніть праву кнопку, щоб зробити паузу.
- Натисніть ↶, щоб зупинити запис і зберегти записаний файл. Оберіть **ТАК** і натисніть ►|| для підтвердження.
- У стані **Готово** натисніть кнопку ►||, щоб увійти до підменю **Запису**. Доступні два режими налаштувань: **Якість** і **Звук**.



Системні налаштування

UA

За допомогою навігаційної панелі оберіть одну з 9 опцій: **Налаштування екрану**, **Час блокування клавіатури**, **Час автоматичного вимкнення**, **Час**, **Дата**, **Календар**, **Відновлення**, **Мова** і **Системна інформація**. Натисніть ►||, щоб увійти, і ↶ для повернення.



Посібник користувача

Пристрій містить електронну версію друкованого посібника користувача. В головному меню оберіть **Посібник користувача** і натисніть кнопку ►||, щоб увійти.

Технічна підтримка і гарантійна інформація

За технічною підтримкою і для отримання інформації про гарантійні зобов'язання звертайтеся до сайту www.prestigio.com.

Примітка

Інформація, що міститься в цьому посібнику, відповідає приладу, що входить до комплекту поставки; виробник або продавець не несуть відповідальності за можливі неточності або помилки. Компанія **Prestigio** залишає за собою право вносити зміни без попередження.