



PRESTIGIO LIBRETTO

E-grāmatas lasītājs PER3072B

Satura rādītājs

Atzinums	3
Ievads	3
Pakas saturs	3
Uzsākšana	4
Lasītāja uzlāde	5
Ieslēgšana/izslēgšana, ierīces atiestatīšana, micro SD ievietošana	6
Galvenā izvēlne	7
Arhīvs	8
Grāmatas	11
Mūzika	14
Video	20
Foto	22
Pārlūks	24
Lietošanas instrukcija	25
Iestatījumi	27
Ierīces specifikācijas	35
Informācija par tehnisko palīdzību un garantiju	35
Piezīme par autortiesībām un prečzīmi	36

Atzinums

Visa informācija, dizains un specifikācijas, kas ir šajā lietošanas instrukcijā, bija spēkā lietošanas instrukcijas grāmatīgas izdošanas laikā. Tomēr, tā kā ierīce tiek uzlabota, gala rezultātā ierīce var nedaudz atšķirties pēc izskata vai arī ierīcei būs mainītas funkcijas, kas būs atšķirīgas no norādītajām šajā instrukcijā.

Ievads

Prestigio Libretto PER3072B ir e-grāmatas lasītājs ar pilna spektra krāsu TFT 19 cm (7") ekrānu un izšķirtspēju 800*600.


PER3072B atbalsta e-grāmatas, kas ir šifrētas ar FB2, HTML, utt.

Tiek atbalstītas 19 valodas, ieskaitot angļu, krievu, grieķu, poļu, vācu valodu, utt. Ierīce nodrošina audio un video atskaņošanu un foto pārlūku. Ierīcē ir iebūvēta 2GB zibatmiņa un skaļruņi.

Pakas saturs

1. E-grāmatas lasītājs
2. USB vads
3. Ādas vāciņš
4. Lietošanas instrukcija vairākās valodās
5. Starptautisks garantijas talons

Uzsākšana

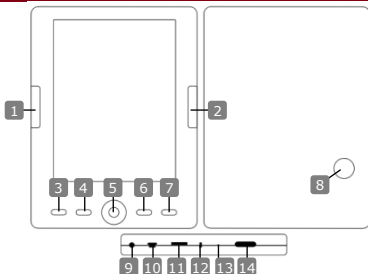

- | | | |
|-----------|------------------------------------|--|
| 1 | Iepriekšējā lapa | Pāriet uz iepriekšējo lapu, samazināt skaitumu |
| 2 | Nākošā lapa | Pāriet uz nākošo lapu, palielināt skaitumu |
| 3 | Izvēlnes poga | Ieiet izvēlnes opcijās |
| 4 | Tālummaiņas poga | Mainīt tālumu ekrāna saturam |
| 5 | Navigēšanas poga | Navigēt pa visām opcijām |
| 6 | "OK"; atskaņošana/pauze | "OK" poga; sākt/apturēt atskaņošanu |
| 7 | Atgriešanās/Atcelšanas poga | Atgriezties iepriekšējā izvēlnē/atcelt darbību |
| 8 | Iebūvēts skaļrunis | Radīt skaņu |
| 9 | Austiņu ligzda | Pievienot austiņas |
| 10 | USB ligzda | Pievienot datora USB portam |
| 11 | MicroSD kartes slots | Ievietot MicroSD karti |
| 12 | Indikators | "Sarkans" uzlādes indikators |
| 13 | Atiestates poga | Atiestatīt ierīci (nav rūpnīcas atiestate) |
| 14 | Ieslēgšanas poga | Ierīces ieslēgšana/izslēgšana |

Uzsākšana

Lasītāja uzlāde

Jums ir nepieciešams uzlādēt lasītāju pirms tā lietošanas pirmo reizi vai, ja ierīces baterijas enerģijas līmenis ir zems.

Piezīme: Ieteicams uzlādēt bateriju 4 stundas pirms ierīces pirmās lietošanas reizes. Parasti pilnīga ierīces baterijas uzlāde aizņem aptuveni 3–4 stundas. Vēlreiz uzlādējiet ierīci, tiklīdz tas ir iespējams, ja ierīces baterijas enerģijas līmenis ir redzams, kā attēlojumā - . Savukārt  ikona būs redzama, ja baterija būs pilnībā uzlādēta.

Jūs varat uzlādēt lasītāju:



- Ievietojot mini USB savienotāju ierīces USB portā un pievienot strāvas adapteru sienas kontaktligzdai.
- Savienojot datora USB portu un ierīci ar iekļauto USB vadu.


Piezīme: Kad veicat uzlādi, izmantojot datoru, jūs nevarat darbināt lasītāju. Lai izmantotu lasītāju uzlādes laikā uzklīšķiniet uz Droši atvienojiet ierīci, kas atrodas uz jūsu darbvirsmas, lasītājam esot pievienotam pie datora. Uzklīšķiniet uz jebkuras pogas lasītājā, lai izietu no "USB savienojuma" ekrāna.

Pārslēdziet lasītāju dikstāves režīmā, lai paātrinātu uzlādes procesu.

Uzsākšana

Lasītāja ieslēgšana un izslēgšana

- Nospiediet un paturiet nospiestu ieslēgšanas pogu aptuveni 5-6 sekundes, lai ieslēgtu ierīci – ierīce automātiski ieies galvenajā izvēlnē **Home** ekrānā pēc ierīces ieslēgšanās attīrojumā ekrānā.
- Ierīces ieslēgšanas process un satura ielādēšana var aizņemt pāris sekundes.
- Ja lasītāju neizdevās ieslēgt, ir nepieciešama ierīces uzlāde.
- Lai izslēgtu ierīci, nospiediet un paturiet nospiestu ieslēgšanas pogu aptuveni 3 – 4 sekundes.




Rūpnīcas noklusējumu iestatījumu atjaunošana

Atiestatiet ierīci, nospiežot atiestates pogu, ja ierīci nav iespējams ieslēgt, vai tā atbilstoši nedarbojas.

Micro SD kartes lietošana (nav iekļauta)

- Ievietojiet micro SD karti micro SD kartes slotā.



Galvenā izvēlne

Galvenajā izvēlnē ir **arhīvs**, **grāmata**, **mūzika**, **video**, **foto**, **pārlūks**, **lietošanas instrukcija**, un **iestatījumi**. Izmantojiet **Navigācijas Pogus**, lai izceltu vēlamā režīmu un nospiediet **“OK”** pogu, lai apstiprinātu. Nospiediet , lai atgrieztos iepriekšējā opcijā.



Galvenā izvēlne: arhīvs



Arhīvs

Faili, kas bija apskatīti iepriekš, tiks atainoti ekrānā. Nospiediet **Navigācijas** pogu, lai dotos uz **Arhīva** ikonu un nospiediet **“OK”** pogu, lai ieietu iepriekš atvērto failu sarakstā.



Failu sarakstā nospiediet **MENU**, lai redzētu opciju izvēlni. Izceliet **Dzēst /Dzēst visu** un nospiediet **“OK”** pogu, lai dzēstu esošās grāmatas vai visu grāmatu arhīvu. Nospiediet **↩** vai **Exit**, lai atceltu.

Piezīme: Faili, kas bija saglabāti MicroSD kartē, netiks atainoti **Arhīva** sarakstā, ja tiks izņemta MicroSD karte.

Galvenā izvēlne: arhīvs

- Izmantojiet **Navigācijas pogu**, lai izvēlētos vēlamos failus vai nospiediet **Lapas pāršķiršanas pogu**, lai pāršķirtu lapas, ja iespējams. Nospiediet **“OK” pogu**, lai atvērtu failu vai nospiediet , lai izietu no režīma.
- Teksta atainošanas laikā nospiediet **Lapas pāršķiršanas pogu** vai **navigācijas pogu**, lai pāršķirtu lapas. Nospiediet , lai mainītu tālumu tekstam. Izmantojiet **Navigācijas pogu**, lai izvēlētos burtu lielumu (S, M, L un XL) un nospiediet **“OK” pogu**, lai apstiprinātu.
- Grāmatu lasīšana atskaņojuma laikā. Lūdzu, skatiet **Mūzikas sadaļu**, lai iegūtu vairāk informācijas.



Teksta atainošanas laikā nospiediet , lai ieiētu opciju izvēlnē. Izmantojiet **Navigācijas pogu**, lai izvēlētos vēlamo opciju un nospiediet **“OK” pogu**, lai ieiētu iestatījumos. Nospiediet , lai atceltu. Ir pieejamas 11 dažādas funkcijas, kā to var zemāk redzēt.

Galvenā izvēlne: Arhīvs

Funkcija	Apraksts
Iet uz lapu	Nospiediet Navigācijas pogu , lai izvēlētos vēlamu lapu. Nospiediet “OK” pogu, lai apstiprinātu vai nospiediet  , lai atceltu.
Saglabāt grāmatzīmi	Nospiediet “OK” pogu, lai saglabātu esošās lapas adresi. Ir pieejamas 5 opcijas.
Atvērt grāmatzīmi	Izceliet vēlamu un nospiediet “OK” pogu, lai atvērtu grāmatzīmi.
Dzēst grāmatzīmi	Izceliet vēlamu un nospiediet “OK” pogu, lai dzēstu grāmatzīmi. Tā izzudīs no Saglabāt grāmatzīmi un Atvērt grāmatzīmi opcijām.
Lapas pagriešanas režīms	Atzīmējiet Automātiskā pagriešana vai Manuālā un nospiediet “OK” pogu, lai apstiprinātu.
Auto pāršķiršana	Atzīmējiet vēlamu un nospiediet “OK” pogu, lai iestatītu Auto režīma intervālu (10s, 15s, 20s, 25s un 30s).
Spilgtums	Atzīmējiet vēlamu un nospiediet “OK” pogu, lai pielāgotu spilgtumu.
Skaļuma regulēšana	Nospiediet $\triangle/\nabla$ Navigācijas pogu , lai pielāgotu apjoma līmeni.
Burtu krāsa	Izceliet vālamu un nospiediet “OK” pogu, lai izvēlētos burtu krāsu.
Koda izvēlne	Pieejama tikai failiem TXT formātā.
Ievades iestatījumu noņemšana	Aktivizēt/deaktivizēt ievades iestatījumu funkciju.
Piezīme:	

Funkcijas „Burtu krāsa”, „Koda izvēlne”, „Ievades iestatījumu nonēmšana” nav pieejamas PDF un EPUB failu formātiem.

Galvenā izvēlne: Grāmatas



Grāmatas

Libretto PER3072B atbalsta 6 veidu e-grāmatu formātus, ieskaitot. PDF, EPUB, FB2, PDB(PALM DOC), TXT un HTML.



- Nospiediet **Apstiprinājuma pogu**, lai ieieta **Grāmatu** režīmā. Nospiediet **MENU**, lai izvēlētos vēlamo dokumenta formātu (pēc sīktēla/faila nosaukuma/Nosaukuma/Autora). Izvēlieties vēlamo un nospiediet **“OK”** pogu, lai ieieta grāmatu sarakstā. Nospiediet **↶**, lai izietu no **Grāmatu** režīma.

PIEZĪME:

Izvēlieties **Flash** vai **SD karti** un nospiediet **“OK”** pogu, lai ieieta grāmatu sarakstā, ja pieejams.

Galvenā izvēlne: Grāmatas

- Izmantojiet $\triangle/\nabla$ **Navigācijas pogu**, lai izvēlētos vēlamu failu grāmatu sarakstā vai nospiediet **Lapas pāršķiršanas pogu**, lai pāršķirtu lapas, ja iespējams. Izceliet vēlamu failu un nospiediet **“OK”** pogu, lai atvērtu failu.
- Teksta atainošanas, lai kā nospiediet **Lapas pāršķiršanas pogas** vai **Navigācijas pogu**, lai pāršķirtu lapas. Nospiediet , lai mainītu teksta saturu tālumu. Nospiediet **Navigācijas pogu**, lai izvēlētos **Burtu izmēru** (S, M, L un XL) un nospiediet **“OK”** pogu, lai apstiprinātu.

Piezīme: Kad teksts PDF formātā ir z, var veikt sekojošās darbības.

Funkcija	Apraksts
Uz lapu	Lapas izmērs pa visu ekrānu. (Noklusējuma iestatījumi)
Platums	Lapas izmērs ekrāna platumā.
Augstums	Lapas izmērs ekrāna augstumā.
S	Mērogs pārslēgts S izmērā.
M	Mērogs pārslēgts M izmērā.
L	Mērogs pārslēgts L izmērā.
Izvēle	Lai izvēlētos vēlamu lapas daļu. Ja jūs izvēlaties funkciju, + būs redzams ekrāna malā. Nospiediet kreiso/labo pogu, lai izvēlētos vēlamu daļu un nospiediet “OK” pogu, lai apstiprinātu. Nospiediet  , lai atceltu darbību.
Tālummaiņa	
	Teksta atainošanas laikā nospiediet , lai ieietu opciju izvēlnē. 10 dažādas opcijas ir pieejamas šajā daļā. Nospiediet Navigācijas pogu, lai izvēlētos opciju un nospiediet “OK” pogu, lai apstiprinātu. Nospiediet , lai atceltu darbību.

Galvenā izvēlne: Grāmatas

Opcija	Apraksts
Katalogs	Tiek atainota satura informācija par grāmatām. Izvēlēties vēlamu publikāciju un nospiediet “OK” pogu, lai apstiprinātu. PIEZĪME: Kataloga funkcija ir pieejama tikai, izmantojot PDF un EPUB formātus ar satura informāciju.

Piezīme: Lūdzu, skatiet **Arhīva** daļu, lai iegūtu sīkāku informāciju par opcijām.

- Grāmatas lasīšana mūzikas atskaņojuma laikā. Mūzikas atskaņojuma laikā nospiediet , lai ieieta fona mūzikas režīmā, kurā jūs varat lietot ierīci mūzikas atskaņošanas laikā. Nospiediet , lai atainotu atskaņošanas joslu un nospiediet atkal, lai apturētu/atsāktu atskaņošanu jebkurā laikā. Nospiediet  bultiņas **Navigācijas pogā**, lai pielāgotu skaļumu. Nospiediet  bultiņas **Navigācijas pogā**, lai pārietu uz iepriekšējo/nākošo ierakstu. Nospiediet , lai izietu no izvēlnes.

Galvenā izvēlne: Mūzika



Mūzika

Izmantojiet **Navigācijas pogu**, lai izvēlotos ikonu un nospiediet **“OK”** pogu, lai ieietu režīmā. Būs redzams atskaņojumu saraksts. Tiek atbalstīti tikai WMA, AAC, WAV, MP3 un OGG failu formāti.

Piezīme: Mūzikas faili, kas ir saglabāti mikro SD kartē, ir arī atainoti sarakstā.

Opcijas

Apraksts

Mūzikas atskaņošana/ Atsākt atskaņot	Pašreiz atskaņotais ieraksts.
Visa mūzika	Visu ierakstu saraksts.
Izpildītājs	Izpildītāju saraksts.
Albums	Albuma ierakstu saraksts.
Žanrs	Viena žanra izpildītāju saraksts.
Manas izvēlētās	Manu izvēlēto ierakstu saraksts.
Direktorijs saraksts	Failu saraksts šķirots pēc Flash un SD kartes .
Atsākt pēdējo atskaņošanu	3 pēdējie atskaņotie ieraksti.
Bibliotēkas atjaunināšana	Bibliotēkas atjaunināšana.

Galvenā izvēlne: Mūzika

- Izceliet **Mūzika/Atsākt atskaņot**, lai ieietu esošā atskaņojuma ekrānā.
- Lai parādītu sarakstus **Visa mūzika**, **Izpildītājs**, **Albums**, **Manas izvēlētās**, **Žanrs** un **Direktoriju saraksts**, nospiediet **Navigācijas pogu**, lai izvēlētos vēlamo ierakstu vai nospiediet **Lapas pāršķiršanas pogas**, lai pāršķirtu lapas, ja iespējams un tad nospiediet **“OK”** pogu, lai ieietu atskaņojumu sarakstā. Tiks atsākta ieraksta atskaņošana no jauna, pat, ja ieraksts tiek atskaņots.
- Izceliet **Atsākt pēdējo atskaņošanu** un nospiediet **“OK”** pogu, lai atsāktu atskaņot pēdējos 3 ierakstus. Izceliet **Bibliotēkas atjaunināšana** un nospiediet **“OK”** pogu, lai atjauninātu bibliotēku.



Nospiediet **MENU**, lai pievienotu mūzikas mapi vai mūzikas failu pie **Maniem izvēlētajiem**. Izmantojiet **Navigācijas pogu**, lai izceltu **Jā** un nospiediet **“OK”** pogu, lai apstiprinātu.

Galvenā izvēlne: Mūzika



Nospiediet **MENU**, lai redzētu opciju izvēlni.
Izceliet **Dzēst/Dzēst visu** un nospiediet
“OK” pogu, lai dzēstu esošo mūzikas failu
vai visus failus **Manu izvēlēto** failu sarakstā.

Galvenā izvēlne: Mūzika

Atskaņojumu ekrānā var veikt sekojošās darbības.



1. Nospiediet bultiņas $\triangle/\nabla$ **Navigācijas pogā**, lai noregulētu mūzikas atskaņošanas skaļuma līmeni. Nospiediet bultiņas $\triangleleft/\triangleright$ **Navigācijas pogā**, lai pārietu uz iepriekšējo/nākošo ierakstu. Nospiediet , lai apturētu uz brīdi/atsāktu atskaņošanu. Nospiediet un paturiet nospiestas bultiņas $\triangleleft/\triangleright$ **Navigācijas pogā**, lai patītu uz priekšu un atpakaļ. Nospiediet , lai izietu no atskaņošanas ekrāna.

PIEZĪME:

Patīšanas ātrums atšķiras atkarībā no ieraksta garuma.

Galvenā izvēlne: Mūzika

2. Nospiediet **MENU**, lai ieeitu **Mūzikas iestatījumos**. Izmantojiet **Navigācijas pogu**, lai izceltu opciju un nospiediet **“OK”** pogu (atkārtoti), lai apstiprinātu. Nospiediet **↶**, lai izietu no iestatījumiem.

Opcija	Apraksts
Atkārtodanas iestatījumi	Atskaņošanas režīmu iestatījumi.
Atskaņošanas iestatījumi	Atskaņošanas secības iestatījumi.
Skaņas efekts	Ekvalaizera iestatījumi.
Lietotāja EQ	Lietotāja pielāgojami skaņas iestatījumi. Lai rediģētu skaņas iestatījumus, nospiediet bultiņas </> Navigācijas pogā , lai izvēlētos joslu (5 joslas: 60Hz līdz 6kHz) un nospiediet bultiņas △/▽ Navigācijas pogā , lai izvēlētos skaņas līmeni (7 līmeni: -6 līdz +6). Atkārtojiet šo soli, lai iestatītu skaņas līmeni katrai joslai. Izceliet Jā un nospiediet “OK” pogu, lai apstiprinātu.
Ekrāna uzstādījumi	Piezīme: <i>Ekvalaizers Mana skaņa var mainīties atbilstoši pielāgotajiem mūzikas režīma iestatījumiem.</i> Sinhronizēta dziesmu teksta atainošana. Pārbaudiet, vai dziesmas teksts ir pārvadīts uz ierīci. Tiek atbalstīts tikai LRC formāts.

Galvenā izvēlne: Mūzika

- Ir iespējams lasīt grāmatas (vai skatīt attēlus), kamēr tiek atskaņots ieraksts. Mūzikas atskaņošanas laikā nospiediet , lai ieiētu fona mūzikas režīmā, kurā jūs varat izmantot ierīci mūzikas ierakstam skanot. Nospiediet , lai atainotu atskaņošanas joslu un nospiediet to atkal, lai apturētu uz brīdi vai atskaņotu ierakstu jebkurā laikā. Nospiediet **Navigācijas pogu**, lai pielāgotu skaļuma līmeni un pārietu uz iepriekšējo/nākošo ierakstu. Nospiediet , lai izietu no izvēlnes.

Piezīme: Tas ir arī iespējams citos režīmos, izņemot video atainošanas režīmu.

Nospiediet , lai apturētu uz brīdi vai atskaņotu ierakstu.

Galvenā izvēlne: Video



Video

Izceliet **Flash** vai **SD karti** un nospiediet **“OK”** pogu, lai apstiprinātu. Tiek atbalstīti 3GP, FLV, MP4, MPG, VOB, AVI, RM, RMVB, WMV un MOV formāti.

- Izmantojiet bultiņas $\triangle/\nabla$ \ **Navigācijas pogā** , lai izceltu vēlamu failu vai nospiediet **Lapu pāršķiršanas pogas**, lai pāršķirtu lapas, ja iespējams. Nospiediet **“OK”** pogu, lai ieietu atskaņošanas ekrānā. Izceliet **“Jā”** un nospiediet **“OK”** pogu, lai atsāktu atskaņošanu, kad tas ir norādīts. Nospiediet  , lai atceltu.

Atskaņošanas ekrānā var veikt sekojošās darbības. Video pozīcija ir iestatīta **Horizontāla** (pa kreisi). (Noklusējuma iestatījumi)



Galvenā izvēlne: Video

1. Nospiediet , lai uz brīdi apturētu vai atskaņotu video failu. Nospiediet bultiņas $\triangle/\nabla$ **Navigācijas pogā**, lai pārietu uz iepriekšējo/nākošo video failu. Nospiediet un paturiet nospiestu vienu no bultiņām $\triangle/\nabla$ **Navigācijas pogā**, lai patītu uz priekšu un atpakaļ. Nospiediet $\triangleleft/\triangleright$ **Navigācijas pogā**, lai pielāgotu skaļuma līmeni.
2. Ātras pārišana uz priekšu/attīšanas ātrums atšķiras atkarībā no video faila garuma.
3. Nospiediet , lai redzētu atskaņošanas joslu.
4. Nospiediet , lai redzētu opciju izvēli.

Atskaņot no...

Nospiediet **“OK”** pogu, lai apstiprinātu.
Nospiediet $\triangle/\nabla$ **Navigācijas pogā**, lai pārvirzītu kursoru. Nospiediet $\triangleleft/\triangleright$ **Navigācijas pogā**, lai pielāgotu vērtību. Izceliet **Jā** un nospiediet **“OK”** pogu, lai apstiprinātu.

Pilna izmēra ekrāns/ Normāls/Sākotnējs

Izceliet opciju un nospiediet **“OK”** pogu, lai izvēlētos vienu no ekrāna izmēriem.

Galvenā izvēlne: Foto



Foto

Ierīce atbalsta tikai sekojošos attēlu formātus: JPEG, GIF, BMP un PNG. Pārējie attēlu formāti netiks atainoti.

- Nospiediet **Navigācijas** pogu, lai izvēlētos **Flash** vai **SD karti** un nospiediet **“OK”** pogu, lai apstiprinātu. Izmantojiet **Navigācijas** pogu, lai izceltu vēlamo failu vai nospiediet **Lapu pāršķiršanas** pogu, lai pāršķirtu lapas, ja ir iespējams. Nospiediet **“OK”** pogu, lai ieietu vai nospiediet , lai izietu.
- Nospiediet , lai mainītu attēla tālumu. Nospiediet **Navigācijas** pogu, lai patītu lapu un atainotu pārējo lapas daļu.

Piezīme: Šī funkcija attiecas tikai uz .JPEG, .PNG un .BMP attēlu formātiem.

Galvenā izvēlne: Foto



- Attēla atainošanas laikā nospiediet **MENU** , lai iestatītu slīdrādes režīmu. Izvēlaties <Pārlūkošana>, lai uzsāktu attēlu slīdrādi un uzklikšķiniet uz **“OK”** pogas. Izmantojiet **Navigācijas pogu**, lai izvēlētos pieejamās laika opcijas starp attēliem. Pieejamās opcijas ir 5, 10, 20 sek. un “Izslēgt”. Kad opcija ir izvēlēta, uzklikšķiniet uz **“OK”** pogas.
- Izceliet **Aizvērt** un nospiediet **“OK”** pogu, lai deaktivizētu funkciju.
- Nospiediet , lai izietu no slīdrādes.

Piezīme: *Būs nepieciešams nedaudz laika, lai atainotu attēlu, ja tā izmērs būs liels.*

- Ekrāna pozīcija mainās automātiski no portreta pozīcijas uz ainavas pozīciju, pagrieptot ierīci (ir iespējama 360° ierīces pagriešana).
- Attēlu apskatīšana ieraksta atskaņošanas laikā. Ieraksta atskaņošanas laikā nospiediet , lai ieietu fona mūzikas režīmā, kurā jūs varat izmantot ierīci un klausīties mūziku. Nospiediet , lai atainotu atskaņošanas joslu un nospiediet to atkal, lai apturētu uz brīdi/atsāktu atskaņošanu. Nospiediet **Navigācijas pogu**, lai pielāgotu skaļuma līmeni un pārietu uz iepriekšjo/nākošo ierakstu. Nospiediet , lai izietu no izvēlnes.

Galvenā izvēlne: Pārlūks



Pārlūks

Izvēlaties **Flash** vai **SD karti** un nospiediet **“OK”** pogu, lai ieietu. Visi faili Flash vai SD kartē ir sarakstā.

- Izmantojiet **Navigācijas** pogu, lai izvēlētos vēlamu failu, nospiediet **Lapas pāršķiršanas** pogas, lai pāršķirtu lapas. Nospiediet **“OK”** pogu, lai ieietu.



- Izceliet vēlamu failu un nospiediet **MENU**, lai dzēstu esošo failu no Flash vai SD kartes. Izceliet **Jā** un nospiediet **“OK”** pogu, lai apstiprinātu. Nospiediet **↶**, lai atceltu.

Piezīme: Šajā funkcijā var izmantot tikai vienu failu, nevis visu mapi.

Galvenā izvēlne: Lietošanas instrukcija



Lietošanas instrukcija

Komplektā ir iekļauta neliela lietošanas instrukcija un šī PDF formāta instrukcija. PDF formāta instrukciju var pārlūkot gan datorā, gan ierīcē.

1. Uzklīkšķiniet uz D burta ierīcē un tad izvēlaties lietošanas instrukciju Adobe Reader programmā un atveriet instrukciju, lai uzzinātu sīkāku informāciju, kā izmantot Adobe Reader programmu, skatiet palīdzības sadaļu programā.
2. No galvenās izvēlnes izceliet ikonu un nospiediet **“OK”** pogu, lai pārlūkotu šo instrukciju ierīcē.
 - Nospiediet **Lapu pāršķiršanas pogas** vai **navigācijas pogu**, lai pāršķirtu lapas.
 - Lai mainītu tālumu teksta saturam, nospiediet , lai redzētu opciju izvēlni. Izcelie opciju un nospiediet **“OK”** pogu, lai apstiprinātu.

Galvenā izvēlne: Lietošanas instrukcija

Opcija	Apraksts
Uz lapu	Lapas izmērs pa visu ekrānu. (Noklusējuma iestatījumi)
Platums	Lapas izmērs ekrāna platumā.
Augstums	Lapas izmērs ekrāna augstumā.
S	Mērogs pārslēgts S izmērā.
M	Mērogs pārslēgts M izmērā.
L	Mērogs pārslēgts L izmērā.
Izvēle	Lai izvēlētos vēlamu lapas daļu. Ja jūs izvēlaties funkciju, + būs redzams ekrāna malā. Nospiediet kreiso/labo pogu, lai izvēlētos vēlamo daļu un nospiediet “OK” pogu, lai apstiprinātu. Nospiediet  , lai atceltu darbību.
TĀLUMMAIŌA	

Piezīme: Nospiediet **Navigācijas pogu**, lai patītu teksta saturu, ja iespējams.

- Teksta atainošanas laikā nospiediet , lai ieietu opciju izvēlnē. Būs pieejamas 10 dažādas opcijas šajā nodaļā. Izmantojiet Navigācijas pogu, lai izvēlētos opciju un nospiediet **“OK”** pogu, lai ieietu. Nospiediet , lai cancelētu. Izvēlēties **Katalogu** un nospiediet **“OK”** pogu, lai ieietu, ja iespējams.

Piezīme: Lūdzu, skatiet **Arhīva daļu**, lai iegūtu sīkāku informāciju par papildus 8 opcijām.

- Ekrāna pozīciju var iestatīt manuāli vertikālā/horizontālā stāvoklī.

Galvenā izvēlne: iestatījumi



Iestatījumi

Galvenajā izvēlnē nospiediet **Navigācijas pogu**, lai izvēlētos **iestatījumus**, un tad nospiediet **“OK”** pogu, lai ieietu **iestatījumu** izvēlnē. Izmantojiet **Navigācijas pogu**, lai izvēlētos vēlamu opciju un nospiediet **“OK”** pogu, lai ieietu iestatījumos.

Iestatījumu izvēlnē jūs varat konfigurēt sekojošos iestatījumus.

● Auto izslēgšanas laiks

Izslēdziet ierīci, lai minimizētu baterijas enerģijas patēriņu. Izvēlēties auto izslēgšanas laiku un nospiediet **“OK”** pogu, lai aktivētu funkciju. Izvēlēties **Atslēgt**, lai atslēgtu funkciju.

Piezīme: Kad jūs savienojiet ierīci ar piezīmjdatoru pēc izslēgšanas, nepieciešams ieslēgt ierīci atkal. Indikators gaismas būs sarkanā, kādā baterijas attēls neataināsies. Šajā gadījumā, atvienot USB kabeli no ierīces, pēc tam ieslēdziet ierīci un savienojiet atkal.

● Kalendārs

Atspoguļo kalendāru. Nospiediet **Navigācijas pogu**, lai izvēlētos dienu. Lietojiet **lapas pārsīšanas pogu**, lai pārsīrtu uz nepieciešamo gadu.

Galvenā izvēlne: Iestatījumi

● Ekrāna iestatījumi

Pretgaismas laiks	Lai iestatītu pretgaismas atainošanas laiku.
Spilgtums	Lai pielāgotu spilgtumu.

● Valoda

Pieejamās opcijas ir "Angļu", "Franču", "Vācu", "Krievu", "Poļu", "Itāļu", "Čehu", "Slovāku", "Grieķu", "Serbu", "Bulgāru", "Rumāņu", "Igauņu", "Lietuviešu", "Latviešu", "Ungāru", "Spāņu", "Slovēņu" un „Horvātu”.

● Sistēmas iestatījumi

Atjaunot uzstādījumus

Izceliet **Jā** un spiediet „**OK**”, lai mainītu ierīces iestatījumus uz rūpnīcas iestatījumiem.

Taustiņu bloķēšanas laiks

Noslēdziet ierīces taustiņus noteiktā laikā. Nospiediet , lai atslēgtu.

Dzēst ieraksta aktivizēšanu

Izceliet **Jāā** un nospiediet „**OK**” pogu, lai dzēstu ieraksta aktivizēšanu.

● Sistēmas informācija

Tiek atainota tehniskā informācija par ierīci.

● Ekrāna pozīcija

Izceliet **Auto/izslēgts**, lai aktivizētu/deaktivizētu ekrāna pozicionēšanu.

● Laika un datuma iestatījumi

Iestatiet laiku un datumu ierīcē.

Nospiediet </> **navigācijas pogā**, lai paviszītu kursoru. Nospiediet △/▽

Navigācijas pogā, lai iestatītu vērtību. Izceliet “**Jā**” un nospiediet “**OK**” pogu, lai apstiprinātu.

Galvenā izvēlne: iestatījumi

Piezīme: *Ir sekojoši laika un datuma iestatījuma formāti.*

Laika iestatījumi:

HH Stunda **MM** Minūte

Datuma iestatījumi:

YY Gads **MM** Mēnesis **DD** Datums

Specifikācijas

Displejs	7" TFT
Izšķirtspēja	800 x 600, 4:3
Faila formāti	Grāmata: HTML, TXT, EPUB, PDF, PDB(PALM DOC), FB2
	Mūzika: MP3, WMA, AAC, WAV, OGG
	Video: 3GP, FLV, MP4, MPG, VOB, AVI, RM, RMVB, WMV, MOV
	Foto: JPEG, GIF, BMP, PNG
Uzglabāšanas temperatūra	Mitruma < 90%, -20°C ~ 60°C
Darbības temperatūra	Mitruma < 80%, 0°C ~ 45°C
Ārējā atmiņa	mikro SD karte, līdz 16GB
Barošana	USB pievienots DC 5V
Baterija	Iebūvēta litija baterija, 3500 mAh
Izmēri	195 mm x 145 mm x 13 mm (L x P x A)
Svars	375 g

Informācija par tehnisko palīdzību un garantiju

Lūdzu, skatiet www.prestigio.com, lai iegūtu informāciju par tehnisko atbalstu un iekļauto garantijas talonu.

Piezīme par autortiesībām un prečzīmi

Ierīces saturs, ieskaitot logotipus, grafiku, skaņas, attēlus, dizaina elementus, programmatūra uzinstalēta šajā produktā un dokumentācija (instrukcijas, ilustrācijas, citi saistīti dokumenti utml.) ir ar autortiesībām aizsargāti darbi, kurus nedrīkst kopēt, modificēt vai izplatīt pilnībā vai daļēji bez attiecīgo autortiesību īpašnieka atļaujas.

„Prestigio” zīmols un „Prestigio” logotips ir Prestigio Plaza Ltd. Īpašums. Citi zīmoli pieder to likumīgajiem īpašniekiem.

Visi uzinstalēti programmu komponenti un individuālas programmas ierīcē ir licencētas un nepārdodas. Tie ir licencēti vai nu saskaņā ar GNU General Public License noteikumiem vai saskaņā ar atbilstošās programmatūras licences un kartas atsevišķas programmas vai komponentes noteikumiem.

Tas programmas un programmatūras komponentes, kas tiek izplatītas saskaņā ar GNU General Public License noteikumiem, jūs varat izplatīt un pārveidot tos saskaņā ar piemērojamiem GNU General Public License noteikumiem, kā publicē Free Software Foundation. Sīkāku informāciju par licences skatīt <http://www.gnu.org/licenses/>

Copyright © 2007 Free Software Foundation, Inc <http://fsf.org/> 59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA 02111-1307 USA. Avota kodu šādām programmām sniegs Prestigio Plaza Limited pēc pieprasījuma.

Šī programmatūra tiek izplatīta ar cerību, ka tā būs noderīga, bet tiek nodrošināta kā uzinstalēta ierīcē, bez garantijas un nav piemērota pārdošanai un citiem mērķiem, atbilstošās kvalitātes (bez kļūdām vai atbilstoši standartiem) vai trešo personu intelektuālā īpašuma tiesību pārkāpuma. Prestigio Plaza Limited, kā arī kāds no ierīcē uzinstalētas programmatūras un komponentu autoriem un izplatītājiem nav atbildīgs par jebkādiem bojājumiem un zaudējumiem, ieskaitot nejaušus vai izrietošiem zaudējumiem, kas izriet no tās izmantošanas.