



PRESTIGIO LIBRETTO

Συσκευή ανάγνωσης ηλ. βιβλίων
PER307

Πίνακας περιεχομένων

Αποποίηση ευθυνών	3
Εισαγωγή	3
Περιεχόμενα συσκευασίας	3
Τα πρώτα βήματα	4
Φόρτιση της συσκευής ανάγνωσης	5
Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση, επαναφορά της συσκευής, εισαγωγή MicroSD	6
Βασικό μενού	7
Ιστορικό	8
Βιβλία	11
Μουσική	14
Βίντεο	20
Φωτογραφίες	22
Εξερευνητής	24
Εγχειρίδιο Χρήστη	25
Ρυθμίσεις	27
Προδιαγραφές προϊόντος	35
Τεχνική υποστήριξη και πληροφορίες για την εγγύηση	35
Γνωστοποίηση για Πνευματικά δικαιώματα και Εμπορικά σήματα	36

Αποποίηση ευθυνών

Όλες οι πληροφορίες, ο σχεδιασμός και οι προδιαγραφές που περιέχονται στο παρόν εγχειρίδιο ήταν σε ισχύ τη χρονική στιγμή της δημοσίευσης. Ωστόσο, επειδή το προϊόν αυτό βρίσκεται υπό ανάπτυξη και αναβάθμιση, η τελική συσκευή μπορεί να έχει ελαφρά διαφορετική εμφάνιση ή να περιλαμβάνει τροποποιήσεις σε σχέση με τη λειτουργικότητα που παρουσιάζεται στο παρόν εγχειρίδιο.

Εισαγωγή

Το Prestigio Libretto PER307 είναι μια συσκευή ανάγνωσης ηλ. βιβλίων με πλήρους χρώματος έγχρωμη οθόνη TFT διαγωνίου 19 cm (7") και ανάλυσης 800*600.

Η συσκευή PER307 υποστηρίζει ηλ. βιβλία κωδικοποιημένα με FB2, HTML κλπ.

Υποστήριξη 19 γλωσσών που περιλαμβάνουν Αγγλικά, Ρωσικά, Ελληνικά, Πολωνικά, Γερμανικά κλπ.

Περιλαμβάνει αναπαραγωγή ήχου και βίντεο και εφαρμογή εμφάνισης φωτογραφιών.


Ενσωματωμένη μνήμη flash 2GB.

Ενσωματωμένα ηχεία.

Περιεχόμενα συσκευασίας

1. Συσκευή ανάγνωσης ηλ. βιβλίων
2. Καλώδιο USB
3. Δερμάτινο κάλυμμα
4. Πολύγλωσσο εγχειρίδιο χρήστη
5. Διεθνής κάρτα εγγύησης

Τα πρώτα βήματα

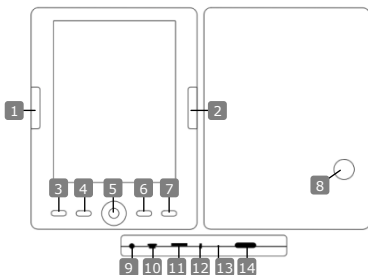

- | | | |
|----------|------------------------------------|---|
| 1 | Προηγούμενη σελίδα | Μετάβαση στην προηγούμενη σελίδα, μείωση έντασης ήχου |
| 2 | Επόμενη σελίδα | Μετάβαση στην επόμενη σελίδα, αύξηση έντασης ήχου |
| 3 | Πλήκτρο Μενού | Είσοδος στις επιλογές μενού |
| 4 | Πλήκτρο Ζουμ | Μεγέθυνση ή σμίκρυνση των περιεχομένων της οθόνης |
| 5 | Επιφάνεια πλοήγησης | Πλοήγηση σε όλες τις επιλογές |
| 6 | "ΟΚ",
Αναπαραγωγή/Παύση | Πλήκτρο "ΟΚ", έναρξη/παύση αναπαραγωγής |

7	Πλήκτρο Επιστροφή/Ακύρωση	Επιστροφή στο προηγούμενο μενού/Ακύρωση ενέργειας
8	Ενσωματωμένο ηχείο	Αναπαραγωγή ήχου
9	Υποδοχή ακουστικών	Εισαγωγή ακουστικών
10	Υποδοχή USB	Σύνδεση στη θύρα USB υπολογιστή
11	Υποδοχή κάρτας MicroSD	Εισαγωγή κάρτας MicroSD
12	Ενδεικτική λυχνία	"Κόκκινη" ενδεικτική λυχνία φόρτισης
13	Πλήκτρο επαναφοράς	Επαναφορά συσκευής (όχι επαναφορά σε εργοστασιακές προεπιλογές)
14	Πλήκτρο λειτουργίας	Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση της συσκευής

Τα πρώτα βήματα

Φόρτιση της συσκευής ανάγνωσης

Πρέπει να φορτίσετε τη συσκευή ανάγνωσης πριν τη χρησιμοποιήσετε για πρώτη φορά ή όταν η φόρτιση της μπαταρίας είναι χαμηλή.

Παρατήρηση: Συνιστάται να φορτίσετε τη μπαταρία για 8 ώρες πριν την πρώτη χρήση. Κανονικά χρειάζονται περίπου 7 ώρες για την πλήρη φόρτιση της συσκευής.

Επαναφορτίζετε τη συσκευή το συντομότερο αν η μπαταρία είναι σε χαμηλή στάθμη φόρτισης που υποδεικνύεται ως . Όταν η μπαταρία είναι πλήρως φορτισμένη, εμφανίζεται το εικονίδιο .

Μπορείτε να φορτίσετε τη συσκευή ανάγνωσης ως εξής:



- Εισάγοντας το σύνδεσμο Mini USB στη θύρα USB της συσκευής και συνδέοντας τον αντάπτορα ρεύματος στην πρίζα.
- Συνδέοντας τη θύρα USB του Η/Υ και τη συσκευή με το παρεχόμενο καλώδιο USB.

Παρατήρηση: Όταν η φόρτιση γίνεται μέσω Η/Υ, δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή ανάγνωσης. Για να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή ανάγνωσης κατά τη φόρτιση με τη συσκευή ανάγνωσης συνδεδεμένη στον Η/Υ, κάνετε κλικ στο εικονίδιο Ασφαλής κατάργηση συσκευών υλικού στην επιφάνεια εργασίας του Η/Υ. Κάνετε κλικ σε οποιοδήποτε πλήκτρο στη συσκευή ανάγνωσης για να φύγετε από την οθόνη "Σύνδεση USB".

Μπορείτε να θέσετε τη συσκευή ανάγνωσης σε κατάσταση αναμονής για να επιταχύνετε τη διαδικασία φόρτισης.



Τα πρώτα βήματα

Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση της συσκευής ανάγνωσης

- Για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή ανάγνωσης, πατήστε και κρατήστε πατημένο πλήκτρο [Power] (Λειτουργίας) για 5-6 δευτερόλεπτα. Μετά την οθόνη έναρξης, η συσκευή θα εισέλθει αυτόματα στο βασικό μενού στην οθόνη **Αρχική**.
- Μπορεί να χρειαστεί λίγη ώρα για να ενεργοποιηθεί η συσκευή ανάγνωσης και να φορτωθεί το περιεχόμενο.
- Αν η συσκευή ανάγνωσης δεν ενεργοποιηθεί, τότε χρειάζεται φόρτιση.

- Για να απενεργοποιήσετε τη συσκευή ανάγνωσης, πατήστε και κρατήστε πατημένο για 3-4 δευτερόλεπτα το πλήκτρο [Power] (Λειτουργίας).



Επαναφορά σε εργοστασιακές προεπιλεγμένες ρυθμίσεις

Σε περίπτωση που η συσκευή δεν μπορεί να εκκινήσει ή να λειτουργήσει κανονικά, πραγματοποιήστε επαναφορά της με το πλήκτρο επαναφοράς.

Χρήση κάρτας micro SD (δεν περιλαμβάνεται)




- Εισάγετε την κάρτα micro SD στην υποδοχή κάρτας micro SD.

Βασικό μενού

Το βασικό μενού περιλαμβάνει τα υπομενού **Ιστορικό**, **Ηλ. βιβλίο**, **Μουσική**, **Βίντεο**, **Φωτογραφίες**, **Αναζήτηση**, **Εγχ. Χρήσης** και **Ρυθμίσεις**. Χρησιμοποιήστε

την **επιφάνεια πλοήγησης** για να επισημάνετε τον επιθυμητό τρόπο λειτουργίας και πατήστε το πλήκτρο **"OK"** για επιβεβαίωση. Για επιστροφή στην προηγούμενη επιλογή πατήστε .

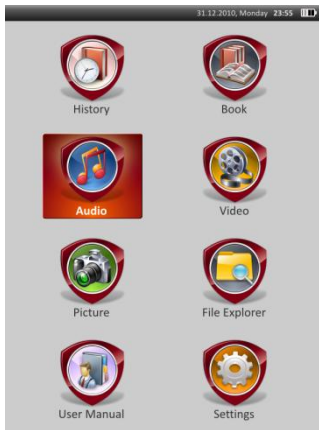

Βασικό μενού: Ιστορικό



Ιστορικό

Στην οθόνη αυτή εμφανίζονται αρχεία που προβλήθηκαν στο παρελθόν. Πατήστε την **επιφάνεια πλοήγησης** για να φθάσετε στο εικονίδιο **Ιστορικό** και πατήστε το πλήκτρο **"OK"** για είσοδο στη λίστα αρχείων που ανοίχτηκαν στο παρελθόν.




Στη λίστα των αρχείων πατήστε **MENU** για να εμφανιστεί το μενού επιλογών. Για να διαγράψετε από το ιστορικό το τρέχον ή όλα τα βιβλία, επισημάνετε **Διαγραφή/Διαγραφή όλων** και πατήστε το πλήκτρο **"OK"**. Για ακύρωση πατήστε **↶** ή **Έξοδος**.

Σημείωση: Αρχεία που ήταν αποθηκευμένα στην κάρτα MicroSD δεν θα εμφανίζονται στη λίστα **Ιστορικό** αν έχει αφαιρεθεί η κάρτα MicroSD.

Βασικό μενού: Ιστορικό

- Χρησιμοποιήστε την **επιφάνεια πλοήγησης** για να επιλέξετε τα επιθυμητά αρχεία ή πατήστε τα **πλήκτρα αλλαγής σελίδας** για να αλλάξετε σελίδες, αν διατίθενται. Πατήστε το πλήκτρο **"OK"** για να ανοίξετε το αρχείο ή πατήστε  για έξοδο από αυτόν τον τρόπο λειτουργίας.
- Κατά την αναπαραγωγή κειμένου, πατήστε τα **πλήκτρα αλλαγής σελίδας** ή την **επιφάνεια πλοήγησης** αν θέλετε να γυρίσετε σελίδες. Πατήστε  για μεγέθυνση ή σμίκρυνση των περιεχομένων. Χρησιμοποιήστε την **επιφάνεια πλοήγησης** για να επιλέξετε το **Μέγεθος γραμματοσειράς** (S, M, L και XL) και πατήστε το πλήκτρο **"OK"** για επιβεβαίωση.
- Ανάγνωση βιβλίων με ταυτόχρονη αναπαραγωγή ενός κομματιού. Για περισσότερες οδηγίες ανατρέξτε στο τμήμα **Μουσική**.

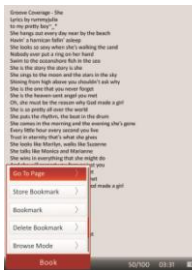

Κατά την αναπαραγωγή κειμένου, πατήστε  για είσοδο στο μενού επιλογών.

Χρησιμοποιήστε την **επιφάνεια πλοήγησης** για να επιλέξετε το επιθυμητό στοιχείο και πατήστε το πλήκτρο **"OK"** για να εισάγετε τις ρυθμίσεις. Για ακύρωση πατήστε . Διατίθενται 11 διαφορετικές επιλογές λειτουργιών, ως εξής:

Βασικό μενού: Ιστορικό

Επιλογή	Περιγραφή
Μεταπήδηση σε σελίδα	Πατήστε την επιφάνεια πλοήγησης για να επιλέξετε την επιθυμητή σελίδα. Πατήστε το πλήκτρο "ΟΚ" για επιβεβαίωση ή πατήστε  για ακύρωση.
Αποθήκευση σελιδοδ.	Πατήστε το πλήκτρο "ΟΚ" για αποθήκευση της διεύθυνσης της τρέχουσας σελίδας. Διατίθενται 5 στοιχεία.
Άνοιγμα σελιδοδ.	Επισημάνετε το στοιχείο και πατήστε το πλήκτρο "ΟΚ" για να ανοίξετε το σελιδοδείκτη.
Διαγραφή σελιδοδείκτη	Επισημάνετε το επιθυμητό στοιχείο και πατήστε το πλήκτρο "ΟΚ" για να διαγράψετε το σελιδοδείκτη. Ο σελιδοδείκτης δεν θα εμφανίζεται πλέον στις επιλογές Αποθήκευση σελιδοδ. και Άνοιγμα σελιδοδ.
Τύπος αλλαγής σελίδ.	Επισημάνετε την Αυτόμ. αλλαγή σελίδ. ή τη Μη αυτόμ αλλαγή σελ. και πατήστε το πλήκτρο "ΟΚ" για επιβεβαίωση.
Αυτ. αναστροφή	Επισημάνετε το επιθυμητό στοιχείο και πατήστε το πλήκτρο "ΟΚ" για να ρυθμίσετε το διάστημα (10s, 15s, 20s, 25s και 30s) για την Αυτόμ. λειτουργία .
Φωτεινότητα	Επισημάνετε το επιθυμητό στοιχείο και πατήστε το πλήκτρο "ΟΚ" για να ρυθμίσετε τη φωτεινότητα.
Ένταση	Πατήστε Δ/∇ στην επιφάνεια πλοήγησης για να ρυθμίσετε το επίπεδο έντασης του ήχου.
Χρώμα γραμματοσειράς Μενού κωδικών	Επισημάνετε το επιθυμητό στοιχείο και πατήστε το πλήκτρο "ΟΚ" για να επιλέξετε χρώμα γραμματοσειράς. Διατίθεται μόνο για αρχεία μορφής TXT.

Αφαίρ. Εισαγ. Ρύθμ.

Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση λειτουργίας αλλαγής γραμμής. Διατίθεται μόνο για αρχεία μορφής TXT.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:

Οι λειτουργίες Χρώμα γραμματοσειράς, Μενού κωδικών και Αφαίρ. Εισαγ. Ρύθμ. δεν διατίθενται με αρχεία σε μορφές PDF και EPUB.

Βασικό μενού: Βιβλία



Βιβλία

Η συσκευή Libretto PER307 υποστηρίζει 6 μορφές ηλ. βιβλίων, περιλ. των μορφών PDF, EPUB, FB2, PDB (PALM DOC), TXT, HTML.



- Πατήστε το **πλήκτρο επιβεβαίωσης** για να εισέλθετε στη λειτουργία **ΗΛ. βιβλίο**. Πατήστε **MENU** για να επιλέξετε την επιθυμητή μέθοδο ταξινόμησης (**Κατά Μικρογραφία /Όνομα αρχείου / Τίτλο / Συγγραφέα**). Επισημάνετε το επιθυμητό στοιχείο και πατήστε το πλήκτρο **"OK"** για είσοδο στη λίστα βιβλίων. Για έξοδο από τη λειτουργία **ΗΛ. βιβλίο** πατήστε **↶**.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:

Αν διατίθεται, επισημάνετε **Μνήμη Flash** ή **Κάρτα Micro SD** και πατήστε το πλήκτρο **"OK"** για να εισέλθετε στη λίστα βιβλίων.

Βασικό μενού: Βιβλία

- Χρησιμοποιήστε τα Δ/∇ στην **επιφάνεια πλοήγησης** για να επιλέξετε το επιθυμητό αρχείο από τη λίστα βιβλίων ή πατήστε τα **πλήκτρα αλλαγής σελίδας** για να γυρίσετε σελίδες, αν διατίθενται. Επισημάνετε το επιθυμητό αρχείο και πατήστε το πλήκτρο **"OK"** για να ανοίξετε το αρχείο.
- Κατά την αναπαραγωγή κειμένου, πατήστε τα **πλήκτρα αλλαγής σελίδας** ή την **επιφάνεια πλοήγησης** αν θέλετε να γυρίσετε σελίδες. Πατήστε **⊕** για μεγέθυνση ή σμίκρυνση των περιεχομένων στην οθόνη. Πατήστε την **επιφάνεια**

πλοήγησης για να επιλέξετε το **Μέγεθος γραμματοσειρά(S, M, L και XL)** και πατήστε το πλήκτρο **"OK"** για επιβεβαίωση.

Παρατήρηση: Όταν τα κείμενα στη μορφή PDF είναι, διατίθενται οι εξής λειτουργίες:

Επιλογή	Περιγραφή
Στη σελίδα	Η σελίδα προσαρμόζεται στο μέγεθος της οθόνης. (Προεπιλεγμένες ρυθμίσεις)
Στο πλάτος	Η σελίδα προσαρμόζεται στο μέγεθος του παραθύρου.
Στο ύψος	Η σελίδα προσαρμόζεται στο ύψος του παραθύρου.
S	Το μέγεθος της σελίδας αλλάζει σε S (μικρό).
M	Το μέγεθος της σελίδας αλλάζει σε M (μεσαίο).
L	Το μέγεθος της σελίδας αλλάζει σε L (μεγάλο).
Ζουμ επιλογής	Για επιλογή του επιθυμητού τμήματος της σελίδας. Αν επιλέξετε αυτή τη λειτουργία, εμφανίζεται το + στην άκρη της οθόνης. Πατήστε το αριστερό/δεξιό πλήκτρο για να επιλέξετε το επιθυμητό τμήμα και πατήστε το πλήκτρο "OK" για επιβεβαίωση. Για ακύρωση πατήστε  .
Κατά την αναπαραγωγή κειμένου, πατήστε  για είσοδο στο μενού επιλογών. Στο τμήμα αυτό διατίθενται 10 διαφορετικές επιλογές. Πατήστε την επιφάνεια πλοήγησης για να επιλέξετε το στοιχείο και πατήστε το πλήκτρο "OK" για επιβεβαίωση. Για ακύρωση πατήστε .	

Βασικό μενού: Βιβλία

Επιλογή	Περιγραφή
---------	-----------

Κατάλογος

Εμφανίζονται οι πληροφορίες ευρετηρίου του βιβλίου. Επισημάνετε το επιθυμητό στοιχείο και πατήστε το πλήκτρο "OK" για επιβεβαίωση.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:

Η λειτουργία Κατάλογος διατίθεται μόνο για αρχεία μορφής PDF ή EPUB με πληροφορίες ευρετηρίου.

Σημείωση: Ανατρέξτε στο τμήμα **Ιστορικό** για πιο λεπτομερείς πληροφορίες για τις άλλες επιλογές.

- Ανάγνωση βιβλίων με ταυτόχρονη αναπαραγωγή ενός κομματιού. Κατά την αναπαραγωγή μουσικής, πατήστε  για είσοδο στη λειτουργία μουσικού υποβάθρου, στην οποία μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή με ταυτόχρονη αναπαραγωγή μουσικής. Πατήστε  για να εμφανίσετε τη γραμμή αναπαραγωγής και πατήστε το πάλι για να επιτύχετε οποιαδήποτε στιγμή παύση ή συνέχιση της αναπαραγωγής. Πατήστε Δ/∇ στην **επιφάνεια πλοήγησης** για να ρυθμίσετε το επίπεδο έντασης του ήχου. Πατήστε τα $\langle/\rangle$ στην **επιφάνεια πλοήγησης** για να μεταβείτε στο προηγούμενο/επόμενο κομμάτι. Πατήστε  για έξοδο από το μενού.

Βασικό μενού: Μουσική



Μουσική

Χρησιμοποιήστε την **επιφάνεια πλοήγησης** για να επιλέξετε το εικονίδιο και πατήστε το πλήκτρο **"OK"** για να εισέλθετε στον εν λόγω τρόπο λειτουργίας. Θα εμφανιστεί η λίστα μουσικής. Υποστηρίζονται μόνο οι μορφές αρχείων WMA, AAC, WAV, OGG και MP3.

Σημείωση: Στη λίστα αυτή εμφανίζονται και αρχεία μουσικής που είναι αποθηκευμένα στην κάρτα *micro SD*.

Επιλογή	Περιγραφή
Αναπαραγωγή μουσικής/ Συνέχιση αναπαραγωγής	Τρέχον αναπαραγόμενο κομμάτι.
Όλη η μουσική	Λίστα όλων των κομματιών.
Καλλιτέχνης	Η λίστα άλμπουμ των καλλιτεχνών.
Άλμπουμ	Η λίστα κομματιών του άλμπουμ.
Είδος	Η λίστα καλλιτεχνών του ίδιου είδους.
Αγαπημένα	Η λίστα αγαπημένων κομματιών.
Λίστα καταλόγων	Λίστα αρχείων ταξινομημένη κατά Μνήμη Flash και

αρχείων
Συνέχ Αναπ
Ενημερώνεται η
βιβλιοθήκη μέσων


Κάρτα SD.

Τα τελευταία 3 κομμάτια που αναπαράχθηκαν.

Για ενημέρωση της βιβλιοθήκης πολυμέσων.

Βασικό μενού: Μουσική

- Επισημάνετε **Μουσική/Συνέχ Αναπ** για είσοδο στην οθόνη τρέχουσας αναπαραγωγής.
- Για αναπαραγωγή από τις λίστες **Όλη η μουσική, Καλλιτέχνης, Άλμπουμ, Αγαπημένα, Είδος και Λίστα καταλόγων αρχείων**, πατήστε την **εμφάνεια πλοήγησης** για να επιλέξετε το επιθυμητό κομμάτι ή πατήστε τα **πλήκτρα αλλαγής σελίδων** για να γυρίσετε σελίδες, αν διατίθενται, και κατόπιν πιέστε το πλήκτρο **"OK"** για είσοδο στην οθόνη αναπαραγωγής. Η αναπαραγωγή θα ξεκινήσει από την αρχή, ακόμα και αν ήδη αναπαράγεται ένα κομμάτι.
- Επισημάνετε **Συνέχ Αναπ** και πατήστε το πλήκτρο **"OK"** για να αρχίσει η αναπαραγωγή των 3 τελευταίων κομματιών. Επισημάνετε **Ενημερώνεται η βιβλιοθήκη μέσων** και πατήστε το πλήκτρο **"OK"** για να ενημερώσετε τη βιβλιοθήκη πολυμέσων.

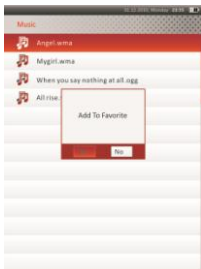

Πατήστε **MENU** για να προσθέσετε φάκελο μουσικής ή αρχείο μουσικής στα **Αγαπημένα**. Χρησιμοποιήστε την **επιφάνεια πλοήγησης** για να επισημάνετε **Ναι** και πατήστε το πλήκτρο **"ΟΚ"** για επιβεβαίωση.

Βασικό μενού: Μουσική



Πατήστε **MENU** για να εμφανίσετε το μενού επιλογών. Επισημάνετε **Διαγραφή/Διαγραφή όλων** και πατήστε το

Συσκευή 7"

18

πλήκτρο **"OK"** για να διαγράψετε το τρέχον αρχείο μουσικής ή όλα τα αρχεία από τα **Αγαπημένα**.

Βασικό μενού: Μουσική

Στην οθόνη αναπαραγωγής μπορούν να γίνουν οι εξής ενέργειες.



1. Πατήστε Δ/∇ στην **επιφάνεια πλοήγησης** για να ρυθμίσετε το επίπεδο έντασης του ήχου. Πατήστε τα $\langle/\rangle$ της **επιφάνειας πλοήγησης** για να μεταπηδήσετε σε επόμενο/προηγούμενο κομμάτι. Πατήστε  για παύση/συνέχιση της αναπαραγωγής. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το $\langle/\rangle$ της **επιφάνειας πλοήγησης** για επιστροφή/προώθηση. Πατήστε  για έξοδο από την οθόνη αναπαραγωγής.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:

Η ταχύτητα ταχείας προώθησης/ταχείας επιστροφής μπορεί να διαφέρει ανάλογα με τη διάρκεια του κομματιού.

Βασικό μενού: Μουσική

2. Πατήστε **MENU** για είσοδο στις **Ρυθμίσεις μουσικής** ως εξής: Χρησιμοποιήστε την **επιφάνεια πλοήγησης** για να επισημάνετε την επιλογή και πατήστε το πλήκτρο **"OK"** (επανειλημμένα) για επιβεβαίωση. Πατήστε  για έξοδο από τις ρυθμίσεις.

Επιλογή	Περιγραφή
Ρυθμίσεις επανάληψης	Ρυθμίσεις του τύπου της αναπαραγωγής.
Ρυθμίσεις αναπαραγ.	Ρυθμίσεις σειράς αναπαραγωγής.
Εφέ ήχου	Ρυθμίσεις ισοσταθμιστή ήχου.
Ρυθμίσεις EQ	Ρυθμίσεις ήχου διαμορφώσιμες από το χρήστη. Για τροποποίηση των ρυθμίσεων ήχου, πατήστε το </> της επιφάνειας πλοήγησης για να επιλέξετε ζώνη συχνοτήτων (5 ζώνες: 60 Hz έως 6 kHz) και πατήστε το Δ/▽ της επιφάνειας πλοήγησης για να επιλέξετε το επίπεδο του ήχου (7 επίπεδα: -6 έως +6). Επαναλάβετε αυτό το βήμα για να ρυθμίσετε το επίπεδο ήχου κάθε ζώνης συχνοτήτων. Επισημάνετε το Ναι και πατήστε το πλήκτρο "OK" για επιβεβαίωση. <u>Σημείωση:</u> Η επιλογή ισοσταθμιστή Ο ήχος μου υπόκειται σε αλλαγή λόγω ρυθμίσεων τύπου μουσικής.
Ρυθμίσεις οθόνης	Συγχρονισμένη προβολή στίχων στην οθόνη. Βεβαιωθείτε ότι τα αρχεία στίχων έχουν εισαχθεί στη συσκευή. Υποστηρίζεται μόνο η μορφή LRC.

Βασικό μενού: Μουσική

- Είναι εφικτή η ανάγνωση βιβλίων (ή προβολή φωτογραφιών) κατά την αναπαραγωγή ενός κομματιού. Κατά την αναπαραγωγή μουσικής, πατήστε  για είσοδο στη λειτουργία μουσικού υποβάθρου, στην οποία μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή με ταυτόχρονη αναπαραγωγή μουσικής. Πατήστε  για να εμφανίσετε τη γραμμή αναπαραγωγής και πατήστε το πάλι για να επιτύχετε οποιαδήποτε στιγμή παύση ή συνέχιση της αναπαραγωγής. Πατήστε την **επιφάνεια πλοήγησης** για να ρυθμίσετε τη στάθμη της έντασης και να μεταβείτε σε προηγούμενο/επόμενο κομμάτι. Για έξοδο από το μενού πατήστε .

Σημείωση: Αυτό διατίθεται και σε άλλες λειτουργίες εκτός της αναπαραγωγής βίντεο. Πατήστε  για παύση/συνέχιση της αναπαραγωγής.

Βασικό μενού: Βίντεο



Βίντεο

Επισημάνετε **Μνήμη Flash** ή **Κάρτα SD** και πατήστε το πλήκτρο **"OK"** για επιβεβαίωση. Υποστηρίζονται μορφές 3GP, FLV, MP4, MPG, VOB, AVI, RM, RMVB, WMV και MOV.

- Χρησιμοποιήστε το Δ/∇ της **επιφάνειας πλοήγησης** για να επισημάνετε το επιθυμητό αρχείο ή πατήστε τα **πλήκτρα αλλαγής σελίδων** για να γυρίσετε σελίδες, αν διατίθενται. Πατήστε το πλήκτρο **"OK"** για είσοδο στην οθόνη αναπαραγωγής. Αν σας ζητηθεί επισημάνετε το **"Ναι"** και πατήστε το πλήκτρο **"OK"** για συνέχιση της τελευταίας αναπαραγωγής. Για ακύρωση πατήστε  . Στην οθόνη αναπαραγωγής μπορούν να γίνουν οι εξής ενέργειες. Ο προσανατολισμός του βίντεο ρυθμίζεται σε **Οριζόντιος** (αριστερά). (προεπιλεγμένες ρυθμίσεις)



Βασικό μενού: Βίντεο

1. Πατήστε  για παύση/συνέχιση της αναπαραγωγής. Πατήστε το $\triangle/\nabla$ της **επιφάνεια πλοήγησης** για μεταπήδηση στο προηγούμενο/επόμενο αρχείο βίντεο. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το $\triangle/\nabla$ της **επιφάνειας πλοήγησης** για ταχεία επιστροφή/προώθηση. Πατήστε το $\triangleleft/\triangleright$ της **επιφάνειας πλοήγησης** για να ρυθμίσετε το επίπεδο έντασης ήχου.
2. Η ταχύτητα ταχείας προώθησης/ταχείας επιστροφής μπορεί να διαφέρει ανάλογα με τη διάρκεια του βίντεο.
3. Πατήστε  για να εμφανίσετε τη γραμμή αναπαραγωγής.
4. Πατήστε  για να εμφανίσετε το μενού επιλογών.

Αναπαραγωγή από...

Πατήστε το πλήκτρο **"ΟΚ"** για επιβεβαίωση.

Πατήστε το Δ/∇ της **επιφάνειας πλοήγησης** για να μετακινήσετε το δρομέα. Πατήστε το $\langle/\rangle$ της **επιφάνειας πλοήγησης** για να προσαρμόσετε την τιμή. Επισημάνετε το **Ναι** και πατήστε το πλήκτρο **"ΟΚ"** για επιβεβαίωση.

**Πλήρης οθόνη/
Κανονική/Αρχική
αναλογία**

Επισημάνετε την επιλογή και πατήστε το πλήκτρο **"ΟΚ"** για εναλλαγή μεταξύ των 3 παραθύρων.

Βασικό μενού: Φωτογραφίες



Φωτογραφίες

Η συσκευή υποστηρίζει μόνο τις εξής μορφές αρχείων φωτογραφιών: JPEG, GIF, BMP και PNG. Όλες οι άλλες μορφές αρχείων σκόπιμα δεν εμφανίζονται.

- Πατήστε την **επιφάνεια πλοήγησης** για να επιλέξετε **Μνήμη Flash** ή **Κάρτα SD** και πατήστε το πλήκτρο **"OK"** για επιβεβαίωση. Χρησιμοποιήστε την **επιφάνεια πλοήγησης** για να επισημάνετε το επιθυμητό αρχείο ή πατήστε τα **πλήκτρα αλλαγής σελίδων** για να γυρίσετε σελίδες, αν διατίθενται. Πατήστε το πλήκτρο **"OK"** για είσοδο ή πατήστε  για έξοδο.
- Πατήστε  για μεγέθυνση/σμίκρυνση της φωτογραφίας. Πατήστε την **επιφάνεια πλοήγησης** για κύλιση της οθόνης ώστε να εμφανιστεί το υπόλοιπο μέρος της σελίδας αν υπάρχει.

Σημείωση: Η λειτουργία αυτή έχει εφαρμογή μόνο σε μορφές εικόνων .JPEG, .PNG και .BMP.

Βασικό μενού: Φωτογραφίες



- Κατά την αναπαραγωγή εικόνων, πατήστε **MENU** για να ορίσετε προβολή διαφανειών. Επιλέξτε <Προβολή διαφανειών> για να αρχίσει η προβολή διαφανειών από τις εικόνες και κάνετε κλικ στο πλήκτρο **"ΟΚ"**. Χρησιμοποιήστε την **επιφάνεια πλοήγησης** για να επιλέξετε κάποιο από τα διαστήματα ανάμεσα στις εικόνες. Οι επιλογές είναι 5, 10, 20 δευτ. και "Απενεργοποίηση". Όταν επιλέξετε, κάνετε κλικ στο πλήκτρο **"ΟΚ"**.
- Για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία επισημάνετε το **Κλείσιμο** και πατήστε το πλήκτρο **"ΟΚ"**.
- Για έξοδο από την προβολή διαφανειών πατήστε .

Σημείωση: Ίσως χρειαστεί κάποιος χρόνος για την προβολή μιας εικόνας μεγάλου μεγέθους.

- Ο προσανατολισμός της οθόνης αλλάζει αυτόματα από Πορτραίτο σε Τοπίο όταν περιστρέφεται η συσκευή (υποστηρίζεται περιστροφή 360°).
- Προβολή εικόνων με ταυτόχρονη αναπαραγωγή ενός κομματιού. Κατά την αναπαραγωγή μουσικής, πατήστε  για είσοδο στη λειτουργία μουσικού υποβάθρου, στην οποία μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή με ταυτόχρονη αναπαραγωγή μουσικής. Πατήστε  για να εμφανίσετε τη γραμμή αναπαραγωγής και πατήστε το πάλι για να επιτύχετε οποιαδήποτε

στιγμή παύση ή συνέχιση της αναπαραγωγής. Πατήστε την **επιφάνεια πλοήγησης** για να ρυθμίσετε τη στάθμη της έντασης και να μεταβείτε σε προηγούμενο/επόμενο κομμάτι. Πατήστε  για έξοδο από το μενού.

Βασικό μενού: Εξερευνητής



Εξερευνητής

Επιλέξτε αρχείο από τη **Μνήμη Flash** ή την **Κάρτα SD** και πατήστε το πλήκτρο **"OK"** για καταχώριση της επιλογής. Στη λίστα περιλαμβάνονται όλα τα αρχεία της μνήμης Flash ή της κάρτας SD.

- Χρησιμοποιήστε την **επιφάνεια πλοήγησης** για να επιλέξετε το επιθυμητό αρχείο ή πατήστε τα **πλήκτρα αλλαγής σελίδων** για να γυρίσετε σελίδες. Πατήστε το πλήκτρο **"OK"** για καταχώριση.



- Επισημάνετε το επιθυμητό αρχείο και πατήστε **MENU** για να διαγράψετε το τρέχον αρχείο από τη μνήμη Flash ή την κάρτα SD. Επισημάνετε το **Ναι** και πατήστε το πλήκτρο **"OK"** για επιβεβαίωση. Για ακύρωση πατήστε **↩**.

Σημείωση: Η λειτουργία αυτή μπορεί να εφαρμοστεί μόνο σε ένα μεμονωμένο αρχείο και όχι σε όλο το φάκελο.

Βασικό μενού: Εγχειρίδιο Χρήστη



Εγχειρίδιο Χρήστη

Στη συσκευή περιλαμβάνονται ο Οδηγός σύντομης έναρξης χρήσης και το παρόν Εγχειρίδιο χρήσης σε μορφή PDF. Το παρόν Εγχειρίδιο χρήσης σε μορφή PDF μπορείτε να το διαβάσετε και στον υπολογιστή και στη συσκευή σας.

1. Για να αρχίσετε την εφαρμογή Adobe Reader και να ανοίξετε το Εγχειρίδιο Χρήσης, κάνετε κλικ στο γράμμα της μονάδας δίσκου της συσκευής και κατόπιν επιλέξετε το Εγχειρίδιο Χρήσης. Για λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο χρήσης της εφαρμογής Adobe Reader, ανατρέξτε στην επιλογή Βοήθεια (Help) του Adobe Reader.
 2. Για να διαβάσετε το παρόν Εγχειρίδιο Χρήσης στη συσκευή, από το βασικό μενού επισημάνετε το εικονίδιο και πατήστε το πλήκτρο "OK".
- Για να γυρίσετε σελίδες πατήστε τα **πλήκτρα αλλαγής σελίδων** ή την **επιφάνεια πλοήγησης**.
 - Για μεγέθυνση/σμίκρυνση των περιεχομένων, πατήστε  για να εμφανίσετε το μενού επιλογών. Επισημάνετε το στοιχείο και πατήστε το πλήκτρο "OK" για επιβεβαίωση.

Βασικό μενού: Εγχειρίδιο Χρήστη

Επιλογή	Περιγραφή
Στη σελίδα	Η σελίδα προσαρμόζεται στο μέγεθος της οθόνης. (Προεπιλεγμένες ρυθμίσεις)
Στο πλάτος	Η σελίδα προσαρμόζεται στο μέγεθος του παραθύρου.
Στο ύψος	Η σελίδα προσαρμόζεται στο ύψος του παραθύρου.

S Το μέγεθος της σελίδας αλλάζει σε **S** (μικρό).

M Το μέγεθος της σελίδας αλλάζει σε **M** (μεσαίο).

L Το μέγεθος της σελίδας αλλάζει σε **L** (μεγάλο).

Ζουμ επιλογής Για επιλογή του επιθυμητού τμήματος της σελίδας. Αν επιλέξετε αυτή τη λειτουργία, εμφανίζεται το + στην άκρη της οθόνης. Πατήστε το αριστερό/δεξιό πλήκτρο για να επιλέξετε το επιθυμητό τμήμα και πατήστε το πλήκτρο **"ΟΚ"** για επιβεβαίωση. Για ακύρωση πατήστε .

Σημείωση: Πατήστε την **επιφάνεια πλοήγησης** για κύλιση της οθόνης, αν διατίθεται υπόλοιπο τμήμα.

- Κατά την αναπαραγωγή κειμένου, πατήστε  για είσοδο στο μενού επιλογών. Στο τμήμα αυτό διατίθενται 10 διαφορετικές επιλογές. Χρησιμοποιήστε την επιφάνεια πλοήγησης για να επιλέξετε το στοιχείο και πατήστε το πλήκτρο **"ΟΚ"** για καταχώριση. Για ακύρωση πατήστε . Επισημάνετε τον **Κατάλογο** και πατήστε το πλήκτρο **"ΟΚ"** για είσοδο, αν διατίθεται.

Σημείωση: Για πιο λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τις υπόλοιπες 8 επιλογές, ανατρέξτε στο τμήμα **Ιστορικό**.

- Ο προσανατολισμός της οθόνης μπορεί να ρυθμιστεί χειροκίνητα σε κατακόρυφο/οριζόντιο.

Βασικό μενού: Ρυθμίσεις



Ρυθμίσεις

Από το βασικό μενού, πατήστε την **επιφάνεια πλοήγησης** για να επιλέξετε **Ρυθμίσεις** και κατόπιν πατήστε το πλήκτρο **"ΟΚ"** για είσοδο στο μενού **Ρυθμίσεις**. Χρησιμοποιήστε την **επιφάνεια πλοήγησης** για να επιλέξετε το επιθυμητό στοιχείο και πατήστε το πλήκτρο **"ΟΚ"** για να εισάγετε τις ρυθμίσεις.

Στο μενού **Ρυθμίσεις** μπορείτε να διαμορφώσετε τις εξής ρυθμίσεις:

- **Χρόνος αυτόματου τερματισμού λειτουργίας**

Απενεργοποιεί τη συσκευή για την ελαχιστοποίηση κατανάλωσης ενέργειας από τη μπαταρία. Επιλέξτε το χρόνο τερματισμού λειτουργίας και πατήστε το πλήκτρο **"ΟΚ"** για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία. Για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία, επιλέξτε **Απενεργοποίηση**.

Σημείωση: Όταν συνδέετε τη συσκευή σε προσωπικό/φορητό υπολογιστή μετά από τερματισμό λειτουργίας, χρειάζεται να ενεργοποιήσετε πάλι τη συσκευή. Η ενδεικτική λυχνία ανάβει με κόκκινο χρώμα, ενώ δεν εμφανίζεται το εικονίδιο μπαταρίας. Στην περίπτωση αυτή, αποσυνδέστε το καλώδιο USB από τη συσκευή, κατόπιν ενεργοποιήστε τη συσκευή και επανασυνδέστε την.

Βασικό μενού: Ρυθμίσεις

● Ημερολόγιο

Εμφανίζει το ημερολόγιο. Πατήστε την **επιφάνεια πλοήγησης** για να επιλέξετε την ημέρα. Πατήστε τα **πλήκτρα αλλαγής σελίδων** για μεταπήδηση σε συγκεκριμένο έτος.

● Ρυθμίσεις οθόνης

**Χρόνος φωτισμού
φόντου**

Για ρύθμιση του χρόνου παρουσίας του φωτισμού φόντου.

Φωτεινότητα

Για ρύθμιση της φωτεινότητας.

● Γλώσσα

Οι διαθέσιμες γλώσσες είναι: "Αγγλικά", "Γαλλικά", "Γερμανικά", "Ρωσικά", "Πολωνικά", "Ιταλικά", "Τσεχικά", "Σλοβακικά", "Ελληνικά", "Σερβικά", "Βουλγαρικά", "Ρουμανικά", "Εσθονικά", "Λιθουανικά", "Λετονικά", "Ουγγρικά", "Ισπανικά", "Σλοβενικά" και "Κροατικά".

● Ρυθμίσεις συστήματος

**Επαναφορά
προεπιλογών**

Επιστημάνετε **Ναι** και πατήστε το πλήκτρο **"ΟΚ"** για επαναφορά της συσκευής στις εργοστασιακές προεπιλεγμένες ρυθμίσεις.

**Χρόνος κλειδώματος
πλήκτρων**

Κλειδωμα της συσκευής στον καθορισμένο χρόνο. Για ξεκλείδωμα πατήστε .

ΔιαγρΕγγραφής ενεργ.

Επιστημάνετε **Ναι** και πατήστε το πλήκτρο **"ΟΚ"** για να διαγράψετε την καταγραφή ενεργοποίησης.

Βασικό μενού: Ρυθμίσεις

- Πληροφορίες συστήματος

Προβολή τεχνικών πληροφοριών για τη συσκευή.

- Προσανατολισμός οθόνης

Για να ενεργοποιήσετε την περιστροφή της εικόνας στην οθόνη, επισημάνετε το **Αυτόματα/Ανενεργό**.

- Ρυθμίσεις ημερομηνίας και ώρας

Ρύθμιση της ώρας και ημερομηνίας που εμφανίζει η συσκευή.

Πατήστε το </> της **επιφάνειας πλοήγησης** για να μετακινήσετε το δρομέα.

Πατήστε το Δ/▽ της **επιφάνειας πλοήγησης** για να προσαρμόσετε την τιμή.

Επισημάνετε το **"Ναι"** και πατήστε το πλήκτρο **"ΟΚ"** για επιβεβαίωση.

Σημείωση: Η μορφή ρυθμίσεων ώρας και ημερομηνίας είναι αυτή που ακολουθεί.

Ρύθμιση ώρας:

ΩΩ Ώρα ΛΛ Λεπτό

Ρύθμιση ημερομηνίας:

ΕΕ Έτος ΜΜ Μήνας ΗΗ Ημερομηνία



Setup Assistant

Thank you for installing Adobe Digital Editions, the most flexible way to read and manage eBooks and other digital publications.

This Setup Assistant will guide you through the one-time step of activating Digital Editions, which enables you to download and read DRM (digital rights management) protected items from online retailers and libraries.

To get started, click Continue.

Cancel

Continue



ADOBE® DIGITAL EDITIONS

Digital Editions makes it easy to transfer protected eBooks between multiple computers and mobile devices. To enable these features, you need to authorize each of your machines with your Adobe ID. [More Info](#)

If you don't have an Adobe ID, it's free and easy to [get an Adobe ID online](#)

☒ **Authorize Computer** (Recommended)

This option enables you to read protected items that you download with Digital Editions on up to six computers and mobile devices. It also enables you to restore your eBooks from backup should you ever need to re-install your operating system.

Please enter your Adobe ID and Password below, then click Activate.

Adobe ID (email address)

[Did you forget your Adobe ID?](#)

Password

[Did you forget your password?](#)



☐ **Don't Authorize Computer**

With this option, protected items that you already have or download later will be "tied" to this particular computer, will not be readable on other computers or devices, and can't be restored from backup if the operating system is re-installed.

Go Back

Cancel

Activate

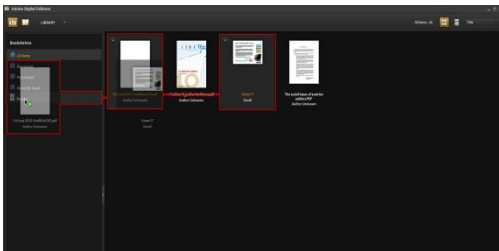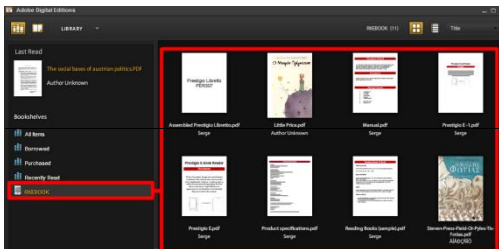

Προδιαγραφές

Οθόνη	7" TFT
Ανάλυση	800 x 600, 4:3
Μορφές αρχείων	Ηλ. Βιβλίο: HTML, TXT, EPUB, PDF, PDB, FB2
	Μουσική MP3, WMA, AAC, WAV, OGG
	Βίντεο 3GP, FLV, MP4, MPG, VOB, AVI, RM, RMVB, WMV, MOV
	Φωτογραφίες JPEG, GIF, BMP, PNG
Θερμοκρασία φύλαξης	Υγρασία < 90%, -20°C ~ 60°C
Θερμοκρασία λειτουργίας	Υγρασία < 80%, 0°C ~ 45°C
Εξωτερική μνήμη	Κάρτα micro SD, έως 16GB
Τροφοδοσία	Με σύνδεση USB DC 5V
Μπαταρία	Ενσωματωμένη μπαταρία λιθίου, 3500 mAh
Διαστάσεις	195 mm x 145 mm x 13 mm (Μ x Π x Υ)
Βάρος	375 γρ.

Τεχνική υποστήριξη και πληροφορίες για την εγγύηση

Παρακαλούμε ανατρέξτε στην τοποθεσία www.prestigio.com για τεχνική υποστήριξη και δείτε την κάρτα εγγύησης που εσωκλείεται για πληροφορίες σχετικά με την εγγύηση.

Γνωστοποίηση για Πνευματικά δικαιώματα και Εμπορικά σήματα

Το περιεχόμενο της συσκευής αυτής περιλαμβανομένων λογότυπων, γραφικών, ήχων, εικόνων, στοιχείων σχεδιασμού, λογισμικού ενσωματωμένου στο παρόν προϊόν και τεκμηρίωσης (εγχειριδίων, εικόνων, σχετικών εγγράφων κλπ.) αποτελούν έργα προστατευόμενα από τη νομοθεσία περί πνευματικών δικαιωμάτων και δεν επιτρέπεται να αντιγραφούν, να τροποποιηθούν ή να κατανεμηθούν, εξ ολοκλήρου ή εν μέρει χωρίς την άδεια των αντίστοιχων ιδιοκτητών πνευματικών δικαιωμάτων.

Το εμπορικό σήμα "Prestigio" και τα λογότυπα "Prestigio" αποτελούν ιδιοκτησία της Prestigio Plaza Limited. Τα άλλα εμπορικά σήματα αποτελούν ιδιοκτησία των νόμιμων ιδιοκτητών τους.

Όλα τα ήδη φορτωμένα στοιχεία λογισμικού και μεμονωμένα προγράμματα που περιέχονται στο Προϊόν είναι αδειοδοτημένα και δεν πωλούνται. Είναι αδειοδοτημένα είτε υπό τη Γενική άδεια δημόσιας χρήσης GNU είτε υπό τους όρους της εκάστοτε άδειας χρήσης λογισμικού η οποία συνοδεύει κάθε μεμονωμένο λογισμικό ή στοιχείο λογισμικού.

Τα προγράμματα αυτά και τα στοιχεία λογισμικού που διανέμονται υπό τους όρους της Γενικής άδειας δημόσιας χρήσης GNU μπορείτε να επαναδιανείμετε και να τα τροποποιήσετε υπό τους όρους της εφαρμόσιμης Γενικής άδειας δημόσιας χρήσης GNU όπως αυτή δημοσιεύτηκε από το Free Software Foundation. Για λεπτομέρειες σχετικά με την άδεια, δείτε στη διεύθυνση <http://www.gnu.org/licenses/>

Copyright © 2007 Free Software Foundation, Inc. <http://fsf.org/> 59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA 02111-1307 USA. Ο πηγαίος κώδικας για τα προγράμματα αυτά θα παρέχεται κατόπιν ζήτησης από την Prestigio Plaza Limited.

Το λογισμικό αυτό κατανέμεται με την ελπίδα ότι θα είναι χρήσιμο, αλλά ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΣΕ ΒΑΣΗ "ΩΣ ΕΧΕΙ" ΧΩΡΙΣ ΚΑΜΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ, ρητή ή υπονοούμενη, χωρίς ακόμα και την υπονοούμενη εγγύηση ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ή ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ, ικανοποιητικής ποιότητας (περιλαμβανομένης της μη ύπαρξης σφαλμάτων ή συμμόρφωσης με πρότυπα) ή μη παραβίασης των πνευματικών δικαιωμάτων τρίτων μερών. Ούτε η Prestigio Plaza Limited ούτε οποιοσδήποτε από τους συγγραφείς και διανομείς του λογισμικού και των στοιχείων που περιλαμβάνονται στο Προϊόν είναι υπεύθυνοι για οποιεσδήποτε ζημιές, περιλαμβανομένων τυχαίων ή παρεπόμενων ζημιών, οι οποίες προκύπτουν από τη χρήση του.