



PRESTIGIO LIBRETTO

Czytnik e-Book PER3072B

SPIS TREŚCI

Wyłączenie odpowiedzialności	3
Wprowadzenie	3
Zawartość Opakowania	4
Rozpoczęcie Użytkowania	5
Ładowanie Czytnika	6
Wł./Wył. Zasilania, Reset Urządzenia, Wkładanie Karty MicroSD	7
Menu główne	8
Historia	9
Książki	12
Muzyka	15
Video	21
Zdjęcia	23
Explorer	25
Instrukcja Obsługi	26
Ustawienia	28
Specyfikacje Wyrobu	31
Wsparcie Techniczne i Informacje dot. Gwarancji	31
Informacja o Prawach Autorskich i Znakach Handlowych	32

Wyłączenie odpowiedzialności

Wszystkie informacje, rysunki i specyfikacje zawarte w niniejszej instrukcji dotyczą stanu na dzień publikacji. Mając jednak na względzie, że produkt jest w trakcie rozwoju i unowocześniania, urządzenie oferowane końcowo może nieznacznie odbiegać w zakresie wyglądu lub zastosowanych modyfikacji od zaprezentowanego w niniejszej instrukcji.

Wprowadzenie

Prestigio Libretto PER3072B jest czytnikiem e-book reader z pełni kolorowym wyświetlaczem TFT o przekątnej 19 cm (7") i rozdzielczości 800*600.

PER3072B obsługuje e-booki zaszyfrowane przy użyciu jak również FB2, HTML, itd.

Urządzenie obsługuje 19 języków między innymi angielski, rosyjski, grecki, polski, niemiecki, itd.

Urządzenie odtwarza pliki audio, video oraz przeglądarkę zdjęć.


Wbudowana pamięć flash 2GB.

Wbudowane głośniki.

Zawartość Opakowania

1. Czytnik E-book
2. Kabel USB
3. Skórzany futerał
4. Instrukcja użytkownika w kilku językach
5. Międzynarodowa karta gwarancyjna

Rozpoczęcie Użytkowania

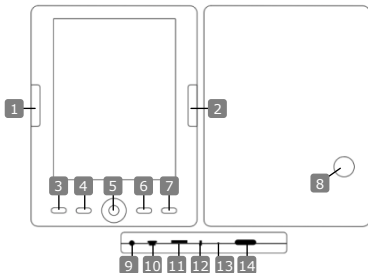

- | | | |
|-----------|-------------------------------|---|
| 1 | Poprzednia Strona | Przeskocz do poprzedniej strony, Tom w dół |
| 2 | Następna Strona | Przejdź do następnej strony, Tom w górę |
| 3 | Przycisk Menu | Wprowadź opcje menu |
| 4 | Przycisk Zoom | Powiększenie/zmniejszenie zawartości ekranu |
| 5 | Panel Nawigacyjny | Nawigacja we wszystkich opcjach |
| 6 | „OK”; Play/ Pause | Przycisk „OK”; Start/Stop odtwarzania |
| 7 | Przycisk Return/Cancel | Powrót do poprzedniego menu/Anulowanie wyboru |
| 8 | Wbudowany głośnik | Emituje dźwięki |
| 9 | Gniazdo Słuchawkowe | Służy do podłączenia słuchawek |
| 10 | Gniazdo USB | Służy do podłączenia do portu USB na komputerze PC. |
| 11 | Gniazdo kart MicroSD | Służy do odczytu karty pamięci microSD |
| 12 | Dioda Wskaźnika | „Czerwony” wskaźnik ładowania |

- 13** **Przycisk Reset**
- 14** **Przycisk Zasilania**

Resetuj urządzenie (nie jest to reset do ustawień fabrycznych).

Uruchomienie/Wyłączenie urządzenia

Rozpoczęcie Korzystania z Urządzenia

Ładowanie Czytnika

Przed pierwszym użyciem Czytnika, oraz gdy akumulator ulegnie rozładowaniu, należy go naładować.

UWAGA: *Przed pierwszym użyciem urządzenia należy naładować akumulator do pełna (przez 4 godzin). Aby naładować urządzenie w pełni potrzeba w przybliżeniu 3–4 godzin.*

Doładuj akumulator, gdy poziom naładowania jego akumulatora spadnie do niskiego, co symbolizuje ikona .  Ikona ta pojawia się, gdy akumulator jest naładowany do pełna.

Możesz naładować czytnik przy użyciu:



- Włożenie wtyczki Mini USB do portu USB urządzenia i podłączenie zasilacza do gniazdka zasilającego.
- Połączenie portu USB komputera i urządzenia za pośrednictwem kabla USB znajdującego się w zestawie.

UWAGA: *Podczas ładowania z portu USB komputera nie możesz używać Czytnika. Aby użyć czytnika w trakcie ładowania, kliknij ikonę Bezpieczne Usuwanie Sprzętu na pasku poleceń Twojego komputera, do którego podłączony jest Czytnik. Kliknij dowolny przycisk na Czytniku, aby wyjść z ekranu "USB Connection" (połączenie USB).*


Aby przyspieszyć ładowanie, przełącz Czytnik w tryb czuwania.



Rozpoczęcie Korzystania z Urządzenia

Wł./Wył. Zasilania Czytnika


- Wciśnij i przytrzymaj przycisk [Power] przez 5-6 sekund, aby włączyć czytnik – automatycznie uruchomi się menu główne na ekranie **Home**.
- Włączenie się i wczytanie zawartości może zająć czytnikowi kilka sekund.
- Jeśli czytnik nie włącza się, wymagane jest naładowanie baterii.
- Aby wyłączyć Czytnik, wciśnij i przytrzymaj przycisk [Power] przez for 3-4 sekundy.



Przywracanie systemu do ustawień fabrycznych.

Kiedy urządzenie nie włącza się poprawnie lub nie będzie funkcjonować poprawnie wciśnij przycisk RESET.

Korzystanie z karty pamięci microSD (brak w zestawie).



- Włóż kartę pamięci microSD do portu microSD.

Menu Główne

Menu główne zawiera następujące zakładki **History**, **Book**, **Music**, **Video**, **Photo**, **Explorer**, **User Manual**, and **Settings**. Użyj **Panelu nawigacyjnego**, aby zaznaczyć wymaganą opcję i wciśnij przycisk **"OK"** aby zatwierdzić wybór. Wciśnij , aby powrócić do poprzedniej opcji.



Menu główne: History (Historia)



History (Historia)

Na wyświetlaczu pojawiają się pliki przeglądane w przeszłości: Użyj **Panelu Nawigacyjnego**, aby przejść do ikony **History** i wciśnij przycisk "OK", aby wyświetlić listę wcześniej otwieranych plików.



Na liście plików, wciśnij **MENU**, aby wyświetlić menu opcji.

Zaznacz **Delete/Delete all (Kasuj/Kasuj wszystkie)** i wciśnij przycisk "OK" aby usunąć z historii aktualnie czytaną książkę, albo wszystkie książki. Wciśnij **←** lub **Exit**, aby wyjść.

UWAGA: *Pliki zapisane na karcie MicroSD nie będą wyświetlane na liście plików Historii, gdy karta MicroSD zostanie wyjęta z urządzenia.*

Menu główne: History (Historia)

- Użyj **Panelu Nawigacyjnego** aby wybrać wymagane pliki lub wciśnij przyciski **Nawigacji Na Stronie** aby zmieniać strony, jeśli książka wyświetla takie przyciski. Wciśnij przycisk **“OK”** aby otworzyć plik lub wciśnij przycisk  aby wyjść z tego trybu.
- W trakcie wyświetlania tekstu, wciśnij przycisk **Nawigacji na Stronie**, lub użyj **Panelu Nawigacji**, aby zmieniać strony książki. Wciśnij  aby powiększyć/zmniejszyć. Użyj **Panelu Nawigacji** aby wybrać **Wielkość Czcionki** (S, M, L oraz XL), a następnie wciśnij przycisk **“OK”**, aby zatwierdzić.
- Czytanie książek przy jednoczesnym odtwarzaniu ścieżki dźwiękowej. Zapoznaj się z rozdziałem **Music (Muzyka)**, aby uzyskać dalsze instrukcje.



W trakcie odtwarzania tekstu, wciśnij przycisk  aby uruchomić menu opcji. Użyj **Panelu Nawigacji**, aby wybrać odpowiedni element, a następnie wciśnij przycisk **“OK”**, aby zatwierdzić. Wciśnij , aby anulować. 11 różnych funkcji jest dostępnych wg określonej poniżej kolejności.

Menu główne: History (Historia)

Pozycja	OPIS
Go To Page	Wciśnij Panel Nawigacyjny , aby wybrać odpowiednią stronę. Wciśnij przycisk “OK” , aby potwierdzić lub wciśnij przycisk  aby anulować.
Save bookmark	Wciśnij przycisk “OK” , aby zapisać adres aktualnej strony. Dostępne jest 5 pozycji.
Open bookmark	Zaznacz adres i naciśnij przycisk “OK” , aby otworzyć zapisaną w ulubionych stronę.
Delete bookmark	Zaznacz wymagany adres i naciśnij przycisk “OK” , aby skasować zapisaną w ulubionych stronę. Strona zostanie usunięta z menu Save bookmark oraz Open bookmark .
Page Turn Mode	Zaznacz opcję Auto Page Turn (Auto obrót stron) lub Manual Page Turn (Manualny obrót stron) , a następnie wciśnij przycisk “OK” .
Auto flip	Zaznacz wymagany element, a następnie wciśnij przycisk “OK” aby ustawić przerwę czasową zmiany strony (10s, 15s, 20s, 25s and 30s) w trybie Auto mode (automatycznej zmiany stron) .
Brightness	Zaznacz wymaganą opcję i naciśnij przycisk “OK” , aby wyregulować jasność.
Volume	Wciśnij klawisze Δ/∇ na Panelu Nawigacji aby wyregulować poziom głośności.
Font color	Zaznacz wymaganą opcję i naciśnij przycisk “OK” , aby wybrać kolor czcionki.
Code menu	Opcja menu kodowania dostępna tylko dla plików w formacie TXT.
Remove Enter Set	Włączanie/wyłączanie funkcji return w wierszu. Dostępne tylko dla plików w formacie TXT.

UWAGA:

Funkcje Font color, Code menu i Remove Enter Set nie są dostępne dla plików w formatach PDF i EPUB.

Menu główne: Książki



Książki

Libretto PER3072B obsługuje 6 formatów e-booków, z uwzględnieniem plików w formatach PDF, EPUB, FB2, PDB(PALM DOC), TXT, HTML.



- Wciśnij przycisk **Confirm Button** (potwierdzenia), aby wejść do trybu **Book (książki)**. Wciśnij **MENU**, aby wybrać wymaganą metodę sortowania (**Wg Thumbnail / File Name / Title / Author** (Miniatury / Nazwy Pliku / Tytułu / Autora)). Zaznacz adres i naciśnij przycisk "OK", aby otworzyć listę książek. Wciśnij **←**, aby wyjść z trybu **Książki**.

UWAGA:

Zaznacz opcję **Flash** lub **SD Card** i naciśnij przycisk "OK", aby otworzyć

listę książek.

Menu główne: Książki

- Użyj strzałek $\triangle/\nabla$ **Panelu Nawigacyjnego**, aby wybrać wymagane pliki lub wciśnij przyciski **Nawigacji Na Stronie** aby zmieniać strony, jeśli książka wyświetla takie przyciski. Zaznacz wymagany plik i naciśnij przycisk **“OK”**, aby go otworzyć.
- W trakcie wyświetlania tekstu, wciśnij przycisk Nawigacji na Stronie, lub użyj Panelu Nawigacji, aby zmieniać strony książki. Wciśnij  aby powiększyć/zmniejszyć zawartość ekranu. Użyj **Panelu Nawigacji**, aby wybrać **Wielkość Czcionki (S, M, L oraz XL)**, a następnie wciśnij przycisk **“OK”**, aby zatwierdzić.

UWAGA: Kiedy teksty są w formacie PDF, można wykonać następujące operacje.

Pozycja	OPIS
To Page	Wielkość strony dopasowana do ekranu. (Ustawienie domyślne)
To Width	Wielkość strony dopasowana do szerokości okna.
To height	Wielkość strony dopasowana do wysokości okna.
S	Zmiana skali czcionki na rozmiar S.
M	Zmiana skali czcionki na rozmiar M.
L	Zmiana skali czcionki na rozmiar L.
Selection ZOOM	Służy do wybierania wymaganej części strony. Kiedy wybierasz tę funkcję, na krawędzi ekranu pojawia się znak +. Wciśnij przycisk strzałki w lewo/prawo, aby wybrać wymaganą opcję, a następnie wciśnij przycisk “OK” aby

potwierdzić wybór. Wciśnij , aby anulować.

- W trakcie odtwarzania tekstu, wciśnij przycisk  aby uruchomić menu opcji. W obrębie tej części dostępne jest 10 różnych opcji. Użyj **Panelu Nawigacji**, aby wybrać element, a następnie wciśnij przycisk "OK", aby zatwierdzić. Wciśnij , aby anulować.

Menu główne: Książki

Pozycja	OPIS
Catalog	Wyświetlana jest informacja dot. Spisu treści książki. Zaznacz wymaganą opcję i naciśnij przycisk "OK", aby potwierdzić. UWAGA: Funkcja Katalog jest dostępna jedynie z plikami w formatach PDF i EPUB zawierającymi informacje o spisie treści.

UWAGA: Prosimy zapoznać się z częścią dotyczącą ikony **History**, aby uzyskać bardziej szczegółowe instrukcje.

- Czytanie książek przy jednoczesnym odtwarzaniu ścieżki dźwiękowej. W trakcie odtwarzania muzyki, wciśnij klawisz  aby uruchomić tryb muzyki w tle, w którym to możesz używać urządzenia podczas odtwarzania muzyki. Wciśnij klawisz , aby wyświetlić pasek odtwarzania i wciśnij go ponownie, aby włączyć pauzę/ponowić odtwarzanie w dowolnej chwili. Wciśnij klawisze $\triangle/\nabla$ na **Panelu Nawigacyjnym**, aby wyregulować głośność odtwarzania. Wciśnij klawisze $\triangleleft/\triangleright$ **Panela Nawigacyjnego** aby przeskoczyć do poprzedniej/następnej ścieżki. Wciśnij klawisz , aby opuścić to menu.

Menu główne: Muzyka



Muzyka

Użyj **Panelu Nawigacji**, aby wybrać odpowiedni element, a następnie wciśnij przycisk **"OK"**, aby przejść do trybu odtwarzania muzyki. Wyświetli się lista plików muzycznych. Obsługuje ona jedynie formaty plików takie jak WMA, AAC, WAV, OGG, MP3.

UWAGA: *Pliki muzyczne zapisane na karcie MicroSD są również wyświetlane na tej liście.*

Pozycja	OPIS
Music play/	Odtwarzanie/Wznawianie aktualnego utworu
Resume play	muzycznego.
All music	Lista wszystkich utworów muzycznych
Artist	Lista albumów artystów.
Album	Lista albumów.
Genre	Lista artystów w tym samym gatunku muzycznym.
My favorites	Lista ulubionych plików muzycznych.
Directories list	Lista plików posortowana z podziałem na pamięć Flash oraz kartę SD .
Resume Play	Pamięć tymczasowa 3 odtwarzanych utworów
Updating media library	Opcja służy do uaktualniania biblioteki mediów.

Menu główne: Muzyka

- Zaznacz opcję **Music/Resume Play** aby uruchomić ekran odtwarzania aktualnego pliku.
- Aby odtworzyć listę **All Music (Cała Muzyka)**, **Artist (Artysta)**, **Album**, **My favorites (Ulubione)**, **Genre (Gatunek)** oraz **Directories List (Lista Katalogów)**, wciśnij **Panel Nawigacyjny** aby wybrać wymaganą ścieżkę lub wciśnij **Przyciski Nawigacji na Ekranie** do przeczucania stron, a następnie wciśnij przycisk **“OK”** aby uruchomić ekran odtwarzania. Odtwarzanie będzie uruchomione od początku, nawet jeśli odtwarzana jest właśnie ścieżka dźwiękowa.
- Zaznacz opcję **Odtwarzaj** i wciśnij przycisk **“OK”**, aby wznowić odtwarzanie ostatnich 3 utworów. Zaznacz opcję **Updating media library** i wciśnij przycisk **“OK”** aby uaktualnić bibliotekę multimedialną.



Wciśnij klawisz **MENU** aby dodać folder z muzyką lub plik z muzyką do **My Favorites (ulubione)**. Użyj Panelu Nawigacji aby wybrać **Yes**, a następnie wciśnij przycisk **“OK”**, aby zatwierdzić.

Menu główne: Muzyka



Wciśnij **MENU**, aby wyświetlić menu opcji. Zaznacz **Delete/Delete All** (Kasuj/Kasuj wszystkie) i wciśnij przycisk **OK** aby usunąć aktualnie odtwarzany plik muzyczny lub wszystkie pliki znajdujące się w **My Favorites** (Ulubione).

Menu główne: Muzyka

Na ekranie odtwarzania można wykonać następujące operacje.



1. Wciśnij klawisze $\triangle/\nabla$ na **Panelu Nawigacyjnym**, aby wyregulować głośność odtwarzania. Wciśnij klawisze $\triangleleft/\triangleright$ **Panela Nawigacyjnego**, aby przeskoczyć do poprzedniej/następnej ścieżki. Wciśnij klawisz  aby włączyć pauzę/wznowić odtwarzanie. Wciśnij i przytrzymaj $\triangleleft/\triangleright$ na **Panelu Nawigacyjnym**, aby cofnąć/przesunąć do przodu. Wciśnij , aby wyjść z ekranu odtwarzania.

UWAGA:

Prędkość przewijania do przodu/cofania zmienia się w zależności od długości pliku dźwiękowego.

Menu Główne: Muzyka

2. Wciśnij **MENU** aby wejść do menu **Music Settings** (ustawień muzyki). Użyj **Panelu Nawigacji**, aby wyświetlić plik i wciśnij przycisk "OK" (kilką razy), aby zatwierdzić. Wciśnij **←** aby opuścić menu ustawień.

Pozycja	OPIS
Repeat Settings	Ustawienia trybów odtwarzania.
Play Settings	Ustawienia porządku odtwarzania.
Sound Effect	Ustawienia Equalizera.
User's EQ	Ustawienia dźwięku dostosowane przez użytkownika. Aby dokonać edycji ustawień dźwięku, wciśnij </> na Panelu Nawigacyjnym , aby wybrać pasmo (5 pasm: 60Hz do 6kHz) a następnie wciśnij △/▽ na Panelu Nawigacyjnym aby wybrać poziom dźwięku (7 poziomów: -6 to +6). Powtórz ten etap, aby ustawić poziom głośności dla każdego pasma. Wybierz Yes (tak), a następnie wciśnij "OK" , aby potwierdzić. UWAGA: <i>Equalizer My sound może być zmieniany w celu dostosowania do wyregulowanych ustawień muzyki.</i>
Display Settings	Ustawienia wyświetlania zsynchronizowanych tekstów piosenek. Pamiętaj, że pliki z tekstami muszą być zaimportowane do urządzenia. Urządzenie obsługuje sam format LRC.

Menu Główne: Muzyka

- W trakcie odtwarzania muzyki możliwe jest czytanie książek (lub przeglądanie zdjęć). W trakcie odtwarzania muzyki, wciśnij klawisz  aby uruchomić tryb muzyki w tle, w którym to możesz używać urządzenia podczas odtwarzania muzyki. Wciśnij klawisz , aby wyświetlić pasek odtwarzania i wciśnij go ponownie, aby włączyć pauzę/ponowić odtwarzanie w dowolnej chwili. Wciśnij klawisze **Panela Nawigacyjnego**, aby wyregulować poziom dźwięku i przejsz do poprzedniej/następnej ścieżki. Wciśnij klawisz  aby opuścić to menu.

UWAGA: Opcja ta jest również dostępna w innych trybach z wyjątkiem video.

Wciśnij klawisz  aby włączyć pauzę/wznówić odtwarzanie.

Menu Główne: Video



Video

Zaznacz opcję **Flash** lub **SD Card** i naciśnij przycisk "OK", aby potwierdzić. Urządzenie obsługuje formaty 3GP, FLV, MP4, MPG, VOB, AVI, RM, RMVB, WMV i MOV.

- Użyj strzałek $\triangle/\nabla$ **Panelu Nawigacyjnego**, aby zaznaczyć wymagany plik lub wciśnij przyciski **Nawigacji Na Stronie** aby zmieniać strony, jeśli książka wyświetla takie przyciski. Wciśnij przycisk "**OK**" aby uruchomić tryb odtwarzania. Wybierz „**Yes**” (tak), a następnie wciśnij "**OK**", aby wznowić odtwarzanie ostatniego pliku. Wciśnij , aby anulować.

Na ekranie odtwarzania można wykonać następujące operacje. Ustawienie wyświetlania pliku Video jest **Poziome** (obróć w lewo). (Ustawienie domyślne)



Menu Główne: Video

1. Wciśnij  aby włączyć pauzę/wznowić odtwarzanie. Wciśnij klawisze Δ/∇ **Panela Nawigacyjnego**, aby przeskoczyć do poprzedniego/następnego pliku. Wciśnij i przytrzymaj Δ/∇ na **Panelu Nawigacyjnym**, aby cofnąć/przesunąć do przodu. Wciśnij klawisze Δ/∇ na **Panelu Nawigacyjnym**, aby wyregulować głośność odtwarzania.
2. Prędkość przewijania do przodu/cofania zmienia się w zależności od długości pliku video.
3. Wciśnij  aby wyświetlić pasek odtwarzania.
4. Wciśnij  aby wyświetlić menu opcji.

Play From...

Wciśnij przycisk "OK", aby potwierdzić. Wciśnij klawisze Δ/∇ na **Panelu Nawigacyjnym**, aby przesunąć kursor. Wciśnij klawisze $\triangleleft/\triangleright$ na **Panelu Nawigacyjnym**, aby wybrać odpowiednią opcję. Wybierz **Yes** (tak), a następnie wciśnij "OK", aby potwierdzić.

Full Screen/ Normal/Original

Zaznacz opcję wyświetlania w trybie Pełny ekran/Normalny/Oryginalny i wciśnij klawisz „OK.”

Menu Główne: Zdjęcia



Zdjęcia

Urządzenie obsługuje tylko pliki w następujących formatach: JPEG, GIF, BMP oraz PNG. Wszystkie pozostałe formaty plików nie zostaną odczytane przez urządzenie.

- Naciśnij **Panel Nawigacji**, aby wybrać opcję **Flash** lub **SD Card** i naciśnij przycisk **"OK"**, aby potwierdzić. Użyj **Panelu Nawigacyjnego**, aby zaznaczyć wymagany plik lub wciśnij przyciski **Nawigacji Na Stronie** aby zmieniać strony, jeśli książka wyświetla takie przyciski. Wciśnij przycisk **"OK"** aby otworzyć plik lub wciśnij przycisk  aby wyjść z tego trybu.
- Wciśnij  aby powiększyć/zmniejszyć zdjęcie. Wciśnij klawisze na **Panelu Nawigacyjnym**, aby przewinąć ekran w celu wyświetlenia pozostałej części strony.

UWAGA: Funkcja ta dotyczy tylko zdjęć w formatach .JPEG, .PNG oraz .BMP.

Menu główne: Zdjęcia



- W trakcie odtwarzania zdjęcia, wciśnij przycisk **MENU** aby uruchomić pokaz slajdów. Wybierz opcję <Przeglądanie stron> , aby rozpocząć pokaz slajdów, a następnie wciśnij przycisk **“OK”**. Użyj **Panelu Nawigacyjnego** aby wybrać dostępne opcje ustawień czasu pomiędzy wyświetlanymi zdjęciami. Dostępne opcje to 5, 10, 20 sek. oraz **“Turn Off”**. Po dokonaniu wyboru, wybierz przycisk **“OK”**.
- Zaznacz opcję **Close** (zamknij) i wciśnij przycisk **“OK”**, aby wyłączyć funkcję.
- Wciśnij , aby wyjść z pokazu slajdów.

UWAGA: Wyświetlenie dużego zdjęcia może zająć chwilę czasu.

- Orientacja ekranu zmienia się automatycznie z Pionowej na Poziomą po obrocie urządzenia (dostępny jest obrót 360°).
- Przeglądanie zdjęć podczas odtwarzania muzyki. W trakcie odtwarzania muzyki, wciśnij klawisz  aby uruchomić tryb muzyki w tle, w którym to możesz używać urządzenia podczas odtwarzania muzyki. Wciśnij klawisz , aby wyświetlić pasek odtwarzania i wciśnij go ponownie, aby włączyć pauzę/ponowić odtwarzanie w dowolnej chwili. Wciśnij klawisze Panela Nawigacyjnego, aby wyregulować poziom dźwięku i przejść do poprzedniej/następnej ścieżki. Wciśnij , aby wyjść z menu.

Menu główne: Explorer



Explorer

Zaznacz plik w pamięci **Flash** lub **Karcie SD** i naciśnij przycisk **OK**, aby otworzyć plik. Wszystkie pliki w pamięci flash lub na karcie SD zostaną wyświetlone na liście.

- Użyj **Panelu Nawigacyjnego**, aby wybrać wymagane pliki lub wciśnij przyciski **Nawigacji Na Stronie**, aby zmieniać strony, jeśli książka wyświetla takie przyciski. Wciśnij przycisk **OK**, aby wejść.



- Zaznacz wymagany plik i wciśnij przycisk **MENU** aby skasować aktualny plik z pamięci flash lub karty SD. Wybierz **Yes** (tak), a następnie wciśnij **OK**, aby potwierdzić. Wciśnij **←**, aby anulować.

UWAGA: Funkcję tę można zastosować tylko na pojedynczym pliku, nie na całym folderze.

Menu główne: INSTRUKCJA OBSŁUGI



Instrukcja Obsługi

Wraz z urządzeniem dostarczono Skróconą Instrukcję Użytkowania oraz niniejszą Instrukcję Użytkownika w formacie PDF. Niniejsza instrukcja Użytkownika w formacie PDF może być wyświetlana zarówno na Twoim komputerze, jak i czytniku e-booków.

1. Kliknij dwa razy na literę dysku urządzenia, a następnie wybierz Instrukcję Użytkownika, aby uruchomić program Adobe Reader i otworzyć Instrukcję Użytkownika. W celu uzyskania szczegółowych informacji nt. użycia programu Adobe Reader, zapoznaj się z pomocą dla tego programu.
2. W menu głównym, zaznacz ikonę i naciśnij przycisk "OK", aby wyświetlić tę instrukcję na czytniku.
 - W trakcie wyświetlania tekstu, wciśnij przycisk Nawigacji na Stronie, lub użyj Panelu Nawigacji, aby zmieniać strony.
 - Aby powiększać/zmniejszać treść, wciśnij  aby wyświetlić menu opcji. Zaznacz element i naciśnij przycisk "OK", aby potwierdzić.

Menu główne: Instrukcja Obsługi

Pozycja

OPIS

To Page	Wielkość strony dopasowana do ekranu. (Ustawienie domyślne)
To Width	Wielkość strony dopasowana do szerokości okna.
To height	Wielkość strony dopasowana do wysokości okna.
S	Zmiana skali czcionki na rozmiar S.
M	Zmiana skali czcionki na rozmiar M.
L	Zmiana skali czcionki na rozmiar L.
ZOOM	Aby wybrać wymaganą część strony: Kiedy wybierasz tę
wybranego	funkcję, na krawędzi ekranu pojawia się znak +. Wciśnij
fragmentu	przycisk strzałki w lewo/prawo, aby wybrać wymaganą
	opcję, a następnie wciśnij przycisk "OK" aby potwierdzić
	wybór. Wciśnij  , aby anulować.

UWAGA: Wciśnij klawisze na **Panelu Nawigacyjnym**, aby przesunąć zawartość ekranu..

- W trakcie odtwarzania tekstu, wciśnij przycisk  aby uruchomić menu opcji. W obrębie tej sekcji dostępne jest 10 różnych elementów. Użyj Panelu Nawigacji, aby wybrać odpowiedni element, a następnie wciśnij przycisk **"OK"**, aby uruchomić opcję. Wciśnij , aby anulować. Instrukcji Obsługi. Zaznacz opcję **Catalog** i naciśnij przycisk **"OK"**, aby uruchomić spis treści.

UWAGA: Prosimy zapoznać się z częścią dotyczącą ikony **History**, aby uzyskać bardziej szczegółowe instrukcje nt. 8 dodatkowych opcji.

- Orientacja ekranu może być ustawiona ręcznie na pionową/poziomą.

Menu główne: Ustawienia



Ustawienia

W menu głównym, użyj **Panelu Nawigacyjnego** aby wybrać opcję **Settings** (ustawienia), następnie wciśnij przycisk **“OK”** aby uruchomić menu **Settings**. Użyj **Panelu Nawigacji**, aby wybrać odpowiedni element, a następnie wciśnij przycisk **“OK”**, aby uruchomić ustawienia.

W menu **Setting** (ustawienia) możesz skonfigurować następujące ustawienia:

- **Ustawienia Ekranu**

Backlight Time

Opcja ta służy do ustawienia czasu wyświetlania.

Brightness

Opcja ta służy do regulacji jasności.

- **Ustawienia systemu**

Restore Defaults

Zaznacz opcję **Yes** (tak) i wciśnij przycisk **“OK”**, aby przywrócić urządzenie do ustawień fabrycznych.

Key Lock Time

Pozwala na ustawienie blokady urządzenia w określonym czasie. Wciśnij klawisz  aby odblokować urządzenie.

Erase Activation

Wybierz „Yes” (tak), a następnie wciśnij **“OK”**, aby skasować rejestr aktywacji.

Record

Menu główne: Ustawienia

● Language (język)

Dostępne są następujące opcje "English", "French", "German", "Russian", "Polish", "Italian", "Czech", "Slovak", "Greek", "Serbian", "Bulgarian", "Romanian", "Estonian", "Lithuanian", "Latvian", "Hungarian", "Slovenian", "Croatian" oraz "Spanish".

● System Information (informacja o systemie)

Wyświetla informacje techniczne dotyczące urządzenia.

● Auto Shut Down Time (czas automatycznego wyłączenia)

Wyłącza urządzenie aby zminimalizować zużycie baterii. Zaznacz czas do wyłączenia i naciśnij przycisk "OK", aby aktywować funkcję. Wybierz opcję **Disable** aby wyłączyć tę funkcję.

UWAGA: Kiedy podłączasz urządzenie do swojego komputera PC/Notebooka po wyłączeniu urządzenia, niezbędne jest ponowne włączenie urządzenia.

Wskaźnik zapali się na czerwono, ale ikona baterii nie będzie wyświetlana. W takim przypadku należy odłączyć kabel USB od urządzenia, następnie włączyć urządzenie i podłączyć je ponownie.

● Date and Time Settings (Ustawienia daty i czasu)

Ustaw czas i datę, które są wyświetlane na ekranie.

Wciśnij klawisze </> na **Panelu Nawigacyjnym**, aby przesunąć kursor. Wciśnij klawisze △/▽ na **Panelu Nawigacyjnym**, aby dostosować wartość. Wybierz **Yes** (tak), a następnie wciśnij "OK", aby potwierdzić.

Menu główne: Ustawienia

UWAGA: *Poniżej znajduje się format wyświetlania czasu i daty*

Time Setting (ustawienia czasu):

HH Godzina **MM** Minuta

Date setting (ustawienia daty):

YY Rok **MM** Miesiąc **DD** Dzień

● Calendar (kalendarz)

Wyświetla kalendarz. Użyj klawiszy na **Panelu Nawigacyjnym**, aby wybrać odpowiednią datę. Wciśnij **Przyciski Nawigacji na Ekranie**, aby przejść do określonego roku.

● Orientacja Ekranu

Zaznacz opcję **Auto/Off** aby aktywować/deaktywować funkcję automatycznego obrotu ekranu.

Specyfikacje

Ekran	7" TFT
Rozdzielczość	800 x 600, 4:3
Formaty Plików	Książki: HTML, TXT, EPUB, PDF, PDB(PALM DOC), FB2
	Muzyka: MP3, WMA, AAC, WAV, OGG
	Video: 3GP, FLV, MP4, MPG, VOB, AVI, RM, RMVB, WMV, MOV
	Zdjęcia: JPEG, GIF, BMP, PNG
Temperatura Przechowywania:	Wilgotność < 90%, -20°C ~ 60°C
Temperatura Robocza	Wilgotność < 80%, 0°C ~ 45°C
Zewnętrzna Pamięć	Karta Micro SD do 16GB
Źródło Zasilania	Zasilanie poprzez USB DC 5V
Akumulator	Wbudowany akumulator Litowy, 3500 mAh
Wymiary	195 mm x 145 mm x 13 mm (Dł. x Szer. x Wys.)
Masa	375 g

Informacje gwarancyjne i wsparcie techniczne

W celu uzyskania informacji na temat wsparcia technicznego i gwarancji, przejdź na stronę www.prestigio.com.

Informacje o Prawach Autorskich i Znaku Handlowym

Zawartość tego urządzenia, w tym logo, grafika, dźwięki, obrazy, elementy designu, oprogramowanie zawarte w tym produkcie i dokumentacji (instrukcje, ilustracje, pokrewne dokumenty itp.) są chronione prawami autorskimi i nie mogą być kopiowane, modyfikowane w całości lub w części bez zgody właścicieli praw autorskich.

Znak handlowy i logo „Prestigio” są własnością firmy Prestigio Plaza Limited. Inne znaki towarowe są własnością ich właścicieli.

Całość oprogramowania fabrycznego i poszczególnych programów zawartych w produkcie jest licencjonowana, nie sprzedawana. Są one licencjonowane przez GNU General Public License lub zgodnie z warunkami licencji towarzyszących składników oprogramowania.

Programy i komponenty oprogramowania, które są rozprowadzane na warunkach GNU General Public License można rozpowszechniać i modyfikować zgodnie z warunkami obowiązującymi dla GNU General Public License opublikowanymi przez Free Software Foundation. Szczegółowe informacje o licencji można znaleźć na stronie <http://www.gnu.org/licenses/>.

Copyright © 2007 Free Software Foundation, Inc. <http://fsf.org/> 59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA 02111-1307 USA. Kody źródłowe tych programów będą dostarczane przez Prestigio Plaza Limited na życzenie.

Oprogramowanie to jest rozpowszechniane w nadziei, że będzie użyteczne, ale jest DOSTARCZANE TAKIE, JAKIE JEST, BEZ JAKICHKOLWIEK GWARANCJI, bezpośrednich lub pośrednich, nawet bez gwarancji PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ albo PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU, satysfakcjonującej jakości (może zawierać błędy) lub nienaruszalności własności intelektualnej osób trzecich. Prestigio Plaza Limited ani żaden z autorów i dystrybutorów oprogramowania i jego składników, zawartych w tym produkcie nie jest odpowiedzialny za jakiegokolwiek szkody uboczne lub wtórne wynikające z jego zastosowania.