



PRESTIGIO LIBRETTO

Cititor de carti electronice
PER3072B

Cuprins

Nota privind exonerarea de raspundere	3
Introducere	3
Continutul ambalajului	4
Pornirea	5
Incarcarea cititorului	6
Pornire/oprire, Reinitializarea echipamentului, Introducerea cardului Micro SD	7
Meniul principal	8
Istoric	9
Carti	12
Muzica	15
Video	21
Fotografii	23
Explorator	25
Instructiuni de utilizare	26
Setari	28
Caracteristicile tehnice ale produsului	31
Informatii privind asistenta tehnica si garantia	31
Nota privind drepturile de autor si marca comerciala	32

Nota privind exonerarea de raspundere

Toate informatiile, modelele si caracteristicile tehnice din acest manual se refera la momentul publicarii. Cu toate acestea, deoarece produsul este in curs de dezvoltare si upgrade, echipamentul final poate avea un aspect usor diferit sau poate include modificari ale caracteristicilor functionale fata de cele prezentate in manual.

Introducere

Prestigio Libretto PER3072B este un cititor de carti electronice cu ecran TFT color cu diagonala de 19 cm (7") si rezolutie de 800*600.

PER3072B accepta carti criptate cu ~~Adobe DRM~~, precum si FB2, HTML etc.

Accepta 19 limbi, inclusiv engleza, rusa, greaca, poloneza, germana etc.

Poate reda audio si video si afisa fotografii.


Memorie flash de 2 GB incorporata.

Difuzoare incorporate.

Continutul ambalajului

1. Cititor de carti electronice
2. Cablu USB
3. Toc din piele
4. Instructiuni de utilizare in mai multe limbi
5. Certificat de garantie internationala

Pornirea

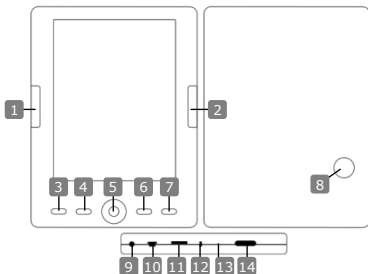

- | | | |
|-----------|-----------------------------------|--|
| 1 | Pagina precedenta | Salt la pagina precedenta, reducerea volumului |
| 2 | Pagina urmatoare | Salt la pagina urmatoare, marirea volumului |
| 3 | Buton Meniu | Accesarea optiunilor din meniu |
| 4 | Buton de zoom | Marirea/micsorarea continutului ecranului |
| 5 | Tasta pentru navigare | Navigarea prin optiuni |
| 6 | OK; Redare/pauza | Buton "OK"; pornirea/oprirea redarii |
| 7 | Buton Inapoi/Revocare | Revenire la meniul precedent/revocare |
| 8 | Difuzor incorporat | Redarea sunetelor |
| 9 | Mufa pentru casti | Introducerea castilor/castilor interne |
| 10 | Mufa USB | Conectarea la portul USB al computerului gazda |
| 11 | Fanta pentru card micro SD | Introducerea cardului micro SD |

12	Indicator luminos	Indicator de incarcare, de culoare rosie
13	Buton Resetare	Reinitializarea echipamentului (nu revenirea la setarile din fabricatie)
14	Intrerupator	Pornirea/oprirea echipamentului

Pornirea

Incarcarea cititorului

Inainte de prima utilizare sau cand acumulatorul este descarcat, cititorul trebuie reincarcat.

Nota: Inainte de prima utilizare, se recomanda incarcarea acumulatorului timp de 4 ore. Incarcarea completa a echipamentului dureaza in mod normal circa 3-4 ore.

Reincarcati echipamentul cu prima ocazie daca acumulatorul este descarcat, situatie indicata de aparitia pictogramei . Cand acumulatorul este complet incarcat, se va afisa pictograma .

Cititorul poate fi incarcat prin:



- Introducerea conectorului mini USB in portul USB al echipamentului si conectarea adaptorului de alimentare la priza pentru incarcare.
- Conectarea echipamentului la portul USB al computerului cu ajutorul cablului USB inclus, pentru a incepe incarcarea.

Nota: La incarcarea prin computer, cititorul nu poate fi utilizat. Pentru utilizarea cititorului in timpul incarcarii, faceti clic pe pictograma Safely Remove Hardware (Eliminarea in siguranta a unui dispozitiv hardware) de pe desktop, cand cititorul este conectat la computer. Faceti clic pe orice buton al cititorului pentru a iesi din ecranul "USB Connection" (Conexiune USB).

Comutati cititorul in modul standby (stare de veghe) pentru a accelera procesul de incarcare.

Pornirea

Pornirea si oprirea cititorului

- Apasati si tineti apasat butonul [Alimentare] timp de 5-6 secunde pentru a porni cititorul - acesta va accesa automat meniul principal din ecranul **Home (Pagina de pornire)** dupa ecranul de pornire.
- Pornirea cititorului si incarcarea continutului pot dura cateva secunde.
- Daca cititorul nu porneste, trebuie incarcat.
- Pentru oprirea cititorului, apasati si tineti apasat butonul [Alimentare] timp de 3-4 secunde.



Revenirea la setarile implicite din fabricatie

In caz ca echipamentul nu porneste sau functioneaza necorespunzator, reinitializati echipamentul apasand pe butonul de reinitializare.

Utilizarea unui card micro SD (nu este inclus)



- Introduceti cardul micro SD in fanta. micro SD.

Meniul principal

Meniul principal contine **History (Istoric)**, **Book (Carte)**, **Music (Muzica)**, **Video**, **Photo (Fotografie)**, **Explorer (Explorator)**, **User Manual (Instrucțiuni de utilizare)** și **Settings (Setări)**. Cu ajutorul **tastei pentru navigare**, evidentiati modul dorit; apoi apasati pe butonul **OK** pentru confirmare. Apasati pe  pentru a reveni la optiunea precedenta.



Meniul principal: Istoric



Istoric

Vor fi afisate fisierele vizualizate anterior. Apasati pe **tasta pentru navigare** pentru a naviga la pictograma **Istoric**, apoi apasati pe butonul **OK** pentru a accesa lista de fisiere deschise anterior.



In lista de fisiere, apasati pe **MENU** pentru a deschide meniul. Evidentiati **Delete (Stergere)/Delete all (Stergere toate)**, apoi apasati pe butonul **OK** pentru a sterge istoricul cartii curente sau al tuturor cartilor. Apasati pe **↩** sau pe **Exit (Iesire)** pentru revocare.

Nota: *Fisierele salvate pe cardul micro SD nu vor fi afisate in lista Istoric daca a fost eliminat cardul micro SD.*

Meniul principal: Istoric

- Selectati fisierele dorite cu ajutorul **tastei pentru navigare** sau apasati pe **butoanele pentru salt la pagina urmatoare/precedenta** pentru a intoarce filele, daca este posibil. Apasati pe butonul **OK** pentru a deschide fisierul sau apasati pe  pentru a iesi din modul respectiv.
- In timpul redarii textului, apasati pe **butoanele pentru salt la pagina urmatoare/precedenta** sau pe **tasta pentru navigare** pentru a intoarce filele. Apasati pe  pentru a mari sau micsora continutul. Cu ajutorul **tastei pentru navigare**, selectati **Font Size (Dimensiune font)** (S, M, L si XL), apoi apasati pe butonul **OK** pentru confirmare.
- Citirea cartilor simultan cu redarea unei piese. Consultati sectiunea **Muzica** pentru instructiuni suplimentare.



In timpul redarii textului, apasati pe **MENU** pentru a accesa meniul cu optiuni. Selectati articolul dorit cu ajutorul **tastei pentru navigare**, apoi apasati pe butonul **OK** pentru a introduce setarile. Apasati pe  pentru revocare. Sunt disponibile 11 functii diferite ale echipamentului, dupa cum urmeaza.

Meniul principal: Istoric

Element	Descriere
Go To Page (Salt la pagina)	Apasati pe tasta pentru navigare pentru a selecta pagina dorita. Apasati pe butonul OK pentru confirmare sau apasati pe  pentru revocare.
Save bookmark (Salvare marcaj in document)	Apasati pe butonul OK pentru a salva adresa paginii curente. Sunt disponibile 5 elemente.
Open bookmark (Deschidere marcaj in document)	Evidentiati elementul, apoi apasati pe butonul OK pentru a deschide marcajul in document.
Delete bookmark (Stergere marcaj)	Evidentiati elementul dorit, apoi apasati pe butonul OK pentru a sterge marcajul in document. Acesta va disparea din Save bookmark (Salvare marcaj in document) si din Open bookmark (Deschidere marcaj in document) .
Mod intoarcere fila (Mod d rasfoire)	Evidentiati Intoarce automat fila (Mod automat) sau Intoarce manual fila (Mod manual) , apoi apasati pe butonul OK pentru confirmare.
Auto flip (Intoarcere automata fila)	Evidentiati elementul dorit, apoi apasati pe butonul OK pentru a configura intervalul (10 s, 15 s, 20 s, 25 s si 30) al Auto mode (Mod automat) .
Brightness (Luminozitate)	Evidentiati elementul dorit, apoi apasati pe butonul OK pentru a regla luminozitatea.
Volum (Reglare volum)	Apasati pe Δ/∇ de la tasta pentru navigare pentru a regla volumul.
Font color (Culoare font)	Evidentiati elementul dorit, apoi apasati pe butonul OK pentru a selecta culoarea fontului.
Code menu (Meniu cod)	Disponibil numai pentru fisierele in format TXT.
Remove Enter Set (Eliminare setarii tastei Enter)	Activarea/dezactivarea functiei revenire la randul precedent.

NOTA:

Funcțiile Font (Culoare font), Code Menu și Remove Enter set nu sunt valabile pentru fișierele în format PDF și pentru formatele EPUB.

Meniul principal: Carti



Carti

Libretto PER3072B accepta 6 tipuri de format de carte electronica și anume PDF, EPUB, FB2, PDB(PALM DOC), TXT și HTML.



- Apasați pe **butonul pentru confirmare** pentru a accesa modul **Book (Carte)**. Apasați pe **MENU** pentru a selecta metoda de sortare dorită (**By Thumbnail (Dupa imagine redusa) / File Name (Nume fisier) / Title (Titlu) / Author (Autor)**). Evidențiați elementul, apoi apasați pe butonul **OK** pentru a accesa lista de carti. Apasați pe **↩** pentru a ieși din modul **Book (Carte)**.

NOTA:

Evidențiați **Flash (Memorie flash)** sau **SD Card (Card SD)**, apoi apasați pe butonul **OK** pentru a accesa lista de

carti, daca exista.

Meniul principal: Carti

- Selectati fisierul dorit din lista de carti cu ajutorul Δ/∇ de la **tasta pentru navigare** sau apasati pe **butoanele pentru salt la pagina urmatoare/precedenta** pentru a intoarce filele, daca este posibil. Evidentiati fisierul dorit, apoi apasati pe butonul **OK** pentru a deschide fisierul.
- In timpul redarii textului, apasati pe **butoanele pentru salt la pagina urmatoare/precedenta** sau pe **tasta pentru navigare** pentru a intoarce filele. Apasati pe  pentru a mari/micsora continutul ecranului. Apasati pe **tasta pentru navigare** pentru a selecta **Font Size (Dimensiune font)** (S, M, L si XL), apoi apasati pe butonul **OK** pentru confirmare.

Nota: *Daca textele in format PDF sunt z, se pot efectua urmatoarele operatiuni.*

Element	Descriere
To Page (Pe pagina)	Pagina se adapteaza la dimensiunile ecranului. (Setare implicita).
To Width (Pe latime)	Pagina se adapteaza la latimea ferestrei.
To height (Pe inaltime)	Pagina se adapteaza la inaltimea ferestrei.
S (Mic)	Marimea trece la S (Mic) .
M (Mediu)	Marimea trece la M (Mediu) .
L (Mare)	Marimea trece la L (Mare) .
Selection	Pentru selectarea sectiunii dorite a paginii. La selectarea functiei, la marginea ecranului se va afisa + . Apasati pe
ZOOM (Zoom selectie)	butonul stanga/dreapta pentru selectarea sectiunii dorite, apoi apasati pe butonul OK pentru confirmare. Apasati pe  pentru revocare.

- In timpul redarii textului, apasati pe  pentru a accesa meniul cu optiuni. In aceasta sectiune sunt disponibile 10 elemente. Apasati pe **tasta pentru**

navigare pentru a selecta articolul, apoi apasati pe butonul **OK** pentru confirmare. Apasati pe  pentru revocare.

Meniul principal: Carti

Element	Descriere
Catalog	Afisarea informatiilor de index ale cartii. Evidentiati elementul dorit, apoi apasati pe butonul OK pentru confirmare. NOTA: Functia Catalog este disponibila numai pentru fisierele in format PDF sau EPUB cu informatii de index.

Nota: Pentru instructiuni mai detaliate privind alte elemente, consultati sectiunea *Istoric*.

- Citirea cartilor simultan cu redarea unei piese. In timpul redarii muzicii, apasati pe  pentru a accesa modul muzica de fundal, in care echipamentul poate fi utilizat simultan cu redarea muzicii. Apasati pe  pentru a afisa bara de redare; apasati din nou pentru intreruperea/reluarea redarii in orice moment. Apasati pe $\triangle/\nabla$ de la **tasta pentru navigare** pentru a regla volumul. Apasati pe $\triangleleft/\triangleright$ de la **tasta pentru navigare** pentru salt la piesa precedenta/urmatoare. Apasati pe  pentru a iesi din meniu.

Meniul principal: Muzica



Muzica

Selectati pictograma cu ajutorul **tastei pentru navigare**, apoi apasati pe butonul **OK** pentru a accesa modul respectiv. Se va afisa lista de muzica. Sunt acceptate numai formatele WMA, AAC, WAV, MP3 si OGG.

Nota: *Inclusiv fisierele muzicale salvate pe cardul micro SD sunt afisate in lista.*

Element	Descriere
Music play (Redare muzica)/ Resume play (Reluare redare)	Piesa redata curent.
All music (Toata muzica)	Lista tuturor pieselor.
Artist	Lista de albume ale artistului.
Album	Lista de piese ale albumului.
Genre (Gen)	Lista artistilor de acelasi gen.
My favorites (Preferintele mele)	Lista de piese favorite.
Directories list (Lista directoare)	Lista fisierele sortate dupa Flash (memorie flash) si SD Card (card SD) .
Reluare ultimul joc (Memorie puncte de intrerupere)	Ultimele 3 piese redade.
Updating media library (Actualizare biblioteca media)	Actualizarea bibliotecii media.

Meniul principal: Muzica

- Evidentiați **Music (Muzica)/Resume Play (Reluare redare)** pentru a accesa ecranul cu redarea curentă.
- Pentru redarea listelor din **All Music (Toata muzica)**, **Artist**, **Album**, **My favorites (Preferintele mele)**, **Genre (Gen)** și **Directories List (Lista directoare)**, apăsați pe **tasta pentru navigare** pentru a selecta piesa dorită sau apăsați pe **butoanele pentru salt la pagina urmatoare/precedenta** pentru a întoarce fișele, dacă este posibil, apoi apăsați pe butonul **OK** pentru a accesa ecranul de redare. Redarea va fi reluată chiar dacă redarea unei piese este în curs.
- Evidentiați **Reluare ultimul joc (Memorie puncte de intrerupere)**, apoi apăsați pe butonul **OK** pentru a relua redarea ultimelor 3 piese. Evidentiați **Updating media library (Actualizare biblioteca media)**, apoi apăsați pe butonul **OK** pentru actualizarea bibliotecii media.



Apasați pe **MENU** pentru a adăuga un folder muzical sau un fișier muzical la **My Favorites (Preferintele mele)**. Cu ajutorul **tastei pentru navigare**, evidentiați **Yes (Da)**, apoi apăsați pe butonul **OK** pentru confirmare.

Meniul principal: Muzica



Apasati pe **MENU** pentru a deschide meniul cu optiuni. Evidentiati **Delete (Stergere)/Delete All (Stergere toate)**, apoi apasati pe butonul **OK** pentru stergerea fisierului muzical curent sau a tuturor fisierelor din **My Favorites (Preferintele mele)**.

Meniul principal: Muzica

În ecranul de redare se pot efectua următoarele operațiuni.



1. Apasati pe $\triangle/\nabla$ de la **tasta pentru navigare** pentru a regla volumul. Apasati pe $\triangle/\nabla$ de la **tasta pentru navigare** pentru salt la piesa precedenta/urmatoare. Apasati pe  pentru intreruperea/reluarea redarii. Apasati si tineti apasat $\triangle/\nabla$ de la **tasta pentru navigare** pentru derulare inapoi/inainte. Apasati pe  pentru a iesi din ecranul de redare.

NOTA:

Viteza de derulare inainte/inapoi variaza in functie de durata piesei.

Meniul principal: Muzica

2. Apasati pe **MENU** pentru a accesa **Music Settings (Setari muzica)** dupa cum urmeaza. Evidentiati elementul cu ajutorul **tastei pentru navigare**, apoi apasati (de mai multe ori) pe butonul **OK** pentru confirmare. Apasati pe **↩** pentru a iesi din setari.

Element	Descriere
Repeat Settings (Repetare setari)	Setarile modurilor de redare.
Play Settings (Setari redare)	Setarile ordinilor de redare.
Selectare sunet (Selectare sunet)	Setarile egalizatorului.
Egalizator personal (Setari personalizate mod muzica)	Setari ale sunetului care permit personalizarea. Pentru editarea setarilor sunetului, apasati pe </> de la tasta pentru navigare pentru a selecta banda (5 benzi: de la 60 Hz la 6 kHz), apoi apasati pe △/▽ de la tasta pentru navigare pentru a selecta volumul sunetului (7 niveluri: de la -6 la +6). Repetati acest pas pentru a seta volumul fiecarei benzi. Evidentiati Yes (Da), apoi apasati pe butonul OK pentru confirmare. <u>Nota:</u> Egalizatorul My sound (Sunetul meu) se poate modifica in functie de setarile modului muzical reglat.
Configurare afisare (Setari afisaj)	Afisarea sincronizata a versurilor. Verificati daca fisierele cu versuri au fost importate in echipament. Este acceptat numai formatul LRC.

Meniul principal: Muzica

- Simultan cu redarea unei piese, se pot citi carti (sau vizualiza fotografii). In timpul redarii muzicii, apasati pe  pentru a accesa modul muzica de fundal, in care echipamentul poate fi utilizat simultan cu redarea muzicii. Apasati pe  pentru a afisa bara de redare; apasati din nou pentru intreruperea/reluarea redarii in orice moment. Apasati pe **tasta pentru navigare** pentru a regla volumul si pentru salt la piesa precedenta/urmatoare. Apasati pe  pentru a iesi din meniu.

Nota: Disponibil si in alte moduri, cu exceptia redarii video. Apasati pe  pentru intreruperea/reluarea redarii.

Meniul principal: Video



Video

Evidentiați **Flash (Memorie flash)** sau **SD Card (Card SD)**, apoi apăsați pe butonul **OK** pentru confirmare. Sunt acceptate formatele 3GP, FLV, MP4, MPG, VOB, AVI, RM, RMVB, WMV și MOV.

- Evidentiați fișierul dorit cu ajutorul Δ/∇ de la **tasta pentru navigare** sau apăsați pe **butoanele pentru salt la pagina precedentă/următoare** pentru a întoarce fișele, dacă este posibil. Apăsați pe butonul **OK** pentru a accesa ecranul de redare. Evidentiați **Yes (Da)**, apoi apăsați pe butonul **OK** pentru a relua ultima redare, când vi se solicită acest lucru. Apăsați pe  pentru revocare. În ecranul de redare se pot efectua următoarele operațiuni. Orientarea video este setată la **Horizontal (Orizontal)** (stanga). (Setare implicită)



Meniul principal: Video

1. Apasati pe  pentru intreruperea/reluarea redarii. Apasati pe Δ/∇ de la **tasta pentru navigare** pentru salt la fisierul video precedent/urmator. Apasati si tineti apasat Δ/∇ de la **tasta pentru navigare** pentru derulare rapida inapoi/inainte. Apasati pe $\triangleleft/\triangleright$ de la **tasta pentru navigare** pentru a regla volumul.
2. Viteza derularii rapide inapoi/inainte variaza in functie de durata fisierului video.
3. Apasati pe  pentru a deschide bara de redare.
4. Apasati pe  pentru a deschide meniul cu optiuni.

Redare de la...(Selectare ora redare)

Apasati pe butonul **OK** pentru confirmare. Apasati pe Δ/∇ de la **tasta pentru navigare** pentru a deplasa cursorul. Apasati pe $\triangleleft/\triangleright$ de la **tasta pentru navigare** pentru a modifica valoarea. Evidentiati **Yes (Da)**, apoi apasati pe butonul **OK** pentru confirmare.

Full Screen (Ecran complet)/ Normal/Original

Evidentiati elementul, apoi apasati pe butonul **OK** pentru a alterna cele 3 ferestre.

Meniul principal: Fotografie



Fotografie

Echipamentul accepta numai urmatoarele formate de imagine: JPEG, GIF, BMP si PNG. Alte formate nu sunt afisate in mod intentionat.

- Apasati pe **tasta pentru navigare** pentru a selecta **Flash (Memorie flash)** sau **SD Card (Card SD)**, apoi apasati pe butonul **OK** pentru confirmare. Evidentiati fisierul dorit cu ajutorul **tastei pentru navigare** sau apasati pe **butoanele pentru salt la pagina precedenta/urmatoare** pentru a intoarce filele, daca este posibil. Apasati pe butonul **OK** pentru acces sau pe  pentru iesire.
- Apasati pe  pentru marirea/micsorarea imaginii. Apasati pe **tasta pentru navigare** pentru defilarea ecranului pentru afisarea restului paginii, daca exista.

Nota: Aceasta functie se aplica numai la formatele de imagine .JPEG, .PNG si .BMP.

Meniul principal: Fotografie



- În timpul redării imaginilor, apăsați pe **MENU** pentru a configura o expunere de diapozitive. Selectați < Expunere diapozitive > (Diapozitiv) pentru a începe expunerea de diapozitive, apoi faceți clic pe butonul **OK**. Selectați opțiunile disponibile de interval între imagini cu ajutorul **tastei pentru navigare**. Opțiunile sunt 5, 10 și 20 de secunde și "Turn Off" ("Oprire"). După selectare, faceți clic pe butonul **OK**.
- Evidențiați **Close (Închidere)**, apoi apăsați pe butonul **OK** pentru dezactivarea funcției.
- Apăsați pe **←** pentru a ieși din expunerea de diapozitive.

Nota: Dacă o imagine are dimensiuni mari, afisarea ei poate necesita un anumit timp.

- La rotirea echipamentului, orientarea ecranului se modifică automat de la Portret la Vedere (este posibilă rotirea cu 360°).
- Citirea cărților simultan cu redarea unei piese. În timpul redării muzicii, apăsați pe **←** pentru a accesa modul muzică de fundal, în care echipamentul poate fi utilizat simultan cu redarea muzicii. Apăsați pe **▶** pentru a afișa bara de redare; apăsați din nou pentru întreruperea/reluarea redării în orice moment. Apăsați pe **tasta pentru navigare** pentru a regla volumul și pentru salt la piesa precedentă/următoare. Apăsați pe **←** pentru a ieși din meniu.

Meniul principal: Explorator



Explorator

Selectati fisierul din **memoria flash** sau de pe **cardul SD**, apoi apasati pe butonul **OK** pentru acces. Lista contine toate fisierele din memoria flash si de pe cardul SD.

- Selectati fisierul dorit cu ajutorul **tastei pentru navigare** sau apasati pe **butoanele pentru salt la pagina precedenta/urmatoare** pentru a intoarce filele. Apasati pe butonul **OK** pentru acces.



- Evidentiati fisierul dorit, apoi apasati pe **MENU** pentru stergerea fisierului curent din memoria flash sau de pe cardul SD. Evidentiati **Yes (Da)**, apoi apasati pe butonul **OK** pentru confirmare. Apasati pe **↶** pentru revocare.

Nota: Aceasta functie se poate aplica unui singur fisier, nu si intregului folder.

Meniul principal: Instructiuni de utilizare



Instructiuni de utilizare

Echipamentul se livreaza cu Ghidul rapid de utilizare si cu prezentele Instructiuni de utilizare in format PDF. Prezentul manual in format PDF poate fi rasfoit fie pe computer, fie pe echipament.

1. Faceti dublu clic pe litera de unitate a echipamentului, apoi selectati Instructiunile de utilizare pentru a porni Adobe Reader si a deschide Instructiunile de utilizare. Pentru detalii privind utilizarea Adobe Reader, consultati Ajutorul Adobe Reader.
2. Din meniul principal, evidentiati pictograma, apoi apasati pe butonul **OK** pentru a rasfoi prezentele Instructiuni de utilizare pe echipament.
 - Pentru a intoarce filele, apasati pe **butoanele pentru salt la pagina precedenta/urmatoare** sau pe **tasta pentru navigare**.
 - Pentru marirea/micșorarea continutului, apasati pe  pentru a deschide meniul cu optiuni. Evidentiati elementul, apoi apasati pe butonul **OK** pentru confirmare.

Meniul principal: Instructiuni de utilizare

Element	Descriere
To Page (Pe pagina)	Pagina se adapteaza la dimensiunile ecranului. (Setare implicita).
To Width (Pe latime)	Pagina se adapteaza la latimea ferestrei.
To height (Pe inaltime)	Pagina se adapteaza la inaltimea ferestrei.
S (Mic)	Marimea trece la S (Mic) .
M (Mediu)	Marimea trece la M (Mediu) .
L (Mare)	Marimea trece la L (Mare) .
Selection	Pentru selectarea sectiunii dorite a paginii. La selectarea functiei, la marginea ecranului se va afisa + . Apasati pe butonul stanga/dreapta pentru selectarea sectiunii dorite, apoi apasati pe butonul OK pentru confirmare. Apasati pe  pentru revocare.
ZOOM (Zoom selectie)	

Nota: Apasati pe **tasta pentru navigare** pentru defilarea ecranului, *daca este posibil*.

- In timpul redarii textului, apasati pe  pentru a accesa meniul cu optiuni. In aceasta sectiune sunt disponibile 10 elemente. Selectati elementul cu ajutorul tastei pentru navigare, apoi faceti clic pe **OK** pentru acces. Apasati pe  pentru revocare. Evidentiati **Catalog** si apasati pe butonul **OK** pentru acces, *daca este posibil*.

Nota: Pentru instructiuni mai detaliate privind celelalte 8 elemente, consultati sectiunea **Istoric**.

- Ecranul poate fi orientat vertical/orizontal manual.

Meniul principal: Setari



Setari

Din meniul principal, apasati pe **tasta pentru navigare** pentru a selecta **Settings (Setari)**, apoi apasati pe butonul **OK** pentru a accesa meniul **Settings (Setari)**.
Selectati elementul cu ajutorul **tastei pentru navigare**, apoi apasati pe butonul **OK** pentru accesul la setari.

In meniul **Settings (Setari)** se pot configura urmatoarele setari.

- **Display Settings (Setari afisaj)**

Backlight Time (Durata iluminare fundal) Pentru setarea duratei iluminarii de fundal a ecranului.

Brightness (Luminozitate) Pentru reglarea luminozitatii.

- **System settings (Setari sistem)**

Restaurare implicite (Recuperare sistem) Evidentiati **Yes (Da)**, apoi apasati pe butonul **OK** pentru a restabili setarile din fabricatie ale echipamentului.

Key Lock Time (Interval de blocare a tastelor) Blocarea echipamentului dupa intervalul setat. Apasati pe  pentru deblocare.

Erase Activation Record (Stergere inregistrare activari) Evidentiati **Yes (Da)**, apoi apasati pe butonul **OK** pentru stergerea inregistrarii activarilor.

Meniul principal: Setari

● Language (Limba)

Opțiunile disponibile sunt "English" (engleza), "French" (franceza), "German" (germana), "Russian" (rusa), "Polish" (poloneza), "Italian" (italiana), "Czech" (ceha), "Slovak" (slovaca), "Greek" (greaca), "Serbian" (sarba), "Bulgarian" (bulgara), "Romanian" (romana), "Estonian" (estona), "Lithuanian" (lituaniana), "Latvian" (letona), "Hungarian" (maghiara) si "Spanish" (spaniola), Slovenian (slovaca) si Croatian (croata).

● System Information (Informatii sistem)

Afisarea datelor tehnice ale echipamentului.

● Auto Shut Down Time (Ora oprire automata)

Oprirea echipamentului pentru minimizarea descarcarii acumulatorului. Selectati ora de oprire, apoi apasati pe butonul **OK** pentru activarea functiei. Selectati **Disable (Dezactivare)** pentru dezactivarea functiei.

Nota: La conectarea echipamentului la computer/notebook dupa oprire, echipamentul trebuie repornit. Indicatorul lumineaza rosu, iar pictograma acumulator nu este afisata. In acest caz, deconectati cablul USB de la echipament, porniti, apoi reconectati echipamentul.

● Configurare data si ora (Setari ora)

Setarea orei si date afisate de echipament.

Apasati pe $\triangleleft/\triangleright$ de la **tasta pentru navigare** pentru a deplasa cursorul. Apasati pe $\triangle/\nabla$ de la **tasta pentru navigare** pentru a modifica valoarea. Evidentiati **Yes (Da)**, apoi apasati pe butonul **OK** pentru confirmare.

Meniul principal: Setari

Nota: Ora si data sunt setate in formatul de mai jos

Time Setting (Setarea orei):

HH Ora **MM** Minutul

Date setting (Setarea datei):

YY Anul **MM** Luna **DD** Data

● Calendar

Afisarea calendarului. Apasati pe **tasta pentru navigare** pentru selectarea zilei.
Apasati pe **butoanele pentru salt la pagina precedenta/urmatoare** pentru salt la un anumit an.

● Screen Orientation (Orientare ecran)

Evidentiati **Auto (Automat)/Off (Oprit)** pentru activarea/dezactivarea rotatiei ecranului.

Date tehnice

Afisaj	TFT 7 inch
Rezolutie	800 x 600, 4:3
Formatul fisierelor	Carte: HTML, TXT, EPUB, PDF, PDB(PALM DOC), FB2
	Muzica: MP3, WMA, AAC, WAV, OGG
	Video: 3GP, FLV, MP4, MPG, VOB, AVI, RM, RMVB, WMV, MOV
	Fotografii: JPEG, GIF, BMP, PNG
Temperatura de depozitare	Umiditate < 90%, - 20 °C ~ 60 °C
Temperatura de functionare	Umiditate < 80%, 0 °C ~ 45 °C
Stocare externa	Card micro SD pana la 16 GB
Sursa de alimentare	Conectare prin USB, c.c. 5 V
Acumulator	Acumulator cu litiu incorporat, 3500 mAh
Dimensiuni	195 mm x 145 mm x 13 mm (L x l x h)
Greutate	375 g

Informatii privind asistenta tehnica si garantia

Pentru informatii privind asistenta tehnica consultati www.prestigio.com, iar pentru informatii privind garantia consultati certificatul de garantie inclus.

Nota privind drepturile de autor si marca comerciala

Legile privind drepturile de autor interzic copierea datelor privind acest produs sau a continutului acestui manual (ilustratii, documente conexe etc.), integral sau partial, fara permisiunea titularului drepturilor de autor.

„Prestigio” este marca inregistrata Prestigio Plaza Limited si nu poate fi folosita fara permisiunea titularului drepturilor de autor.

Toate componentele de software si programele continute de acest produs sunt licentiate sub licenta GNU General Public License sau intrunesc conditiile de licenta software relevante fiecarui soft sau componenta a produsului.

Aceste programe si componente software distribuite sub licenta GNU General Public License pot fi distribuite si modificate respectand termenii impusi de Free Software Foundation. Pentru detalii, va rugam sa consultati siteul: <http://www.gnu.org/licenses>

Copyright © 2007 Free Software Foundation, Inc <http://fsf.org/> 59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA 02111-1307 Statele Unite ale Americii. Codul sursă pentru astfel de programe vor fi furnizate de către Prestigio Plaza Limited, la cerere.

Acest software este distribuit în speranța că va va fi folositor, dar OFERIT "CA ATARE", fără nicio garanție, explicită sau implicită, fără chiar garanția implicită de VANDABILITATE sau POTRIVIRE PENTRU UN ANUMIT SCOP de calitate, satisfăcătoare (inclusiv minim de erori încadrate în standardele de conformitate) sau non-încălcare a drepturilor tertilor de proprietate intelectuală. Prestigio Plaza Limited, autorii și distribuitorii softwarelor si componentelor incluse în acest Produs nu sunt responsabili pentru daunele produse prin utilizare lui în conditii neconforme specificatiilor incluse în manualul de utilizare.