



PRESTIGIO LIBRETTO

**Čítačka elektronických kníh
PER3072B**

Obsah

Zrieknutie sa zodpovednosti	3
Predstavenie	3
Obsah balenia	4
Začíname	5
Nabíjanie čítačky	6
Zapnutie a vypnutie čítačky, Zresetovanie, Vloženie MicroSD karty	7
Hlavné menu	8
História	9
Knihy	12
Hudba	15
Video	21
Foto	23
Prieskumník	25
Návod	26
Nastavenia	28
Špecifikácie	31
Technická podpora a záručné informácie	31
Poznámka k autorským právam a obchodným značkám	32

Zrieknutie sa zodpovednosti

Všetky informácie, dizajn a špecifikácie obsiahnuté v tomto návode na obsluhu boli platné v dobe jeho vydania. Keďže tento produkt sa neustále vyvíja a aktualizuje, finálne zariadenie sa môže vzhľadovo alebo funkčne mierne odlišovať od zariadenia uvádzaného v tomto návode na obsluhu.

Predstavenie

Prestigio Libretto PER3072B je čítačka elektronických kníh s plne farebným TFT displejom s uhlopriečkou 19 cm (7") a s rozlíšením 800×600 obrazových bodov.

PER3072B podporuje elektronické knihy vo formáte FB2, HTML atď.

Podpora 19 jazykov zahŕňa angličtinu, ruštinu, gréčtinu, poľštinu, nemčinu atď.

Umožňuje prehrávanie audio a video súborov a prehliadanie fotografií.


Integrovaná flash pamäť s kapacitou 2 GB.

Zabudované reproduktory.

Obsah balenia

1. Čítačka elektronických kníh
2. USB kábel
3. Kožené puzdro
4. Návod na obsluhu vo viacerých jazykoch
5. Medzinárodný záručný list

Začíname

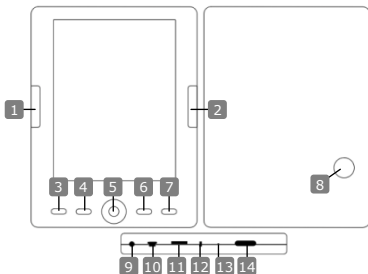

1	Predchádzajúca strana	Predchádzajúca strana, zníženie hlasitosti
2	Nasledujúca strana	Nasledujúca strana, zvýšenie hlasitosti
3	Tlačidlo Menu	Vstup do menu nastavení
4	Tlačidlo Zoom	Priblíženie/oddialenie obsahu obrazovky
5	Navigačný prstenec	Pohyb po jednotlivých možnostiach
6	„OK“; Play/Pause	Tlačidlo „OK“; spustenie/zastavenie
7	Tlačidlo Return/Cancel	Predch. menu, zrušenie akcie
8	Zabudovaný reproduktor	Na prehrávanie zvuku
9	Slúchadlový konektor	Na pripojenie slúchadiel
10	USB konektor	Pripojenie k USB portu na počítači
11	Štrbina na MicroSD	Na zasunutie MicroSD karty
12	Indikátor	Červený indikátor nabíjania
13	Tlačidlo Reset	Zresetovanie zariadenia
14	Vypínač	Zapnutie/vypnutie zariadenia

Začíname

Nabíjanie čítačky

Pred prvým použitím, alebo ak je batéria takmer vybitá, budete musieť čítačku nabiť.

Poznámka: Pred prvým použitím odporúčame batériu nabíjať aspoň 4 hodiny.

Úplné nabitie batérie trvá za normálnych okolností približne 3 až 4 hodiny.

Ak sa zobrazí indikátor vybitej batérie , batériu čo najskôr nabíjajte. Ak je batéria úplne nabitá, zobrazí sa indikátor .

Čítačku môžete nabíjať nasledujúcim spôsobom:



- Pripojením mini USB konektora k USB portu na zariadení a napájacieho adaptéra do elektrickej zásuvky.
- Pripojením zariadenia k USB portu na počítači dodaným USB káblom.


Poznámka: Pri nabíjaní prostredníctvom počítača nemôžete čítačku obsluhovať. Ak chcete čítačku počas nabíjania prostredníctvom počítača obsluhovať, kliknite na ikonu „Bezpečne odobrať hardvér“ na pracovnej ploche na počítači, ku ktorému je pripojená čítačka. Na zatvorenie obrazovky „USB prepojenie“ na čítačke kliknite na akékoľvek tlačidlo na čítačke.

Aby ste proces nabíjania urýchlili, čítačku prepnite do pohotovostného režimu.

Začíname

Zapnutie a vypnutie čítačky

- Čítačku zapnete 5-sekundovým podržaním tlačidla [Power]. Po zobrazení úvodnej obrazovky sa automaticky zobrazí hlavné menu na obrazovke **Domov**.
- Zapnutie čítačky a načítanie obsahu môže trvať niekoľko sekúnd.
- Ak sa čítačka nezapla, budete ju musieť nabiť.
- Čítačku vypnete 3-4-sekundovým podržaním tlačidla [Power].



Obnovenie štandardných výrobných nastavení

Ak zariadenie nie je možné spustiť, alebo ak nefunguje správne, zresetujete ho stlačením tlačidla Reset.

Použitie micro SD karty (nie je priložená)



- Do štrbiny na micro SD kartu zasuňte micro SD kartu.

Hlavné menu

Hlavné menu obsahuje položky **História**, **Knihy**, **Hudba**, **Video**, **Foto**, **Prieskumník**, **Návod** a **Nastavenia**. **Navігаčným prvkom** vysvietíte požadovaný režim a na potvrdenie stlačte tlačidlo „OK“. Na návrat na predchádzajúcu možnosť stlačte tlačidlo .



Hlavné menu: História



História

Na tejto obrazovke sa zobrazujú súbory, ktoré ste prezerali naposledy. Stlačením **navigačného prvku** sa presuňte na ikonu **História** a stlačením tlačidla „OK“ zobrazíte zoznam naposledy otvorených súborov.



Stlačením tlačidla **MENU** v zozname súborov otvoríte menu s nastaveniami. Na vymazanie histórie aktuálnej knihy alebo všetkých kníh vysvietíte položku **Vymazať/Vymazať všetko** a stlačte tlačidlo „OK“. Na ukončenie stlačte tlačidlo **↩** alebo **Koniec**.

Poznámka: Po vysunutí Micro SD karty sa súbory, ktoré boli uložené na Micro SD karte, v zozname **História** nezobrazia.

Hlavné menu: História

- Na výber požadovaných súborov použite **navigačný prstenec** alebo na otáčanie stránok stlačíte **tlačidlá na preskakovanie stránkami**. Na otvorenie súboru stlačíte tlačidlo „OK“, na ukončenie režimu stlačíte tlačidlo .
- Počas čítania textu použite na otáčanie stránok **tlačidlá na preskakovanie stránkami** alebo **navigačný prstenec**. Stlačením tlačidla  môžete priblížiť alebo oddialiť zobrazený obsah. **Navigačným prstencom** vyberte **Veľkosť písma** (S, M, L a XL) a na potvrdenie stlačíte tlačidlo „OK“.
- Čítanie kníh pri prehrávaní hudby. Ďalšie inštrukcie sú uvedené v časti **Hudba**.



Stlačením tlačidla  počas čítania textu vstúpite do menu možností. **Navigačným prstencom** vyberte požadovanú položku a na zmenu nastavení stlačíte tlačidlo „OK“. Na zrušenie stlačíte tlačidlo . V ponuke je nasledujúcich 11 položiek.

Hlavné menu: História

Položka	Popis
Presun na stránku	Stlačením navigačného prstenca vyberiete požadovanú stránku. Na potvrdenie stlačte tlačidlo „OK“, na zrušenie tlačidlo  .
Uložiť záložku	Stlačením tlačidla „OK“ uložíte odkaz na aktuálnu stránku. Uložiť môžete 5 položiek.
Otvoriť záložku	Záložku otvoríte vysvietením požadovanej položky a stlačením tlačidla „OK“.
Vymazať záložku	Záložku vymažete vysvietením požadovanej položky a stlačením tlačidla „OK“. Zmizne zo zoznamov Uložiť záložku a Otvoriť záložku .
Režim ot. stránok	Vysviette položku Autom. ot. stránok alebo Manuálne ot. stránok a na potvrdenie stlačte tlačidlo „OK“.
Autom. otáčanie	Vysviette požadovanú položku a stlačením tlačidla „OK“ nastavte interval (10 s, 15 s, 20 s, 25 s a 30 s) automatického režimu .
Jas	Vysviette požadovanú položku a stlačením tlačidla „OK“ nastavte jas.
Hlasitosť	Tlačidlami Δ/∇ na navigačnom prstenci nastavte úroveň hlasitosti.
Farba písma	Vysviette požadovanú položku a stlačením tlačidla „OK“ nastavte farbu písma.
Menu kódovania	Dostupné iba pre súbory vo formáte TXT.
Odobrat' nastavenia	Povolenie alebo zakázanie funkcie návratového riadku.

POZNÁMKA:

Funkcie Farba písma, Menu kódovania a Odobrať nastavenia nie sú dostupné pri súboroch vo formáte PDF a EPUB.

Hlavné menu: Knihy



Knihy

Libretto PER3072B podporuje 6 formátov elektronických kníh: PDF, EPUB, FB2, PDB (PALM DOC), TXT a HTML



- Stlačením **tlačidla na potvrdenie** vstúpite do menu **Kniha**. Stlačením tlačidla **MENU** vyberte požadovaný spôsob triedenia (**Podľa náhľadov / Podľa názvov súborov / Podľa titulov / Podľa autora**). Vysviette požadovanú položku a na otvorenie zoznamu kníh stlačte tlačidlo „OK“. Na opustenie režimu **Kniha** stlačte tlačidlo .

POZNÁMKA:

Vysvietením položky **flash pamäť** alebo **SD karta** a stlačením tlačidla „OK“ vstúpite do zoznamu kníh.

Hlavné menu: Knihy

- Tlačidlami $\triangle/\nabla$ na **navigačnom prstenci** vyberte požadovaný súbor v zozname kníh. **Tlačidlami na preskakovanie stránok** otáčajte stránky. Vysvietť požadovaný súbor a na jeho otvorenie stlačte tlačidlo „OK“.
- Stláčaním **tlačidiel na preskakovanie stránok** alebo **navigačného prstenca** môžete počas prezerania textu otáčať stránky. Stlačením tlačidla  priblížite alebo oddialíte obsah zobrazený na obrazovke. Stlačením **navigačného prstenca** vyberte **Veľkosť písma** (S, M, L a XL) a na potvrdenie stlačte tlačidlo „OK“.

Poznámka: Ak sú texty vo formáte PDF, môžete použiť aj nasledujúce funkcie.

Položka	Popis
Celú stránku	Stránka vyplní celú obrazovku (štandardné nastavenie).
Podľa šírky	Prispôsobenie zobrazenia podľa šírky stránky.
Podľa výšky	Prispôsobenie zobrazenia podľa výšky stránky.
S	Prepnutie mierky do veľkosti S .
M	Prepnutie mierky do veľkosti M .
L	Prepnutie mierky do veľkosti L .
Prispôsobiť výberu	Výber požadovanej časti stránky. Ak vyberiete túto funkciu, v rohu obrazovky sa zobrazí +. Stlačením ľavého alebo pravého tlačidla vyberte požadovanú sekciu a na potvrdenie stlačte tlačidlo „OK“. Na zrušenie stlačte tlačidlo  .
● Stlačením tlačidla 	počas prezerania textu vstúpíte do menu možností. V tejto sekcii je v ponuke 10 položiek. Navigačným prstencom vyberte položku a na potvrdenie stlačte tlačidlo „OK“. Na zrušenie stlačte tlačidlo  .

Hlavné menu: Knihy

Položka	Popis
Katalóg	Zobrazí sa index knihy. Vysviette požadovanú položku a na potvrdenie stlačte tlačidlo „OK”. POZNÁMKA: Funkcia Katalóg je v ponuke iba pri formátoch PDF a EPUB s indexom.

Poznámka: Detailné informácie k jednotlivým položkám nájdete v časti **História**.

- Čítanie kníh pri prehrávaní skladieb. Ak počas prehrávania hudby stlačíte tlačidlo , zariadenie sa prepne do režimu prehrávania hudby na pozadí. Stlačením tlačidla  zobrazíte lištu na ovládanie prehrávania a jeho opätovným stlačením pozastavíte/obnovíte prehrávanie. Tlačidlami / **navigačného prstenca** nastavíte úroveň hlasitosti. Tlačidlami / **navigačného prstenca** preskočíte na predchádzajúcu alebo nasledujúcu skladbu. Na opustenie menu stlačte tlačidlo .

Hlavné menu: Hudba



Hudba

Na vstup do režimu prehrávania skladieb vyberte **navігаčným prstencom** požadovanú ikonu a stlačte tlačidlo „OK“. Zobrazí sa zoznam skladieb. Zariadenie podporuje iba formáty WMA, AAC, WAV, OGG a MP3.

Poznámka: V zozname sú zobrazené aj hudobné súbory uložené na micro SD karte.

Položka	Popis
Práve hrá/ Pokračovať	Aktuálne prehrávaná skladba.
Všetky skladby	Zoznam všetkých skladieb.
Interpret	Zoznam albumov jednotlivých interpretov.
Album	Zoznam skladieb na albume.
Žáner	Zoznam interpretov toho istého žánru.
Moje obľúbené	Zoznam obľúbených skladieb.
Zoznam adresárov	Zoznam súborov na flash pamäti a SD karte .
Pokračovať	Tri naposledy prehrávané skladby.
Aktualizácia mediálnej knižnice	Aktualizácia mediálnej knižnice.

Hlavné menu: Hudba

- Na vstup na obrazovku s aktuálne prehrávanou skladbou vysviette položku **Hudba/Pokračovať**.
- Stlačením **navigačného prstenca** vyberte požadovanú skladbu v zozname **Všetky skladby, Interpret, Album, Moje obľúbené, Žáner a Zoznam adresárov**. Alebo **tlačidlami na preskakovanie stránok** vyberte požadovanú stránku a na vstup na obrazovku na ovládanie prehrávania stlačte tlačidlo „OK“.
- Vysviette položku **Pokračovať** a stlačením tlačidla „OK“ môžete pokračovať v prehrávaní troch naposledy odohraných skladieb. Vysviette položku **Aktualizovať mediálnu knižnicu** a stlačením tlačidla „OK“ môžete zaktualizovať mediálnu knižnicu.



Na pridanie priečinka so skladbami alebo hudobného súboru do zoznamu **Moje obľúbené** stlačte tlačidlo **MENU**. **Navigačným prstencom** vysviette položku **Áno** a na potvrdenie stlačte tlačidlo „OK“.

Hlavné menu: Hudba



Na zobrazenie menu možností stlačte tlačidlo **MENU**. Na vymazanie aktuálneho hudobného súboru alebo všetkých súborov v zozname **Moje obľúbené** vysviette položku **Vymazať/Vymazať všetko** a stlačte tlačidlo „OK“.

Hlavné menu: Hudba

Na obrazovke na ovládanie prehrávania môžete použiť nasledujúce funkcie.



1. Tlačidlami $\triangle/\nabla$ **navigačného prstenca** môžete nastaviť úroveň hlasitosti. Tlačidlami $\triangleleft/\triangleright$ **navigačného prstenca** môžete preskočiť na predchádzajúcu alebo nasledujúcu skladbu. Stlačením tlačidla  pozastavíte alebo obnovíte prehrávanie. Stlačením a podržaním tlačidiel $\triangleleft/\triangleright$ **navigačného prstenca** pretočíte skladbu dozadu alebo dopredu. Na opustenie obrazovky na ovládanie prehrávania stlačte tlačidlo .

POZNÁMKA:

Rýchlosť rýchleho pretáčania smerom dopredu alebo dozadu závisí od dĺžky skladby.

Hlavné menu: Hudba

2. Na vstup do menu **Nastavenie hudby** stlačte tlačidlo . **Navigačným prstencom** vysviette požadovanú položku a na potvrdenie stlačte tlačidlo „OK“ (opakovane). Na opustenie nastavení stlačte tlačidlo .

Položka	Popis
Nastavenie opak.	Nastavenie režimu prehrávania.
Nastavenie prehr.	Nastavenie poradia prehrávania.
Výber zvuku	Nastavenie ekvalizéra.
Používateľský EQ	Používateľské nastavenia zvuku. Tlačidlami  /  navigačného prstenca vyberte požadované pásmo (5 pásiem od 60 Hz do 6 kHz) a tlačidlami  /  navigačného prstenca vyberte úroveň hlasitosti (7 úrovní od -6 do +6). Zopakovaním tohto kroku nastavte úroveň hlasitosti pre každé pásmo. Na potvrdenie vysviette položku Áno a stlačte tlačidlo „OK“.
Nast. zobrazenia	<u>Poznámka:</u> <i>Ekvalizér Môj zvuk závisí od nastaveného hudobného režimu.</i> Synchronizované zobrazovanie textov skladieb. Do zariadenia nakopírujte súbory s textami skladieb. Zariadenie podporuje iba formát LRC.

Hlavné menu: Hudba

- Pri prehrávaní skladby môžete čítať knihy (alebo prezerat' obrázky). Stlačením tlačidla  počas prehrávania hudby vstúpíte do režimu prehrávania hudby na pozadí. Stlačením tlačidla  zobrazíte lištu na ovládanie prehrávania a jeho opätovným stlačením pozastavíte alebo obnovíte prehrávanie.

Navigačným prstencom môžete nastaviť úroveň hlasitosti a preskočiť na predchádzajúcu alebo nasledujúcu skladbu. Stlačením tlačidla  opustíte menu.

Poznámka: Táto funkcia je k dispozícii aj v iných režimoch (okrem prehrávania videosúborov). Stlačením tlačidla  pozastavíte alebo obnovíte prehrávanie.

Hlavné menu: Video



Video

Vysviet'ite položku **flash pamäť** alebo **SD karta** a na potvrdenie stlačte tlačidlo „OK“. Zariadenie podporuje iba formáty 3GP, FLV, MP4, MPG, VOB, AVI, RM, RMVB, WMV a MOV.

- Tlačidlami $\triangle/\nabla$ **navigačného prstenca** vysviet'ite požadovaný súbor alebo **tlačidlami na preskakovanie stránok** vyberte požadovanú stránku. Na vstup na obrazovku na ovládanie prehrávania stlačte tlačidlo „OK“. Na pokračovanie v prehrávaní vysviet'ite po zobrazení výzvy položku „Áno“ a stlačte tlačidlo „OK“. Na zrušenie stlačte tlačidlo . Na obrazovke na ovládanie prehrávania môžete obsluhovať nasledujúce funkcie. Orientácia videa je nastavená na **Horizontálne** (vľavo) (štandardné nastavenie).



Hlavné menu: Video

1. Stlačením tlačidla  pozastavíte alebo obnovíte prehrávanie. Tlačidlami $\triangle/\nabla$ **navigačného prstenca** preskočíte na predchádzajúci alebo nasledujúci video súbor. Podržaním tlačidiel $\triangle/\nabla$ **navigačného prstenca** spustíte rýchle pretáčanie dozadu alebo dopredu. Tlačidlami $\triangleleft/\triangleright$ **navigačného prstenca** môžete nastaviť úroveň hlasitosti.
2. Rýchlosť rýchleho pretáčania smerom dopredu alebo dozadu závisí od dĺžky videa.
3. Stlačením tlačidla  zobrazíte lištu na ovládanie prehrávania.
4. Stlačením tlačidla  zobrazíte menu možností.

Prehr. od... Na potvrdenie stlačte tlačidlo „OK“. Tlačidlami $\triangle/\nabla$ **navigačného prstenca** presuňte kurzor. Tlačidlami $\triangleleft/\triangleright$ **navigačného prstenca** nastavte hodnotu. Vysviette položku **Áno** a na potvrdenie stlačte tlačidlo „OK“.

**Plná obrazovka/
Normálne/Originál** Vysviette požadovanú položku a na prepínanie troch okien stláčajte tlačidlo „OK“.

Hlavné menu: Foto



Foto

Zariadenie podporuje iba nasledujúce obrazové formáty: JPEG, GIF, BMP a PNG. Iné súborové formáty sa v tomto režime nezobrazia.

- **Navigačným prstencom** vyberte položku **flash pamäť** alebo **SD karta** a na potvrdenie stlačte tlačidlo „OK“. **Navigačným prstencom** vysviette požadovaný súbor alebo **tlačidlami na preskakovanie stránok** vyberte požadovanú stránku. Na potvrdenie stlačte tlačidlo „OK“ alebo na ukončenie stlačte tlačidlo .
- Na priblíženie alebo oddialenie obrazu stlačte tlačidlo . **Navigačným prstencom** môžete pohybovať zobrazeným výberom.

Poznámka: Túto funkciu je možné použiť iba s obrazovými formátmi JPEG, PNG a BMP.

Hlavné menu: Foto



- Stlačením tlačidla **MENU** počas prehrávania fotografií aktivujete prezentáciu. Prezentáciu obrázkov spustíte výberom položky <Prezentácia> a kliknutím na tlačidlo „OK“. **Navigačným prstencom** vyberte dobu zobrazenia jednotlivých obrázkov. Na výber sú možnosti 5, 10, 20 s a „Vypnúť“. Po výbere kliknite na tlačidlo „OK“.
- Na ukončenie funkcie kliknite na položku **Zatvoriť** a stlačte tlačidlo „OK“.
- Prezentáciu ukončíte stlačením tlačidla .

Poznámka: Zobrazenie veľkých obrázkov môže trvať dlhšie.

- Pri otočení zariadenia sa orientácia obrazovky prepne automaticky z vertikálneho do horizontálneho režimu (podporované je otočenie o 360°).
- Prezeranie obrázkov počas prehrávania hudby. Ak počas prehrávania hudby stlačíte tlačidlo , zariadenie sa prepne do režimu prehrávania hudby na pozadí. Stlačením tlačidla  zobrazíte lištu na ovládanie prehrávania a jeho opätovným stlačením pozastavíte/obnovíte prehrávanie. **Navigačným prstencom** môžete nastaviť úroveň hlasitosti a preskočiť na predchádzajúcu alebo nasledujúcu skladbu. Na opustenie menu stlačte tlačidlo .

Hlavné menu: Prieskumník



Prieskumník

Vyberte súbor na **flash pamäti** alebo **SD karte** a stlačte tlačidlo „OK“. V zozname sa zobrazia všetky súbory na flash pamäti alebo SD karte.

- **Navigačným prstencom** vyberte požadovaný súbor a **tlačidlami na preskakovanie stránok** požadovanú stránku. Na potvrdenie stlačte tlačidlo „OK“.



- Vysviette požadovaný súbor a na jeho vymazanie z flash pamäti alebo SD karty stlačte tlačidlo **MENU**. Vysviette položku **Áno** a na potvrdenie stlačte tlačidlo „OK“. Na zrušenie stlačte tlačidlo .

Poznámka: Túto funkciu je možné aplikovať iba na jeden súbor, nie na celý priečinok.

Hlavné menu: Návod



Návod

K zariadeniu je priložený Stručný sprievodca a tento Návod na obsluhu vo formáte PDF. Tento návod si môžete prezrieť priamo na zariadení alebo v počítači.

1. Kliknite na písmeno disku, ktoré je priradené tejto čítačke, a vyberte Návod na obsluhu vo formáte PDF. Spustí sa program Adobe Reader. Detaily k používaniu programu Adobe Reader nájdete v jeho Pomocníkovi.
 2. Ak si chcete prezerať tento návod priamo na zariadení, v hlavnom menu vysviette vyššie uvedenú ikonu a stlačte tlačidlo „OK“.
- Na otáčanie stránok stláčajte **tlačidlá na preskakovanie stránok** alebo **navigačný prstenec**.
 - Na priblíženie alebo oddialenie obsahu stlačte tlačidlo . Zobrazí sa menu s možnosťami. Vysviette požadovanú položku a na potvrdenie stlačte tlačidlo „OK“.

Hlavné menu: Návod

Položka	Popis
Celú stránku	Stránka vyplní celú obrazovku (štandardné nastavenie).
Podľa šírky	Prispôsobenie zobrazenia podľa šírky stránky.
Podľa výšky	Prispôsobenie zobrazenia podľa výšky stránky.
S	Prepnutie mierky do veľkosti S .
M	Prepnutie mierky do veľkosti M .
L	Prepnutie mierky do veľkosti L .
Prispôbiť výberu	Výber požadovanej časti stránky. Ak vyberiete túto funkciu, v rohu obrazovky sa zobrazí +. Stlačením ľavého alebo pravého tlačidla vyberte požadovanú sekciu a na potvrdenie stlačte tlačidlo „OK“. Na zrušenie stlačte tlačidlo  .

Poznámka: *Navigačným prstencom môžete zobrazením rolovať.*

- Stlačením tlačidla  počas prezerania textu vstúpíte do menu možností. V tejto sekcii je v ponuke 10 rôznych položiek. **Navigačným prstencom** vyberte položku a na potvrdenie stlačte tlačidlo „OK“. Na zrušenie stlačte tlačidlo . Ak je v ponuke položka **Katalóg**, vysvietť ju a stlačte tlačidlo „OK“.

Poznámka: *Detailnejšie informácie o ďalších 8 položkách sú uvedené v časti **História**.*

- Vertikálnu alebo horizontálnu orientáciu obrazovky môžete prepnúť manuálne.

Hlavné menu: Nastavenia



Nastavenia

V hlavnom menu vyberte **navігаčným prstencom** položku **Nastavenia** a na potvrdenie stlačte tlačidlo „OK“. **Navігаčným prstencom** vyberte požadovanú položku a na jej nastavenie stlačte tlačidlo „OK“.

V menu **Nastavenia** môžete konfigurovať nasledujúce parametre.

● Čas automatického vypnutia

Vypnutím zariadenia sa zníži spotreba batérie. Vyberte čas vypnutia a na aktiváciu tejto funkcie stlačte tlačidlo „OK“. Na zakázanie tejto funkcie vyberte položku **Bez automatického vypnutia**.

Poznámka: Ak zariadenie pripojíte k počítaču po jeho vypnutí, budete ho musieť opätovne zapnúť. Ak nie je zobrazená ikona batérie, indikátor sa rozsvieti načerveno. V takomto prípade odpojte USB kábel od zariadenia, následne zariadenie zapnite a pripojte ho k počítaču.

● Kalendár

Zobrazenie kalendára. Stlačením **navігаčného prstenca** vyberte deň. **Tlačidlami na preskakovanie stránok** preskočte na príslušný rok.

Hlavné menu: Nastavenia

● Nastavenie displeja

Doba podsvietenia Nastavenie doby podsvietenia displeja.

Jas Nastavenie jasu.

● Jazyk

V ponuke sú jazyky „angličtina“, „francúzština“, „nemčina“, „poľština“, „taliančina“, „čeština“, „slovenčina“, „gréčtina“, „srbčina“, „bulharčina“, „rumunčina“, „estónčina“, „lotyština“, „litovčina“, „maďarčina“, „španielčina“, „slovinčina“ a „chorvátčina“.

● Systémové nastavenia

Obnoviť št. nast Vysviette položku **Áno** a na obnovenie štandardných výrobných nastavení zariadenia stlačte tlačidlo „OK“.

Čas uzamknutia tlačidiel Uzamknutie zariadenia po nastavenom čase. Na odomknutie stlačte tlačidlo .

Vymazať akt. záznam Vysviette položku **Áno** a na vymazanie aktivačného záznamu stlačte tlačidlo „OK“.

● Systémové informácie

Zobrazenie technických informácií o zariadení.

● Orientácia obrazovky

Ak chcete povoliť alebo zakázať otáčanie obrazovky, vysviette položku **Automaticky** alebo **Vypnuté**.

Hlavné menu: Nastavenia

● Nastavenie dátumu a času

Nastavenie dátumu a času zobrazovaného na zariadení.

Tlačidlami </> **navigačného prstenca** pohybuje kurzorom. Tlačidlami △/▽ **navigačného prstenca** nastavte hodnotu. Vysviette položku **Áno** a na potvrdenie stlačte tlačidlo „OK“.

Poznámka: Používa sa nasledujúci formát dátumu a času.

Nastavenie času:

HH	Hodiny	MM	Minúty
-----------	--------	-----------	--------

Nastavenie dátumu:

RR	Rok	MM	Mesiac	DD	Deň
-----------	-----	-----------	--------	-----------	-----

Špecifikácie

Displej	7" TFT
Rozlíšenie	800 × 600, 4:3
Súborové formáty	Knihy: HTML, TXT, EPUB, PDF, PDB (PALM DOC), FB2
	Skladby: MP3, WMA, AAC, WAV, OGG
	Video: 3GP, FLV, MP4, MPG, VOB, AVI, RM, RMVB, WMV, MOV
	Foto: JPEG, GIF, BMP, PNG
Skladovacie parametre	Vlhkosť < 90%, -20 °C až 60 °C
Prevádzkové parametre	Vlhkosť < 80%, 0 °C až 45 °C
Externé úložisko	micro SD karta, max. 16 GB
Napájanie	jednosmerné cez USB, 5 V
Batéria	zabudovaná lítiová, 3500 mAh
Rozmery	195 mm × 145 mm × 13 mm (d × š × v)
Váha	375 g

Technická podpora a záručné informácie

Informácie o technickej podpore nájdete na stránke www.prestigio.com a o záruke na priloženom záručnom liste.

Poznámka k autorským právam a obchodným značkám

Obsah tohoto zariadenia, vrátane symbolov, grafiky, zvukov, obrázkov, častí dizajnu, softvéru integrovaného v tomto produkte a dokumentácie (návodov, ilustrácií, príslušných dokumentov atď.) je chránený autorskými právami a nie je povolené ho kopírovať, modifikovať alebo distribuovať vcelku alebo po častiach bez povolenia príslušných vlastníkov autorských práv.

Obchodná značka „Prestigio“ a logá „Prestigio“ sú majetkom spoločnosti Prestigio Plaza Limited. Ostatné obchodné značky sú majetkom oprávnených vlastníkov.

Všetky nainštalované softvérové komponenty a jednotlivé programy, ktoré obsahuje tento produkt, sú sprístupnené na základe licencie a nie predaja. Licencia spadá buď pod GNU General Public License alebo pod licenčné podmienky príslušného softvéru alebo komponentu.

Programy a softvérové komponenty, ktoré sú distribuované podľa podmienok GNU General Public License môžete redistribuovať a modifikovať na základe podmienok platnej GNU General Public License publikovaných organizáciou Free Software Foundation. Ďalšie detaily licencie nájdete na stránke <http://www.gnu.org/licenses/>

Copyright © 2007 Free Software Foundation, Inc. <http://fsf.org/> 59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA 02111-1307 USA. Zdrojový kód k týmto programom poskytnie Prestigio Plaza Limited na vyžiadanie.

Tento softvér sa distribuuje s vierou v jeho užitočnosť, POSKYTUJE SA VŠAK NA PRINCÍPE „TAK AKO JE“, BEZ AKEJKOL'VEK ŽÁRUKY, vyslovenej alebo predpokladanej; dokonca aj bez predpokladanej záruky PREDAJNOSTI alebo VHODNOSTI NA URČITÝ ÚČEL, uspokojivej kvality (vrátane bezchybnosti alebo dodržania štandardov) a nepoškodenia práv intelektuálneho vlastníctva tretích strán. Spoločnosť Prestigio Plaza Limited ani autori a distribútori softvéru a komponentov použitých v tomto produkte NIE SÚ zodpovední za akékoľvek škody, vrátane náhodných alebo následných škôd, ktoré vyplývajú z jeho použitia.