


Първи стъпки

1. Преглед на устройството

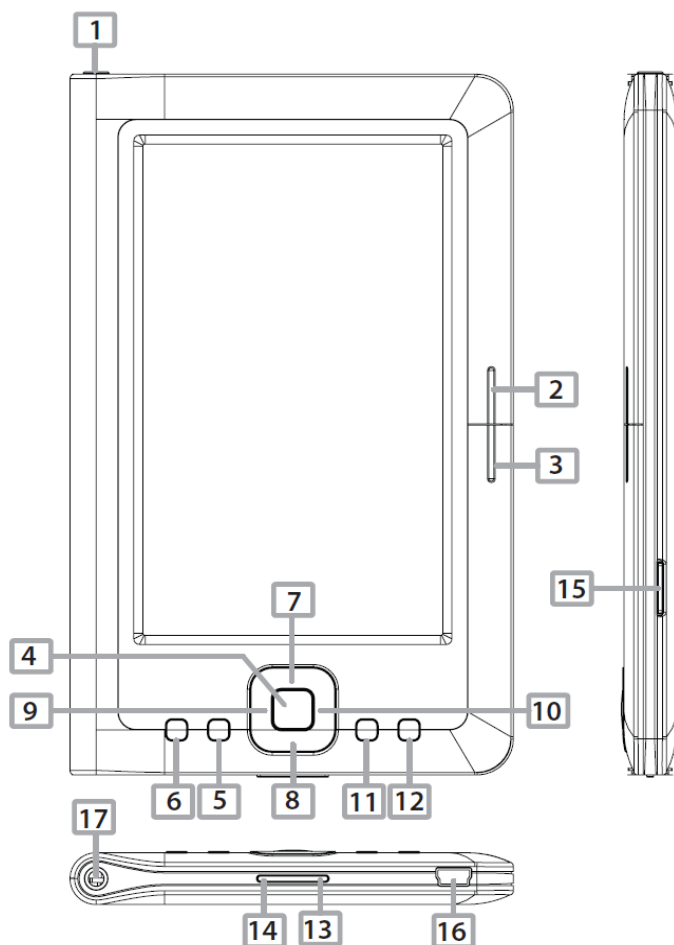

1	Захранване	Вкл./Изкл, Активиране/Деактивиране на четеца
2	NEXT PAGE	Преминаване на следващата страница
3	PREV PAGE	Обръщане на предишната страница
4	Бутон Enter	Потвърждаване на опцията
5	Бутон Zoom	Увеличаване/Намаляване показаното на екрана
6	Бутон МЕНЮ	Влизане в меню с опции
7 8	Бутони за посоки	Навигиране във всички опции
9 10		
11	Бутон Музика	Възпроизвеждане/пауза
12	Бутон BACK	ОБРАТНО – връщане към предишна опция. Натиснете и задръжте за Начална страница
13	Бутон VOL+	Увеличаване нивото на звука
14	Бутон VOL-	Намаляване нивото на звука
15	Слот за Micro SD карта	Място за поставяне на micro SD карта-памет
16	mini USB порт	Порт за свързване на mini USB конектор
17	Вход слушалки	Вход за свързване на слушалки

2. Включване/Изключване на устройството

- Натиснете и задръжете бутон **Захранване** за да включите устройството. Появява се стартов екран преди **Началния екран**.
- Натиснете и задръжете бутон **Захранване** за да изключите устройството.
- Натиснете бутон **Захранване** за да влезете в режим „сън“. Натиснете пак бутон **Захранване** за да излезете от режима.

3. Зареждане

- Свържете mini USB конектова към USB порта на устройството и свържете адаптера към контакт от ел.мрежа за зареждане на батерията му. Едно пълно зареждане нормално трае 6 часа.
- Презаредете устройството при първа възможност, когато батерията е изтощена, което се показва с . При зареждане се показва иконата .

4. Използване на Micro SD карта


- Устройството поддържа Micro SD/SDHC/MMC карти.
- За да поставите Micro SD карта, ориентирайте конектора към устройството, с етикета към задната му част.
- За да извадите Micro SD card, внимателно натиснете картата навътре, за да освободите заключалката, и след това я изтеглете от слота без да упражнявате сила.

Основни операции

Натиснете и задръжте бутон **Захранване** за да включите устройството. То автоматично ще изведе **Началния** екран след стартовия екран.

Меню на Началния екран

От **Началния** екран, натиснете бутон **МЕНЮ**, за да влезете в **Менюто на Началния екран**. Натиснете **Бутоните за посоки** за да изберете желанния обект, и с **Бутон Enter** потвърдете опцията. С **Бутон BACK** можете да се върнете към предишната опция.

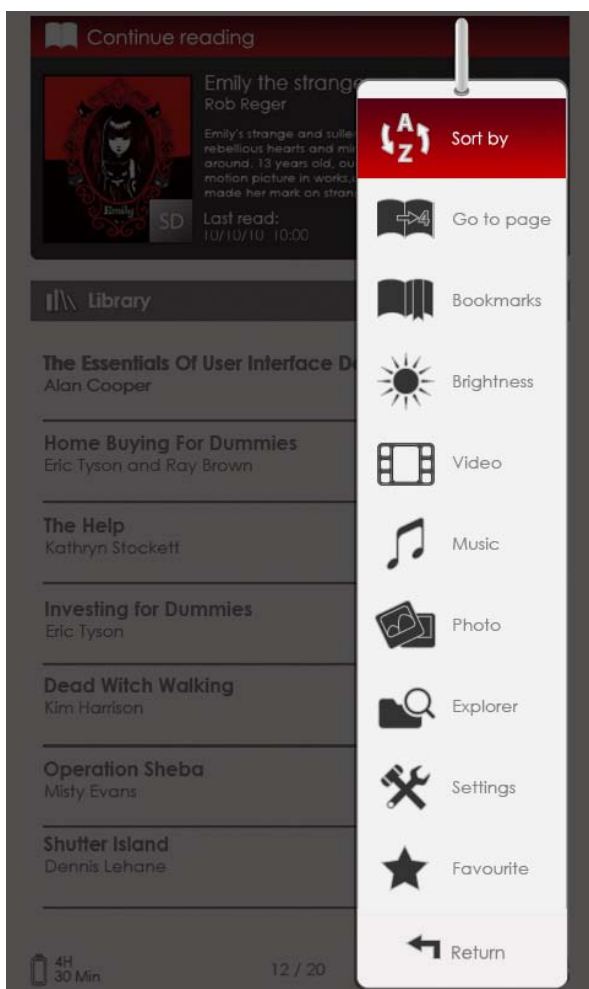

1. Сортиране по признак (Sort by)

Натиснете **Бутоните за посоки** за да изберете желаното подреждане (**по Заглавие / Автор / Категория / Дата / Формат**), и потвърдете избора с **Бутон Enter**.

2. Отиди на страница (Go to page)

С **Бутоните за посоки** преместете курсора и въведете номер на страница. Осветете **Apply** и потвърдете избора с **Бутон Enter**.

3. Яркост (Brightness)

Настройка на яркостта на екрана. С помощта на **Бутоните за посоки** въведете стойността и с **Бутон BACK** потвърдете настройката.

4. Предпочитани (Favorite)

Появява се списъка на предпочитаните книги.

С **Бутоните за посоки** маркирайте желаната книга и натиснете **Enter** за да я отворите.

От списъка с **Предпочитани (Favorite)**, с **бутон Меню** влезте в следното подменю:

Сортиране по заглавие	Списъкът е сортиран по заглавия.
------------------------------	----------------------------------


Изтриване	Изтриване на текущата книга от списъка.
------------------	---

За информация относно Букмарки, Видео, Музика, Снимки и Настройки, моля вижте инструкциите за работа по-долу.

Четене на книги

Устройството поддържа PDF/EPUB с Adobe DRM, FB2, и TXT файлови формати.

За четене на книги следвайте стъпките по-долу.

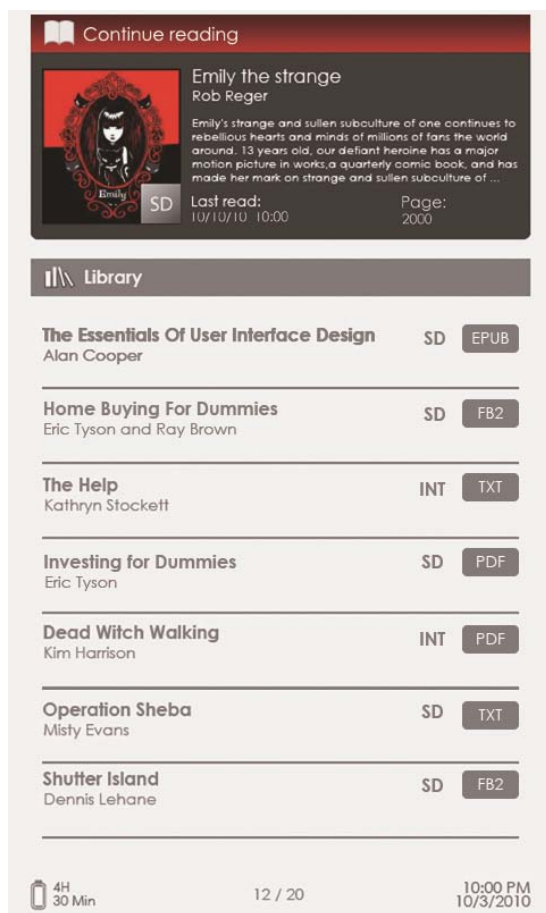


1. Продължаване на четенето

На екрана се появява най-скоро четеният файл. С **Бутон за Посока** маркирайте опцията и с **Бутон Enter** подновете четенето.

2. Библиотека

На екрана се извежда списък с книги. С бутони **PREV / NEXT PAGE** можете да прелиствате страниците. С **Бутон за Посока** изберете желаната книга, и с **Бутон Enter** влезте в книгата, за да започнете да я четете.


Действия в екран със страница от книга

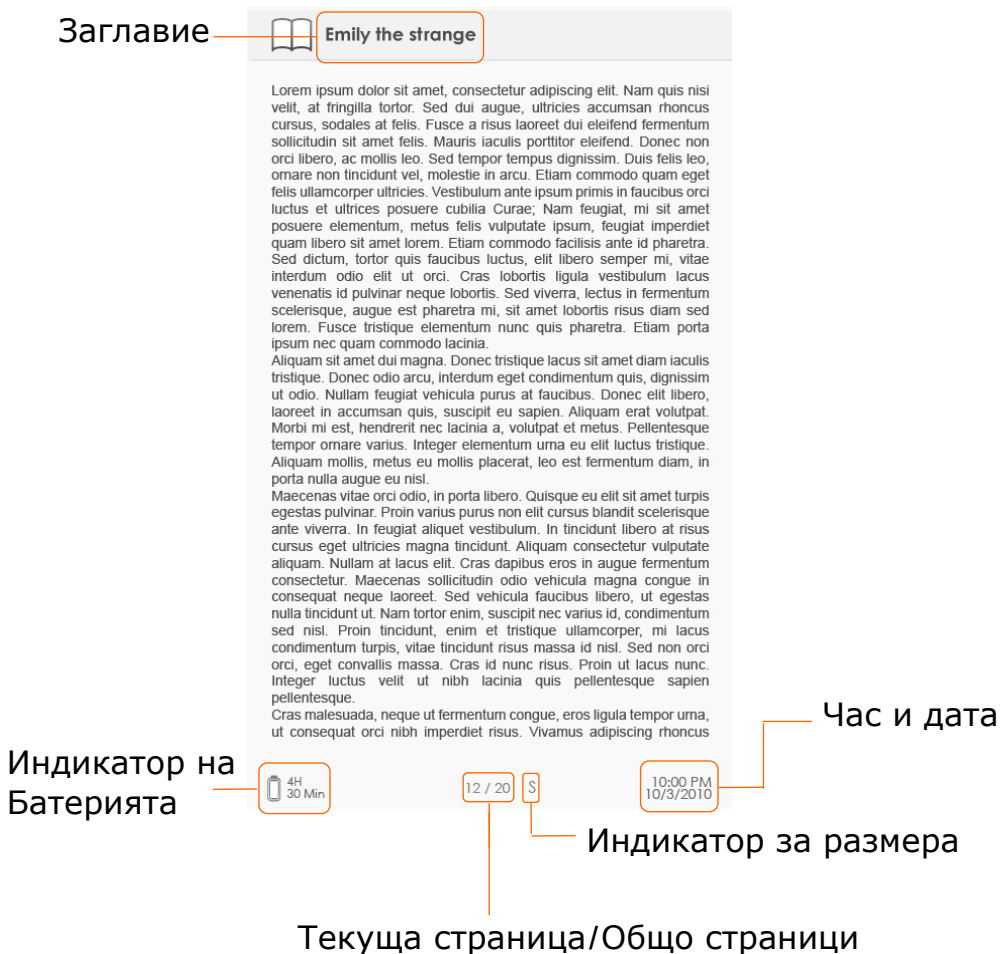

- Когато сте в екран показващ страница от книга, с бутони **PREV / NEXT PAGE** можете да прелиствате страниците.
- С **бутон Zoom** можете да увеличавате/намалявате изображението на страницата. Осветете опцията и потвърдете с **бутон Enter**. С **Бутон за Посока** можете да скролирате екрана и да покажете остатъка от страницата.
- Натиснете **бутон Музика**, за да изведете лентата за състояние на музиката. Моля вижте **режим Музика** за по-подробни инструкции.

Относно Меню с опции

Когато четете книга, с **Бутон MENU** можете да влезете в опциите, описани по-долу. Осветете функция с **Бутон за посоки** и натиснете **Бутон Enter** за потвърждение. С **Бутон BACK** се връщате към предишната опция/екран.

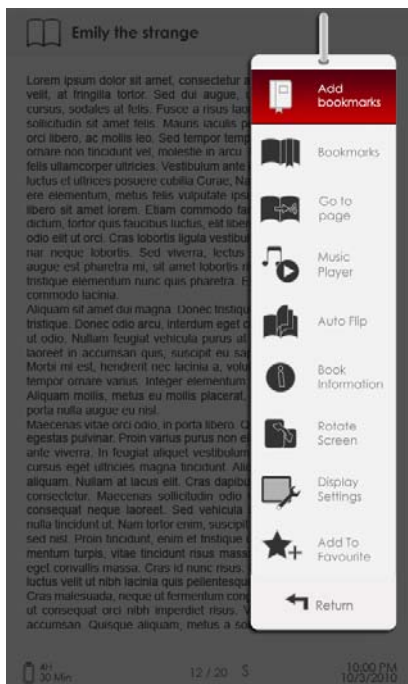

1. Добавяне/изтриване на букмарки (Add / Remove bookmarks)

Създаване/изтриване на букмарк на текущата страница. В горния десен ъгъл на страницата се появява отметка.

2. Букмарки (Bookmarks)

Появява се списък с букмарки.

В списъка се показват отбелязаните страници в текущата книга. С **Бутон Enter** можете да видите избран букмарк. В списъка, с **Бутон МЕНЮ** влезте в следното подменю:

Go to page
(отиди на
страница)

с **Бутон за посоки** придвижете курсора и въведете стойността. Осветете **Apply (приложи)** и с **Бутон Enter** потвърдете опцията.

Delete
(изтриване)

Изтриване на букмарк от списъка.

3. Отиди на страница (Go to page)

С **Бутон за посоки** придвижете курсора и въведете стойността. Осветете **Apply (приложи)** и с **Бутон Enter** потвърдете опцията.

4. Музикален плейър (Music Player)

Изведете музикалната лента за състоянието. Можете да четете книги, докато слушате аудио файл. Вижте режим **Музика** за по-подробни инструкции.

5. Автоматична смяна (Auto Flip)

С **Бутон за посоки** можете да поставите интервала на слайдшоуто (5/10/20/30/40/50 сек.и 1 минута) и потвърдете с **Бутон Enter**. Осветете **Disable (деактивирай)** и потвърдете с **Бутон Enter**. Натиснете **Бутон BACK** за излизане от слайдшоуто.

6. Информация за книгата (Book Information)


Извежда кратка техническа информация за текущата книга.

7. Завърти (Rotate)

Ориентацията на екрана може да се настрои ръчно на Портрет/Пейзаж.

ЗАБЕЛЕЖКА:

Когато е настроена на „Пейзаж“, осветете **More / Back** и с **Бутон Enter** изведете подменю както следва:

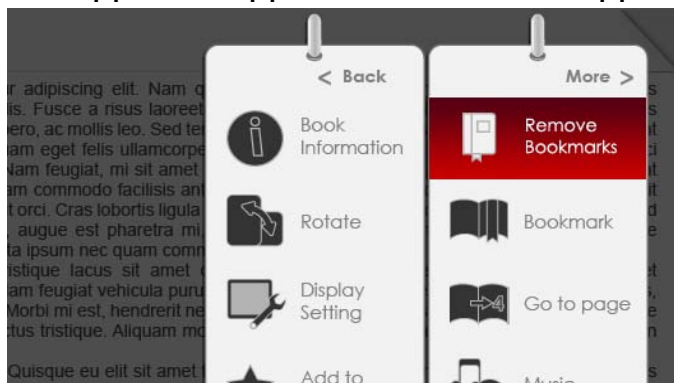

8. Настройки на дисплея

С **Бутон за посоки** осветете желаната опция и настройте стойността. Осветете **Преглед** и с **бутон Enter** прегледайте настройките. Осветете **OK** и натиснете **Enter** за потвърждение на настройките.

9. Добавяне/премахване на Предпочитани


Добавете текущата книга към **Предпочитани** или я махнете от **Предпочитани**.

10. Декодиране на настройките

С **Бутон за посоки** изберете желаната опция и потвърдете с **Бутон Enter**.

Букмарки

От **Главното меню**, с натиснете **Enter** за да влезете в раздел **Букмарки**. Всички книги с букмарки се показват на екрана. В горната част на екрана се показва кратка информация за текущата книга.

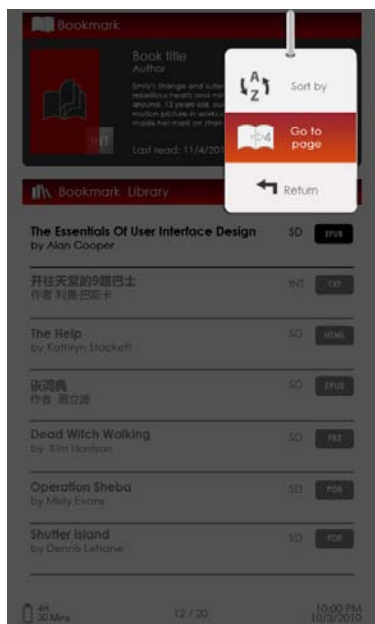


В **Букмарки**, натиснете **Бутон MENU** за да влезете в следното подменю:

1. Сортирай по
Сортиране на файловете по **Заглавие/Автор/Категория/Дата/Формат**.

2. Отиди на страница
С **Бутон за посоки** преместете курсора и настройте стойността. Осветете **Apply (Приложи)** и натиснете **Enter** за потвърждение на опцията.

Списък с букмарки

С **Бутон за посоки** осветете желаната книга и натиснете **Enter** за да влезете в Списък с **Букмарки**. Маркираните страници на текущата книга се показват в списъка. Натиснете **Бутон Enter** за преглед на букмарк.

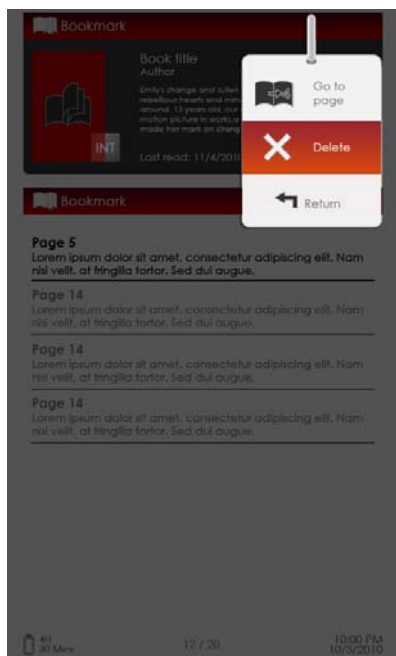


С **Бутон MENU** влезте в подменю, както следва:

1. Отиди на страница
С **Бутон за посоки** придвижете курсора и настройте стойността. Осветете **Apply** и натиснете **Enter** за потвърждение на опцията.

2. Изтриване
Изтрийте букмарка от списъка.

Видео

- Устройството поддържа файлови формати WMV7/8/9, FLV, RM/RMVB, MKV, MOV, VOB, FLV, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4(Xvid), Divx, H.263, и H.264. То може да поддържа резолюция до HD 1080p.
- От **Главно** меню, натиснете **Бутон Enter** за да влезете в списък с видеофайлове. Натиснете бутони **PREV / NEXT PAGE Buttons** за обръщане на страниците. С **Бутон за Посоки** изберете желаните видео файл и го пуснете с **Бутон Enter**. Осветете **Да** и с **бутон Enter** възобновете възпроизвеждането при поканата. Можете да се върнете към предишната опция с **Бутон BACK**.
В менюто за гледане на видео можете да изпълнявате следните операции.

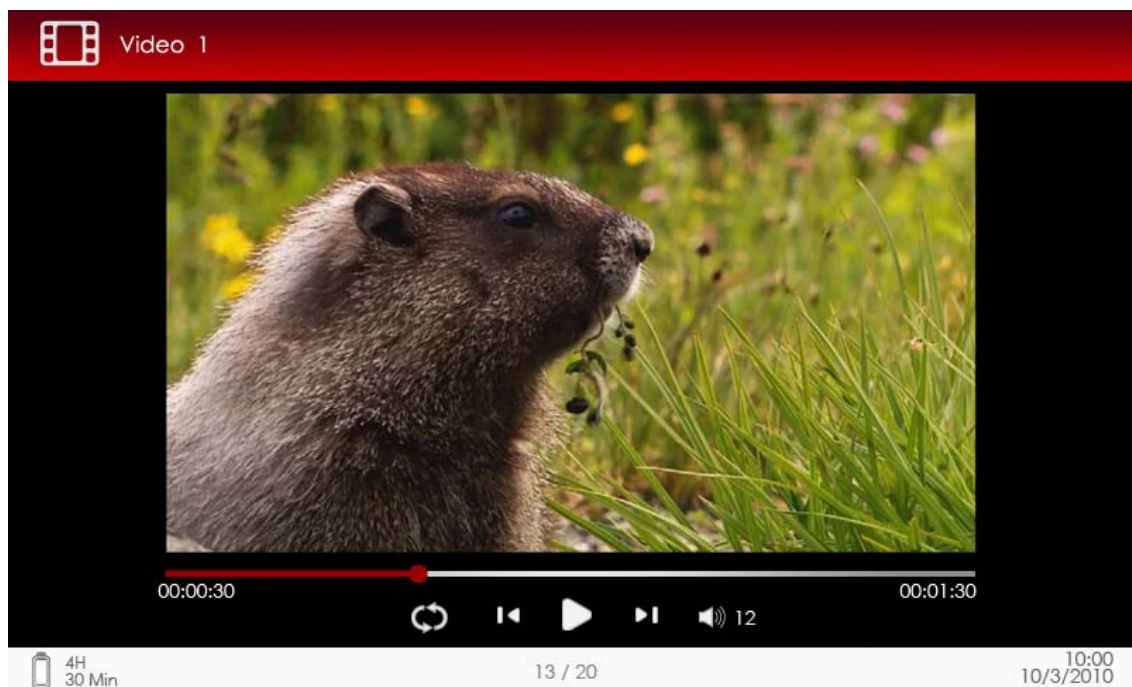

1. Бутон Zoom

Смяна между режимите на нормален/пълен екран.

2. ► / ◀ Бутон (Бутон за Посоки)

Настройка на силата на звука.

3. ▼ / ▲ (Бутон за Посоки)


С ▼ / ▲ преминете към предишен/следващ видео файл. Натиснете и задръжте ▼ / ▲ за бързо назад/напред.

4. ► / || Бутон

Пауза/възобновяване на възпроизвеждането.

Видео меню

Когато гледате видео файл, натиснете **Бутон МЕНЮ** за влизане във **Видео меню**, както следва:

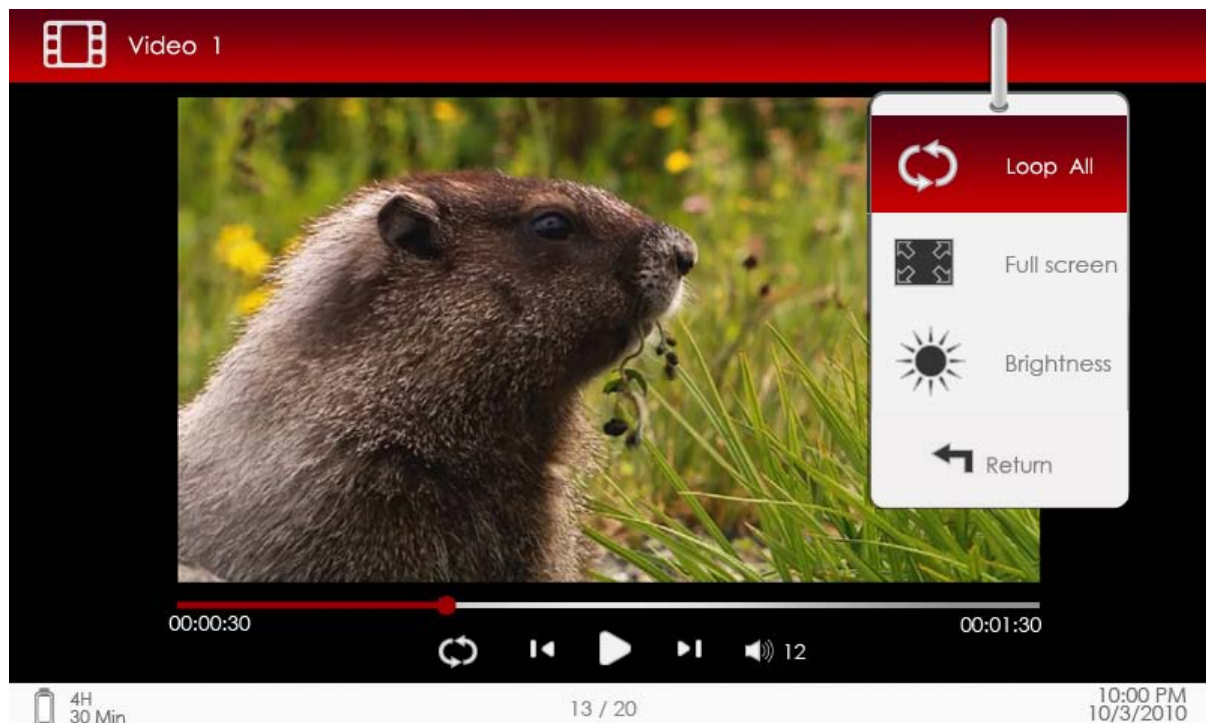

1. Повтори всички / Повтори един

Осветете опцията и натиснете **▼ / ▲ (Бутон за Посоки)** за смяна на единия или другия режими на възпроизвеждане.

Повтори всички

Повторно възпроизвеждане на всички видеофайлове.

Repeat One

Повторно възпроизвеждане на текущия видеофайл.

2. Цял екран / Изпълни екрана

Смяна между режимите на нормален/пълнен екран.

3. Яркост

С **▼ / ▲ (Бутон за Посоки)** настройте стойността и с **Бутон BACK** потвърдете опцията.


ЗАБЕЛЕЖКА:

Устройството поддържа субтитри с формати *sub, ssa, srt, lrc*. Името на файла на субтитрите трябва да е същото както името на видео файла. Субтитрите ще се заредят автоматично при възпроизвеждане на видео.

Музика

От **Главното меню**, в **Бутон Enter** влезте в екрана за да влезете в екрана за възпроизвеждане на музика. Устройството поддържа музикални файлови формати MP3, WMA, AAC, и OGG.

Действия в екрана за възпроизвеждане

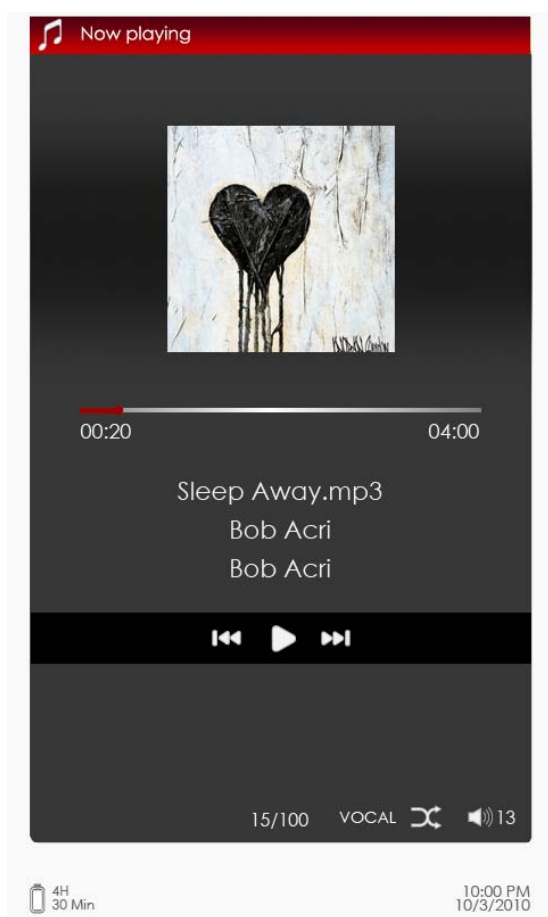

1. ▼ / ▲ (Бутон за Посоки)

Настройване на силата на звука.

2. ► / ◀ (Бутон за Посоки)

С ► / ◀ можете да отидете на предишна/следваща песен. Натиснете и задръжте ► / ◀ за преместване бързо напред/назад.

3. Бутон ►||


Пауза/възобновяване на възпроизвеждането.

4. Бутон BACK

Излизане от екрана за възпроизвеждане.

Меню Музика

По време на слушане на песен, натиснете **Бутон МЕНЮ** за да влезете в **Меню Музика**, което е както следва:

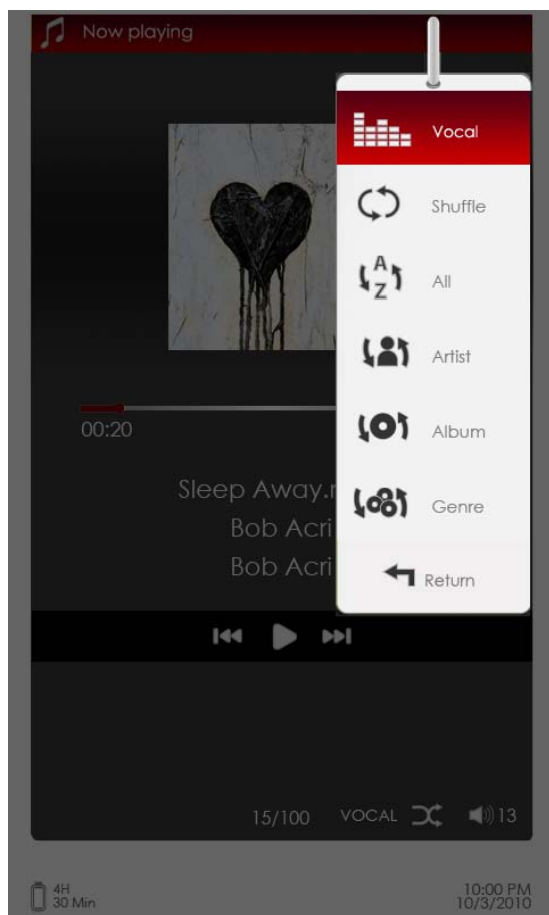

Икона

Действие



Осветете обекта и натиснете ►/◄ (**Бутон за Посоки**) за избор на желано качество на звука.



Осветете обекта и натиснете ►/◄ (**Бутон за Посоки**) за избор на желан режим.



Преглед на всички аудио файлове.



Сортиране на файловете по изпълнител.




Сортиране на файловете по албум.



Сортиране на файловете по жанр.

Режим Фонова музика

Режим на четене на книга (гледане на снимки), докато слушате музика. По време на свирене на музика, натиснете **Бутон BACK** за да влезете в режим на фонова музика.



- В екрана на книгата/снимката, натиснете ►/|| за да покажете лентата на възпроизвеждане, и натиснете отново, за пауза/възобновяване на възпроизвеждането по всяко време.
- Натиснете ▼/▲ (**Бутон за Посоки**) за настройка на нивото на звука. Натиснете ►/◀ (**Бутон за Посоки**) за преминаване към предишна/следваща песен /аудио файл. Натиснете и задръжете ►/◀ за преместване бързо напред/назад.
- Натиснете **Бутон BACK** за изход от лентата за възпроизвеждане.

ЗАБЕЛЕЖКА:

Достъпна е във всички други режими, освен възпроизвеждане на видео.


За изход от режим на фонова музика, влезте в екрана за възпроизвеждане и натиснете exit the background music, enter the playback screen and press ►|| за пауза на възпроизвеждането. Можете да натиснете ►|| и за пауза, когато четете книги/гледате снимки.

Снимки

Устройството поддържа фото-форматите JPEG, GIF, BMP, и PNG.

- От **Главното** меню, натиснете **Бутон Enter** за да влезете в списъка със снимки. С **бутон PREV / NEXT PAGE** прелистете страниците. С **Бутон за Посоки** изберете желан файл и го покажете с **Бутон Enter**. С **Бутон BACK** можете да се върнете към предишната опция.
- Натиснете **Бутон МЕНЮ** за влизане в подменю **Снимки**. Осветете **Сортирай по име**, за да подредите списъка по имена на снимките.

В екрана за разглеждане на снимки могат да се извършват следните действия.

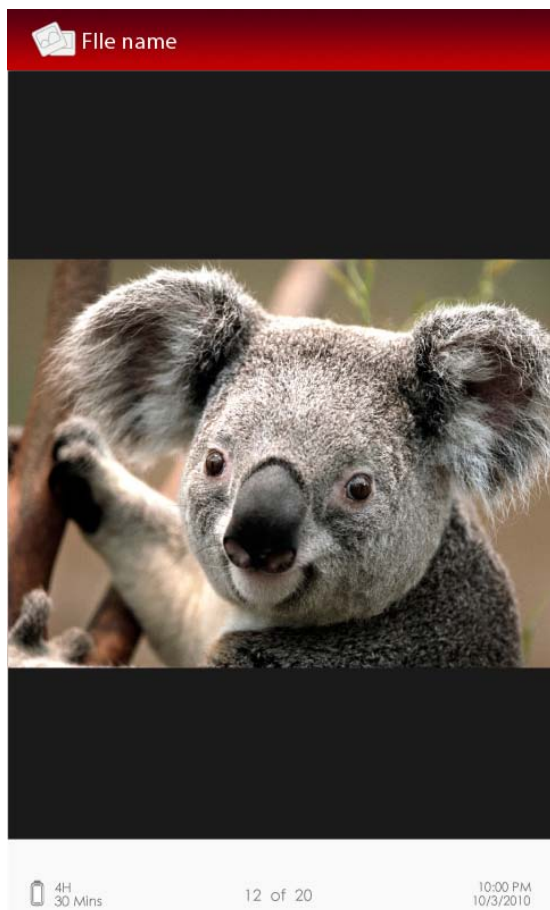

1. Бутон PREV / NEXT PAGE


Връщане към предишна/следваща снимка.

2. Бутон Zoom

Увеличаване/намаляване на снимка. С **Бутон за Посоки** можете да премествате екрана за показване на останалата част от снимката. С **BACK** връщате оригиналния размер.

Меню Снимки

Докато гледате снимка, натиснете **Бутон МЕНЮ**, за да влезете в **Меню Снимки**, което е описано по-долу. В това меню, изберете обект и натиснете **Enter** за потвърждение.

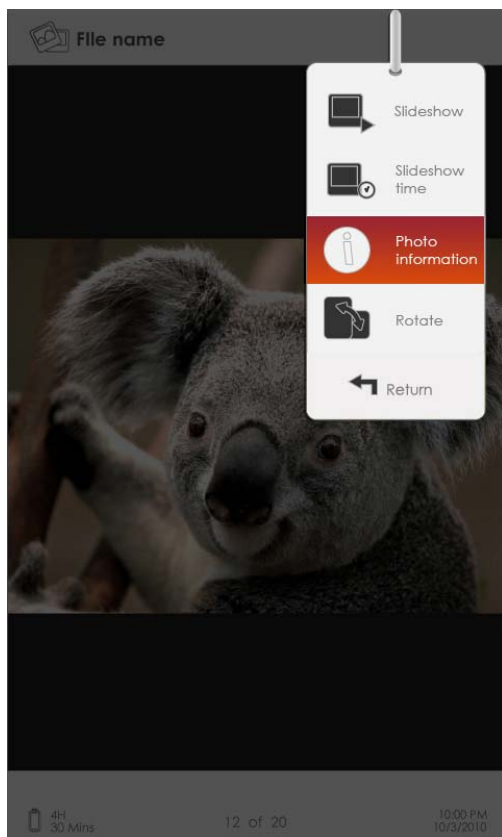

1. Слайдшоу

Натиснете **Enter** за да влезете в слайдшоу, и **BACK** за излизане от слайдшоу. Интервалът по подразбиране е поставен на 3 секунди.

2. Интервал на слайдшоу

С **Бутон за Посоки** можете да поставите интервала (3/5/10/15/20/25 сек.) на слайдшоуто, и с **Бутон Enter** да потвърдите избора.

3. Информация

Показва кратка техническа информация за текущата снимка.

4. Малки изображения (thumbnails)


Подреждане на снимките по малки изображения. Натиснете **BACK** за изход от списъка с малки изображения.

5. Завъртане

Ръчна ориентация на екрана - Портрет/Пейзаж.


Работа с файлове (File Explorer)

От **Главното меню**, с **Бутон Enter** влезте във **File Explorer**. С **▶/◀** (**Бутон за Посоки**) можете да избирате файлове от **Вътрешната Памет** или **SD карта**, и да потвърдите с бутон **Enter**. В списъка се показват всички файлове във вътрешната памет или в SD картата. Когато курсорът е на списъка, натиснете **Бутон BACK** за да излезете от списъка, и да преместите курсора да изберете **Вътрешна Памет** или **SD карта**. С **▼/▲** (**Бутон за Посоки**) можете да избирате желан файл, а с **Бутон Enter** да потвърдите опцията. С **Бутони PREV/NEXT PAGE** можете да прелиствате страници.

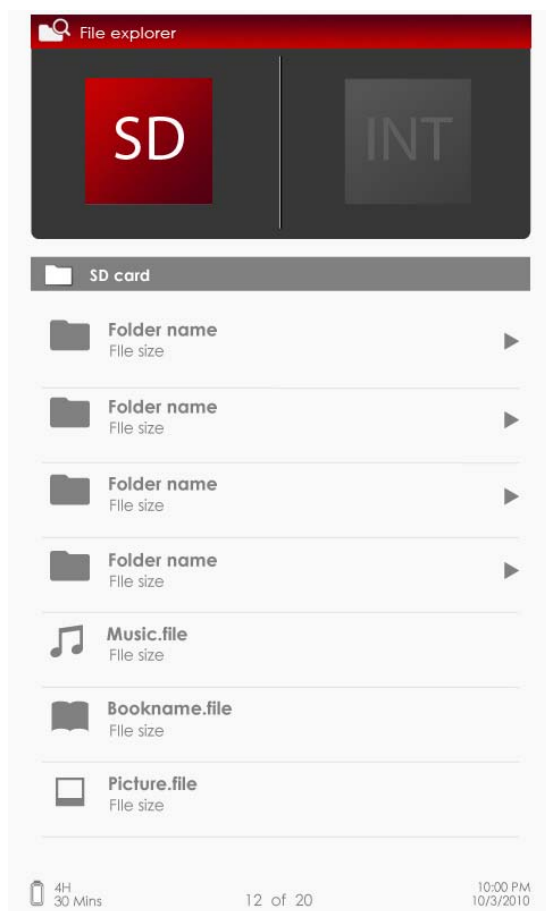

Меню на File Explorer

В списъка с файлове, осветете желан файл или папка, и натиснете **Бутон MENU** за показване на менюто на **File Explorer**, както е по-долу. В менюто, осветете обект и натиснете **Enter** за потвърждение на избора.

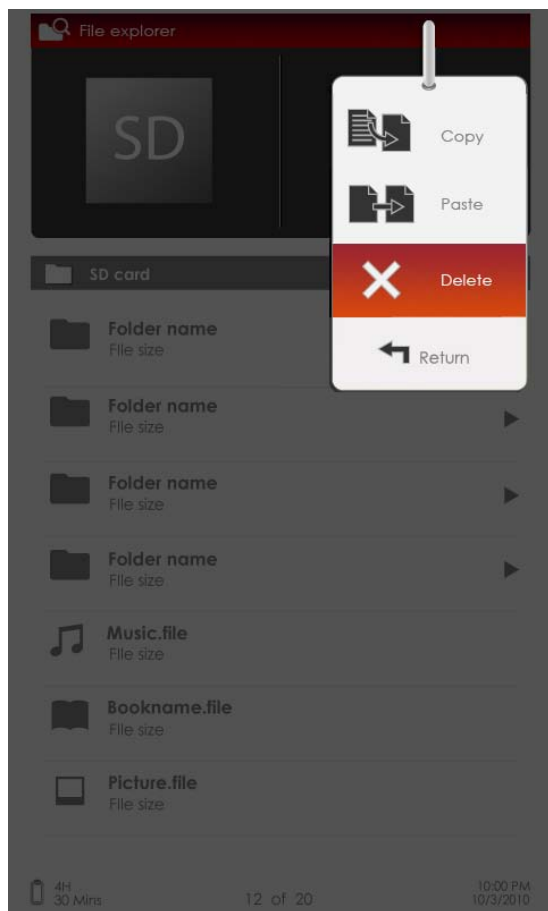

1. Копиране (Copy)

Копиране на документ или файл в други папки. За да копирате избран файл, натиснете **Enter** за потвърждение на опцията.

2. Изтриване (Delete)

Изтриване на текущ файл от вътрешната памет или SD картата.

Натиснете **Enter** за изтриване на избрания файл.

3. Поставяне (Paste)

Поставяне на копираните файлове на ново място. Осветете обект и натиснете **Enter** за поставяне на файл в текущата локация.

ЗАБЕЛЕЖКА: Не е възможно поставянето на файлове от вътрешната флаш-памет в SD картата.

Настройки

1. Дата / Час

Поставяне на часа и датата показани на устройството. Натиснете ► / ◀ (**Бутон за Посоки**) за поставяне на курсора. С ▼ / ▲ (**Бутон за Посоки**) настройте стойността. Осветете **Apply** и натиснете **Enter** за потвърждение.

2. Режим готовност

След определен период на неактивност, устройството ще влезе автоматично в режим „сън“. Натиснете **Бутон за Посоки** за да настроите времето за влизане в режим „сън“ и потвърдете с **Бутон Enter**. Изберете **Деактивирай (Disable)** за деактивиране на функцията.

3. Форматиране на Вътрешната памет / SD картата

При форматиране файловете ще се изтрият завинаги. С **Бутон за Посоки** изберете Вътрешна памет или SD карта и натиснете **Бутон Enter** за потвърждение.

4. За продукта

Показва техническа информация за устройството.

5. Управление на захранването

Показва текущия статус на батерията.

6. Настройки по подразбиране

Възстановяване на фабричните настройки по подразбиране на устройството. След възстановяване на фабричните настройки аписаните в устройството файлове ще бъдат изтрети завинаги.

Натиснете **Бутон за Посоки** за да осветите **Възстанови (Restore)** и натиснете **Бутон Enter** за да потвърдите

7. Език

Изберете желанния език. Достъпни са 22 езика.

8. Ръководство на потребителя

Това Ръководство на потребителя е достъпно и на самото устройство в PDF-формат.

Технически спецификации

Резолюция На екрана	5" TFT-LCD 800 x 480 пиксела
Поддържани файлови формати	Книги: PDF/EPUB с Adobe DRM, FB2, и TXT Музика: MP3, WMA, AAC, и OGG Снимки: JPEG, GIF, BMP, и PNG Видео: WMV7/8/9, FLV, RM/RMVB, MKV, MOV, VOB, FLV, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4(Xvid), Divx, H.263, и H.264
Adobe DRM	DRM за EPUB/PDF, вграден Adobe Reader Mobile
Слотове Други Интерфейси	SD/SDHC/MMC до 16GB (FAT формат) mini USB2.0 / 3.5mm стерео аудио извод
Размери Тегло	155 mm x 97 mm x 11.5 mm (Д x Ш x В) 181 g

Техническа поддръжка и гаранционна информация

Моля посетете www.prestigio.com за техническа поддръжка и разгледайте включената в комплекта гаранционна карта за гаранционна информация.

Отхвърляне на претенции

Ние сме положили всички усилия да гарантираме, че информацията и описаните процедури в това ръководство са точни и пълни. Няма да бъдат приемани никакви претенции за грешки или пропуски в него. Prestigio си запазва правото да прави промени в продукта без допълнително известие.