


Početak

1. Pregled uređaja

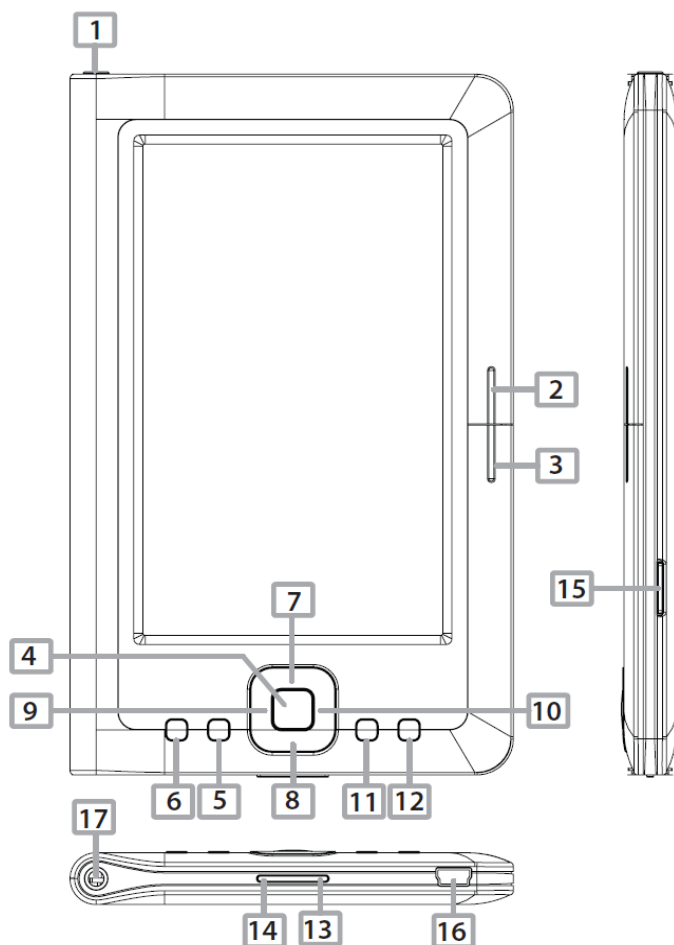

1	Tipka napajanja	Uključivanje /isključivanje uređaja
2	Sljedeća str.	Preskoči na sljedeću stranicu
3	Prethodna str.	Povratak na prethodnu stranicu
4	Tipka unosa	Potvrda opcije
5	Tipka zumiranja	Povećanje /smanjenje sadržaja na ekranu
6	Tipka IZBORNIK	Prikaz glavnog izbornika
7 8	Tipke smjera	Za navigaciju kroz sve opcije
9 10		
11	Tipka GLAZBA	Reproduciraj/pauziraj glazbu
12	Tipka NATRAG	Povratak na prethodnu opciju; Pritisnite i zadržite tipku za povratak na početnu stranicu
13	Tipka VOL+	Pojačavanje glasnoće
14	Tipka VOL-	Smanjenje glasnoće
15	Utor Mikro SD kartice	Umetnite mikro SD karticu
16	Mini USB ulaz	Spojite mini USB priključak
17	Utor za slušalice	Spojite slušalice

2. Uključivanje / isključivanje uređaja

- Pritisnite i zadržite **Tipku napajanja** za uključivanje uređaja. Početni ekran će se prikazati prije otvaranja **početne stranice**.
- Pritisnite i zadržite **Tipku napajanja** za isključivanje uređaja.
- Pritisnite **Tipku napajanja** za ulaz u tihi način rada. Pritisnite **Tipku napajanja** ponovo za izlaz.

3. Punjenje

- Umetnite mini USB priključak u USB ulaz na uređaju i spojite strujnim adapterom u zidnu utičnicu za punjenje. Potrebno je otprilike 6 sati za potpuno punjenje uređaja.
- Napunite uređaj čim prije, kada je napajanje baterije nisko prikaže se ikona . Ikona  se pojavljuje tijekom punjenja.

4. Korištenje Mikro SD kartice


- Uređaj podržava Mikro SD/SDHC/MMC karticu.
- Za umetanje Mikro SD kartice, smjestite priključak prema uređaju i karticu s naljepnicom prema stražnjoj strani uređaja.
- Kako biste izvadili Mikro SD karticu, nježno pritisnite rub kartice za oslobađanje sigurnosne brave i povucite karticu iz utora.

Osnovno rukovanje

Pritisnite i zadržite **Tipku napajanja** za uključivanje uređaja. Automatski će se otvoriti **Početna** stranica nakon što se ekran uključi.

Izbornik Početne stranice

Na **Početnoj stranici** ekrana, pritisnite tipku **IZBORNIK** za ulaz u **Izbornik Početne stranice**. Pritisnite **Tipke Smjera** za odabir željene stavke i pritisnite **Tipku unosa** za potvrdu opcije. Pritisnite tipku **NATRAG** za povratak na prethodnu opciju.

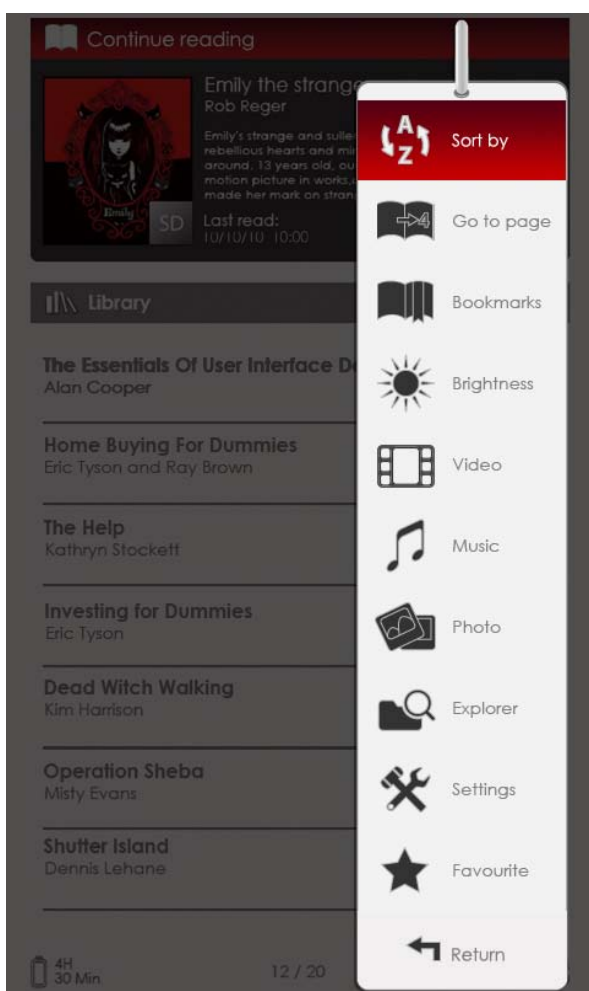

1. Sortirano po

Pritisnite **tipku Smjera** za odabir željenog aranžmana (**Po Naslovu / Autoru / Kategoriji / Nadnevku / Obliku**), i pritisnite **tipku Unosa** za potvrdu opcije.

2. Idi na stranicu

Pritisnite **tipku Smjera** kako biste pomicali pokazivač i namjestili vrijednosti. Označite **Primijeni** i pritisnite **tipku Unosa** za potvrdu opcije.

3. Osvjetljenje

Namjestite osvjetljenje prikaza ekrana. Pritisnite **tipku Smjera** za namještanje vrijednosti i pritisnite **tipku NATRAG** za potvrdu postavki.

4. Favoriti

Pojavljuje se popis omiljenih knjiga. Pritisnite **tipku Smjera** za označavanje željene knjige i pritisnite **tipku Unosa** kako biste ju otvorili.

Sa popisa **Favoriti**, pritisnite **tipku IZBORNIKA** kako biste ušli u podizbornik detaljno kako slijedi

Sortirano po Popis je sortiran po naslovu.
naslovu


Izbriši Izbriši trenutačnu knjigu sa popisa.

Za informacije o Oznakama, Video, Glazbi, Fotografiji, Pregledniku, i Postavkama, molimo pogledajte upute za upotrebu kako slijedi.

Čitanje knjiga

Uređaj podržava PDF/EPUB sa Adobe DRM, FB2, i TXT formatom datoteka.

U nastavku pratite kako čitati knjige.

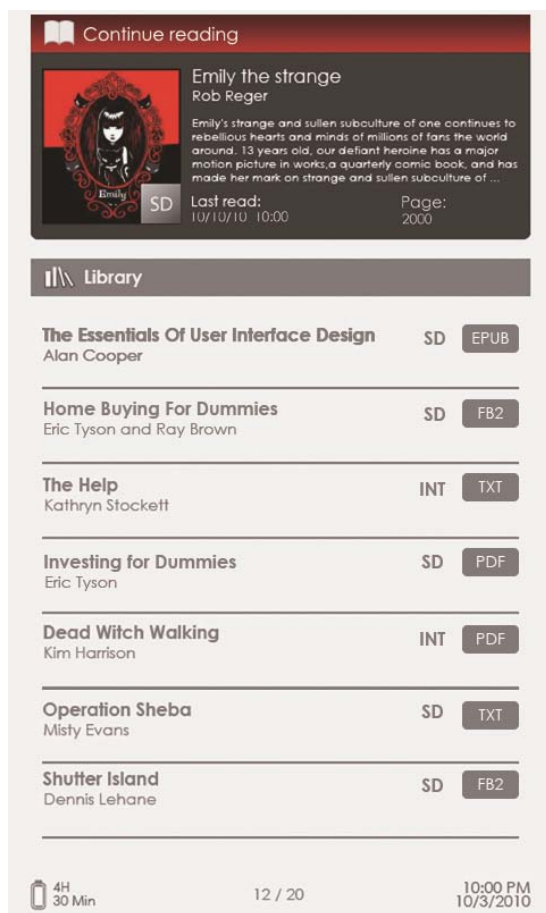


1. Nastaviti s čitanjem

Većina najnovijih datoteka se pojavljuje na ekranu. Pritisnite **tipku Smjera**, označite opciju i pritisnite **tipku Unosa** kako biste nastavili s čitanjem.

2. Knjižnica

Popis knjiga se prikaže na ekranu. Pritisnite **PRETHODNU / SLJEDECU str. tipke** kako biste okretali stranice. Pritisnite **tipku Smjera**, odaberite željenu knjigu i pritisnite **tipku Unosa** za ulaz u čitanje.


Mogućnosti na stranici s prikazom knjige

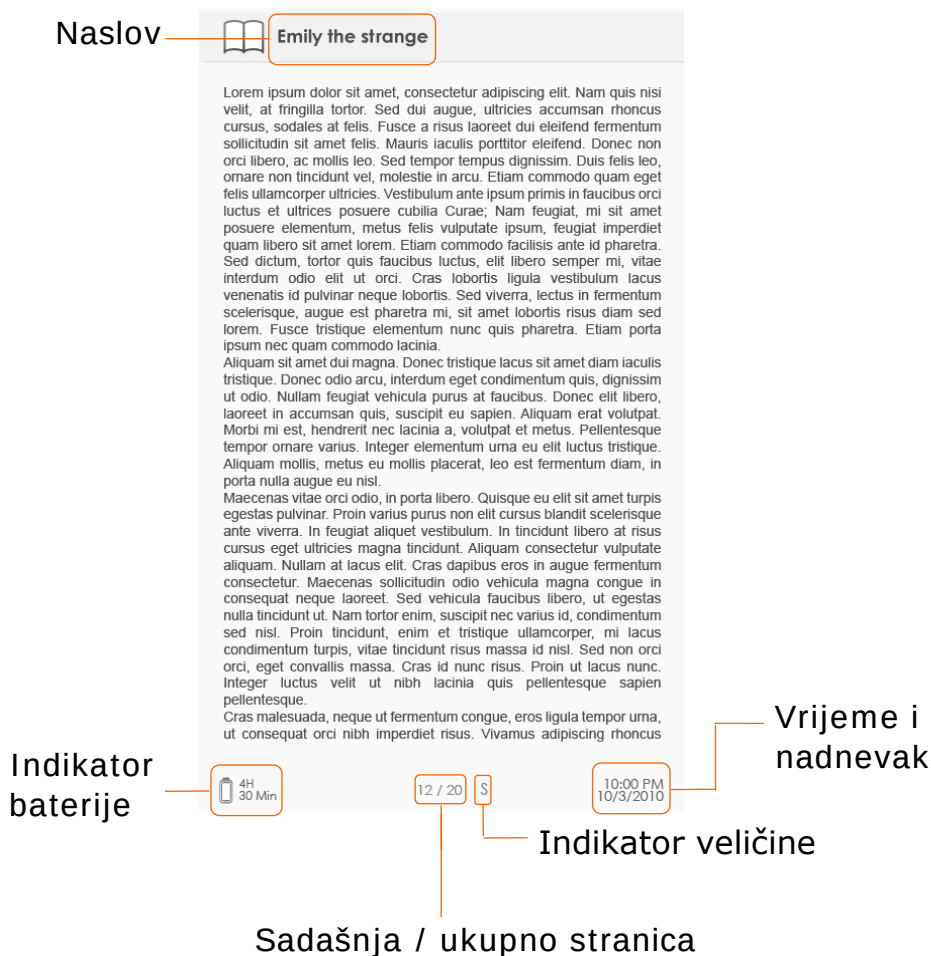

- Na stranici sa prikazom knjige, pritisnite **PRETHODNU/SLJEDEĆU str. tipke** za okretanje stranica.
- Pritisnite tipku **Zumiranje** za približavanje/udaljavanje stranice. Označite opciju i pritisnite **tipku unosa** za potvrdu. Pritisnite **Tipke smjera** za pomicanje ekrana i prikazivanje ostatka stranice.
- Pritisnite **Glazba tipku** za prikaz statusne trake glazbe. Pregledajte poglavlje **Glazba** za detaljne instrukcije.

Mogućnosti izbornika Opcije

Dok čitate knjigu, pritisnite **IZBORNİK** tipku za ulazak u opcije izbornika kako slijedi. Pritisnite **tipke smjera** da označite željenu opciju i pritisnite **tipku unosa** za potvrdu. Pritisnite **tipku natrag** za povratak na prethodni izbornik/ekran.

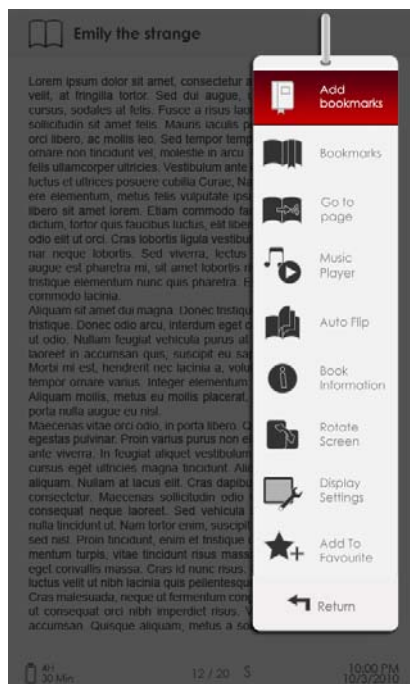

1. Dodaj / ukloni oznake

Izrada/brisanje oznake na trenutačnoj stranici. Zabilješka se pojavljuje u desnom gornjem kutu stranice.

2. Oznake

Pojavljuje se popis oznaka. Označene stranice trenutačne knjige prikazane su na popisu. Pritisnite **tipku unosa** za pregled odabranih oznaka. U popisu oznaka, pritisnite **tipku unosa** za ulazak u izbornik kako slijedi.

Idi na stranicu

Pritisnite **tipke smjera** za pomicanje pokazivača i odabir vrijednosti. Označite **Primijeni** i pritisnite **tipku unosa** za potvrdu izbora.

Izbriši

Izbrisati oznaku s popisa.

3. Idi na stranicu

Pritisnite **tipke smjera** za pomicanje pokazivača i odabir vrijednosti. Označite **Primijeni** i pritisnite **tipku unosa** za potvrdu izbora.

4. Reprodukcijska glazba

Prikaži statusnu traku glazbe. Možete čitati knjige dok slušate glazbu. Pregledajte poglavlje **Glazba** za detaljnije instrukcije.

5. Automatsko okretanje

Pritisnite **tipke smjera** za odabir intervala okretanja (5/10/20/30/40/50 sekundi ili 1 minuta) i pritisnite **tipku unosa** za potvrdu. Označite **onemogući** i pritisnite **tipku unosa** za isključivanje funkcije. Pritisnite **tipku natrag** za izlazak.

6. Informacija knjige


Prikazivanje kratkih tehničkih informacija trenutačne knjige.

7. Rotacija

Položaj slike može ručno biti postavljen na portret ili pejzaž.

NAPOMENA:

Dok je stranica u položaju pejzaža, označite **više / natrag** i pritisnite **tipku unosa** za prikaz izbornika.

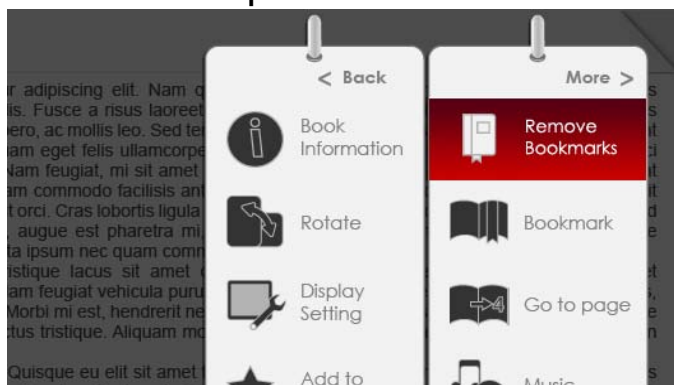

8. Postavke prikaza

Pritisnite **tipke smjera** kako biste označili željenu opciju ili namjestili vrijednosti. Označite **Pregled** i pritisnite **tipku unosa** za pregled postavki. Označite **OK** i pritisnite **tipku unosa** za potvrdu postavki.

9. Dodaj / izbriši favorite


Dodaj ili izbriši trenutnu knjigu iz **Favorita**.

10. Postavke dekodiranja

Pritisnite **tipke smjera** za odabir željene opcije i pritisnite **tipku unosa** za potvrdu.

Oznake

Iz **početnog** izbornika, pritisnite **tipku unosa** za ulazak u dio **oznaka**. Sve knjige koje sadrže oznake su prikazane na ekranu. Kratka informacija trenutačne knjige je prikazana na vrhu ekrana.

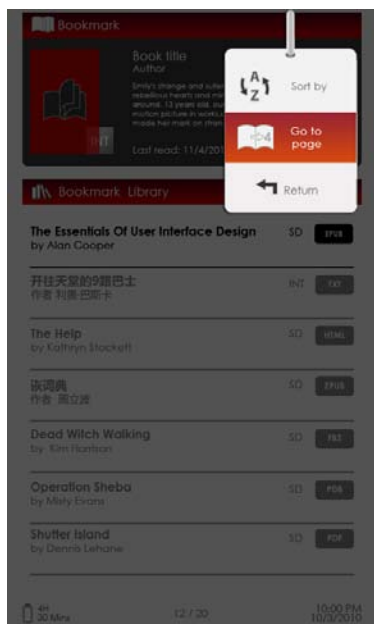

U izborniku **oznaka** pritisnite **tipku izbornik**, za ulazak u sljedeći izbornik.

1. Sortiraj po


Sortira podatke po **Naslovu / Autoru / Kategoriji / Nadnevku / Obliku**.

2. Idi na stranicu

Pritisnite **tipke smjera** za pomicanje pokazivača i odabir vrijednosti. Označite **Primijeni** i pritisnite **tipku unosa** za potvrdu izbora.

Popis oznaka

Pritisnite **tipke smjera** za označavanje željene knjige i pritisnite **tipku unosa** za ulazak u **popis oznaka**. Označene stranice knjige bit će prikazane na popisu. Pritisnite **tipku unosa** za pregled odabranih oznaka.

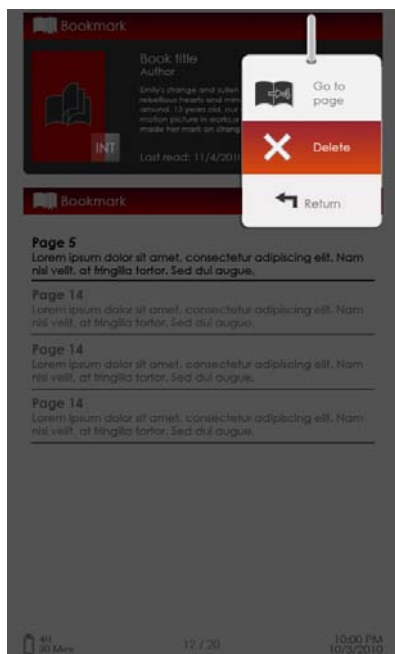

Pritisnite **tipku izbornika** za ulazak u sljedeći izbornik.

1. Idi na stranicu


Pritisnite **tipke smjera** za pomicanje pokazivača i odabir vrijednosti. Označite **Primijeni** i pritisnite **tipku unosa** za potvrdu izbora.

1. Izbriši

Izbrisati oznaku sa popisa.

Video

- Uređaj podržava WMV7/8/9, FLV, RM/RMVB, MKV, MOV, VOB, FLV, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4(Xvid), Divx, H.263, i H.264 formate. Može podržati rezoluciju do HD 1080p.
 - Iz **početnog** izbornika, pritisnite **tipku unosa** za ulazak u popis video datoteka. Pritisnite **PRETHODNA/SLIJEDEĆA str. tipke** za okretanje stranica. Pritisnite **tipke smjera** za odabir video datoteke i pritisnite **tipku unosa** za pokretanje. Označite **Da** i pritisnite **tipku unosa** za povratak na reprodukciju kada je potrebno. Pritisnite **tipku natrag** za povratak na prethodnu opciju.
- U video reprodukciji, dostupne su slijedeće mogućnosti.

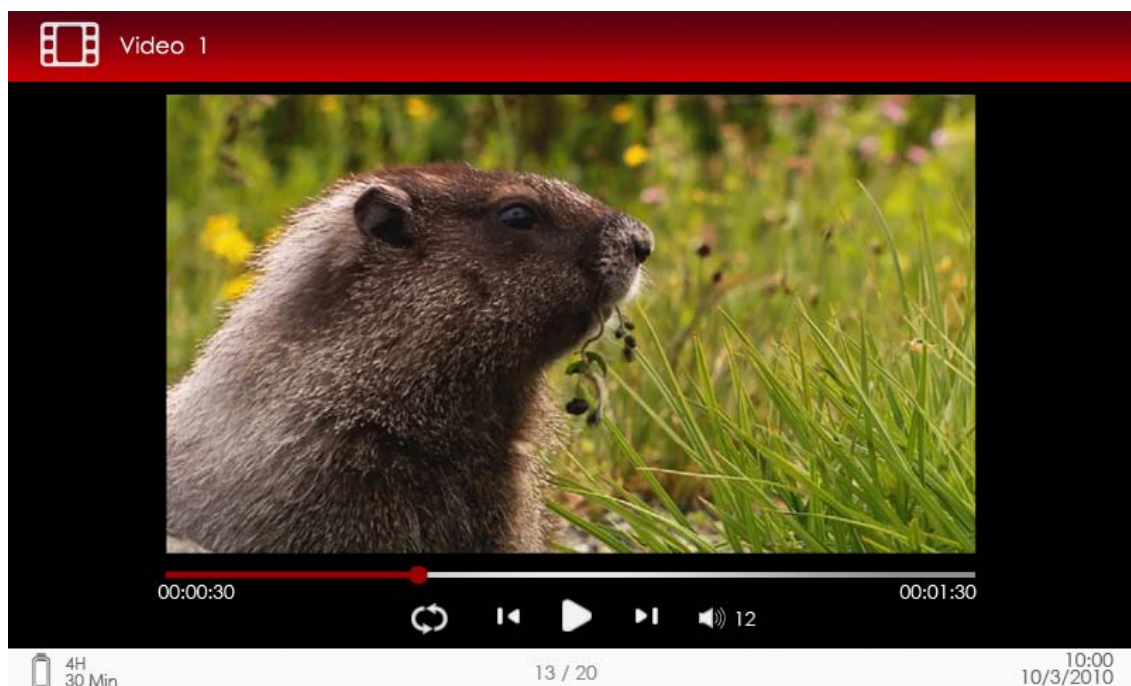

1. Tipka zumiranja

Prebacivanje između uobičajenog načina i ispunjenog ekrana.

2. ►/◄ Tipke (Tipke smjera)

Namjesti glasnoću.

3. ▼/▲ (Tipke smjera)


Pritisnite ▼/▲ za slijedeću/prethodnu datoteku. Pritisnite i držite ▼/▲ za premotavanje naprijed/natrag.

4. ►/|| Tipka

Pauziranje / pokretanje reprodukcije.

Video izbornik

Za vrijeme reprodukcije pritisnite **tipku izbornika** za ulazak u **Video** izbornik kako slijedi.

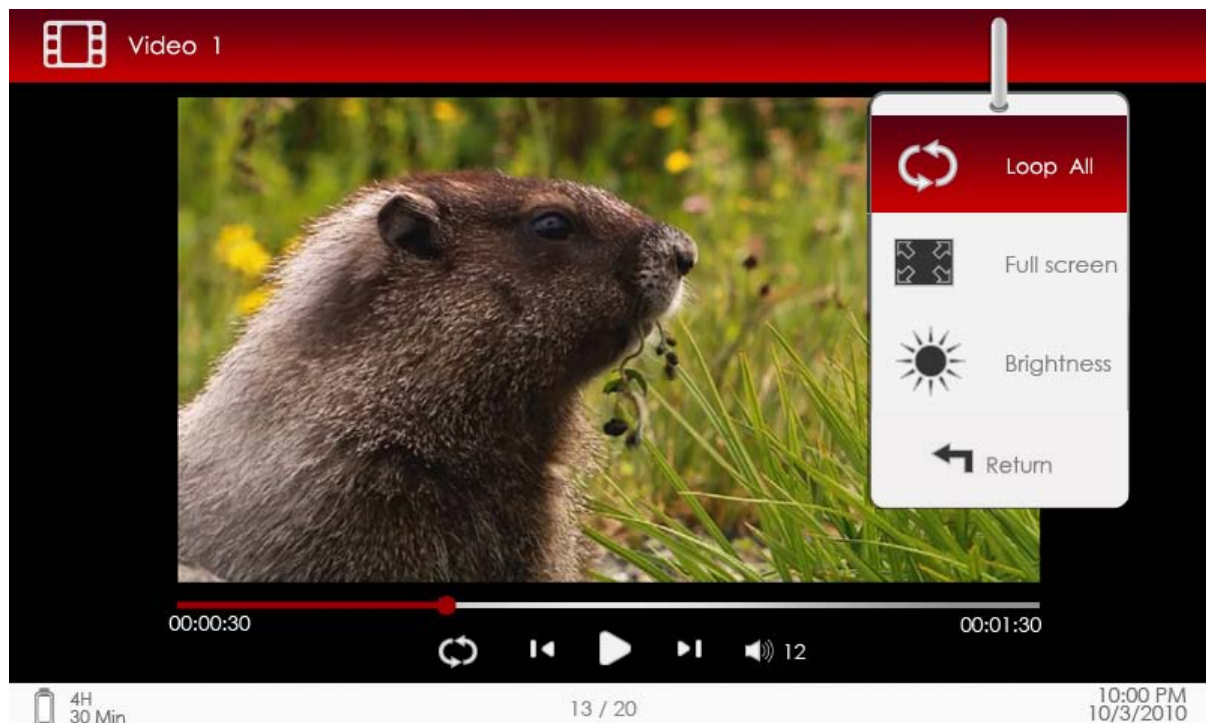

1. Ponavljaј sve / jedan

Odaberite opciju i pritisnite ▼ / ▲ (**Tipke smjera**) za promjenu načina reprodukcije.

Ponavljaј sve	Ponavljanje reprodukcije svih video datoteka u slijedu.
Ponovi jedan	Ponavljanje reprodukcije trenutačne video datoteke.

2. Popunjeni ekran / Prilagodi ekranu

Prebacivanje između uobičajenog načina i popunjenog ekrana.

3. Svjetlina

Pritisnite ▼ / ▲ (**tipke smjera**) za namještanje vrijednosti i pritisnite **tipku natrag** za potvrdu.


NAPOMENA

Uređaj podržava podnaslove sub, ssa, srt, lrc formata. Naziv datoteke podnaslova mora biti identičan nazivu video datoteke. Podnaslov će biti automatski učitán pri reprodukciji.

Glazba

Iz **početnog** izbornika, pritisnite **tipku unosa** za ulazak u izbornik. Uređaj podržava MP3, WMA, AAC, i OGG formate datoteka.

Mogućnosti izbornika reprodukcije

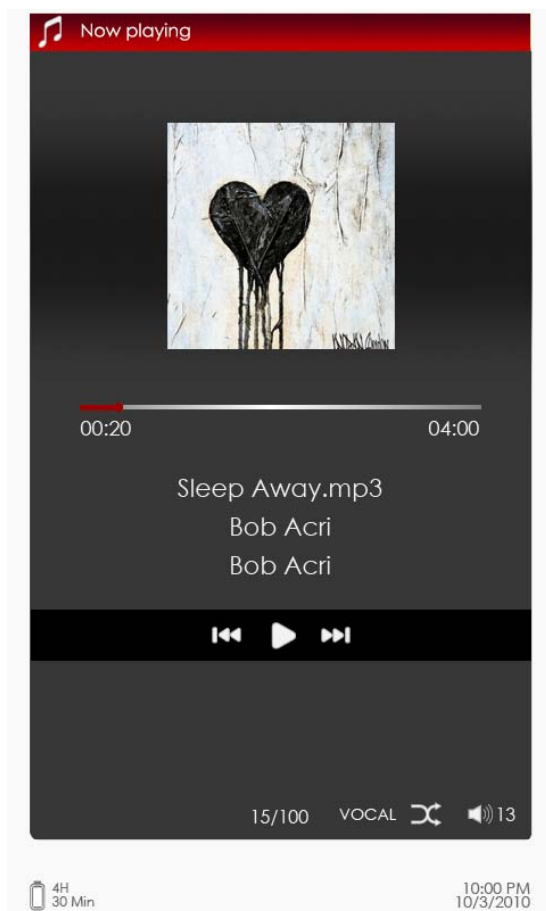

1. ▼ / ▲ (Tipke smjera)

Prilagodi glasnoću.

2. ► / ◀ (Tipke smjera)

Pritisnite ► / ◀ za prelazak na prethodan / slijedeći zapis. Pritisnite i držite ► / ◀ za premotavanje naprijed / natrag.

3. ⏸ Tipka


Pauziraj / pokreni reprodukciju.

4. Tipka natrag

Izlazak iz ekrana reprodukcije.

Izbornik glazbe

Za vrijeme slušanja glazbe, pritisnite **tipku izbornik** za ulazak u izbornik **glazbe** kako slijedi.

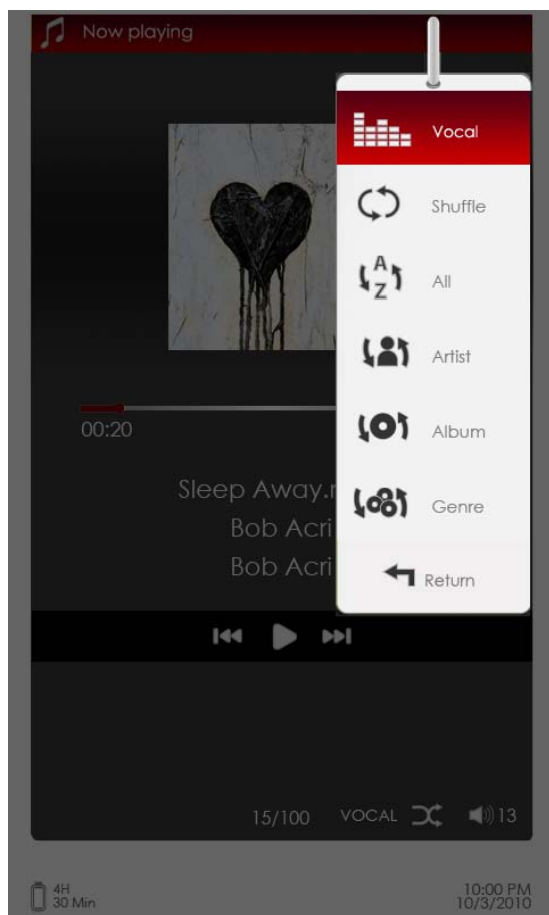

Ikona

Funkcija



Označite i pritisnite ► / ◀ (tipke smjera) za odabir željene kakvoće zvuka.



Označite i pritisnite ► / ◀ (tipke smjera) za odabir željenog načina reprodukcije.



Pregled svih zvučnih zapisa.



Sortiranje datoteka po izvođaču.




Sortiranje datoteka po albumu.



Sortiranje datoteka po žanru.

Način pozadinske muzike

Čitanje knjiga (gledanje slika) za vrijeme slušanja glazbe. Za vrijeme reprodukcije glazbe pritisnite **tipku natrag** za ulazak u način pozadinske muzike.



- Na ekranu knjige/fotografije pritisnite ►/|| za prikazivanje trake reprodukcije i ponovno pritisnite za pauziranje/pokretanje reprodukcije u bilo koje vrijeme.
- Pritisnite ▼/▲ (**tipke smjera**) za namještanje glasnoće. Pritisnite ►/◄ (**tipke smjera**) za prebacivanje na prethodan/slijedeći zapis. Pritisnite i držite ►/◄ za premotavanje naprijed/natrag.
- Pritisnite **tipku natrag** za izlazak iz trake reprodukcije.

Napomena:

Dostupno je i u drugim načinima osim pri video reprodukciji.


Za izlazak iz pozadinske glazbe, uđite u izbornik reprodukcije i pritisnite ► za pauziranje. Možete pritisnuti ► i da pauzirate glazbu za vrijeme čitanja/gledanja fotografija.

Fotografija

Uređaj podržava formate fotografija JPEG, GIF, BMP, i PNG.

- Iz **početnog** izbornika, pritisnite **tipku unosa** za ulazak u popis fotografija. Pritisnite **PRETHODNA / SLIJEDEĆA str. tipku** za okretanje stranica. Pritisnite **tipke smjera** za odabir željene datoteke i pritisnite **tipku unosa** za gledanje fotografije. Pritisnite **tipku natrag** za povratak na prethodnu opciju.
- Pritisnite **tipku izbornika** za ulazak u izbornik **fotografija**. Označite **sortiraj po naslovu** za sastavljanje popisa po naslovu.

U pregledniku fotografija slijedeće mogućnosti su dostupne.

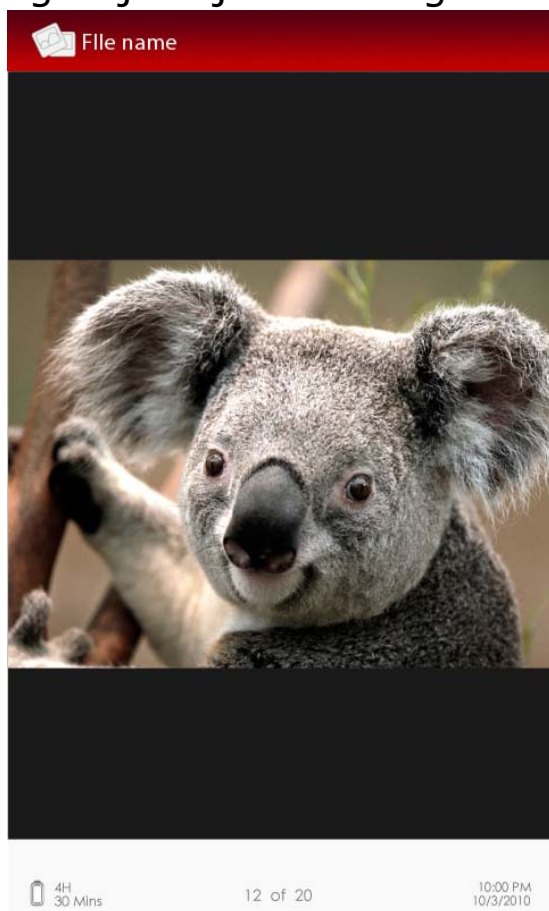

1. PRETHODNA / SLIJEDEĆA str. tipke


Okretanje na prethodnu/slijedeću fotografiju.

2. Tipka zumiranja

Približi/udalji sliku. Pritisnite **tipke smjera** za pomicanje ekrana kako bi prikazao ostatak slike. Pritisnite **tipku natrag** za povratak na prvotnu veličinu.

Izbornik fotografija

Za vrijeme gledanja slike, pritisnite **tipku izbornika** za ulazak u izbornik fotografija kako slijedi. U izborniku, označite željenu opciju i pritisnite **tipku unosa** za potvrdu odabira.

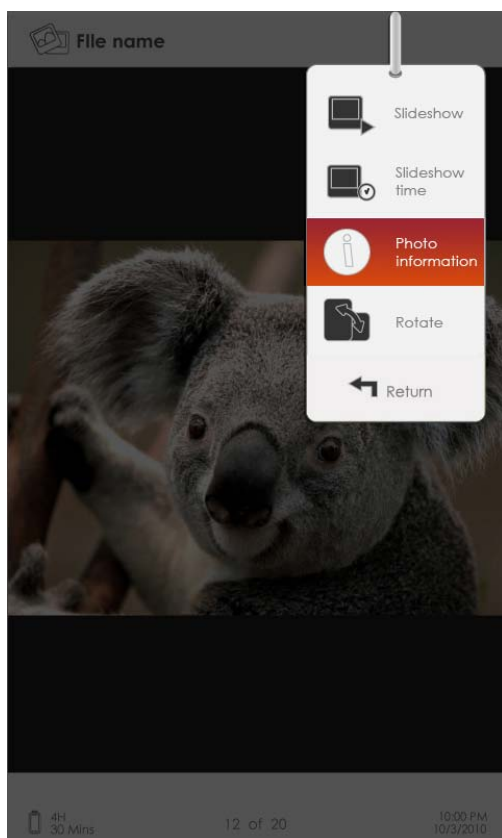

1. Klizni prikaz

Pritisnite **tipku unosa** za ulazak u klizni prikaz; pritisnite **tipku natrag** za izlazak iz kliznog prikaza. Interval između slika je inicijalno postavljen na 3 sekunde.

2. Interval slika

Pritisnite **tipke smjera** za odabir intervala slika (3/5/10/15/20/25 sekundi) kliznog prikaza i pritisnite **tipku unosa** za potvrdu.

3. Informacije

Prikazuje kratke tehničke informacije o trenutnoj slici.

4. Sličice

Razvrstaj fotografije po sličicama. Pritisnite **tipku natrag** za izlazak iz popisa sličica.


5. Rotiranje

Položaj slike može biti ručno namješten na portret ili pejzaž.

Preglednik datoteka


Iz **početnog** izbornika, pritisnite **tipku unosa** za ulazak u izbornik **preglednika datoteka**. Pritisnite **►/◄** (**tipke smjera**) za odabir datoteka sa **Flash** ili **SD** uređaja i pritisnite **tipku unosa** za potvrdu. Sve datoteke na Flash ili SD uređaju su na popisu. Kada je pokazivač na popisu, pritisnite **tipku natrag** za izlazak iz popisa i pomaknite pokazivač na izbor **Flash** ili **SD** uređaja.

Koristite **▼/▲** (**tipke smjera**) za odabir željene datoteke i pritisnite **tipku unosa** za potvrdu. Pritisnite **PRETHODNA/SLIJEDEĆA str. tipke** za okretanje stranica.

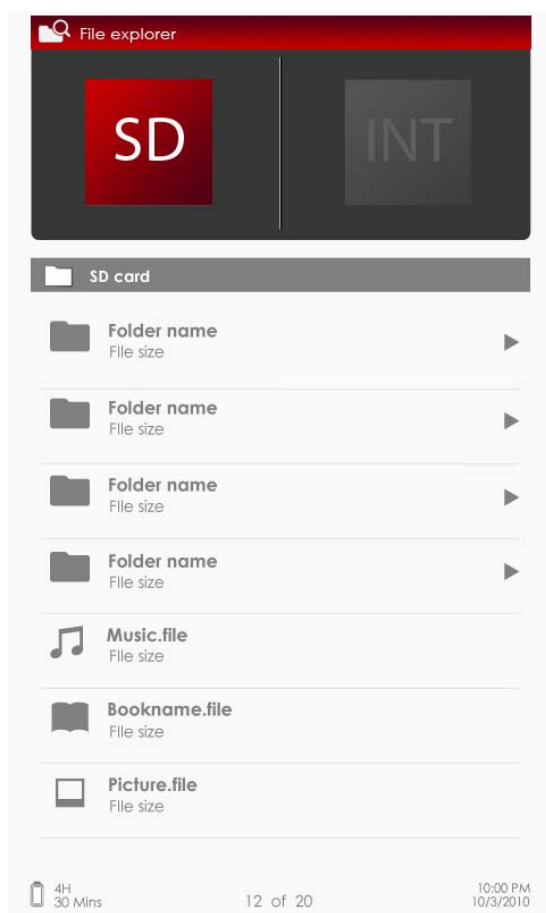

Izbornik preglednika datoteka

Iz popisa datoteka označite željenu datoteku ili mapu i pritisnite **tipku izbornika** za ulazak u **preglednik datoteka** kako slijedi. U izborniku označite željenu opciju i pritisnite **tipku unosa** za potvrdu.

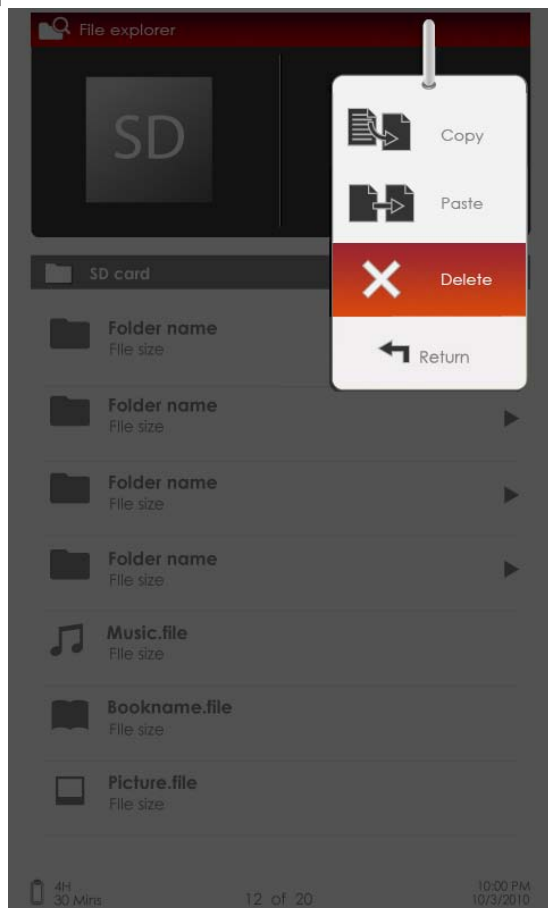

1. Kopiraj

Kopiraj dokument ili datoteku u drugu mapu. Za kopiranje odabranog dokumenta ili datoteke, pritisnite **tipku unosa** za potvrdu.

2. Izbriši

Izbriši trenutačnu datoteku ili dokument sa Flash ili SD uređaja. Pritisnite **tipku unosa** kako biste izbrisali označene datoteke sa popisa.

3. Zalijepi

Zalijepi na novu lokaciju datoteke koje ste kopirali. Označite predmet i pritisnite **tipku unosa** kako biste zalijepili datoteku u trenutačnu lokaciju.

NAPOMENA:

Nije moguće kopirati podatke iz interne memorije u SD karticu.

Postavke

1. Nadnevak / Vrijeme

Postavke nadnevka i vremena prikazanih na uređaju.

Pritisnite ►/◄ (**tipke smjera**) za pomicanje pokazivača.

Pritisnite ▼/▲ (**tipke smjera**) za namještanje glasnoće.

Označite **Primijeni** i pritisnite **tipku unosa** za potvrdu.

2.

Nakon perioda neaktivnosti uređaj će automatski ući u tihi

način rada. Pritisnite **tipke smjera** kako biste postavili i

aktivirali način spavanja i pritisnite **tipku unosa** za potvrdu.

Odaberite **Onemogućí** kako biste onemogućili funkciju.

3. Formatiranje interne memorijske / SD kartice

Jednom kad formatirate internu memorijsku / SD karticu

datoteke će biti trajno izbrisane.

Pritisnite **tipke smjera** kako biste odabrali internu memorijsku

ili SD karticu i pritisnite **tipku unosa** za potvrdu.

4. O uređaju

Prikaz tehničkih informacija o uređaju.

5. Upravljanje napajanjem

Prikaz trenutnog statusa baterije.

6. Zadane postavke

Vratite uređaj na tvorničke zadane postavke. Datoteke će biti

trajno izbrisane jednom kad vratite uređaj na zadane

postavke.

Pritisnite **tipke smjera** kako biste označili **Vraćanje** i

pritisnite **tipku unosa** za potvrdu.

7. Jezik

Odaberite željeni jezik. 22 jezika su dostupna.

8. Upute za upotrebu

Ovaj PDF-format Uputa za upotrebu može biti pregledan na

uređaju.

Tehničke specifikacije

Rezolucija ekrana	5" TFT-LCD 800 x 480 piksela
Podržani formati datoteke	Knjiga: PDF/EPUB sa Adobe DRM, FB2, i TXT Glazba: MP3, WMA, AAC, i OGG Fotografija: JPEG, GIF, BMP, i PNG Video: WMV7/8/9, FLV, RM/RMVB, MKV, MOV, VOB, FLV, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4(Xvid), Divx, H.263, i H.264
Adobe DRM	DRM za EPUB/PDF, ugrađen Adobe Reader Mobile
Dodatni konektori	SD/SDHC/MMC do 16GB (FAT format)
Druga sučelja	mini USB2.0/3.5mm stereo audio ulaz
Dimenzije	155 mm x 97 mm x 11.5 mm (V x Š x D)
Težina	181 g

Tehnička podrška i informacije o jamstvu

Uputite se na internetsku stranicu www.prestigio.com kako biste saznali više o tehničkoj podršci i jamstvenim informacijama za ovaj uređaj.

Izjava o odricanju

Učinili smo sve kako bi osigurali da su informacije i procedure u ovim uputama za upotrebu točne i kompletne. Ne preuzimamo odgovornost za eventualne pogreške i omaške. Prestigio pridržava pravo na promjene bez prethodne najave.