


Darbo pradžia

1. Prietaiso apžvalga

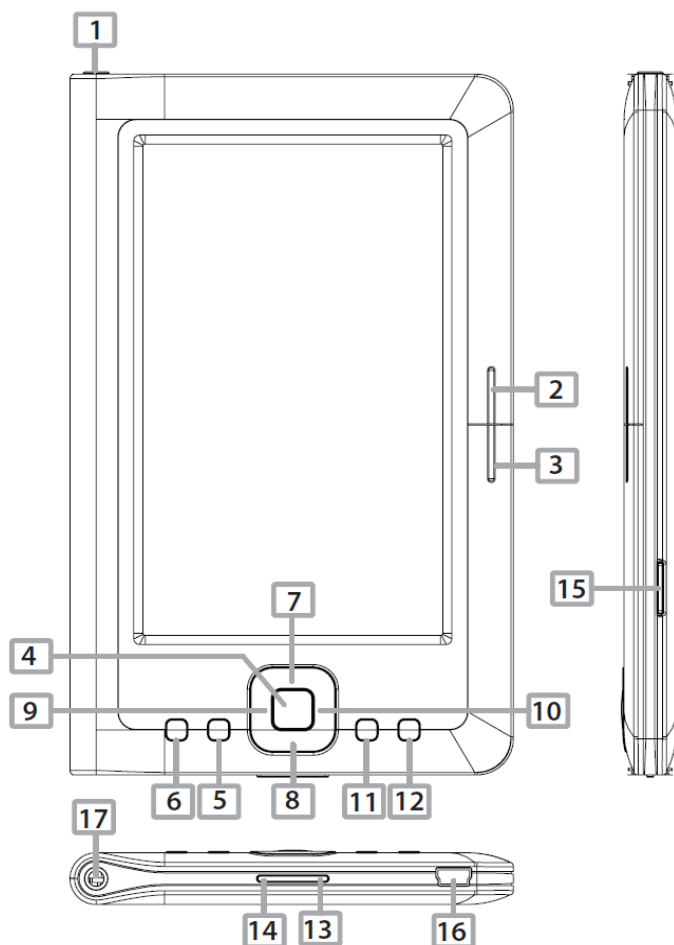

1	Maitinimo mygtukas	Ijungti / išjungti įrenginį; pristabdyti / suaktyvinti įrenginį
2	KT. PUSLAPIS	Peršokti į kitą puslapį.
3	ANKS. PUSLAPIS	Atversti ankstesnį puslapį
4	Patvirtinimo mygtukas	Patvirtinti parinktį
5	Mastelio mygtukas	Priartinti / nutolinti ekrano turinį
6	Mygtukas MENU	Įeiti į meniu parinktis
7	Krypties mygtukai	Naršyti visas parinktis
8		
9		
10		
11	Muzikos mygtukas	Leisti / pristabdyti atkūrimą
12	Mygtukas ATGAL	Grįžti į ankstesnę parinktį; paspauskite ir laikykite nuspaudę mygtuką norėdami grįžti į pagrindinį ekraną
13	Mygtukas VOL+	Padidinti garsumą

- | | | |
|----|-----------------------------------|-----------------------------|
| 14 | Mygtukas VOL- | Sumažinti garsumą |
| 15 | „micro SD“ kortelės lizdas | Įdėti „micro SD“ kortelę |
| 16 | Mažasis USB prievadas | Prijungti mažąją USB jungtį |
| 17 | Ausinių lizdas | Prijungti ausines |

2. Įrenginio įjungimas / išjungimas

- Norėdami įjungti prietaisą, paspauskite ir palaikykite nuspaudę **maitinimo mygtuką**. Prieš įeinant į **pradžios** ekrano rodinį bus parodytas paleidimo ekrano rodinys.
- Norėdami išjungti prietaisą, paspauskite ir palaikykite nuspaudę **maitinimo mygtuką**.
- Norėdami įjungti miego režimą, spustelėkite **maitinimo mygtuką**. Norėdami išjungti režimą, dar kartą spustelėkite **maitinimo mygtuką**.

3. Įkrovimas

- Kad pradėtumėte įkrauti, įkiškite mažąją USB jungtį į įrenginio USB prievadą ir prijunkite maitinimo adapterį prie maitinimo lizdo. Įprastai reikia apytiksliai 6 valandų pilnai įkrauti įrenginį.
- Vėl įkraukite įrenginį kiek galima greičiau, kai akumuliatoriaus išsekimas nurodomas . Įkrovimo metu rodoma piktograma .

4. „micro SD“ kortelės naudojimas


- Įrenginys palaiko „micro SD“ / SDHC / MMC korteles.
- Norėdami įkišti „micro SD“ kortelę, dėkite jungtį prie įrenginio, o kortelės etiketę prie priekinės įrenginio pusės.
- Norėdami išimti „micro SD“ kortelę, švelniai paspauskite kortelės kraštus, kad atleistumėte apsauginį užraktą, o tada ištraukite kortelę iš lizdo.

Pagrindiniai veiksmai

Norėdami įjungti prietaisą, paspauskite ir palaikykite nuspaudę **maitinimo mygtuką**. Jis automatiškai įeis į **Pradžios ekraną** po paleidimo ekrano.

Pradžios ekrano meniu

Pradžios ekrane spustelėkite mygtuką **MENIU** norėdami įeiti į Pradžios ekrano meniu. **Kryptiniais mygtukais** pasirinkite norimą elementą ir, norėdami patvirtinti parinktį, spustelėkite **patvirtinimo mygtuką**. Norėdami grįžti į ankstesnę parinktį, spustelėkite **mygtuką ATGAL**.

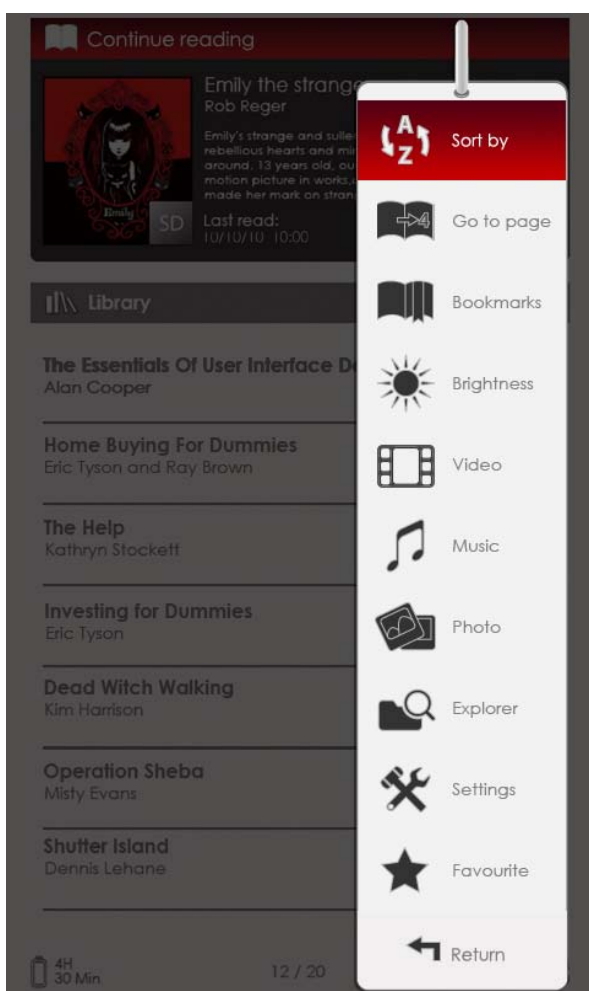

1. Rūšiuoti pagal

Kryptiniais mygtukais pasirinkite **norimą išdėstymą** (pagal pavadinimą / autorių / kategoriją / datą / formata) ir, norėdami patvirtinti parinktį, spustelėkite

patvirtinimo mygtuką.

2. Eiti į puslapį

Spustelėkite **kryptinį mygtuką** norėdami perkelti žymiklį ir nustatyti reikšmę. Pažymėkite **Taikyti** ir, norėdami patvirtinti parinktį, spustelėkite **patvirtinimo mygtuką**.

3. Ryškumas

Sureguliuokite ekrano ryškumą. Spustelėkite **kryptinį mygtuką** norėdami sureguliuoti reikšmę ir nuspausdami **mygtuką ATGAL** patvirtinkite nustatymus.

4. Mėgstamiausi

Rodomas mėgstamiausių knygų sąrašas. **Kryptiniu mygtuku** pažymėkite norimą knygą ir spustelėkite **patvirtinimo mygtuką** norėdami ją atidaryti. Sąraše **Mėgstamiausi** spustelėkite **mygtuką MENIU**, kad įeitumėte į kaip toliau detalizuotą submeniu.

Rūšiuoti Sąrašas yra rūšiuojamas pagal pavadinimą.

**pagal
pavadinimą**


Trinti Trinti dabartinę knygą iš sąrašo.

Norėdami informacijos apie žymas, vaizdo įrašus, muziką, nuotraukas, nuotraukas, naršyklę ir nustatymus, žiūrėkite šiuos naudojimo nurodymus.

Knygų skaitymas

Įrenginys palaiko PDF / EPUB, „Adobe DRM“, FB2 ir TXT failų formatus.

Norėdami skaityti knygas, vadovaukitės šiais nurodymais.

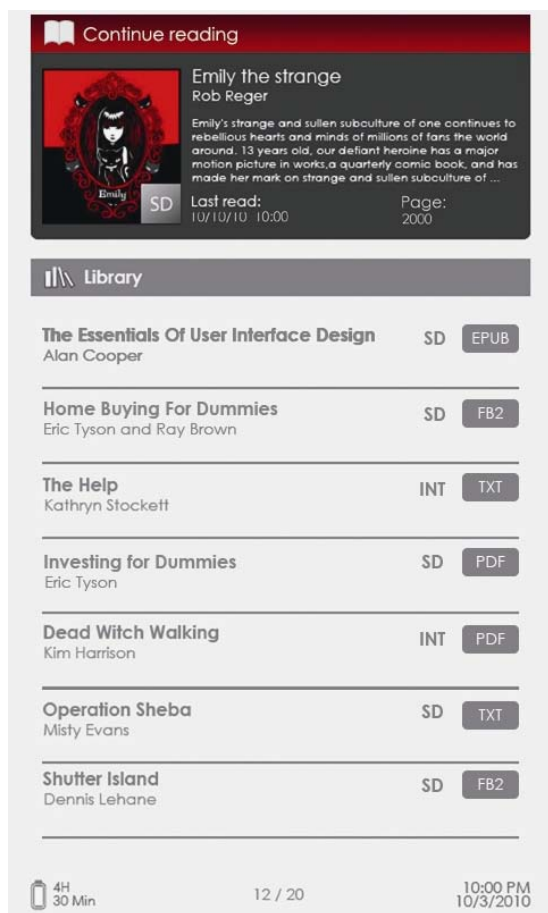

1. Skaitymo tęsimas

Ekrane rodomas paskutinis žiūrėtas failas. **Kryptiniu mygtuku** pažymėkite parinktį ir spustelėkite **patvirtinimo mygtuką** norėdami tęsti skaitymą.

2. Biblioteka

Ekrane rodomas knygų sąrašas. Norėdami versti puslapius, spustelėkite mygtukus **ANKST. / KT. PUSLAPIS**. **Kryptiniu mygtuku** pažymėkite norimą knygą ir spustelėję **patvirtinimo mygtuką** pradėkite skaityti.

Veiksmiai knygos puslapio ekrane

Pavadinima

S



Emily the strange

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nam quis nisi velit, at fringilla tortor. Sed dui augue, ultricies accumsan rhoncus cursus, sodales at felis. Fusce a risus laoreet dui eleifend fermentum sollicitudin sit amet felis. Mauris iaculis porttitor eleifend. Donec non orci libero, ac mollis leo. Sed tempor tempus dignissim. Duis felis leo, ornare non tincidunt vel, molestie in arcu. Etiam commodo quam eget felis ullamcorper ultricies. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae; Nam feugiat, mi sit amet posuere elementum, metus felis vulputate ipsum, feugiat imperdiet quam libero sit amet lorem. Etiam commodo facilisis ante id pharetra. Sed dictum, tortor quis faucibus luctus, elit libero semper mi, vitae interdum odio elit ut orci. Cras lobortis ligula vestibulum lacus venenatis id pulvinar neque lobortis. Sed viverra, lectus in fermentum scelerisque, augue est pharetra mi, sit amet lobortis risus diam sed lorem. Fusce tristique elementum nunc quis pharetra. Etiam porta ipsum nec quam commodo lacinia.

Aliquam sit amet dui magna. Donec tristique lacus sit amet diam iaculis tristique. Donec odio arcu, interdum eget condimentum quis, dignissim ut odio. Nullam feugiat vehicula purus at faucibus. Donec elit libero, laoreet in accumsan quis, suscipit eu sapien. Aliquam erat volutpat. Morbi mi est, hendrerit nec lacinia a, volutpat et metus. Pellentesque tempor ornare varius. Integer elementum urna eu elit luctus tristique. Aliquam mollis, metus eu mollis placerat, leo est fermentum diam, in porta nulla augue eu nisi.

Maecenas vitae orci odio, in porta libero. Quisque eu elit sit amet turpis egestas pulvinar. Proin varius purus non elit cursus blandit scelerisque ante viverra. In feugiat aliquet vestibulum. In tincidunt libero at risus cursus eget ultricies magna tincidunt. Aliquam consectetur vulputate aliquam. Nullam at lacus elit. Cras dapibus eros in augue fermentum consectetur. Maecenas sollicitudin odio vehicula magna congue in consequat neque laoreet. Sed vehicula faucibus libero, ut egestas nulla tincidunt ut. Nam tortor enim, suscipit nec varius id, condimentum sed nisi. Proin tincidunt, enim et tristique ullamcorper, mi lacus condimentum turpis, vitae tincidunt risus massa id nisi. Sed non orci orci, eget convallis massa. Cras id nunc risus. Proin ut lacus nunc. Integer luctus velit ut nibh lacinia quis pellentesque sapien pellentesque.

Cras malesuada, neque ut fermentum congue, eros ligula tempor urna, ut consequat orci nibh imperdiet risus. Vivamus adipiscing rhoncus

Akumuliatoriaus
indikatorius


12 / 20

S

10:00 PM
10/3/2010

Laikas ir data


Dydžio indikatorius

Esamas / visas puslapis

- Knygos puslapius ekrane verskite mygtukais **ANKST. / KT. PUSLAPIS.**
- Norėdami priartinti arba nutolinti puslapį, spustelėkite **mastelio mygtuką**. Pažymėkite parinktį ir, norėdami ją patvirtinti, spustelėkite **patvirtinimo mygtuką**. **Kryptiniu mygtuku** slinkite ekranu ir pamatykite likusią puslapio dalį.
- Norėdami išskeisti muzikos būsenos juostą, spustelėkite **muzikos mygtuką**. Detalesnių nurodymų ieškokite skyriuje **Muzikos režimas**.

Apie parinkčių meniu

Skaitant knygą spustelėkite **mygtuką MENU** norėdami įeiti į kaip toliau parodytą detalizuotą parinkčių meniu. **Kryptiniu mygtuku** pažymėkite elementą ir spustelėkite **patvirtinimo mygtuką** norėdami tęsti skaitymą. Norėdami grįžti į ankstesnę parinktį / ekraną, spustelėkite **mygtuką ATGAL**.

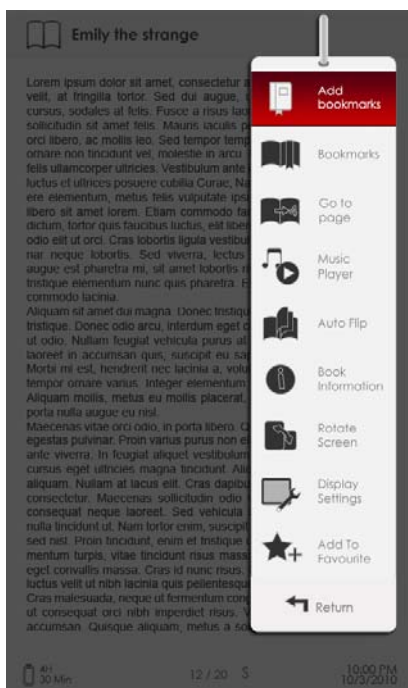

1. Pridėti / šalinti žymas

Sukurkite / ištrinkite esamame puslapyje žymą. Viršutiniame kairiajame puslapio kampe atsiranda žyma.

2. Žymos

Rodomas žymų sąrašas.

Sąrašė rodomi pažymėti šios knygos puslapiai. Norėdami peržiūrėti pasirinktas žymas, spustelėkite **patvirtinimo mygtuką**.

Žymų sąrašė spustelėkite **mygtuką MENU**, kad įeitumėte į kaip toliau detalizuotą submeniu.

**Eiti
puslapį**

Spustelėkite **kryptinį mygtuką** norėdami perkelti žymiklį ir nustatyti reikšmę. Pažymėkite **Taikyti** ir, norėdami patvirtinti parinktį, spustelėkite **patvirtinimo mygtuką**.

Trinti

Trinti dabartinę knygą iš sąrašo.

3. Eiti į puslapį

Spustelėkite **kryptinį mygtuką** norėdami perkelti žymiklį ir nustatyti reikšmę. Pažymėkite **Taikyti** ir, norėdami patvirtinti

parinktį, spustelėkite **patvirtinimo mygtuką**.

4. Muzikos grotuvas

Išskleiskite muzikos būsenos juostą. Knygas galite skaityti klausydamiesi garso failo. Detalesnių nurodymų ieškokite skyriuje **Muzikos režimas**.

5. Automatinis apvertimas

Kryptiniu mygtuku nustatykite skaidrių rodymo intervalą (5 / 10 / 20 / 30 / 40 / 50 sekundžių ir 1 minutė) ir patvirtinkite **patvirtinimo mygtuku**. Pažymėkite **Išjungti** ir spustelėkite **patvirtinimo mygtuką** norėdami išjungti funkciją. Norėdami išjungti skaidrių rodymą, spustelėkite **mygtuką ATGAL**.

6. Knygos informacija


Rodoma trumpa dabartinės knygos techninė informacija.

7. Pasukti

Ekrano orientavimasis vertikaliai / horizontaliai gali būti nustatytas rankiniu būdu.

PASTABA:

Kai ekranas orientuojamas horizontaliai, pažymėkite **Daugiau** / **Atgal** ir spustelėkite **patvirtinimo mygtuką** norėdami matyti kaip toliau detalizuotą submeniu.

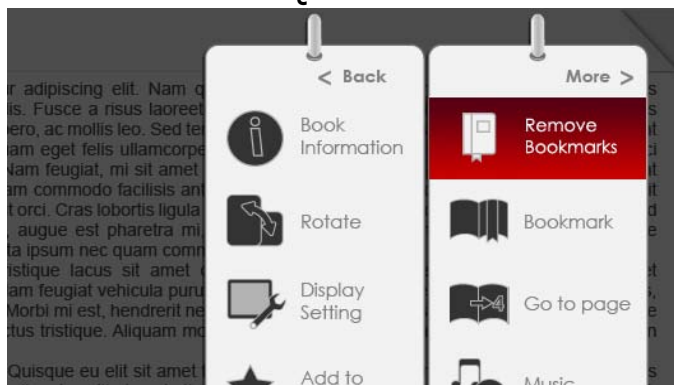

8. Ekrano nustatymai

Spustelėkite **kryptinį mygtuką** norėdami pažymėti norimą parinktį ir nustatyti reikšmę. Pažymėkite **Peržiūrėti** ir, norėdami peržiūrėti nustatymus, spustelėkite **patvirtinimo mygtuką**. Pažymėkite **Gerei** ir spustelėkite **patvirtinimo mygtuką** norėdami patvirtinti nustatymus.

9. Įtraukti į / pašalinti iš mėgstamiausių

Dabartinę knygą pridėkite arba pašalinkite iš **Mėgstamiausi**.


10. Dekodavimo nustatymai

Kryptiniu mygtuku pažymėkite norimą knygą ir, norėdami

patvirtinti, spustelėkite **patvirtinimo mygtuką**.

Žymos

Pradžios ekrano meniu spustelėkite **patvirtinimo mygtuką** – pateksite į skyrių **Žymos**. Sąsajoje rodomos visos knygos su žymomis. Ekraną viršuje rodoma glausta informacija apie dabartinę knygą.

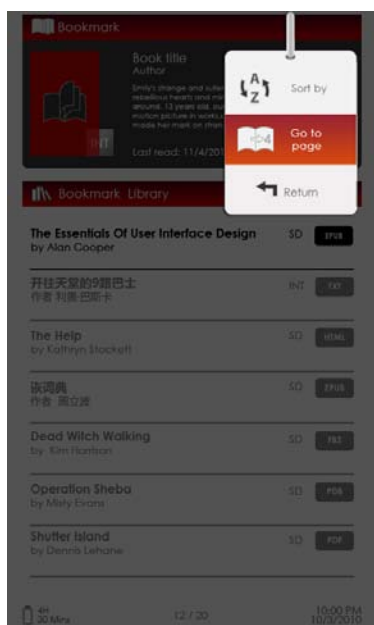

Sąsajoje **Žymos** spustelėkite **mygtuką MENIU**, kad įeitumėte į kaip toliau detalizuotą submeniu.

1. Rūšiuoti pagal


Rūšiuokite pagal **pavadinimą / autorių / kategoriją / datą / formatą**.

2. Eiti į puslapį

Spustelėkite **kryptinį mygtuką** norėdami perkelti žymiklį ir nustatyti reikšmę. Pažymėkite **Taikyt** ir, norėdami patvirtinti parinktį, spustelėkite **patvirtinimo mygtuką**.

Žymų sąrašas

Kryptiniu mygtuku pažymėkite norimą knygą ir spustelėkite **patvirtinimo mygtuką** norėdami įeiti į **žymų sąrašą**. Sąrašą rodomi pažymėti šios knygos puslapiai. Norėdami peržiūrėti pasirinktas žymas, spustelėkite **patvirtinimo mygtuką**.

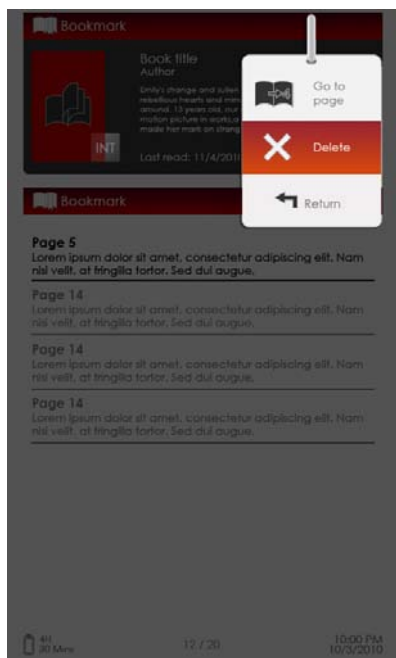

Spustelėkite **mygtuką MENU** norėdami įeiti į kaip toliau detalizuotą submeniu.

1. Eiti į puslapį


Spustelėkite **kryptinį mygtuką** norėdami perkelti žymiklį ir nustatyti reikšmę. Pažymėkite **Taikyti** ir, norėdami patvirtinti parinktį, spustelėkite **patvirtinimo mygtuką**. Ištrinkite dabartinę knygą iš sąrašo.

2. Trinti

Ištrinkite žymą iš sąrašo.

Vaizdas

- Įrenginys palaiko WMV7/8/9, FLV, RM/RMVB, MKV, MOV, VOB, FLV, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4(Xvid), Divx, H.263, ir H.264 failų formatus. Jis gali palaikyti iki 1080 didelės raiškos pikselių rezoliuciją.
- **Pradžios ekrano** meniu spustelėkite **patvirtinimo mygtuką** norėdami pateikti į vaizdo įrašų failų sąrašą. Norėdami versti puslapius, spustelėkite mygtukus **ANKST. / KT. PUSLAPIS**. **Kryptiniu mygtuku** pažymėkite norimą vaizdo įrašo failą ir spustelėkite **patvirtinimo mygtuką** norėdami žiūrėti vaizdo failą. Pažymėkite **Taip** ir, norėdami tęsti paskutinį leidimą, paraginus spustelėkite **patvirtinimo mygtuką**. Norėdami grįžti į ankstesnę parinktį, spustelėkite **mygtuką ATGAL**.
Vaizdo žiūryklėje galima atlikti šias operacijas.

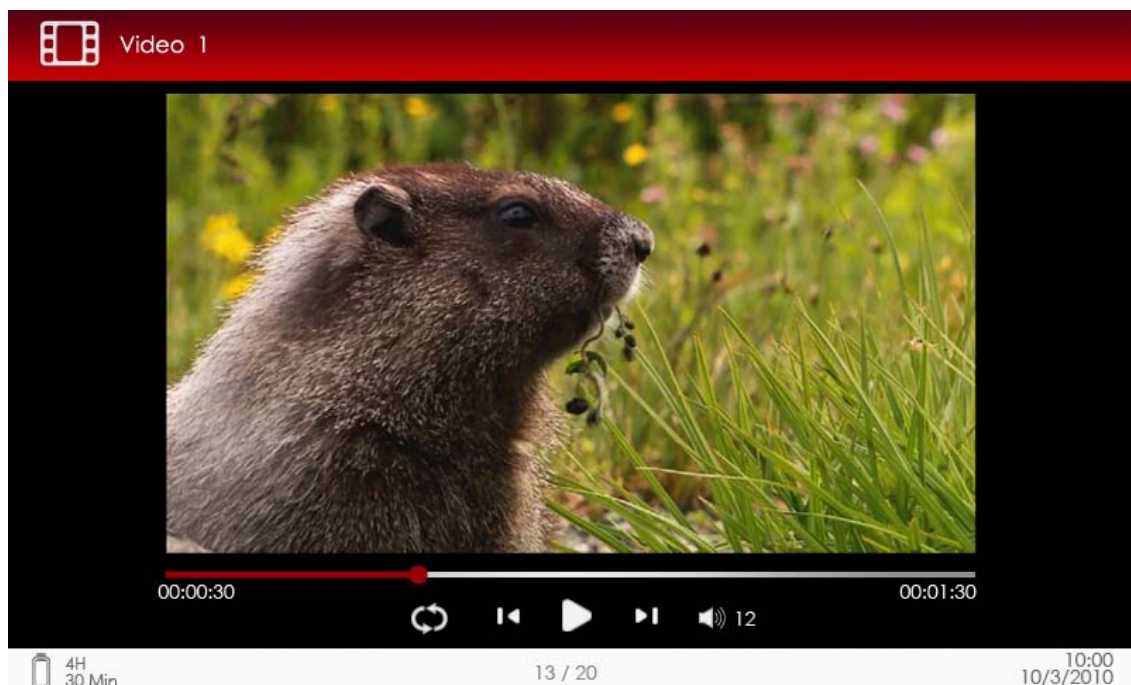

1. Mastelio mygtukas

Perjunkite įprastą / viso ekrano režimą.

2. ► / ◀ mygtukas (kryptinis mygtukas)

Garsumo nustatymas.

3. ▼ / ▲ (kryptinis mygtukas)


Norėdami persukti į ankstesnį / kitą vaizdo failą, spustelėkite ▼ / ▲. Norėdami greitai atsukti atgal / eiti pirmyn, spustelėkite ir palaikykite nuspaudę mygtukus ▼ / ▲.

4. ► / || Mygtukas

Pristabdykite / tęskite atkūrimą.

Meniu Vaizdo įrašai

Skaitydami knygą spustelėkite **mygtuką MENIU** norėdami įeiti į kaip toliau detalizuotą meniu **Vaizdo įrašai**.

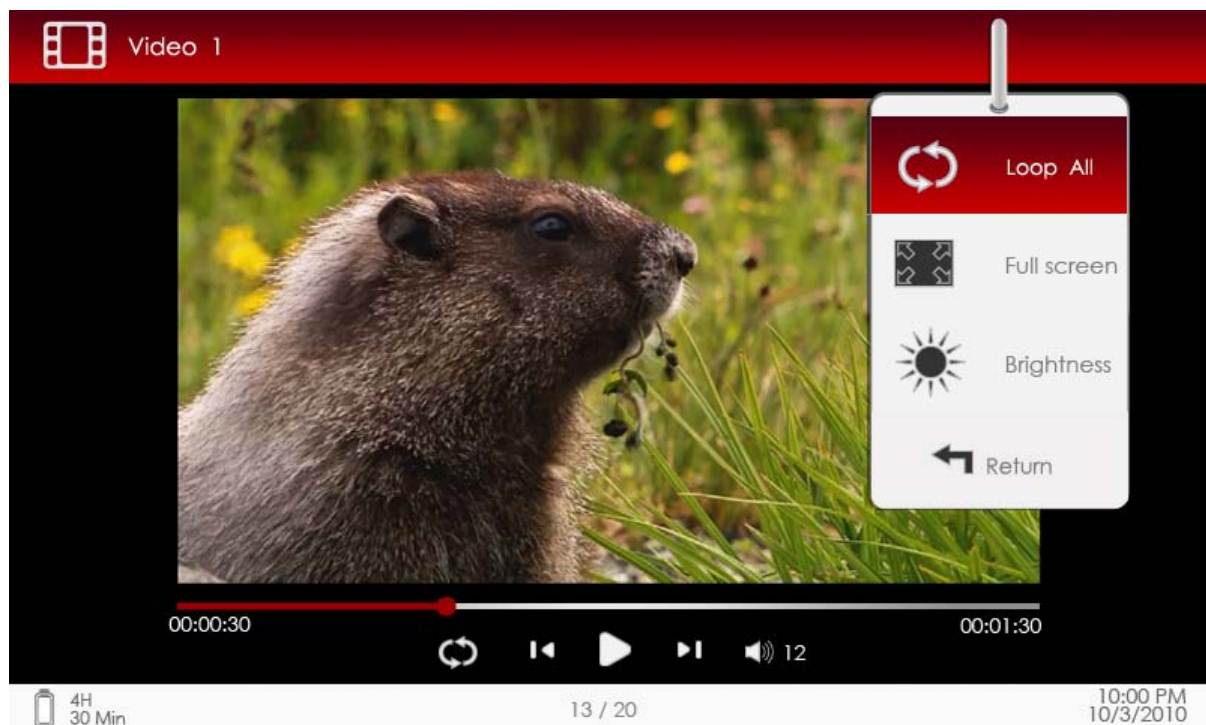

1. Viską leisti cikliškai / kartoti vieną

Pažymėkite parinktį ir, norėdami perjungti šiuos du leidimo režimus, spustelėkite mygtuką ▼ / ▲ (**kryptinį mygtuką**).

Viską leisti cikliškai

Visų vaizdo failų leidimas pakartotinai.

Kartoti vieną

Dabartinio vaizdo failo leidimas pakartotinai.

2. Visas ekranas / talpinti ekrane

Perjungti įprasto / viso ekrano režimą.

3. Ryškumas

Norėdami sureguliuoti reikšmę, spustelėkite mygtuką ▼ / ▲ (**kryptinį mygtuką**) ir nuspausdami **mygtuką ATGAL** patvirtinkite nustatymus.


PASTABA

Įrenginys palaiko sub, ssa, srt, lrc formatų subtitrus. Subtitrų failo pavadinimas turi būti identiškas vaizdo failo pavadinimui. Subtitrai leidžiant vaizdo įrašą bus įkeliami automatiškai.

Muzika

Pradžios ekrano meniu spustelėkite **patvirtinimo mygtuką** norėdami pateikti į muzikos atkūrimo ekraną. Įrenginys palaiko MP3, WMA, AAC ir OGG failų formatus.

Operacijos atkūrimo ekrane

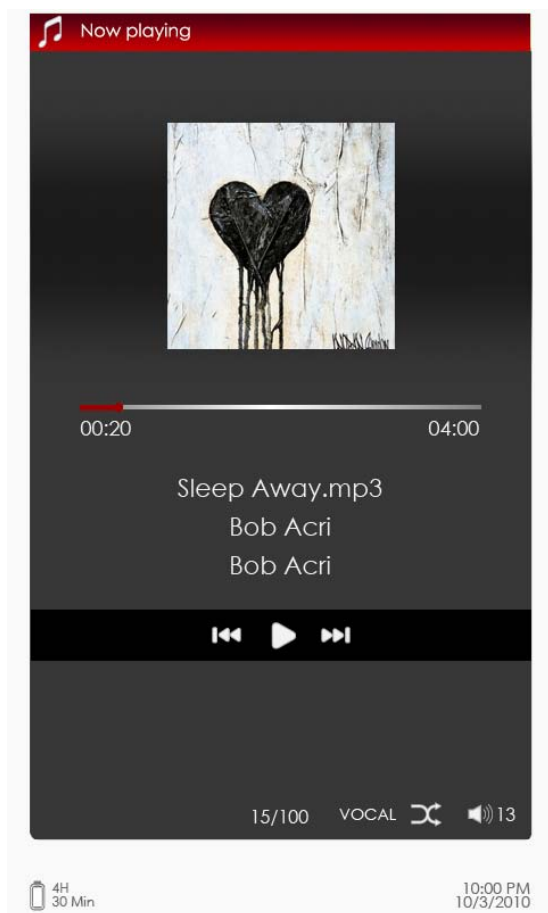

1. ▼ / ▲ (kryptinis mygtukas)

Garsumo nustatymas.

2. ► / ◀ (kryptinis mygtukas)

Norėdami persukti į ankstesnį / kitą garso takelį, spustelėkite mygtuką ► / ◀. Spustelėkite ir palaikykite nuspaudę mygtuką ► / ◀ norėdami greitai atsukti atgal / eiti pirmyn.

3. ►|| Mygtukas


Pristabdykite / tękite atkūrimą.

4. Mygtukas ATGAL

Išjunkite atkūrimo ekraną.

Meniu Muzika

Klausydamiesi garso takelio, spustelėkite **mygtuką MENU** norėdami patekti į kaip toliau detalizuotą meniu **Muzika**.

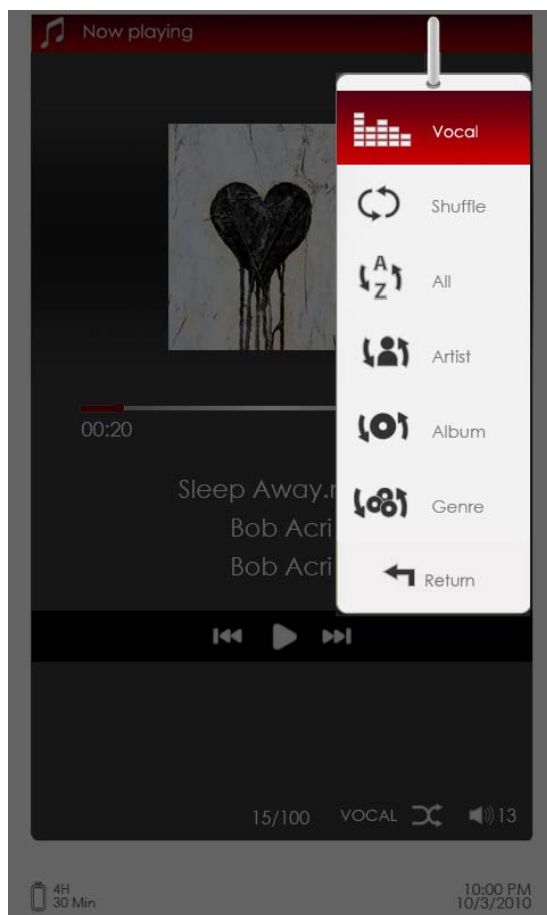

Piktograma



Naudojimas

Pažymėkite elementą ir spustelėkite **/◀** (**kryptinį mygtuką**) norėdami pasirinkti norimą garso kokybę.

Pažymėkite elementą ir spustelėkite **▶/◀** (**kryptinį mygtuką**) norėdami pasirinkti norimą **leidimo režimą**.

Peržiūrėkite visus garso failus.

Rūšiuokite failus pagal atlikėją.

Rūšiuokite failus pagal albumą.

Rūšiuoti failus pagal žanrą.

Foninės muzikos režimas

Knygų skaitymas (nuotraukų žiūrėjimas) klausantis takelio. Norėdami įjungti foninės muzikos režimą, atkuriant muziką, spustelėkite **mygtuką ATGAL**.



- Norėdami matyti leidimo juostą, knygos / nuotraukos puslapio ekrane spustelėkite mygtuką ►/||, o norėdami pristabdyti / tęsti atkūrimą bet kuriuo metu dar kartą jį spustelėkite.
- Spustelėkite ▼/▲ (**kryptinį mygtuką**) norėdami sureguliuoti garsumo lygį. Spustelėkite ►/◀ (**kryptinį mygtuką**) norėdami grįžti į ankstesnį / kitą garso takelį. Spustelėkite ir palaikykite nuspaudę mygtuką ►/◀ norėdami greitai atsukti atgal / eiti pirmyn.
- Norėdami išjungti leidimo juostą, spustelėkite **mygtuką ATGAL**.

Pastaba:

Tai taip pat galima ir kituose režimuose, išskyrus vaizdo leidimą.


Norėdami išjungti foninę muziką, įeikite į atkūrimo ekraną ir pristabdykite atkūrimą spustelėdami ►||. Skaitydami knygas / žiūrėdami nuotraukas, taip pat galite spūstelėti ►||, kad sustabdytumėte atkūrimą.

Nuotrauka

Įrenginys palaiko tokius nuotraukų formatus kaip JPEG, GIF, BMP ir PNG.

- Norėdami pateikti į nuotraukų sąrašą, **pradžios ekrano** meniu spustelėkite **patvirtinimo mygtuką**. Norėdami versti puslapius, spustelėkite mygtukus **ANKST. / KT. PUSLAPIS. Kryptiniu mygtuku** pažymėkite norimą nuotraukos failą ir, norėdami žiūrėti nuotrauką, spustelėkite **patvirtinimo mygtuką**. Norėdami grįžti į ankstesnę parinktį, spustelėkite **mygtuką ATGAL**.
- Norėdami įeiti į submeniu **Nuotraukos**, spustelėkite **mygtuką MENIU**. Norėdami išdėstyti nuotraukų sąrašą pagal pavadinimą, pažymėkite **Rūšiuoti pagal pavadinimą**.

Vaizdo žiūryklėje galima atlikti šias operacijas.

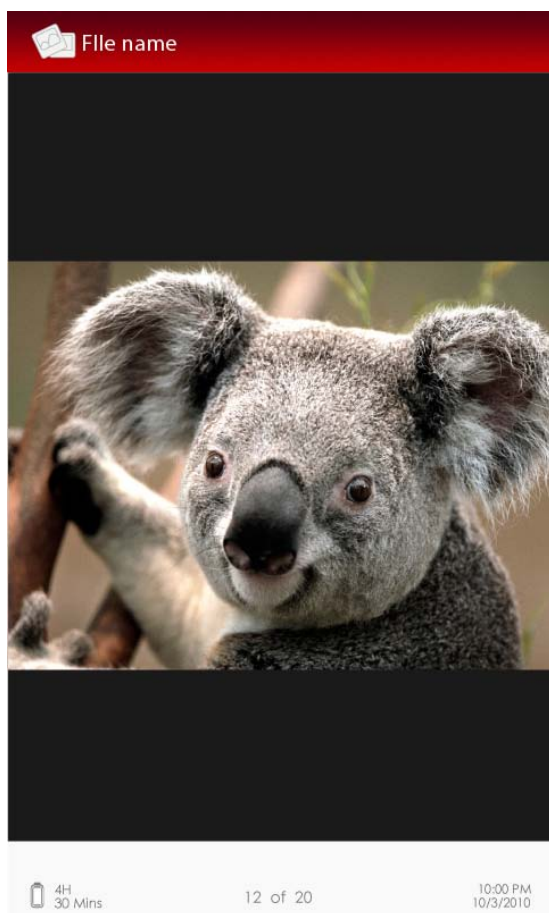

1. Mygtukas ANKS. / KT. PUSLAPIS

Žiūrėkite ankstesnę / kitą nuotrauką.


2. Mastelio mygtukas

Priartinkite / nutolinkite nuotrauką. **Kryptiniu mygtuku**

slinkite ekranu ir pamatykite likusią puslapio dalį. Norėdami grįžti į pradinį dydį, spustelėkite **mygtuką ATGAL**.

Meniu Nuotraukos

Žiūrėdami nuotrauką spustelėkite **mygtuką MENU** norėdami įeiti į kaip toliau detalizuotą meniu **Nuotraukos**. Pagrindiniame meniu **kryptiniu mygtuku** pažymėkite elementą ir, norėdami patvirtinti parinktį, spustelėkite **patvirtinimo mygtuką**.

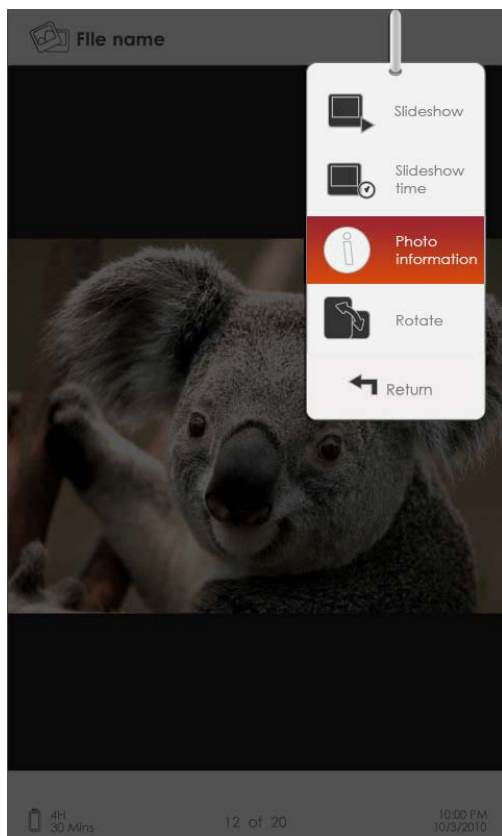

1. Skaidrių demonstracija

Norėdami įjungti skaidrių demonstraciją, spustelėkite **patvirtinimo mygtuką**, o norėdami skaidrių demonstraciją išjungti, spustelėkite **mygtuką ATGAL**. Skaidrių rodymo intervalas pagal numatytąjį nustatymą yra 3 sekundės.

2. Skaidrės laikas

Kryptiniu mygtuku nustatykite skaidrių rodymo intervalą (3 / 5 / 10 / 15 / 20 / 25 sekundės) ir patvirtinkite patvirtinimo mygtuku.

3. Informacija

Rodoma trumpa dabartinės nuotraukos techninė informacija.

4. Miniatiūra

Išdėstykite nuotraukas pagal miniatiūras. Norėdami išjungti miniatiūrų sąrašą, spustelėkite **mygtuką ATGAL**.


5. Pasukti

Ekrano orientavimasis vertikaliai / horizontaliai gali būti nustatytas rankiniu būdu.

Failų naršyklė


Pradžios ekrano meniu spustelėkite **patvirtinimo mygtuką** norėdami pateikti į skyrių **Naršyklė**. Spustelėkite ► / ◀ (**kryptinį mygtuką**) norėdami pasirinkti failus iš **atminties** arba **SD kortelės** ir spustelėkite **patvirtinimo mygtuką**. Visi failai atminties arba SD kortelėje yra sąrašė. Kai žymiklis yra sąrašė, norėdami išeiti iš sąrašo, spustelėkite **mygtuką ATGAL**, o tada žymikliu pasirinkite **atminties** arba **SD kortelę**.

▼ / ▲ (**kryptinis mygtukas**) pasirinkite norimą failą ir, norėdami patvirtinti parinktį, spustelėkite **patvirtinimo mygtuką**. Norėdami versti puslapius, spustelėkite mygtukus **ANKS. / KT. PUSLAPIS**.

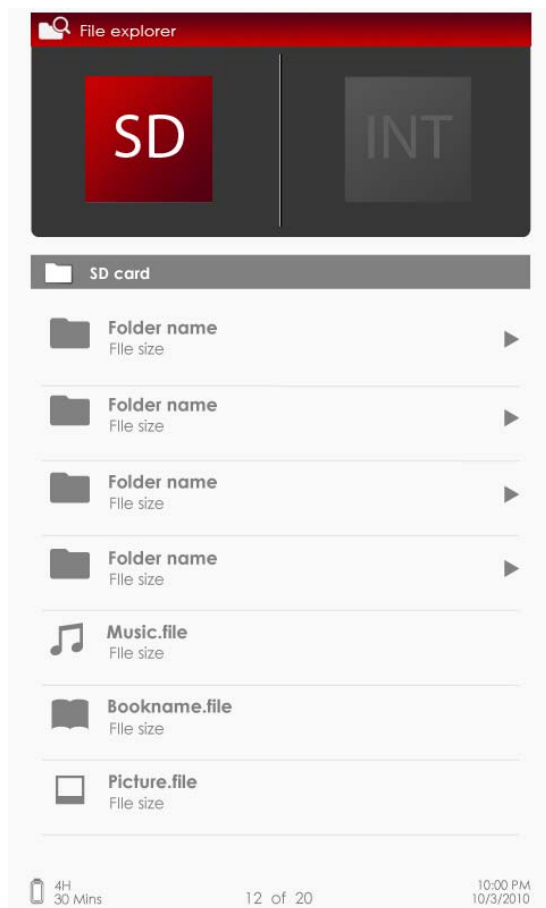

Meniu Failų naršyklė

Failų sąrašė pažymėkite norimą failą arba failų aplanką ir spustelėkite **mygtuką MENIU** norėdami išskleisti kaip toliau detalizuotą meniu **Failų naršyklė**. Pagrindiniame meniu pažymėkite elementą ir, norėdami patvirtinti, spustelėkite **patvirtinimo mygtuką**.

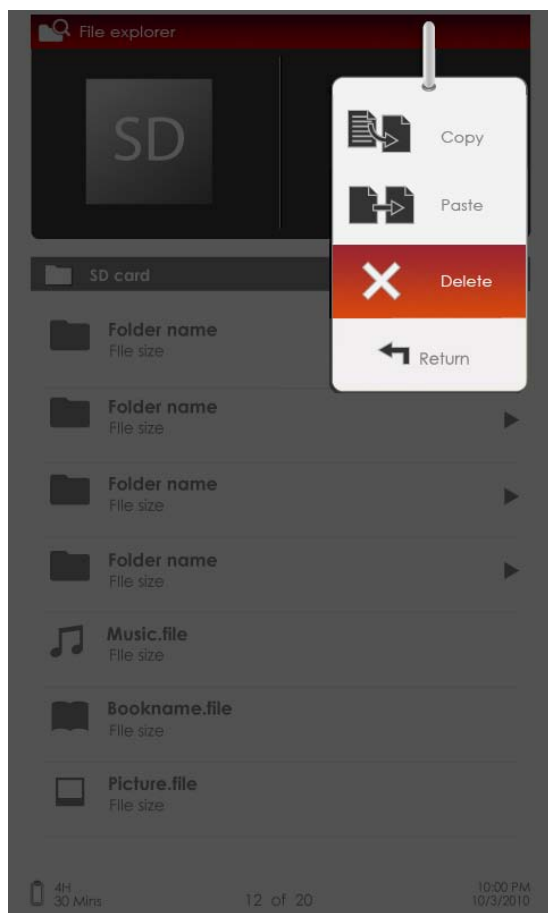

1. Kopijuoti

Nukopijuokite dokumentą arba failą į kitus failų aplankus. Norėdami nukopijuoti pasirinktą failą arba dokumentą, parinktį patvirtinkite spustelėdami patvirtinimo mygtuką.

2. Trinti

Ištrinkite dabartinį failą arba dokumentą iš atminties ar SD kortelės.

Spustelėkite **patvirtinimo mygtuką** norėdami pašalinti pasirinktą failą iš sąrašo.

3. Įklijuoti

Įklijuokite nukopijuotus failus naujoje vietoje.

Pažymėkite elementą ir spustelėkite **patvirtinimo mygtuką**, kad įklijuotumėte failus į naują vietą.

PASTABA:

Neįmanoma įklijuoti failų iš vidinės atminties į SD kortelę.

Nustatymai**1. Data / laikas**

Nustatykite įrenginio laiką ir datą.

Spustelėkite ► / ◀ (**kryptinį mygtuką**) norėdami perkelti žymiklį. Spustelėkite ▼ / ▲ (**kryptinį mygtuką**) norėdami sureguliuoti garsumą. Pažymėkite parinktį **Taikyti** ir, norėdami ją patvirtinti, spustelėkite patvirtinimo mygtuką.

2. Įrenginio budėjimas

Po tam tikro nenaudojimo laiko, įrenginys automatiškai pereis į miego režimą. Norėdami nustatyti miego režimo suaktyvinimo laiką, spustelėkite **kryptinį mygtuką** ir patvirtinkite **patvirtinimo mygtuku**. Norėdami išjungti šią funkciją, pasirinkite **Išjungti**.

3. Formatuoti vidinę atmintį / SD kortelę

Suformatavus failai bus ištrinti visam laikui.

Spustelėkite **kryptinį mygtuką** norėdami pasirinkti failus iš vidinės atminties arba SD kortelės ir patvirtinkite spustelėdami **patvirtinimo mygtuką**.

4. Apie produktą

Techninės įrenginio informacijos rodymas.

5. Maitinimo valdymas

Rodyti esamą akumuliatoriaus būseną.

6. Numatytieji nustatymai

Atkurkite įrenginio gamyklinius nustatymus. Atkūrus gamintojo numatytuosius nustatymus, failai bus visam laikui ištrinti.

Kryptiniu mygtuku pažymėkite **Atkurti** ir, norėdami patvirtinti, spustelėkite **patvirtinimo mygtuką**.

7. Kalba

Pasirinkite norimą kalbą. Galimos 22 kalbos.

8. Vartotojo vadovas

Įrenginyje galima naršyti PDF formato vartotojo vadovą.

Techninės specifikacijos

Ekranas	5 col. TFT LCD
Skyra	800 x 480 pikselių
	Knyga: PDF/EPUB su „Adobe DRM“, FB2 ir TXT
	Muzika: MP3, WMA, AAC, WAV ir OGG
Palaikomi failo formatai	Nuotraukos: JPEG, GIF, BMP ir PNG.
	Vaizdas: WMV7/8/9, FLV, RM/RMVB, MKV, MOV, VOB, FLV, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4(„Xvid“), „Divx“, H.263 ir H.264
„Adobe DRM“	DRM EPUB/PDF, įmontuotas „Adobe Reader Mobile“
Plėtotės lizdas	Palaiko iki 16 GB (FAT formato) SD / SDHC / MMC
Kitos sąsijos	USB 2.0 / 3,5 mm stereogarso lizdas
Matmenys	155 mm x 97 mm x 11,5 mm (ilg. x plot. x aukšt.)
Svoris	181 g

Informacija apie techninį palaikymą ir garantiją

Norėdami gauti informacijos apie techninį palaikymą ir garantiją, apsilankykite adresu www.prestigio.com.

Atsakomybės neprisiėmimas

Mes siekiame užtikrinti, kad šiame vartotojo vadove pateikta informacija ir procedūros būtų tikslios bei išsamios. Mes neprisiimame atsakomybės už klaidas arba praleidimus. „Prestigio“ pasilieka teisę atlikti visų čia paminėtų produktų pakeitimus be išankstinio įspėjimo.