


Spoznajte svojo napravo

1. Pregled naprave

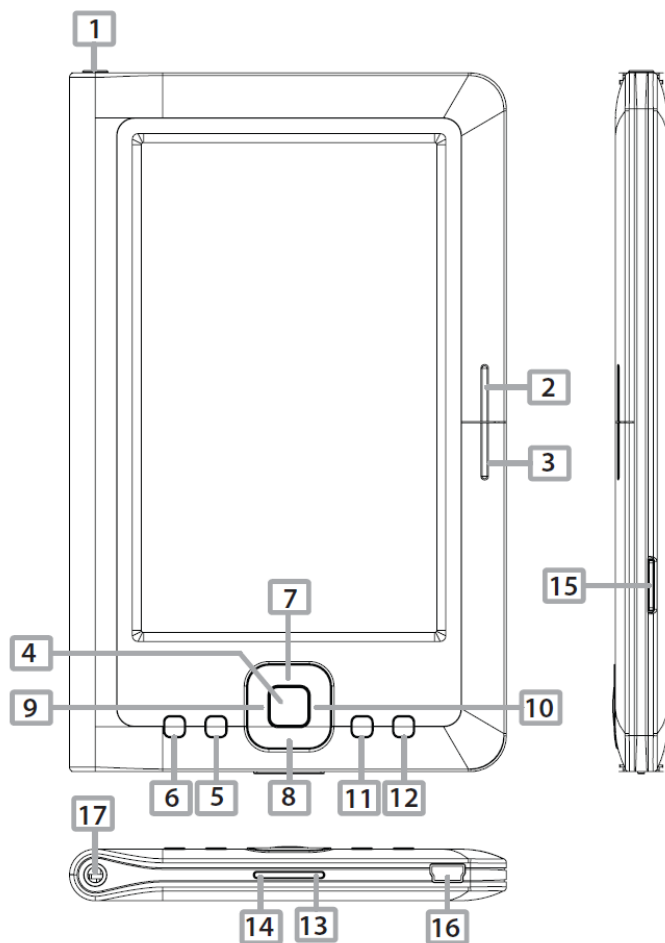

1	Gumb za vklop	Vklop/izklop naprave; mirovanje/aktiviranje naprave.
2	NEXT PAGE	Pomik na naslednjo stran.
3	PREV PAGE	Pomik na prejšnjo stran.
4	Gumb Enter	Za potrditev možnosti.
5	Gumb Zoom	Povečanje/pomanjšanje vsebine na zaslonu.
6	Gumb MENU	Vstop v meni z možnostmi.
7 8	Smerne	Pomikanje med vsemi možnostmi.
9 10	tipke	
11	Gumb za glasbo	Začetek/začasna ustavitev predvajanja.
12	Gumb BACK	Vrnitev na prejšnjo možnost; pritisnite in držite gumb, da se vrnete na domačo stran.
13	Gumb VOL+	Povečanje glasnosti.
14	Gumb VOL-	Zmanjšanje glasnosti.
15	Reža za kartico micro SD	Vstavev kartice micro SD.
16	Vhod mini-USB	Priključitev priključka mini-USB.
17	Priključek za slušalke	Priključitev slušalk.

2. Vkllop / izkllop naprave

- Pritisnite in držite **gumb za vklop**, da vklopite napravo. Najprej se prikaže začetni zaslon, nato pa vstopite v zaslon **Domov**.
- Pritisnite in držite **gumb za vklop**, da izklopite napravo.
- Pritisnite **gumb za vklop**, da vstopite v način mirovanja. Za izhod iz načina mirovanja znova pritisnite **gumb za vklop**.

3. Polnjenje

- Priključek mini-USB vstavite v vhod USB na napravi in priključite napajalnik v stensko vtičnico za polnjenje. Naprava se do konca napolni po približno 6 urah.
- Napravo čim prej napolnite, ko se prikaže indikator nizkega stanja napolnjenosti . Med polnjenjem je prikazana ikona .

4. Uporaba kartice micro SD


- Naprava podpira kartice micro SD/SDHC/MMC.
- Kartico micro SD vstavite v napravo tako, da priključek obrnete proti napravi, oznaka pa mora biti obrnjena proti hrbtni strani naprave.
- Kartico mikro SD odstranite tako, da nežno pritisnete na njen rob in tako sprostite varnostno zapiralo ter izvlečete kartico.

Osnovna uporaba

Pritisnite in držite **gumb za vklop**, da vklopite napravo. Po prikazu začetnega zaslona naprava samodejno vstopi v zaslon **Domov**.

Meni domačega zaslona

Na zaslonu **Domov** pritisnite gumb **MENU**, da vstopite v **meni domačega zaslona**. S **smernimi tipkami** izberite želeni element, nato pa pritisnite **gumb Enter**, da potrdite možnost. Pritisnite **gumb BACK** za pomik na prejšnjo možnost.

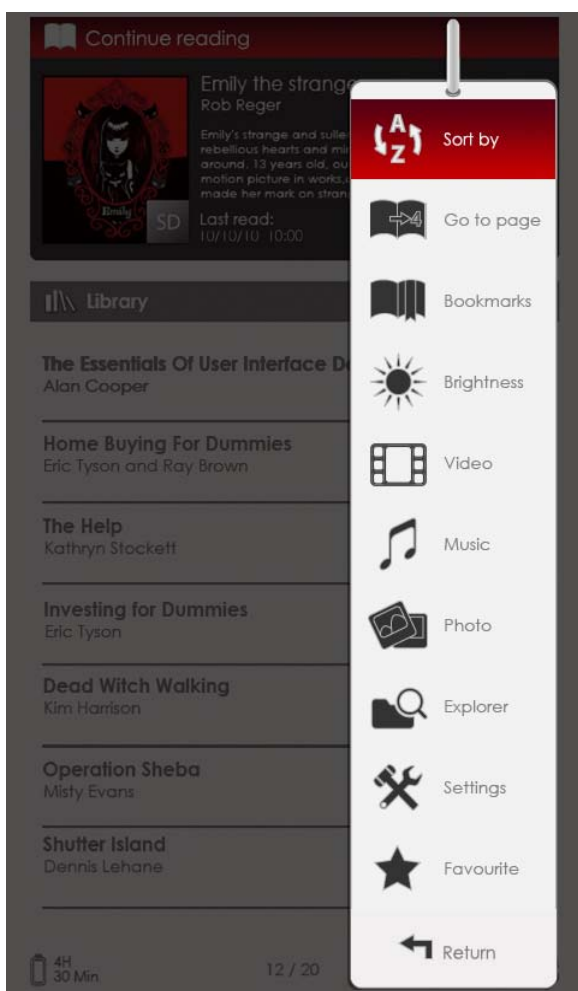

1. Razvrsti po

S **smernimi tipkami** izberete želeno možnost (**Naslov / Avtor / Zvrst / Datum / Format**) in pritisnite **gumb Enter**, da potrdite možnost.

2. Pojdi na stran

S **smerno tipko** pomaknite kazalec in prilagodite vrednost. Označite **Uporabi** in pritisnite **gumb Enter**, da potrdite možnost.

3. Svetlost

Za prilagoditev svetlosti zaslona. S **smerno tipko** prilagodite vrednost, nato pa pritisnite **gumb BACK**, da potrdite nastavitve.

4. Priljubljeno

Za prikaz seznama priljubljenih knjig. S **smerno tipko** označite zeleno knjigo, nato pa pritisnite **gumb Enter**, da jo odprete. V seznamu **Priljublj.** pritisnite **gumb MENU** za vstop v podmeni, kjer so na voljo naslednje možnosti.

Razvrsti po nasl. Seznam je razvrščen po naslovu.


Izbriši Za brisanje trenutne knjige s seznama.

Za informacije o zaznamkih, videih, glasbi, slikah, raziskovalcu in nastavitvah si oglejte navodila, ki sledijo.

Branje knjig

Naprava podpira formate datotek PDF/EPUB z Adobe DRM, FB2 in TXT.

Za branje knjig upoštevajte spodnja navodila.

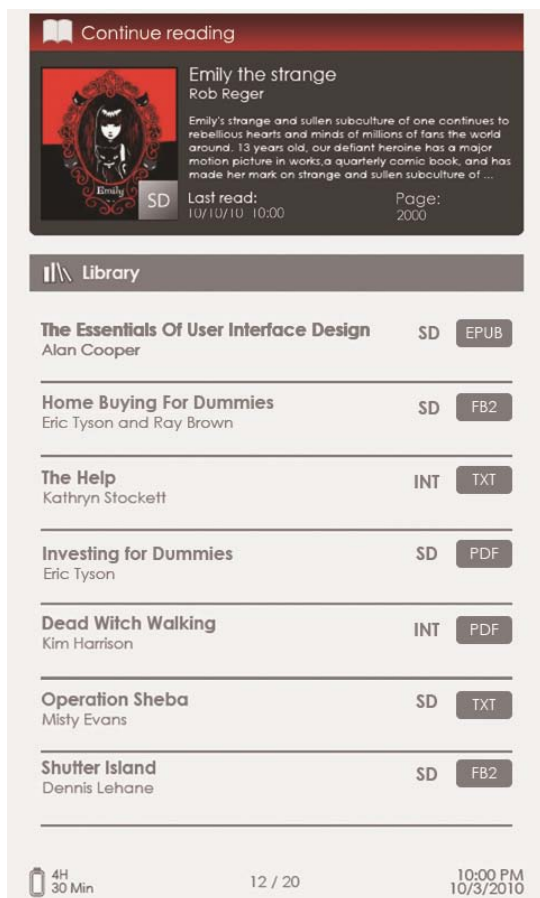


1. Nadaljuj z branjem

Na zaslonu se prikaže najnovejša datoteka. S **smerno tipko** označite možnost in pritisnite **gumb Enter**, da nadaljujete z branjem.

2. Knjižnica

Na zaslonu se prikaže seznam knjig. Za pomikanje po straneh pritisnite **gumba PREV/NEXT PAGE**. S **smerno tipko** izberite želeno knjigo, nato pa pritisnite **gumb Enter**, da vstopite v način branja.


Funkcije na zaslonu strani v knjigi

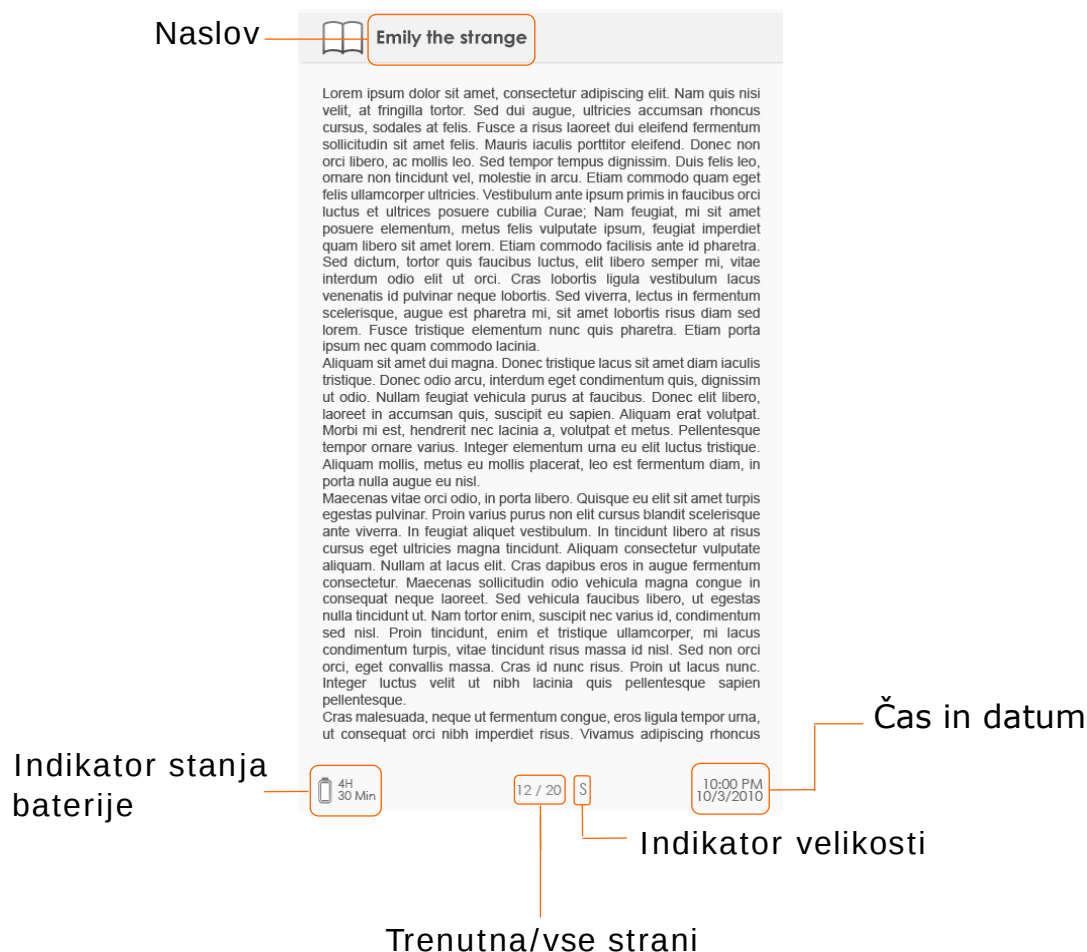

- Na zaslonu strani v knjigi pritisnite **gumba PREV / NEXT PAGE** za pomikanje po straneh.
- Pritisnite **gumb Zoom** za povečanje/pomanjšanje strani. Označite možnost in pritisnite **gumb Enter** za potrditev. **Smerno tipko** se pomikajte po zaslonu in si oglejte preostalo stran.
- Pritisnite **gumb za glasbo** za prikaz glasbene vrstice stanja. Za podrobnejša navodila si oglejte način **Glasba**.

Meni z možnostmi

Med branjem knjige pritisnite **gumb MENU** za vstop v meni z možnostmi, kjer so na voljo naslednje funkcije. S **smerno tipko** označite element in pritisnite **gumb Enter**, da potrdite možnost. Pritisnite **gumb BACK** za pomik na prejšnjo možnost/zaslon.

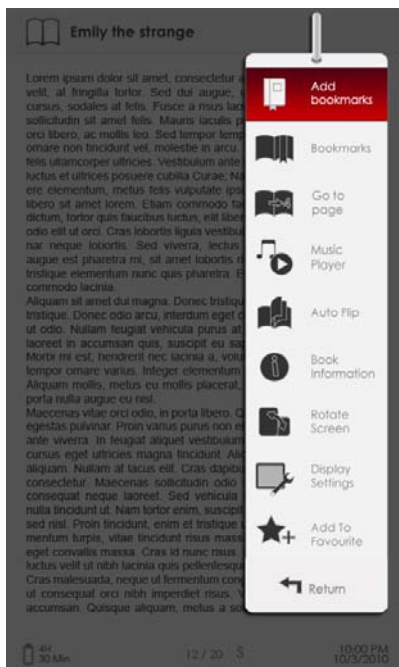

1. Dodaj/odstrani zaznamek

Ustvarite/izbrišite zaznamek na trenutni strani. V zgornjem desnem kotu strani se prikaže oznaka.

2. Zaznamki

Za prikaz seznama zaznamkov.

Na seznamu so navedene zaznamovane strani trenutne knjige. Pritisnite **gumb Enter**, da si ogledate izbrani zaznamek.

Na seznamu zaznamkov pritisnite **gumb MENU** za vstop v podmeni, kjer so na voljo naslednje možnosti.

Pojdi na stran	S smerno tipko pomaknite kazalec in prilagodite vrednost. Označite Uporabi in pritisnite gumb Enter , da potrdite možnost.
Izbriši	Brisanje zaznamka s seznama.

3. Pojdi na stran

S **smerno tipko** pomaknite kazalec in prilagodite vrednost. Označite **Uporabi** in pritisnite **gumb Enter**, da potrdite možnost.

4. Predvajalnik glasbe

Za prikaz glasbene vrstice stanja. Med branjem knjig lahko poslušate avdio datoteko. Za podrobnejša navodila si oglejte način **Glasba**.

5. Samod. obračanje

S **smerno tipko** nastavite interval diap projekcije (5/10/20/30/40/50 sekund in 1 minuta) in pritisnite **gumb Enter** za potrditev. Označite **Onemogoči** in pritisnite **gumb Enter**, da onemogočite funkcijo. Za izhod iz diap projekcije pritisnite **gumb BACK**.

6. Info. o knjigi


Prikaz kratkih tehničnih informacij o trenutni knjigi.

7. Zavrti

Usmerjenost zaslona lahko nastavite ročno na pokončno/ležeče.

OPOMBA:

Ko je usmerjenost zaslona ležeča, označite možnost **Več/Nazaj** in pritisnite **gumb Enter** za prikaz spodnjega podmenija.

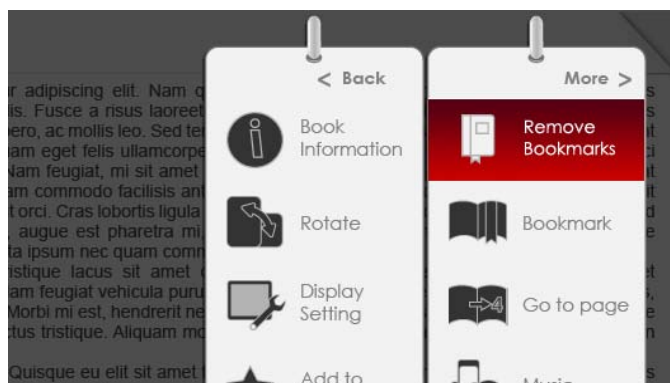

8. Nastavitve zaslona

S **smerno tipko** označite želeno možnost ali prilagodite vrednost. Označite **Predogled** in pritisnite **gumb Enter** za predogled nastavitev. Izberite **V redu** in pritisnite **gumb Enter**, da potrdite nastavitve.

9. Dodaj med priljub./Odstrani priljub.


Dodajanje trenutne knjige v **Priljubljeno** ali odstranjevanje iz možnosti **Priljubljeno**.

10. Nastavitve dekodiranja

S **smerno tipko** izberite želeno možnost in pritisnite **gumb Enter** za potrditev.

Zaznamki

V meniju **Domov** pritisnite **gumb Enter**, da vstopite v razdelek **Zaznamki**. V vmesniku so prikazane vse knjige z zaznamki. Na vrhu zaslona so prikazane kratke informacije o trenutni knjigi.

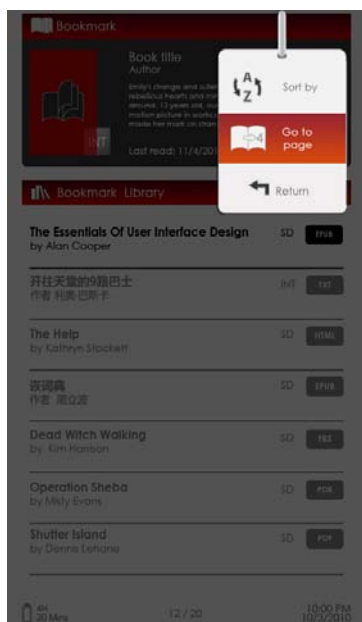

V vmesniku **Zaznamek** pritisnite **gumb MENU** za vstop v podmeni, kjer so na voljo naslednje možnosti.

1. Razvrsti po


Za razvrstitev datotek po možnostih **Naslov/Avtor/Zvrst/Datum/Format**.

2. Pojdi na stran

S **smerno tipko** pomaknite kazalec in prilagodite vrednost. Označite **Uporabi** in pritisnite **gumb Enter**, da potrdite možnost.

Seznam zaznamkov

S **smerno tipko** označite želeno knjigo in pritisnite **gumb Enter** za vstop v **Seznam zaznamkov**. Na seznamu so navedene zaznamovane strani trenutne knjige. Pritisnite **gumb Enter**, da si ogledate izbrani zaznamek.

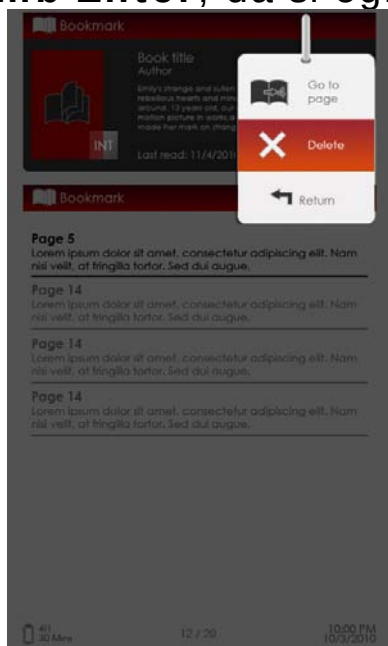

Pritisnite **gumb MENU** za vstop v podmeni, kjer so na voljo naslednje možnosti.

1. Pojdi na stran


S **smerno tipko** pomaknite kazalec in prilagodite vrednost. Označite **Uporabi** in pritisnite **gumb Enter**, da potrdite možnost.

2. Izbriši

Brisanje zaznamka s seznama.

Video

- Naprava podpira formate datotek WMV7/8/9, FLV, RM/RMVB, MKV, MOV, VOB, FLV, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4 (Xvid), Divx, H.263 in H.264. Podpira ločljivost HD do 1080p.
 - V meniju **Domov** pritisnite **gumb Enter**, da odprete seznam datotek z videoposnetki. Za pomikanje po straneh pritisnite **gumb PREV/NEXT PAGE**. S **smerno tipko** izberite želeno videodatoteko in pritisnite **gumb Enter**, da si jo ogledate. Izberite **Da** in pritisnite **gumb Enter**, da ob pozivu nadaljujete predvajanje. Pritisnite **gumb BACK** za pomik na prejšnjo možnost.
- V pregledovalniku videoposnetkov lahko izvedete naslednje funkcije.

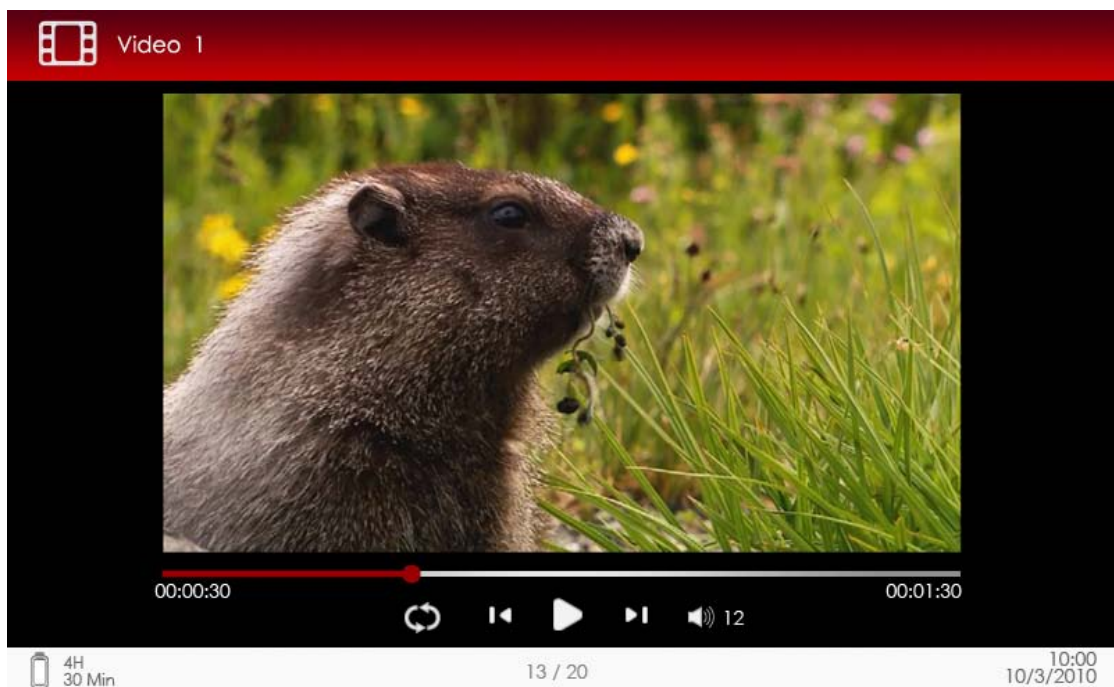

1. Gumb Zoom

Za preklapljanje med običajnim/celozaslonskim načinom prikaza.

2. Tipka ►/◀ (smerna tipka)

Za prilagoditev glasnosti.

3. ▼/▲ (smerna tipka)


Pritisnite ▼/▲ za pomik na prejšnjo/naslednjo videodatoteko. Pritisnite in držite ▼/▲ za hitro previjanje nazaj/naprej.

4. Tipka ►/||

Za začasno prekinitev/nadaljevanje predvajanja.

Meni Video

Med predvajanjem videodatoteke pritisnite **gumb MENU**, da vstopite v meni **Video**, kjer so na voljo naslednje možnosti.

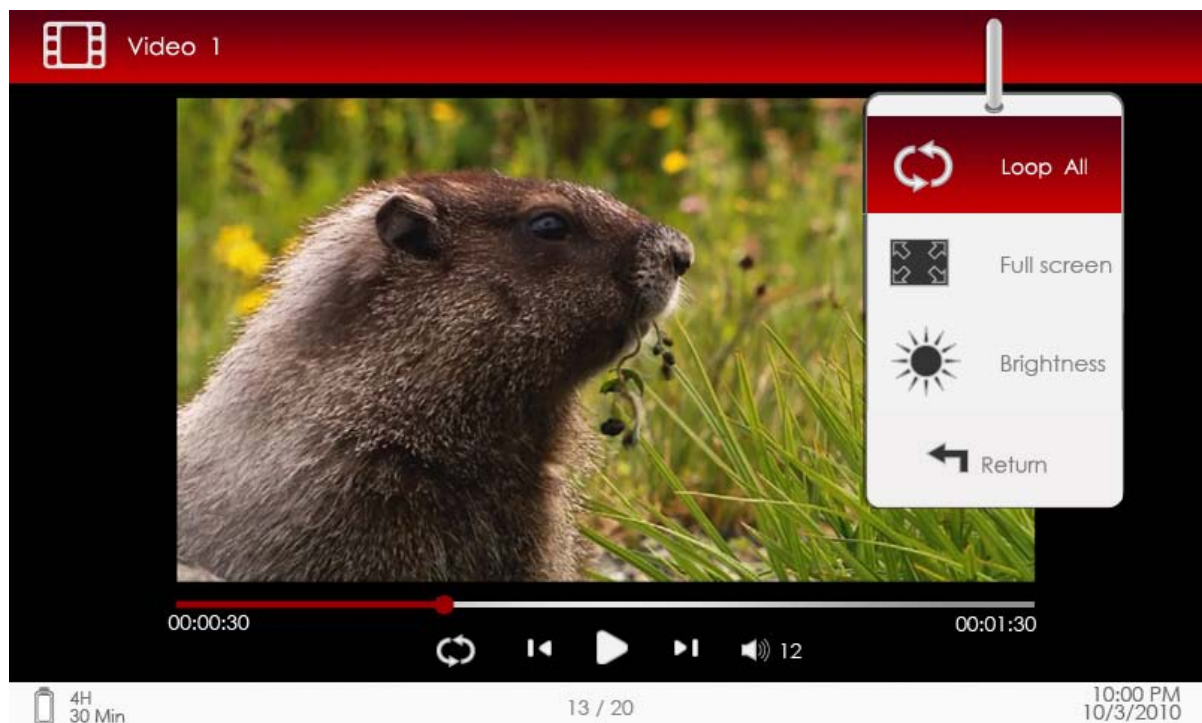

1. Zanka / Ponovi eno

Označite možnost in pritisnite ▼ / ▲ (smerna tipka) za preklapljanje med obema načinoma predvajanja.

Zanka	Predvajanje vseh videodatotek se bo ponavljalo.
Ponovi eno	Predvajanje trenutne videodatoteke se bo ponavljalo.

2. Celoten zaslon / prilagodi zaslonu

Za preklapljanje med običajnim/celozaslonskim načinom prikaza.

3. Svetlost

Pritisnite ▼ / ▲ (smerna tipka) za prilagoditev glasnosti, nato pa pritisnite **gumb BACK** za potrditev možnosti.


OPOMBA

Naprava podpira podnapise za formate sub, ssa, srt, lrc. Ime datoteke podnapisa mora biti enako videodatoteki. Podnapis se naloži samodejno med predvajanjem videoposnetka.

Glasba

V meniju **Domov** pritisnite **gumb Enter**, da vstopite v zaslon predvajanja glasbe. Naprava podpira formate datotek MP3, WMA, AAC in OGG.

Funkcije na zaslonu predvajanja

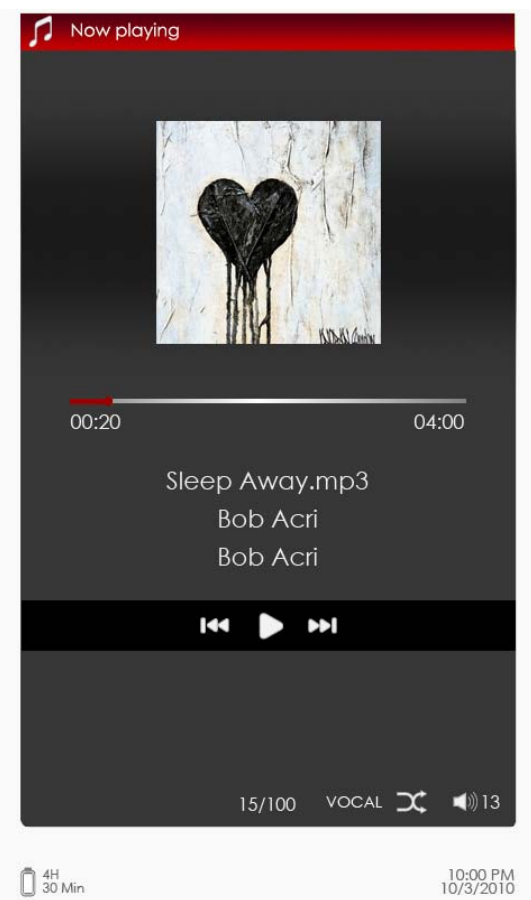

1. ▼ / ▲ (smerna tipka)

Za prilagoditev glasnosti.

2. ► / ◀ (smerna tipka)

Pritisnite ► / ◀ za pomik na prejšnjo/naslednjo avdio datoteko. Pritisnite in držite ► / ◀ za hitro previjanje nazaj/naprej.

3. Gumb ⏸


Za začasno prekinitev/nadaljevanje predvajanja.

4. Gumb BACK

Za izhod iz zaslona predvajanja.

Meni Glasba

Med poslušanjem avdio datoteke pritisnite **gumb MENU**, da vstopite v meni **Glasba**, kjer so na voljo naslednje možnosti.

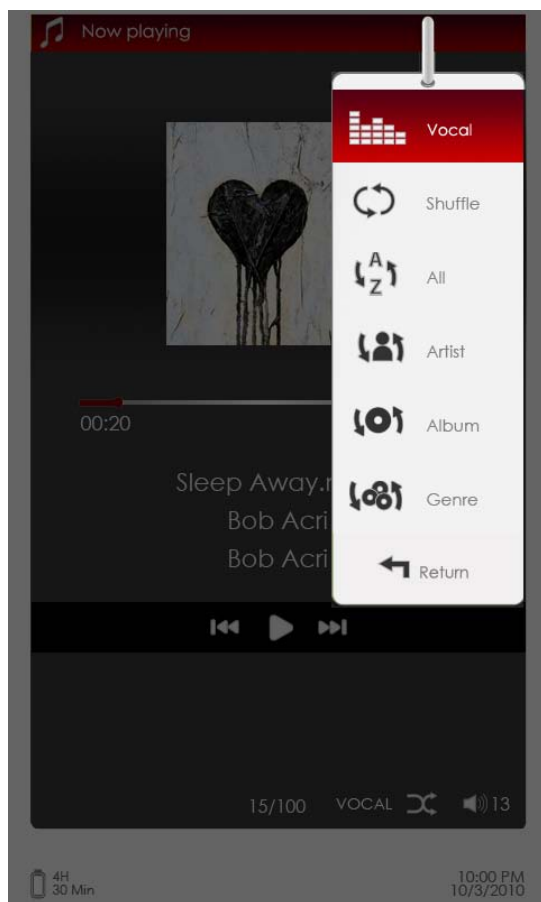

Ikona

Funkcija



Označite element in pritisnite ►/◄ (**smerna tipka**), da izberete željeno kakovost zvoka.



Označite element in pritisnite ►/◄ (**smerna tipka**), da izberete želeni način predvajanja.



Ogled vseh avdio datotek.



Razvrstitev datotek po avtorju.



Razvrstitev datotek po albumu.



Razvrstitev datotek po žanru.

Način glasbe ozadja

Branje knjig (gledanje slik) med predvajanjem skladbe. Med predvajanjem glasbe pritisnite **gumb BACK**, da vstopite v način glasbe ozadja.



- Na zaslonu strani v knjigi/fotografiji pritisnite ►/|| za prikaz vrstice predvajanja in pritisnite znova za premor/nadaljevanje predvajanja kadar koli.
- Pritisnite ▼/▲ (**smerna tipka**) za prilagoditev glasnosti. Pritisnite ►/◀ (**smerna tipka**) za pomik na prejšnjo/naslednjo avdio datoteko. Pritisnite in držite ►/◀ za hitro previjanje nazaj/naprej.
- Pritisnite **gumb BACK** za izhod iz vrstice predvajanja.

Opomba:

Funkcija je na voljo tudi v drugih načinih, razen v načinu predvajanja videa.


Za izhod iz načina glasbe ozadja odprite zaslon predvajanja in pritisnite ⏏, da začasno ustavite predvajanje. Lahko pa pritisnete tudi ⏏, da začasno ustavite predvajanje med branjem knjig/gledanjem fotografij.

Slike

Naprava podpira slikovne formate JPEG, GIF, BMP in PNG.

- V meniju **Domov** pritisnite **gumb Enter**, da odprete seznam slik. Pritisnite **gumb PREV / NEXT PAGE** za pomikanje po straneh. S **smerno tipko** izberite željeno slikovno datoteko in pritisnite **gumb Enter**, da si ogledate sliko. Pritisnite **gumb BACK** za pomik na prejšnjo možnost.
- Pritisnite **gumb MENU** za vstop v podmeni **Slike**. Označite možnost **Razvrsti po nasl.**, da razvrstite seznam slik po naslovu.

V pregledovalniku slik lahko izvedete naslednje funkcije.

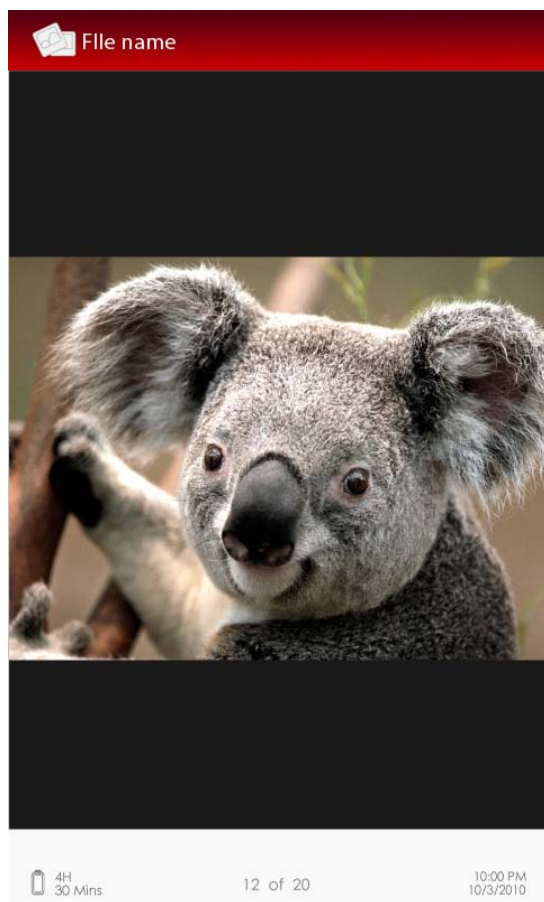

1. Gumb PREV / NEXT PAGE


Za pomik na prejšnjo/naslednjo sliko.

2. Gumb Zoom

Za povečanje/pomanjšanje slike. S **smerno tipko** se pomikajte po zaslonu in si oglejte preostalo stran. Pritisnite **gumb BACK**, da se vrnete v izvirno velikost.

Meni Slike

Med gledanjem slike pritisnite **gumb MENU**, da vstopite v meni **Slike**, kjer so na voljo naslednje možnosti. V meniju označite element in pritisnite **gumb Enter** za potrditev možnosti.

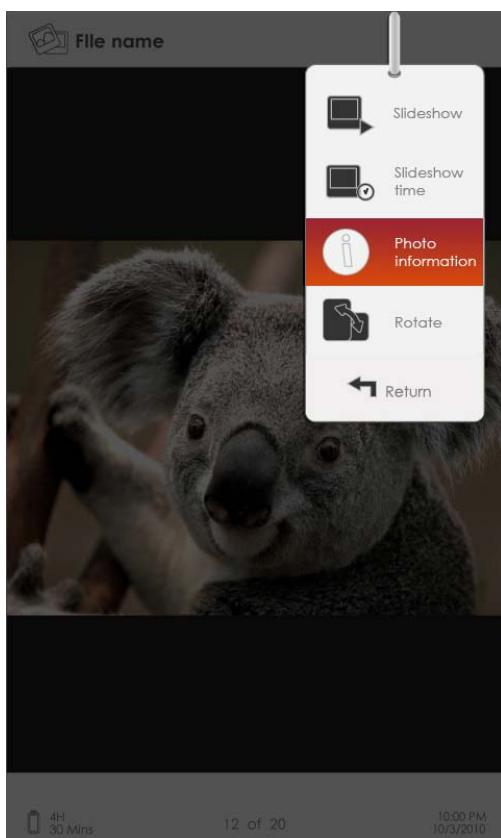

1. Diaprojek.

Pritisnite **gumb Enter** za vstop v diaprojekcijo, nato pa pritisnite **gumb BACK** za izhod iz diaprojekcije. Privzeta nastavitev intervala diaprojekcije je 3 sekunde.

2. Čas diapr.

S **smerno tipko** nastavite interval (3/5/10/15/20/25 sekund) diaprojekcije in pritisnite **gumb Enter** za potrditev.

3. Info.

Prikaz kratkih tehničnih informacij o trenutni sliki.

4. Sličice

Za razvrstitev slik po sličicah. Za izhod iz seznama sličic pritisnite **gumb BACK**.


5. Zavrti

Usmerjenost zaslona lahko nastavite ročno na pokončno/ležeče.

Raziskovalec datotek


V meniju **Domov** pritisnite **gumb Enter**, da vstopite v razdelek **Razis. dat.** Pritisnite **►/◄** (**smerna tipka**) za izbiro datotek v **Flash** ali **Kart. SD**, nato pa pritisnite **gumb Enter** za potrditev. Vse datoteke v flash ali na kartici SD bodo na seznamu. Ko se kazalec nahaja na seznamu, pritisnite **gumb BACK** za izhod iz seznama, nato pa premaknite kazalec, da izberete **Flash** ali **Kart. SD**.

S **▼/▲** (**smerna tipka**) izberite želeno datoteko in pritisnite **gumb Enter**, da potrdite možnost. Za pomikanje po straneh pritisnite **gumb PREV/NEXT**.

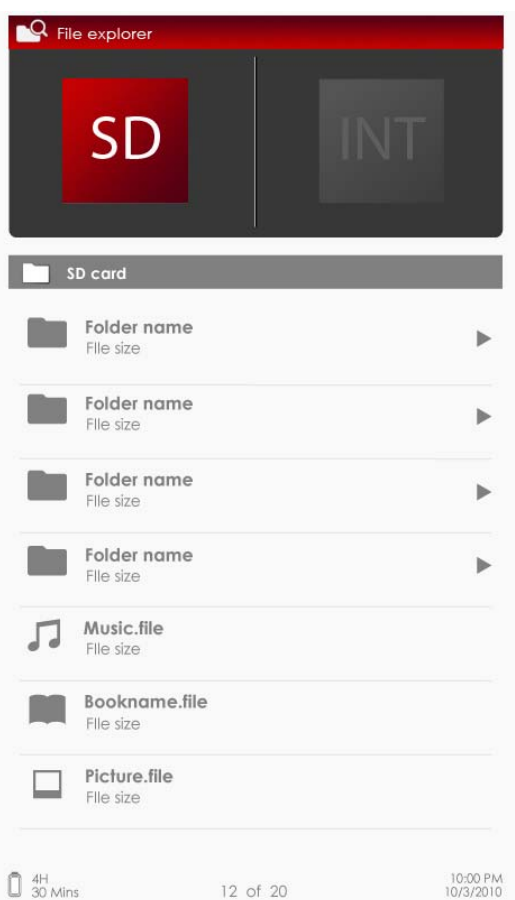

Meni raziskovalca datotek

V seznamu označite želeno datoteko ali mapo z datotekami in pritisnite **gumb MENU** za prikaz menija **Razis. dat.**, kjer so na voljo naslednje možnosti. V meniju označite element in pritisnite **gumb Enter** za potrditev.

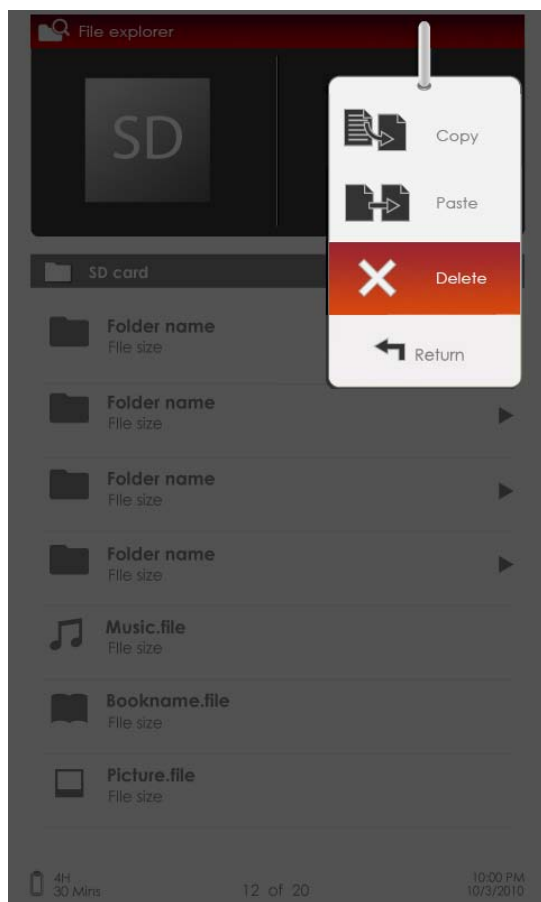

1. Kopiraj

Kopiranje dokumenta ali mape v druge mape z datotekami. Za kopiranje izbrane datoteke ali dokumenta pritisnite **gumb Enter** za potrditev možnosti.

2. Izbriši

Za brisanje trenutne datoteke ali dokumenta v flash ali na kartici SD.

Pritisnite **gumb Enter** za brisanje izbrane datoteke s seznama.

3. Prilepi

Za lepljenje kopiranih datotek na želeno mesto.

Označite element in pritisnite **gumb Enter**, da prilepite datoteke na trenutno mesto.

OPOMBA:

Datotek ni mogoče prilepiti iz notranjega pomn. na kartico SD.

Nastavitve

1. Datum/čas

Nastavitev časa in datuma, prikazanega na napravi.
Pritisnite ►/◄ (**smerna tipka**), da premaknete kazalec.
Pritisnite ▼/▲ (**smerna tipka**), da prilagodite glasnost.
Označite **Uporabi** in pritisnite **gumb Enter** za potrditev.

2. St. pripravljenosti

Ko je naprava določen čas nedejavna, samodejno vstopi v način mirovanja. S **smerno tipko** nastavite čas vklopa načina mirovanja in pritisnite **gumb Enter** za potrditev. Izberite **Onemogoči**, da onemogočite funkcijo.

3. Formatiranje notranjega pomnilnika / SD kartice

Po formatiranju bodo datoteke trajno izbrisane.
S **smerno tipko** izberite notranji pomnilnik ali kartico SD in pritisnite **gumb Enter** za potrditev.

4. O izdelku

Prikaz tehničnih informacij o napravi.

5. Upravljanje porabe energije

Prikaz trenutnega stanja baterije.

6. Privzete nastavitve

Ponastavitev naprave na tovarniško privzete nastavitve. Po ponastavitvi na tovarniške nastavitve so datoteke trajno izbrisane.

S **smerno tipko** označite **Obnovi** in pritisnite **gumb Enter** za potrditev.

7. Jezik

Izberite želeni jezik. Na voljo je 22 jezikov.

8. Navodila za uporabo

V napravi lahko brskate po teh navodilih za uporabo v obliki PDF.

Tehnične podrobnosti

Zaslon	5-palčni TFT-LCD
Ločljivost	800 x 480 slikovnih pik
	Knjige: PDF/EPUB z Adobe DRM, FB2 in TXT
Podprti formati datotek	Glasba: MP3, WMA, AAC in OGG Slike: JPEG, GIF, BMP in PNG Video: WMV7/8/9, FLV, RM/RMVB, MKV, MOV, VOB, FLV, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4(Xvid), Divx, H.263 in H.264
Adobe DRM	DRM za EPUB/PDF, vgrajeni Adobe Reader Mobile
Razširitvene reže	SD/SDHC/MMC do 16 GB (format FAT)
Drugi vmesniki	mini USB 2.0/3,5 mm stereo avdio vhod
Dimenzije	155 mm x 97 mm x 11,5 mm (D x Š x V)
Teža	181 g

Tehnična podpora in garancija

Na spletnem mestu www.prestigio.com poiščite tehnično podporo, na priloženi garancijski kartici pa najdete podatke o garanciji.

Izjava o odgovornosti

Zagotavljamo, da so informacije in postopki v teh navodilih točni in popolni. Za nobeno napako ali pomanjkljivost ne prevzemamo nobene odgovornosti. Prestigio si pridržuje pravico, da brez vnaprejšnjega obvestila spremeni katero koli informacijo v teh navodilih.