


## Початок роботи

### 1. Огляд пристрою

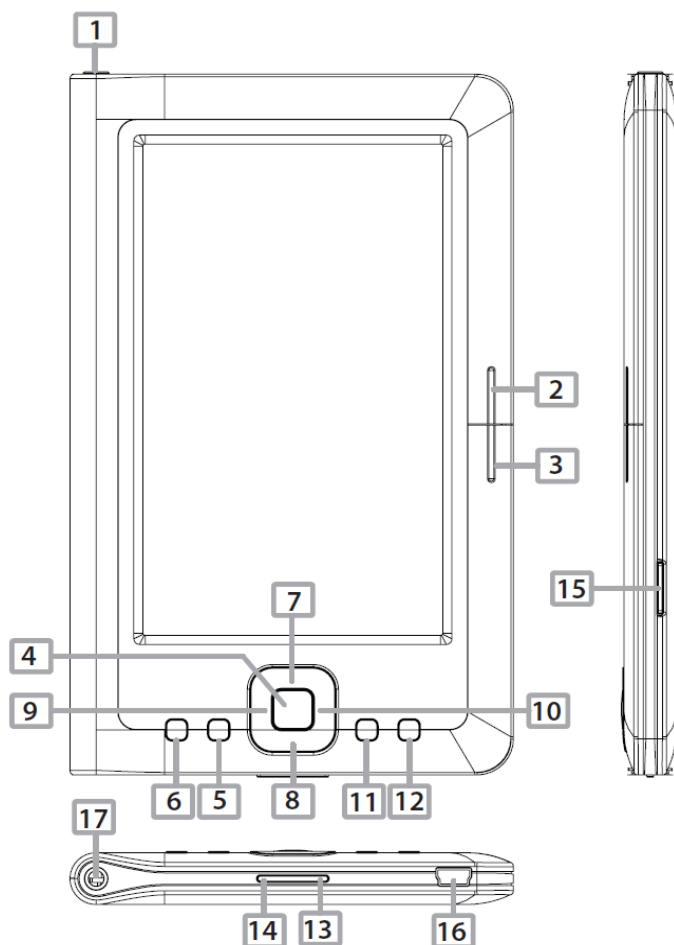

|             |                                 |                                                                                           |
|-------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1</b>    | <b>Кнопка ввімкнення</b>        | Ввімкнення/вимкнення пристрою; Перехід у сплячий режим/Активація пристрою                 |
| <b>2</b>    | <b>Наступна сторінка</b>        | Перехід до наступної сторінки                                                             |
| <b>3</b>    | <b>Попередня сторінка</b>       | Перехід до попередньої сторінки                                                           |
| <b>4</b>    | <b>Кнопка Enter</b>             | Підтвердження опції                                                                       |
| <b>5</b>    | <b>Кнопка мірила</b>            | Зміна мірила зображення                                                                   |
| <b>6</b>    | <b>Кнопка MENU</b>              | Виведення опцій                                                                           |
| <b>7 8</b>  | <b>Навігаційні кнопки</b>       | Навігація в інтерфейсах                                                                   |
| <b>9 10</b> |                                 |                                                                                           |
| <b>11</b>   | <b>Кнопка музики</b>            | Відтворення/пауза                                                                         |
| <b>12</b>   | <b>Кнопка Назад</b>             | Повернення до попередньої опції; Натисніть і утримуйте, щоб повернутися до головного меню |
| <b>13</b>   | <b>Кнопка VOL +</b>             | Збільшення гучності                                                                       |
| <b>14</b>   | <b>Кнопка VOL -</b>             | Зменшення гучності                                                                        |
| <b>15</b>   | <b>Роз'єм для карт Micro SD</b> | Роз'єм для карт micro SD                                                                  |

- |           |                              |                             |
|-----------|------------------------------|-----------------------------|
| <b>16</b> | <b>Порт mini USB</b>         | Приєднання роз'єму mini USB |
| <b>17</b> | <b>Роз'єм для навушників</b> | Приєднання навушників       |

## 2. Ввімкнення / вимкнення пристрою

- Натисніть і утримуйте **Кнопку ввімкнення**, щоб ввімкнути пристрій. Перед виходом в головне меню на пристрої з'явиться стартовий екран.
- Натисніть і утримуйте **Кнопку ввімкнення**, щоб вимкнути пристрій.
- Натисніть **Кнопку ввімкнення**, щоб перевести пристрій в сплячий режим. Натисніть **Кнопку ввімкнення** знову, щоб залишити сплячий режим.

## 3. Заряджання

- Вставте роз'єм mini USB в USB-порт на пристрої і приєднайте напруговий адаптер до розетки для живлення. Пристрій повністю заряджається за 6 годин.
- При низькому рівні заряду батареї (індикатор ) пристрій необхідно перезарядити. При заряджанні з'являється індикатор .

## 4. Використання карти Micro SD


- Пристрій підтримує карти Micro SD/SDHC/MMC.
- Щоб встановити карту Micro SD, поверніть її конектором до пристрою (етикетка має бути повернута до передньої панелі пристрою).
- Щоб дістати Micro SD-карту, злегка натисніть на край карти, щоб зняти захисну засувку, і дістаньте карту зі слоту.

## Робота з пристроєм

Натисніть і утримуйте **Кнопку ввімкнення**, щоб ввімкнути пристрій. Перед виходом в головне меню на пристрої з'явиться стартовий екран.

### Головне меню

В головному меню натисніть **Кнопку MENU**, щоб вивести список опцій. За допомогою **навігаційних кнопок** оберіть потрібну опцію, а потім натисніть **кнопку Enter** для підтвердження. Натисніть **кнопку Назад**, щоб повернутися до попередньої опції.

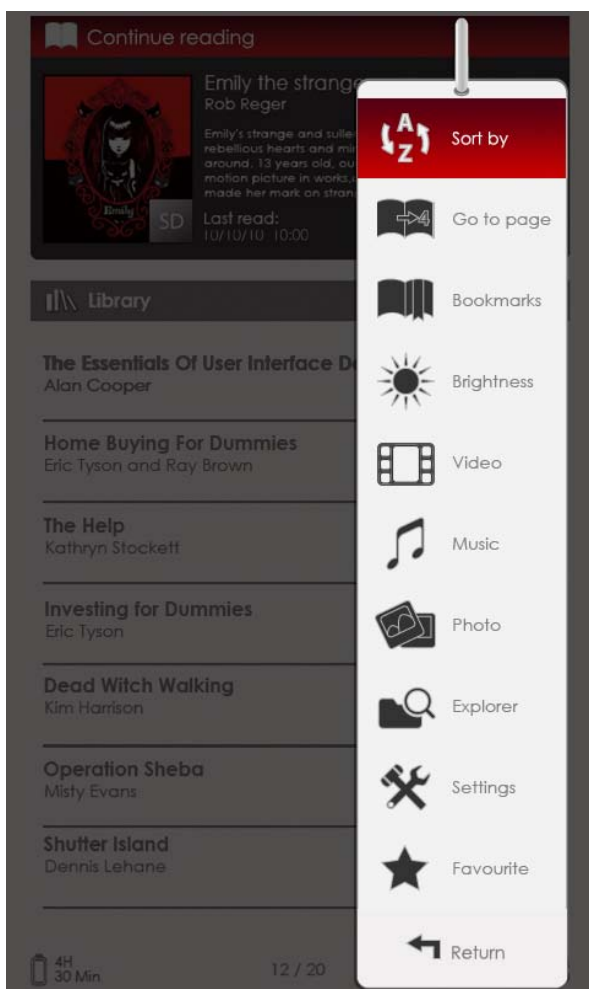

### 1. Сортувати за

За допомогою **навігаційних кнопок** оберіть потрібний спосіб сортування (**за назвою / автором / категорією / датою / форматом**), і натисніть **кнопку Enter** для

підтвердження.

## 2. Перейти на сторінку

За допомогою **навігаційних кнопок** оберіть потрібне значення. Оберіть **Застосувати** і натисніть **кнопку Enter** для підтвердження.

## 3. Яскравість

Регулювання яскравості екрану. За допомогою **навігаційних кнопок** оберіть потрібне значення, а потім натисніть **кнопку Назад** для підтвердження.

## 4. Обране

Список обраних книг.

За допомогою **навігаційних кнопок** оберіть потрібну книгу, а потім натисніть **кнопку Enter**, щоб відкрити її. У списку **Обраного** натисніть **кнопку MENU**, щоб відкрити наступне під-меню.

**Сортувати за  
назвою**

Сортування списку за назвою.

**Видалити**


Видалення книги зі списку.

***Детальна інформація про закладки, відео, музику, фото, провідника і налаштування міститься в наступних розділах посібника.***

## Читання книг

Пристрій підтримує файли формату PDF/EPUB з Adobe DRM, FB2 і TXT.

Для читання книг виконайте наступні функції.

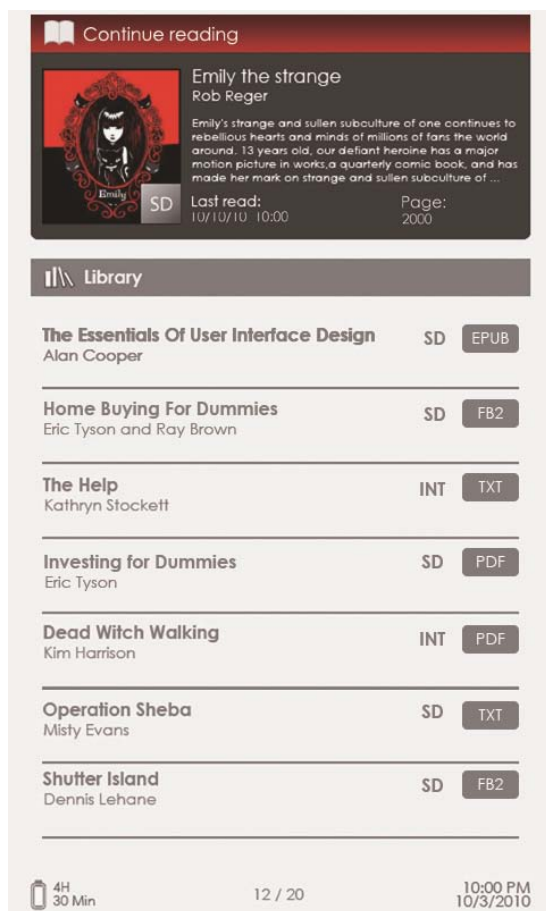


### 1. Продовжити читання

На екран виводиться останній відкритий файл. За допомогою **навігаційних кнопок** оберіть потрібну опцію і натисніть **кнопку Enter**, щоб відновити читання.

### 2. Бібліотека

На екрані відображується список книг. Щоб перегорнути сторінку, натисніть кнопки **Наступна / Попередня сторінка**. Щоб обрати потрібну книгу, скористайтеся **навігаційними кнопками**, а потім натисніть **кнопку Enter**, щоб перейти до читання.


## Робота з книжковим інтерфейсом

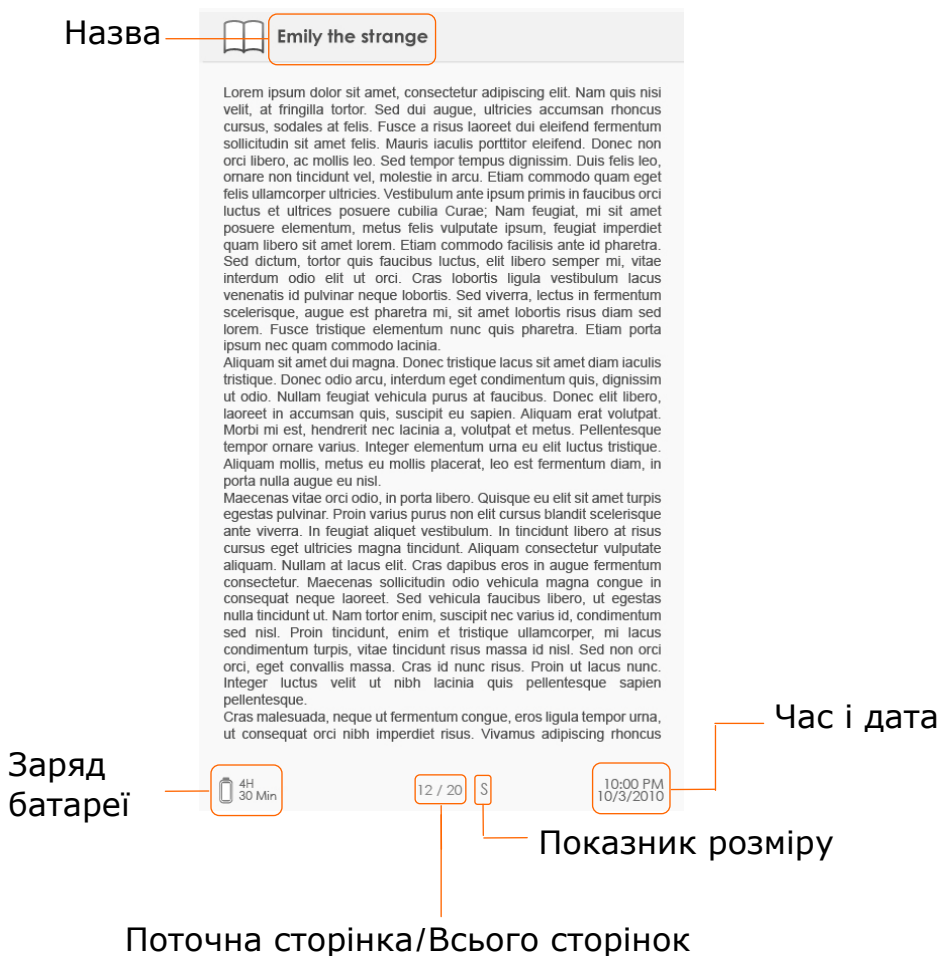

- Щоб перегорнути сторінку книги, скористайтесь кнопками **Попередня / Наступна сторінка**.
- Натисніть **кнопку мірила**, щоб змінити мірило сторінки. Оберіть опцію, а потім натисніть **кнопку Enter** для підтвердження. За допомогою **навігаційних кнопок** можна перегортати сторінки і переглядати різні частини збільшеної сторінки.
- Натисніть **кнопку Музика**, щоб вивести на екран музичний інтерфейс. Детальніші інструкції містяться в розділі **Музика**.

## Робота з меню опцій

При читанні книги натисніть **кнопку MENU**, щоб перейти до списку опцій. За допомогою **навігаційних кнопок** оберіть потрібну опцію, а потім натисніть **кнопку Enter** для підтвердження. Натисніть **кнопку Назад**, щоб повернутися до попередньої опції/екрану.

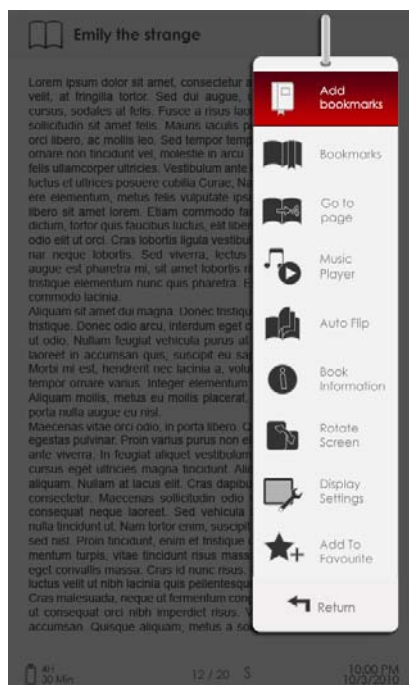

## 1. Додавання / видалення закладок

Створення/видалення закладки для поточної сторінки. При створенні закладки в правому верхньому куті сторінки з'явиться спеціальний символ.

## 2. Закладки

Список закладок.

У списку відображаються всі сторінки з закладками.

Натисніть **кнопку Enter**, щоб відкрити обрану закладку.

У списку закладок натисніть **кнопку MENU**, щоб перейти до наступного підменю:

|                            |                                                                                                                                                  |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Перейти на сторінку</b> | За допомогою <b>навігаційних кнопок</b> оберіть потрібне значення. Оберіть <b>Застосувати</b> і натисніть <b>кнопку Enter</b> для підтвердження. |
| <b>Видалити</b>            | Видалення книги зі списку.                                                                                                                       |

## 3. Перейти на сторінку

За допомогою **навігаційних кнопок** оберіть потрібне значення. Оберіть **Застосувати** і натисніть **кнопку Enter** для підтвердження.

## 4. Музичний плеєр

Виведення музичного плеєра на екран. Пристрій дозволяє читати книги, одночасно слухаючи аудіо-файли. Детальніші інструкції містяться в розділі **Музика**.

## 5. Перегортання сторінок

За допомогою **навігаційних кнопок** оберіть інтервал

перегляду слайдів (5/10/20/30/40/50 секунд і 1 хвилина) і натисніть **кнопку Enter** для підтвердження. Оберіть **Вимкнути** і натисніть **кнопку Enter**, щоб вимкнути функцію.

Натисніть **кнопку Назад**, щоб залишити слайд-шоу.

## 6. Інформація про книгу


Відображення стислої технічної інформації про книгу.

## 7. Обертання

Орієнтацію екрану можна вручну налаштувати на портретну/пейзажну.

**Увага:**

При пейзажній орієнтації екрану оберіть **Додатково / Назад** і натисніть **кнопку Enter**, щоб відобразити наступне під-меню.

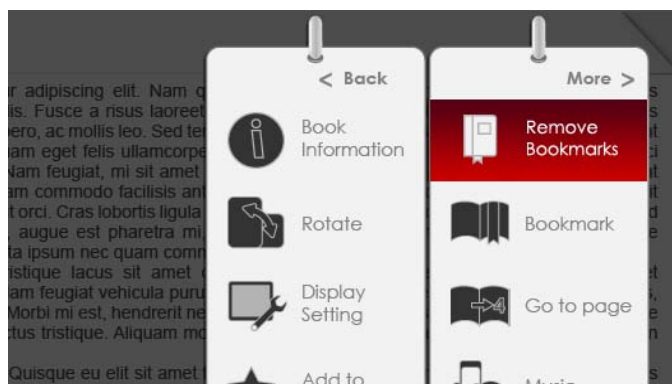

## 8. Налаштування екрану

За допомогою **навігаційних кнопок** оберіть потрібну опцію або відрегулюйте значення. Оберіть **Попередній перегляд** і натисніть **кнопку Enter**, щоб переглянути налаштування. Оберіть **ОК** і натисніть **кнопку Enter** для підтвердження налаштувань.

## 9. Додати / видалити з Обраного

Додавання поточної книги в **Обране** або її видалення з **Обраного**.


## 10. Налаштування кодування

За допомогою **навігаційних кнопок** оберіть потрібну опцію і натисніть **кнопку Enter** для підтвердження.

## Закладки

В головному меню натисніть **кнопку Enter**, щоб перейти в

розділ **Закладок**. Всі книги, що містять закладки, буде відображено на екрані. Стисла інформація про поточну книгу відображена в верхній частині екрану.

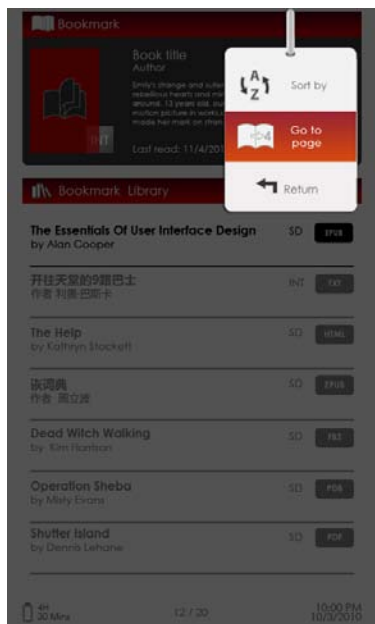

В меню **Закладок** натисніть **кнопку MENU**, щоб перейти до наступного під-меню.

### 1. Сортувати


Сортування файлів за **назвою/автором/категорією/датою/форматом**.

### 2. Перейти на сторінку

За допомогою **навігаційних кнопок** оберіть потрібне значення. Оберіть **Застосувати** і натисніть **кнопку Enter** для підтвердження.

## Список закладок

За допомогою **навігаційних кнопок** оберіть потрібну книгу, а потім натисніть **кнопку Enter**, щоб перейти до **списку закладок**. Всі закладки поточної книги відображені у списку. Натисніть **кнопку Enter**, щоб переглянути цю закладку.

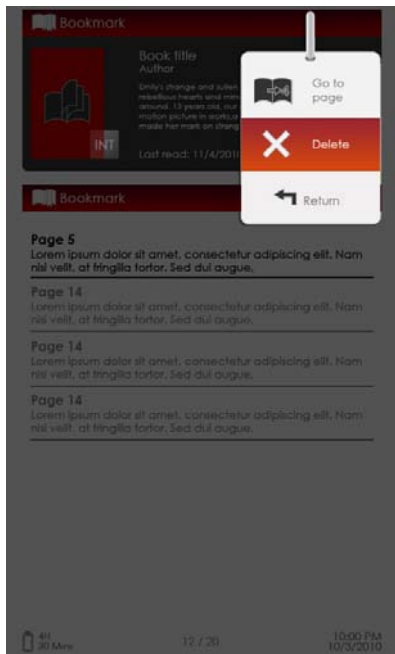

Натисніть **кнопку MENU**, щоб перейти до наступного під-меню.

### 1. Перейти на сторінку


За допомогою **навігаційних кнопок** оберіть потрібне значення. Оберіть **Застосувати** і натисніть **кнопку Enter** для підтвердження.

### 2. Видалити

Видалення книги зі списку.

## Відео

- Пристрій підтримує файли форматів WMV7/8/9, FLV, RM/RMVB, MKV, MOV, VOB, FLV, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4(Xvid), Divx, H.263, H.264 і розділенням до HD 1080p.
- В головному меню натисніть **кнопку Enter**, щоб перейти до списку відео-файлів. За допомогою кнопок **Попередня / Наступна сторінка** Ви можете перегортати сторінки. За допомогою **навігаційних кнопок** оберіть потрібний відео-файл і натисніть **кнопку Enter**, щоб переглянути його. Оберіть **Так** і натисніть **кнопку Enter**, щоб відновити перегляд раніше відкритого файлу. Натисніть **Кнопку Назад**, що повернутися до попередньої опції.  
При перегляді відео можливі наступні дії.

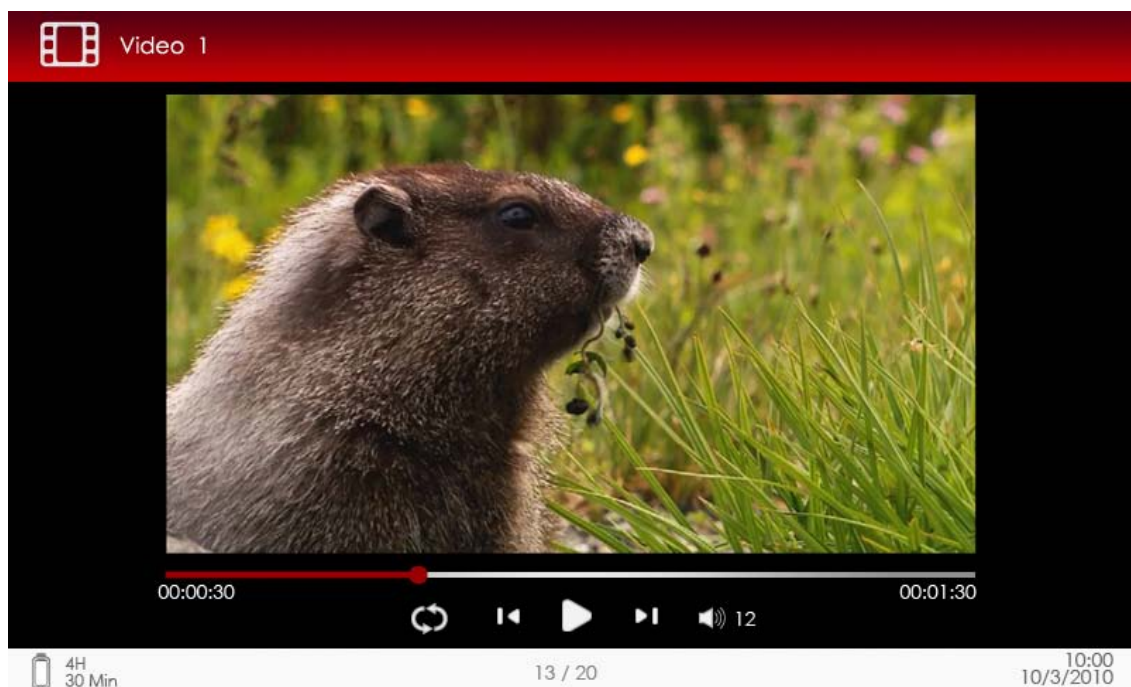

### 1. Кнопка мірила

Вибір розмірів екрану (звичайний/повний екран).

### 2. Навігаційні кнопки ► / ◀

Регулювання звуку.

### 3. Навігаційні кнопки ▼ / ▲


Натисніть ▼ / ▲, щоб перейти до попереднього/наступного відео-файлу. Натисніть і утримуйте ▼ / ▲, щоб швидко прокрутити відео назад/вперед.

#### 4. Кнопка ► / ||

Пауза /відновлення відтворення.

#### Меню відео

При перегляді відео-файлу натисніть **кнопку MENU**, щоб перейти до наступного **відео-меню**.

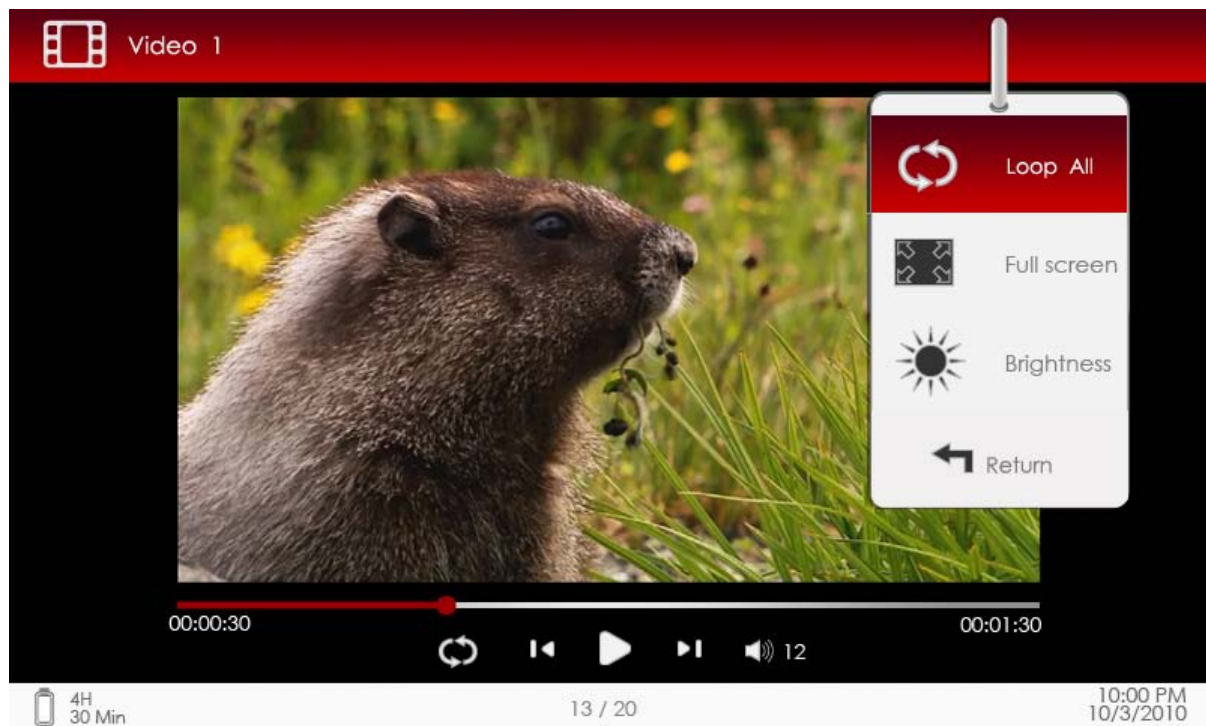

#### 1. По колу / повторити один раз

Оберіть опцію і режим відтворення за допомогою **навігаційних кнопок ▼ / ▲**.

**По колу** Відтворення всіх відео-файлів без зупинки.

**Повторити один раз** Постійне повторення поточного відео-файлу.

#### 2. Повний екран / за розмірами екрану

Вибір розмірів екрану (звичайний/повний екран).

#### 3. Яскравість

Відрегулюйте яскравість за допомогою **навігаційних кнопок ▼ / ▲**, а потім натисніть **кнопку Назад** для підтвердження.

#### **Увага**


Пристрій підтримує субтитри форматів *sub, ssa, srt, lrc*. Назва файлу з субтитрами має бути ідентичною назві відео-файлу. Субтитри буде автоматично завантажено при

перегляді відео.

## Музика

В головному меню натисніть **кнопку Enter**, щоб перейти до відтворення музики. Пристрій підтримує файли форматів MP3, WMA, AAC і OGG.

### **Робота в музичному режимі**

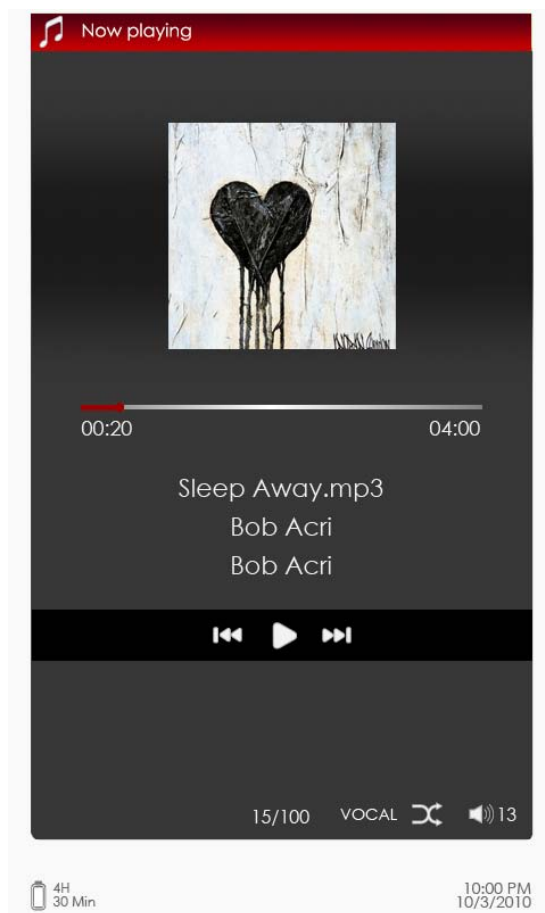

#### **1. Навігаційні кнопки ▼ / ▲**

Регулювання звуку.

#### **2. Навігаційні кнопки ► / ◀**

Натисніть ► / ◀, щоб перейти до попереднього/наступного аудіо-запису. Натисніть і утримуйте ► / ◀, щоб швидко прокрутити файл назад/вперед.

#### **3. Кнопка »**


Пауза /відновлення прослуховування.

#### 4. Кнопка Назад

Вихід з музичного режиму.

#### Меню музики

Слухаючи аудіо-запис, натисніть **Кнопку MENU**, щоб перейти до меню **Музики**.

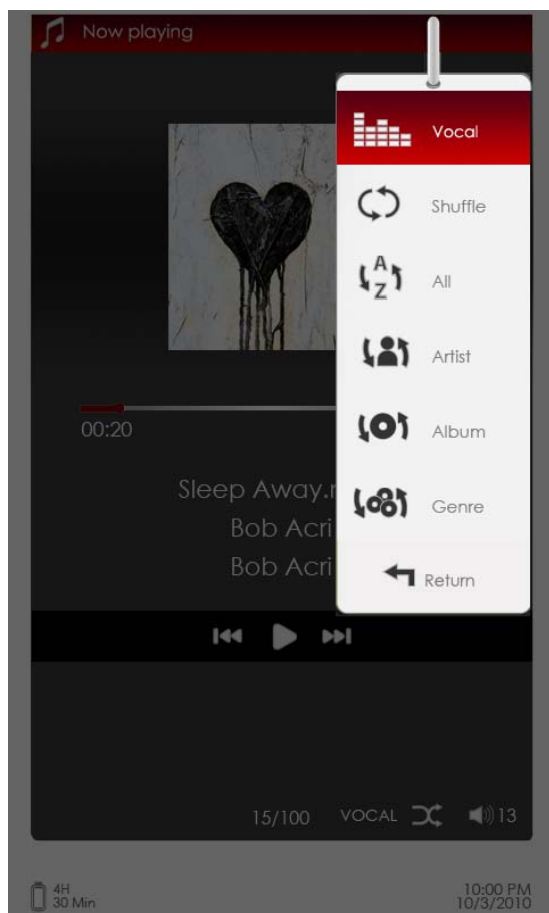

#### Символ

#### Дії



Оберіть файл і скористайтесь **навігаційними кнопками** ►/◄, щоб обрати бажану якість звуку.



Оберіть файл і скористайтесь **навігаційними кнопками** ►/◄, щоб обрати бажаний режим відтворення.



Прослуховування всіх аудіо-файлів.



Сортування файлів за виконавцем.




Сортування файлів за альбомом.



Сортування файлів за жанром.

## **Режим фонової музики**

Читання книг (перегляд фотографій) при прослуховуванні музики. Під час відтворення музики натисніть **кнопку Назад**, щоб перейти в режим фонової музики.



- При перегляді фото/читанні книги натисніть ►/||, щоб вивести панель відтворення, а потім натисніть цю кнопку знову, щоб зробити паузу/відновити відтворення.
- За допомогою **навігаційних кнопок ▼/▲** відрегулюйте гучність. За допомогою **навігаційних кнопок ►/◀** Ви можете перейти до попереднього/наступного аудіо-запису. Натисніть і утримуйте ►/◀, щоб швидко прокрутити запис назад/вперед.
- Натисніть **Кнопку Назад**, щоб залишити режим відтворення.

### **Увага:**


Ця функція доступна для всіх режимів, крім відео.

Щоб залишити режим фонової музики, перейдіть до панелі відтворення і натисніть ⏏, щоб призупинити музику. Ви також можете натиснути ⏏, щоб призупинити відтворення музики під час читання книг/перегляду зображень.

## **Фото**

- Пристрій підтримує файли форматів JPEG, GIF, BMP і PNG.
- В головному меню натисніть **кнопку Enter**, щоб перейти до списку зображень. За допомогою кнопок **Попередня / Наступна сторінка** Ви можете перегортати сторінки. Оберіть потрібне зображення за допомогою **навігаційних кнопок** і натисніть **кнопку Enter**, щоб переглянути зображення. Натисніть **кнопку Назад**, щоб повернутися до попередньої опції.
  - Натисніть **Кнопку MENU**, щоб перейти до під-меню **Фотографій**. Оберіть **Сортувати за назвою**, щоб відсортувати список фотографій за назвою.

При перегляді зображень доступні такі функції.

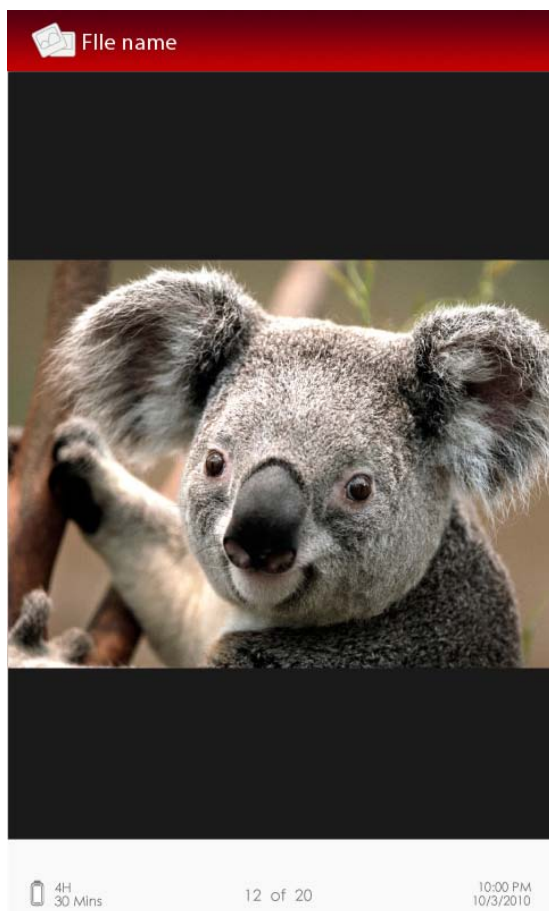

## 1. Попередня / Наступна сторінка


Перехід до попереднього/наступного зображення.

## 2. Кнопка мірила

Зміна мірила зображення. За допомогою **навігаційних кнопок** Ви можете переглядати збільшене зображення. Натисніть **кнопку Назад**, щоб повернутися до нормального розміру.

## Меню зображень

При перегляді зображення натисніть **кнопку MENU**, щоб перейти в режим зображень. Оберіть необхідну опцію і натисніть **кнопку Enter** для підтвердження.

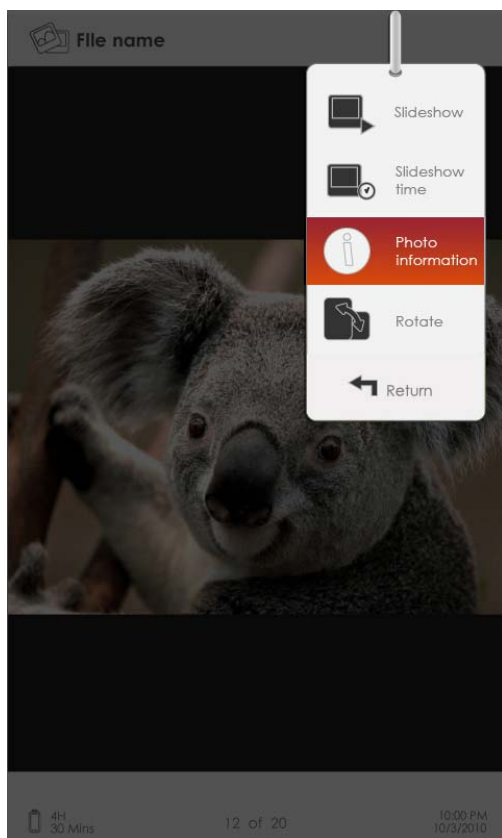

## 1. Слайд-шоу

Натисніть **кнопку Enter**, щоб перейти до слайд-шоу, або **кнопку BACK**, щоб залишити його. Інтервал показу слайдів за замовчуванням складає 3 секунди.

## 2. Інтервал

За допомогою **навігаційних кнопок** встановіть інтервал (3/5/10/15/20/25 секунд) показу слайдів і натисніть **кнопку Enter** для підтвердження.

## 3. Інформація

Відображення стислої технічної інформації про зображення.

## 4. Ярлики

Сортування зображень за ярликами. Натисніть **кнопку Назад**, щоб залишити режим ярликів.

## 5. Обертання


Орієнтацію екрану можна вручну налаштувати на портретну/пейзажну.

## Провідник

В головному меню натисніть **кнопку Enter**, щоб перейти в


розділ **провідник**. За допомогою **навігаційних кнопок** ► / ◀ оберіть файли на **Флеш-** або **SD-карті** і натисніть **Кнопку Enter** для підтвердження. Всі файли на флеш- або SD-карті відображаються у списку. Коли курсор знаходиться на списку натисніть **кнопку Назад**, щоб залишити список, і пересуньте курсор, щоб обрати **Флеш-** або **SD-карту**.

За допомогою **навігаційних кнопок** ▼ / ▲ оберіть потрібний файл і натисніть **кнопку Enter** для підтвердження. За допомогою кнопок **Попередня / Наступна сторінка** Ви можете перегортати сторінки.

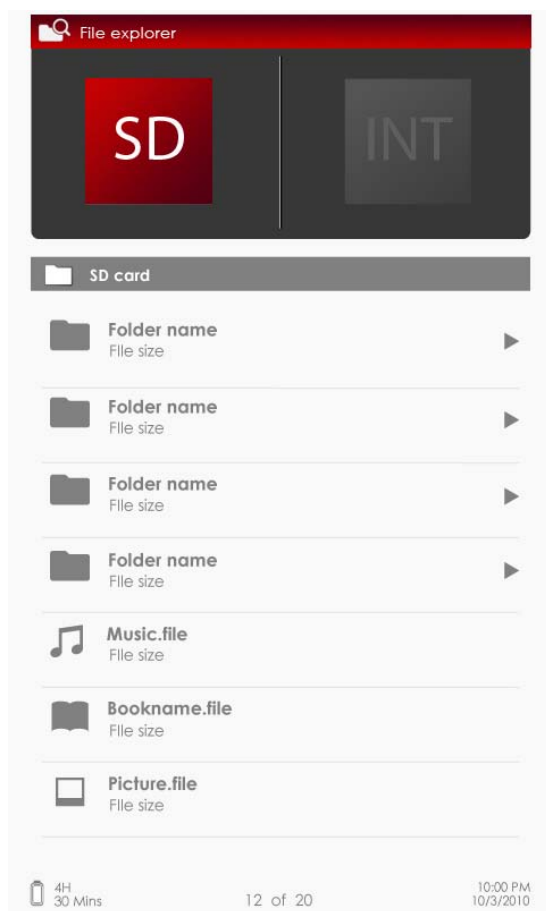

### **Меню Провідника**

У списку файлів оберіть потрібний файл або папку і натисніть **кнопку MENU**, щоб вивести на екран список опцій **Провідника**. Оберіть потрібну опцію і натисніть **кнопку Enter** для підтвердження.

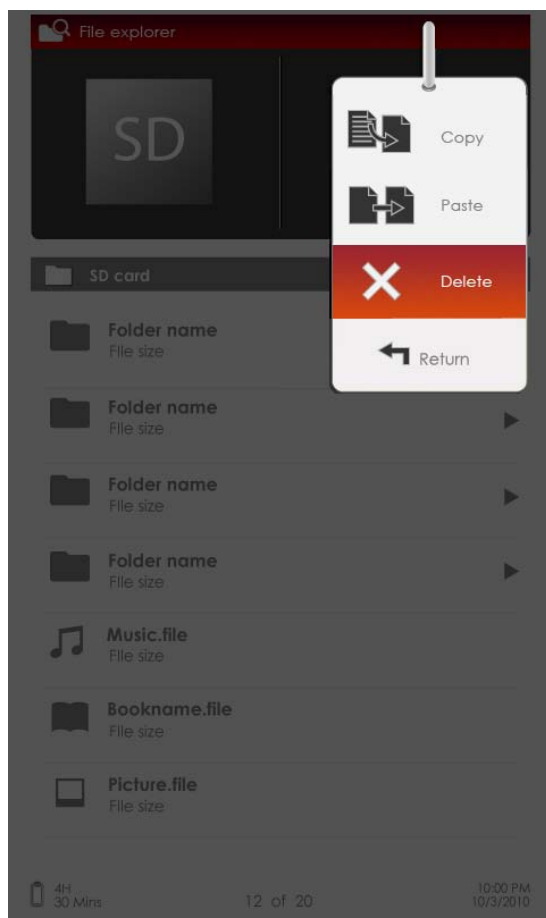

### 1. Копіювати

Копіювання документу або файлу в іншу папку.  
Щоб скопіювати обраний файл або документ, натисніть **кнопку Enter** для підтвердження.

### 2. Видалити

Видалення файлу або документу з флеш- або SD-карти.  
Натисніть **кнопку Enter**, щоб видалити обраний файл зі списку.

### 3. Вставити

Переміщення скопійованого файлу.  
Оберіть файл і натисніть **кнопку Enter**, щоб вставити файли в бажаному місці.

#### Увага:

Переміщення файлів з внутрішньої пам'яті на SD-карту неможливе.

## Налаштування

---

### 1. Дата / Час

Налаштування дати і часу.

За допомогою **навігаційних кнопок** ► / ◄ перемістіть курсор, і відрегулюйте значення за допомогою **кнопок** ▼ / ▲. Оберіть **Застосувати** і натисніть **кнопку Enter** для підтвердження.

### 2. Сплячий режим

Якщо пристрій не використовується протягом певного часу, він автоматично переходить у сплячий режим. За допомогою **навігаційних кнопок** Ви можете налаштувати час переходу в сплячий режим. Натисніть **кнопку Enter** для підтвердження. Оберіть **Вимкнути**, щоб відмінити функцію.

### 3. Форматування внутрішньої пам'яті / SD-карти

Всі збережені файли буде видалено після форматування. За допомогою **навігаційних кнопок** оберіть внутрішню пам'ять або SD-карту і натисніть **кнопку Enter** для підтвердження.

### 4. Про продукт

Технічна інформація про пристрій.

### 5. Керування акумулятором

Відображення поточного статусу акумулятора.

### 6. Налаштування за замовчуванням

Відновлення заводських налаштувань. Після цього всі файли буде видалено.

За допомогою **навігаційних кнопок** оберіть **Відновити** і натисніть **кнопку Enter** для підтвердження.

### 7. Мова

Оберіть потрібну мову. Доступно 22 мови.

### 8. Посібник користувача

Пристрій містить посібник користувача в форматі PDF.

## Технічні специфікації

---

|                           |                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Екран</b>              | 5" TFT-LCD                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Розділення</b>         | 800 x 480 пікселів                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Підтримка форматів</b> | <b>Книги:</b> PDF/EPUB з Adobe DRM, FB2 і TXT<br><b>Музика:</b> MP3, WMA, AAC і OGG<br><b>Фото:</b> JPEG, GIF, BMP и PNG<br><b>Відео:</b> WMV7/8/9, FLV, RM/RMVB, MKV, MOV, VOB, FLV, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4(Xvid), Divx, H.263 і H.264 |
| <b>Adobe DRM</b>          | DRM для EPUB/PDF, вбудований Adobe Reader Mobile                                                                                                                                                                                        |
| <b>Слоти розширення</b>   | SD/SDHC/MMC до 16ГБ (формат FAT)                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Інші інтерфейси</b>    | mini USB2.0/3.5мм стерео аудіо роз'єм                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Габарити</b>           | 155 мм x 97 мм x 11.5 мм (Д x Ш x В)                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Вага</b>               | 181 г                                                                                                                                                                                                                                   |

## Технічна підтримка і гарантійна інформація

---

За технічною підтримкою і для отримання інформації про гарантійні зобов'язання звертайтеся до сайту [www.prestigio.com](http://www.prestigio.com).

## Примітка

---

Інформація, що міститься в цьому посібнику, відповідає приладу, що входить до комплекту поставки; виробник або продавець не несуть відповідальності за можливі неточності або помилки. Компанія **Prestigio** залишає за собою право вносити зміни без попередження.