


Alustamine

1. Seadme ülevaade

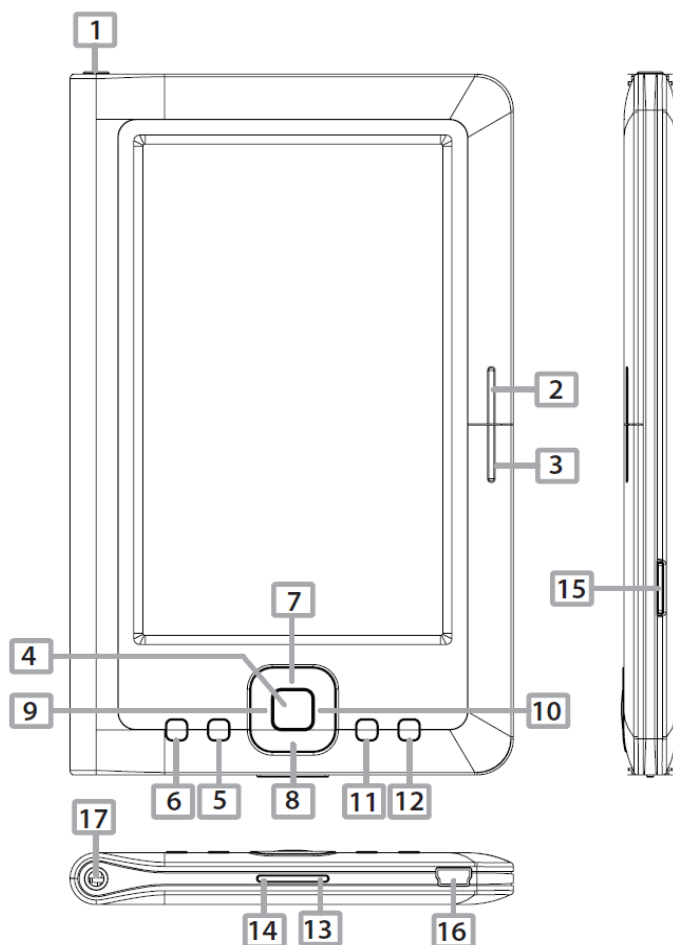

1	Toitenupp	Seadme sisse- ja väljalülitamine; seadme seiskamine ja aktiveerimine
2	NEXT PAGE	Järgmisele lehele suundumine
3	PREV PAGE	Eelmisele lehele naasmine
4	Sisestusnupp Enter	Suvandi kinnitamine
5	Suumimisnupp	Ekraanil kuvatava sisu suurendamine ja vähendamine
6	Menüünupp MENU	Suvandite menüüsse sisenemine
7 8 9 10	Suunanupud	Kõikide suvandite vahel liikumine
11	Muusikanupp Music	Taasesitus / taasesituse katkestamine
12	Nupp BACK (TAGASI)	Eelmise suvandi juurde naasmine; lehele <i>Home</i> (Kodu) naasmiseks vajutage nuppu ja hoidke seda all
13	Nupp VOL+	Helitugevuse suurendamine
14	Nupp VOL-	Helitugevuse vähendamine
15	Mikro-SD-kaardi	Sisestage mikro-SD-kaart

pesa

16 Mini-USB-port Ühendage mini-USB-pistik

17 Kõrvaklappide pistikupesa Ühendage kõrvaklapid

2. Seadme sisse- ja väljalülitamine

- Seadme sisselülitamiseks vajutage **toitenuppu** ja hoidke seda all. Pärast käivitusekraani kuvamist siseneb seade **Koduekraanile**.
- Seadme väljalülitamiseks vajutage **toitenuppu** ja hoidke seda all.
- Unerežiimi sisenemiseks vajutage **toitenuppu**. Režiimist väljumiseks vajutage uuesti **toitenuppu**.

3. Laadimine

- Laadimiseks sisestage mini-USB-pistik seadme USB-porti ja ühendage toiteadapter pistikupesasse. Seadme täielikuks laadimiseks kulub tavaliselt 6 tundi.
- Laadige seadet kohe, kui aku laetuse tase on madal, s.t indikaatori näit on . Laadimise ajal kuvatakse ikoon .

4. Mikro-SD-kaardi kasutamine


- Seade toetab mikro-SD-/SDHC-/MMC-kaarte.
- Sisestage mikro-SD-kaart nii, et kaardi kontaktid jääksid seadme poole ja kaardi silt jääks seadme tagakülje poole.
- Mikro-SD-kaardi eemaldamiseks vajutage turvaluku vabastamiseks kergelt kaardi servale ja tõmmake seejärel kaart pesast välja.

Põhitoimingud

Seadme sisselülitamiseks vajutage **toitenuppu** ja hoidke seda all. Pärast käivitusekraani kuvamist siseneb seade automaatselt ekraanile **Home (Kodu)**.

Koduekraani menüü

Vajutage ekraanil **Home (Kodu)** menüünuppu **MENU** ja sisenege **Koduekraani menüüsse**. Soovitud elemendi valimiseks vajutage **suunanuppusid** ja valiku kinnitamiseks vajutage **sisestusnuppu Enter**. Eelmise suvandi juurde naasmiseks vajutage **nuppu BACK (TAGASI)**.

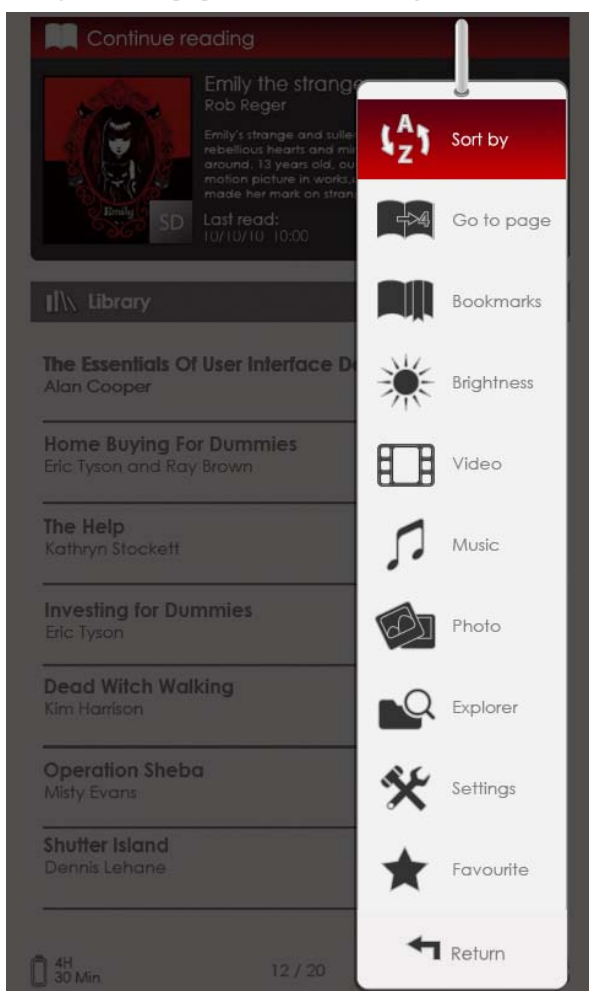

1. *Sort by* (Sorteeri)

Soovitud sorteerimise viisi valimiseks vajutage **suunanuppusid** (**By Title (Pealkirja järgi)** / **Author (Autori järgi)** / **Category (Kategooria järgi)** / **Date (Kuupäeva järgi)** / **Format (Vormingu järgi)**). Valitud suvandi kinnitamiseks vajutage **sisestusnuppu Enter**.

2. Go to page (Mine lehele)

Kursori liigutamiseks ja väärtuse korrigeerimiseks vajutage **suunanuppu**. Valiku kinnitamiseks tõstke esile **Apply (Rakenda)** ja vajutage **sisestusnuppu Enter**.

3. Brightness (Heledus)

Reguleerige ekraanikuva heledust. Väärtuse korrigeerimiseks vajutage **suunanuppu** ja seadete kinnitamiseks vajutage **nuppu BACK (TAGASI)**.

4. Favorite (Lemmikud)

Selle suvandi valimisel kuvatakse lemmikraamatute nimekiri. Vajutage soovitud raamatu esiletõstmiseks **suunanuppu**. Raamatu avamiseks vajutage **sisestusnuppu Enter**. Allpool kirjeldatud alammenüüsse sisenemiseks vajutage **Favourite (Lemmikud)** nimekirjas **menüünuppu MENU**.


Sort by title Nimekirja sorteeritakse pealkirja järgi.
(Sorteeri
pealkirja
järgi)

Delete (Kustuta)	Kustutab aktiivse (esile tõstetud) raamatu nimekirjast.
----------------------------	---

Teavet järjehoidjate, videote, muusika, fotode, failisirvija ja seadete kohta leiab kasutusjuhendi järgnevatest peatükkidest.

Raamatute lugemine

Seade toetab failivorminguid PDF/EPUB (Adobe DRM-i kaitsega), FB2 ja TXT.
Raamatute lugemiseks järgige allpool kirjeldatud samme.

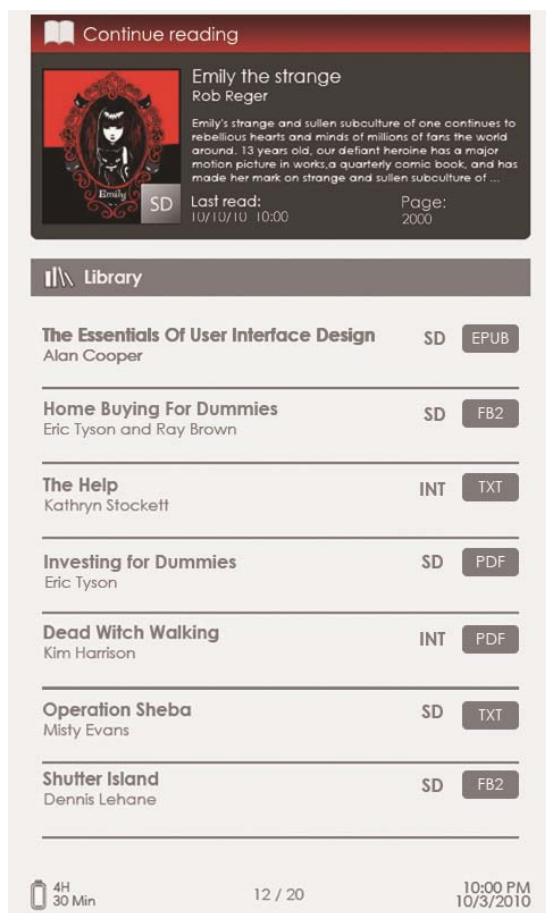

1. Continue reading (Jätka lugemist)

Ekraanile kuvatakse kõige hilisem fail. Suvandi esile tõstmiseks vajutage **suunanuppu** ja lugemise jätkamiseks vajutage **sisestusnuppu Enter**.

2. Library (Raamatukogu)

Ekraanile kuvatakse raamatute nimekiri. Lehtede keeramiseks vajutage **eelmisele / järgmisele leheküljele liikumise nuppe PREV/NEXT PAGE**. Soovitud raamatu valimiseks vajutage **suunanuppu**. Lugemise alustamiseks vajutage **sisestusnuppu Enter**.


Toimingud raamatu leheküljel



- Lehtede keeramiseks vajutage raamatu lehekülje ekraanil olles **eelmisele / järgmisele leheküljele liikumise nuppe PREV / NEXT PAGE**.
- Lehekülje suurendamiseks ja vähendamiseks vajutage **suumimisnuppu**. Kinnitamiseks vajutage **sisestusnuppu Enter**. Ekraanikuva kerimiseks ja ülejäänud lehe kuvamiseks vajutage **suunanuppu**.
- Muusika olekuriba kuvamiseks vajutage **muusikanuppu Music**. Vaadake täpsemaid juhiseid **muusika režiimi** peatükist.

Suvandite menüü kasutamine

Allpool kirjeldatud suvandite menüüsse sisenemiseks vajutage raamatu lugemise ajal **menüünuppu MENU**. Elemendi esile tõstmiseks vajutage **suunanuppu** ja kinnitamiseks vajutage **sisestusnuppu Enter**. Eelmise suvandi juurde või eelmisele ekraanile naasmiseks vajutage **nuppu BACK (TAGASI)**.

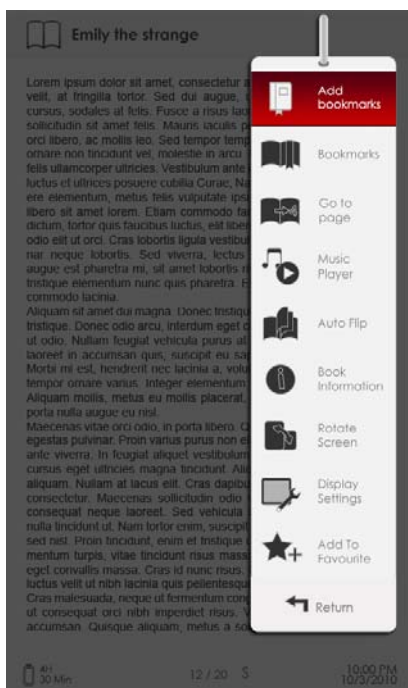

1. Add/Remove bookmarks (Lisa/eemalda järjehoidjad)

Lisage käesolevale lehele järjehoidja või kustutage see. Lehe parempoolsesse ülanurka kuvatakse vastav märk.

2. Bookmarks (Järjehoidjad)

Ekraanile kuvatakse järjehoidjate nimekiri.

Nimekirjas kuvatakse käesoleva raamatu leheküljed, millele on lisatud järjehoidja. Valitud järjehoidja vaatamiseks vajutage **sisestusnupule Enter**.

Allpool kirjeldatud alammenüüsse sisenemiseks vajutage järjehoidjate nimekirjas **menüünupule MENU**.

**Go to page
(Mine
lehele)**

Kursori liigutamiseks ja väärtuse korrigeerimiseks vajutage **suunanuppu**. Tõstke esile **Apply (Rakenda)** ja valiku kinnitamiseks vajutage **sisestusnuppu Enter**.

**Delete
(Kustuta)**

Kustutage järjehoidja nimekirjast.

3. Go to page (Mine lehele)

Kursori liigutamiseks ja väärtuse korrigeerimiseks vajutage **suunanuppu**. Tõstke esile **Apply (Rakenda)** ja valiku kinnitamiseks vajutage **sisestusnuppu Enter**.

4. Music Player (Muusikamängija)

Ekraanile kuvatakse muusika olekuriba. Te saate raamatu lugemise ajal helifaili kuulata. Vaadake täpsemaid juhiseid kasutusjuhendi **muusika režiimi** peatükist.

5. Auto Flip (Automaatne slaidiesitus)

Vajutage slaidiesitluse intervalli (5/10/20/30/40/50 sekundit ja 1 minut) seadistamiseks **suunanuppu**. Kinnitamiseks vajutage **sisestusnuppu Enter**. Funktsiooni keelamiseks tõstke esile **Disable (Keela)** ja kinnitamiseks vajutage **sisestusnuppu Enter**.

Slaidiesitlusest väljumiseks vajutage **nuppu BACK (TAGASI)**.

6. Book Information (Raamatu teave)


Ekraanile kuvatakse tehniline lühiinfo käesoleva raamatu kohta.

7. Rotate (Pööra ekraani)

Ekraani suunda saab käsitsi seadistada (vertikaal- või horisontaalpaigutus).

MÄRKUS.

Kui ekraani suunaks on valitud horisontaalpaigutus, saate kuvada allpool kirjeldatud alammenüü, kui tõstate esile **More/Back (Muu/Tagasi)** ja vajutate **sisestusnuppu Enter**.

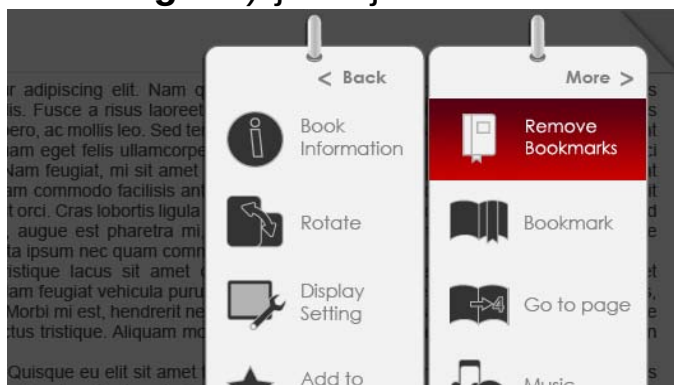

8. Display Settings (Kuva seaded)

Soovitud suvandi esiletõstmiseks või väärtuse korrigeerimiseks vajutage **suunanuppu**. Seadete kuvamiseks tõstke esile **Preview (Eelvaade)** ja vajutage **sisestusnuppu Enter**. Seadete kinnitamiseks tõstke esile **OK** ja vajutage **sisestusnuppu Enter**.

9. Add To/Remove Favorite (Lisa lemmik / Eemalda

lemmik)

Lisage käesolev raamat **lemmikute nimekirja *Favorite*** või eemaldage see **lemmikute nimekirjast *Favorite***.

10. **Decode Settings (Dekodeerimise seaded)**

Soovitud suvandi valimiseks vajutage **suunanuppu** ja kinnitamiseks vajutage **sisestusnuppu *Enter***.

Järjehoidjad

Rakendusse **Bookmarks (Järjehoidjad)** sisenemiseks vajutage **Koduekraani** menüüs **sisestusnuppu *Enter***. Liideses kuvatakse kõik järjehoidjaid sisaldavad raamatud. Lehekülje ülaosas kuvatakse lühiinfo aktiivse raamatu kohta.


Allpool kirjeldatud alammenüüsse sisenemiseks vajutage **Bookmarks (Järjehoidjad)** liideses **menüünuppu MENU**.

1. **Sort by (Sorteeri)**

Sorteerige faile **Title (Pealkirja)** / **Author (Autori)** / **Category (Kategooria)** / **Date (Kuupäeva)** / **Format (Vormingu)** järgi.


2. **Go to page (Mine lehele)**

Kursori liigutamiseks ja väärtuse korrigeerimiseks vajutage **suunanuppu**. Tõstke esile **Apply (Rakenda)** ja valiku kinnitamiseks vajutage **sisestusnuppu *Enter***.

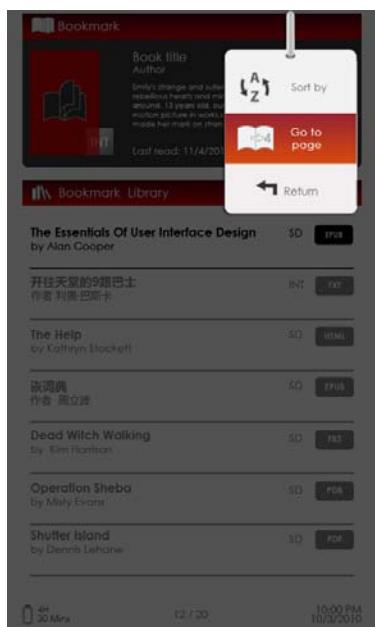

Järjehoidjate nimekiri

Soovitud raamatu esiletõstmiseks vajutage **suunanuppu** ja **järjehoidjate nimekirja *Bookmarks List*** sisenemiseks vajutage **sisestusnuppu *Enter***. Nimekirjas kuvatakse valitud raamatu leheküljed, millele on lisatud järjehoidjad. Valitud järjehoidja kuvamiseks vajutage **sisestusnuppu *Enter***.

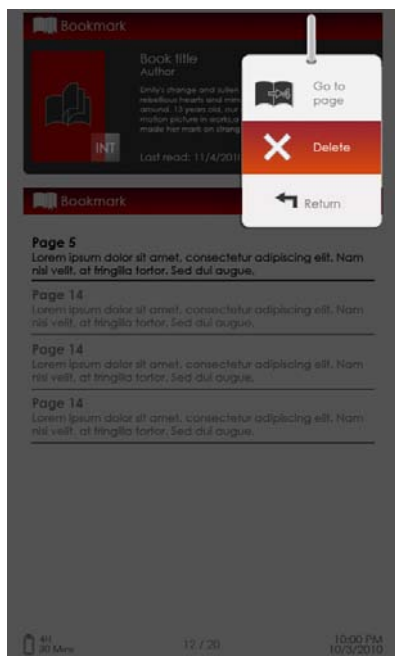

Allpool kirjeldatud alammenüüsse sisenemiseks vajutage **menüünuppu MENU**.

1. **Go to page (Mine lehele)**


Kursori liigutamiseks ja väärtuse korrigeerimiseks vajutage **suunanuppu**. Tõstke esile **Apply (Rakenda)** ja valiku kinnitamiseks vajutage **sisestusnuppu Enter**. Kustutage järjehoidja nimekirjast.

2. **Delete (Kustuta)**

Kustutab järjehoidja nimekirjast.

Video

- Seade toetab failivorminguid WMV7/8/9, FLV, RM/RMVB, MKV, MOV, VOB, FLV, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4(Xvid), Divx, H.263 ja H.264. Seade toetab resolutsiooni kuni HD 1080p.
- Videofailide nimekirja sisenemiseks vajutage **Koduekraani** menüüs **sisestusnuppu Enter**. Lehtede keeramiseks vajutage **eelmisele / järgmisele leheküljele liikumise nuppu PREV/NEXT PAGE**. Soovitud videofaili valimiseks vajutage **suunanuppu** ja videofaili vaatamiseks vajutage **sisestusnuppu Enter**. Vastava käsuviiba ilmumisel tõstke taasesituse jätkamiseks esile **YES (JAH)** ja vajutage **sisestusnuppu Enter**. Eelmise suvandi juurde naasmiseks vajutage **nuppu BACK (TAGASI)**.
 Video vaatamise rakenduses saab teostada järgmisi toiminguid.

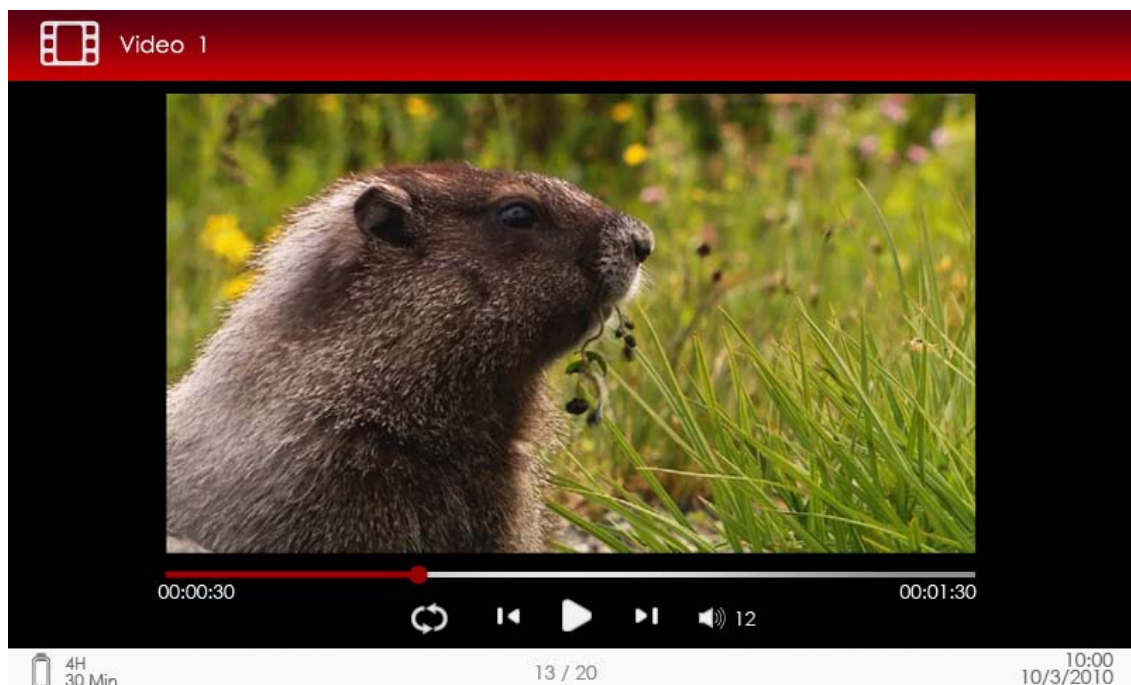

1. Suumimisnupp

Valige tava- ja täisekraani vaate režiimide vahel.

2. ►/◄ nupp (suunanupp)

Reguleerige helitugevust.

3. ▼/▲ (suunanupp)


Vajutage eelmise/järgmise videofaili juurde liikumiseks ▼/▲. Vajutage kiiresti tagasi/edasi kerimiseks ▼/▲ ja hoidke neid all.

4. ►/|| nupp

Taasesituse katkestamine/jätkamine.

Video menüü

Allpool kirjeldatud **video**-menüüsse sisenemiseks vajutage video vaatamise ajal **menüünuppu MENU**.

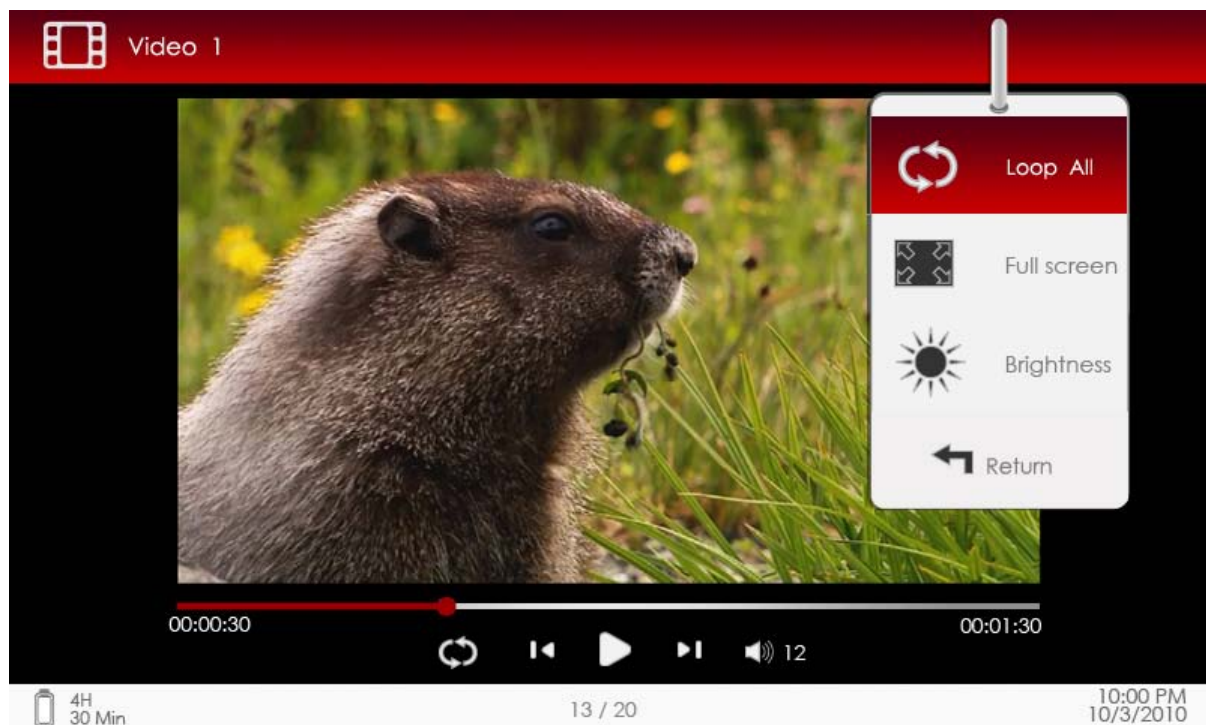

1. **Loop All / Repeat One** (Korda kõiki / Korda ühte)

Kahe esitusrežiimi vahel ümber lülitumiseks tõstke suvand esile ja vajutage ▼ / ▲ (suunanupp).

Loop All Kõigi videofailide korduv taasesitamine.
(Korda kõiki)

Repeat One Aktiivse videofaili korduv taasesitamine.
(Korda ühte)

2. **Full screen / Fit to screen** (Täisekraan / Sobita ekraanile)

Valige tava- ja täisekraani vaate vahel.

3. **Brightness** (Heledus)

Väärtuse korrigeerimiseks vajutage ▼ / ▲ (suunanuppu) ja valiku kinnitamiseks vajutage nuppu **BACK** (TAGASI).


MÄRKUS

Seade toetab vorminguid sub, ssa, srt, lrc subtiitreid. Subtiitrite failinimi peab olema identne videofaili nimega. Subtiitrid laetakse video taasesituse ajal automaatselt.

Muusika

Muusika taasesituse ekraanile sisenemiseks vajutage **Koduekraani** menüüs **sisestusnuppu Enter**. Seade toetab failivorminguid MP3, WMA, AAC ja OGG.

Toimingud taasesituse ekraanil

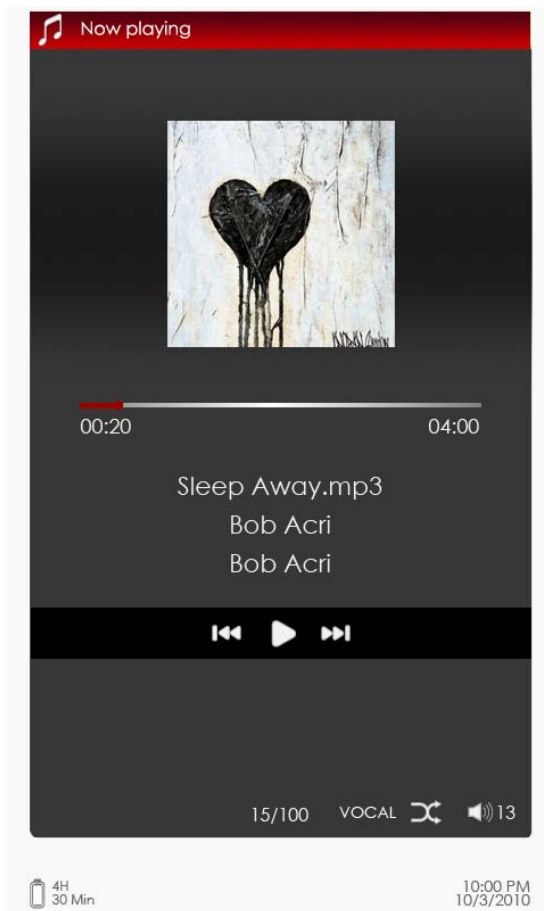

1. ▼ / ▲ (suunanupp)

Reguleerige helitugevust.

2. ► / ◀ (suunanupp)

Vajutage eelmisele/järgmisele helirajale liikumiseks ► / ◀. Vajutage kiiresti edasi/tagasi kerimiseks ► / ◀ ja hoidke neid all.

3. Nupp ►


Taasesituse katkestamine/jätkamine.

4. Nupp BACK (TAGASI)

Taasesituse ekraanilt väljumine.

Muusika menüü

Allpool kirjeldatud **muusika**-menüüsse sisenemiseks vajutage muusika kuulamise ajal **menüünappu MENU**.

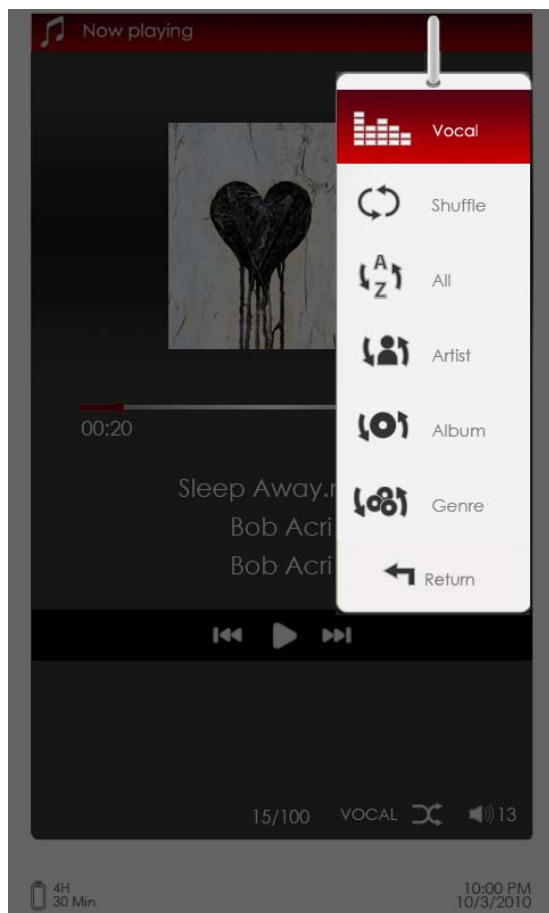

Ikoon

Toiming



Soovitud helikvaliteedi valimiseks tõstke element esile ja vajutage ►/◄ (**suunanappu**).



Soovitud taasesituse režiimi valimiseks tõstke element esile ja vajutage ►/◄ (**suunanappu**).



Vaadake kõiki helifaile.



Sorteerige faile loo esitaja järgi.



Sorteerige faile albumi nime järgi.



Sorteerige faile muusikažanri järgi.

Taustamuusika režiim

Teil on võimalik raamatute lugemise (piltide vaatamise) ajal muusikat kuulata. Taustamuusika režiimi sisenemiseks vajutage muusika taasesituse ajal **nuppu BACK (TAGASI)**.



- Taasesituse olekuriba kuvamiseks vajutage raamatu/foto lehekülje ekraanil nuppu ►/||. Kui soovite taasesitust katkestada/jätkata, vajutage nuppu uuesti.
- Helitugevuse reguleerimiseks vajutage ▼/▲ (**suunanuppu**). Eelmisele/järgmisele helirajale liikumiseks vajutage ►/◄ (**suunanuppu**). Kiiresti tagasi/edasi kerimiseks vajutage ►/◄ ja hoidke neid all.
- Taasesituse olekuribalt väljumiseks vajutage **nuppu BACK (TAGASI)**.

Märkus.

Seda funktsiooni saab peale taasesituse kasutada ka teistes režiimides.


Taustamuusika režiimist väljumiseks sisenege taasesituse ekraanile ja vajutage nuppu ►. Te võite taasesituse katkestamiseks vajutada nuppu ► ka raamatute lugemise või piltide vaatamise ajal.

Foto

Seade toetab pildivorminguid JPEG, GIF, BMP ja PNG.

- Piltide nimekirja sisenemiseks vajutage **Koduekraani** menüüs **sisestusnuppu Enter**. Lehekülgede keeramiseks vajutage **eelmisele / järgmisele leheküljele liikumise nuppu PREV / NEXT PAGE**. Soovitud pildifaili valimiseks vajutage **suunanuppu**. Pildi vaatamiseks vajutage **sisestusnuppu Enter**. Eelmise suvandi juurde naasmiseks vajutage **nuppu BACK (TAGASI)**.
- **Foto** alammenüüsse sisenemiseks vajutage **menüünuppu MENU**. Fotode nimekirja pealkirja järgi korrastamiseks tõstke esile **Sort by title (Sorteeri pealkirja järgi)**.

Piltide vaatamise rakenduses saab teostada alljärgnevaid toiminguid.

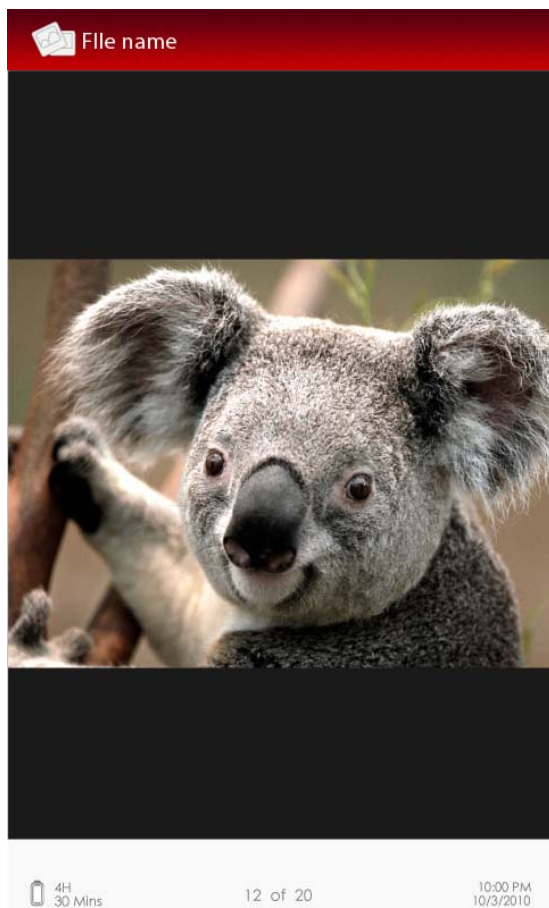

1. Eelmisele / järgmisele leheküljele liikumise nupp PREV / NEXT PAGE

Nuppu kasutatakse eelmise / järgmise pildi juurde liikumiseks.


2. Suumimisnupp

Pildi suurendamine / vähendamine. Ekraanikuva kerimiseks ja lehekülje ülejäänud osa kuvamiseks vajutage **suunanuppu**.

Originaalsuuruse taastamiseks vajutage **nuppu BACK (TAGASI)**.

Fotomenüü

Allpool kirjeldatud **foto**-menüüsse sisenemiseks vajutage pildi vaatamise ajal **menüünuppu MENU**. Tõstke suvand menüüs esile ja vajutage suvandi kinnitamiseks **sisestusnuppu Enter**.

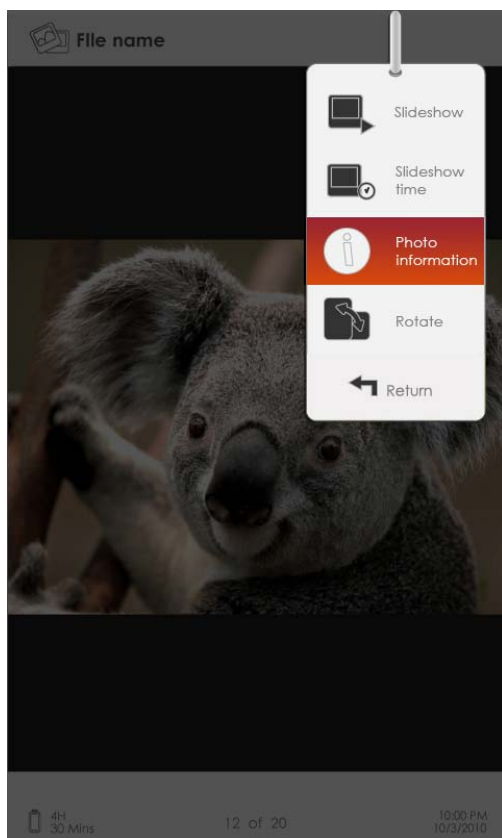

1. Slideshow (Slaidiesitlus)

Slaidiesitlusesse sisenemiseks vajutage **sisestusnuppu Enter**. Slaidiesitlusest väljumiseks vajutage **nuppu BACK (TAGASI)**. Vaikimisi on slaidiesitluse intervall 3 sekundit.

2. Slide Time (Slaidiesitluse intervall)

Slaidiesitluse intervalli (3/5/10/15/20/25 sekundit) reguleerimiseks vajutage **suunanuppu**. Kinnitamiseks vajutage **sisestusnuppu Enter**.

3. Information (Teave)

Ekraanile kuvatakse tehniline lühiinfo käesoleva pildi kohta.

4. Thumbnail (Pisipilt)

Piltide korrastamine pisipiltide järgi. Pisipiltide nimekirjast väljumiseks vajutage **nuppu BACK (TAGASI)**.


5. Rotate (Pööra ekraani)

Ekraani suunda saab käsitsi seadistada (vertikaal- või horisontaalpaigutus).

Failisirvija


Failisirvija rakendusse **File Explorer** sisenemiseks vajutage **Koduekraani** menüüs **sisestusnuppu Enter**. Failide **välkmälust (Flash)** või **SD-kaardilt (SD-Card)** valimiseks vajutage **► / ◀ (suunanuppu)** ja kinnitamiseks vajutage **sisestusnuppu Enter**. Nimekirjas loetletakse kõik välkmälus või SD-kaardil olevad failid. Nimekirjast väljumiseks vajutage ajal, kui kursor on nimekirjal, **nuppu BACK (TAGASI)**, ja seejärel liigutage kursorit **välkmälu (Flash)** või **SD-kaardi (SD-Card)** valimiseks.

Soovitud faili valimiseks kasutage **▼ / ▲ (suunanuppu)** ja valiku kinnitamiseks kasutage **sisestusnuppu Enter**. Lehekülgede keeramiseks kasutage **eelmisele/järgmisele leheküljele liikumise nuppu PREV/NEXT PAGE**.

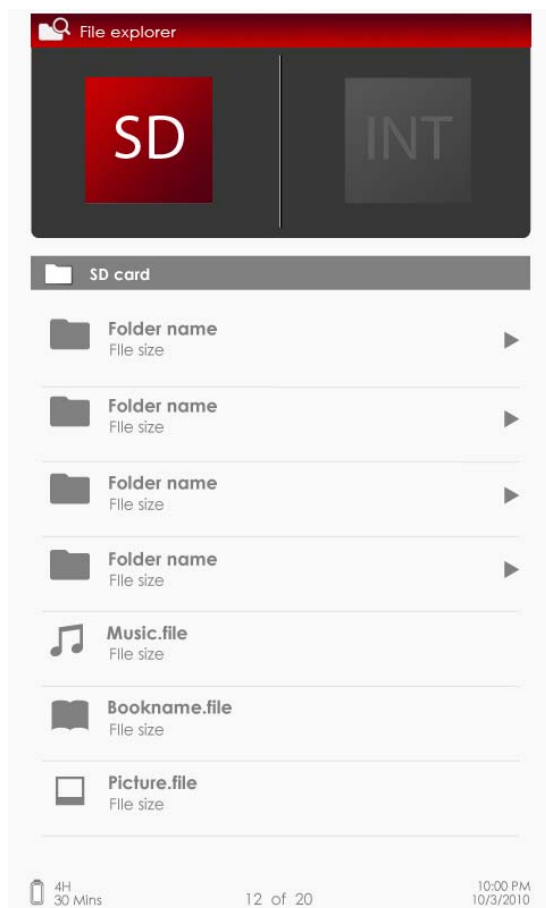

Failisirvija menüü

Allpool kirjeldatud **File Explorer (Failisirvija)** menüü kuvamiseks tõstke failide nimekirjas soovitud fail või faili kaust esile ja vajutage **menüünuppu MENU**. Tõstke element menüüs esile ja kinnitamiseks vajutage **sisestusnuppu Enter**.

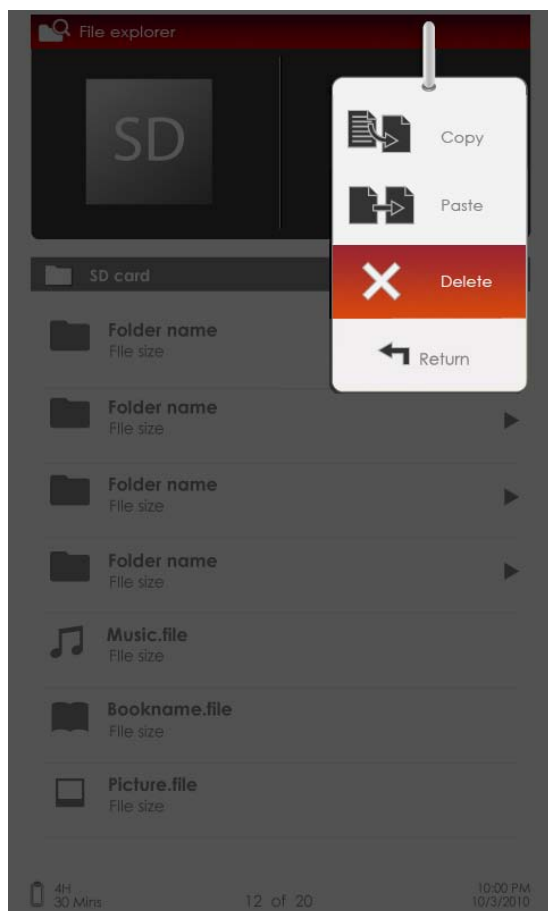

1. Copy (Kopeeri)

Dokumendi või faili kopeerimine teistesse kaustadesse. Valitud faili või dokumendi kopeerimiseks vajutage **sisestusnuppu Enter** ja kinnitage valik.

2. Delete (Kustuta)

Aktiivse faili või dokumendi kustutamine väikmälust või SD-kaardilt.

Valitud faili nimekirjast kustutamiseks vajutage **sisestusnuppu Enter**.

3. Paste (Kleebi)

Kleepige kopeeritud failid uude asukohta.

Tõstke element esile ja vajutage faili aktiivsesse asukohta kleepimiseks **sisestusnuppu Enter**.

MÄRKUS.

Sisemälust SD-kaardile ei saa faile kleepida.

Seaded

1. *Date / Time* (Kuupäev / Kellaaeg)

Seadistage seadme ekraanile kuvatav kellaaeg ja kuupäev. Kursori liigutamiseks vajutage ► / ◄ (**suunanuppu**). Väärtuse korrigeerimiseks vajutage ▼ / ▲ (**suunanuppu**). Tõstke esile **Apply** (**Rakenda**) ja kinnitamiseks vajutage **sisestusnuppu Enter**.

2. *Device standby* (Seade ootel)

Kui seadmel ei ole teatud aja jooksul ühtegi toimingut teostatud, siseneb see automaatselt unerežiimi. Unerežiimi aktiveerimise aja seadistamiseks vajutage **suunanuppu** ja kinnitamiseks vajutage **sisestusnuppu Enter**. Funktsiooni keelamiseks valige **Disable** (**Keela**).

3. *Format Internal memory / SD Card* (Vorminda sisemälu / SD-kaart)

Vormindamisel kustutatakse kõik failid jäädavalt. Vajutage sisemälu või SD-kaardi valimiseks **suunanuppu** ja kinnitamiseks **sisestusnuppu Enter**.

4. *About Product* (Toote andmed)

Ekraanile kuvatakse toote tehnilised andmed.

5. *Power management* (Toitehaldus)

Ekraanile kuvatakse aku olek.

6. *Default Settings* (Vaikesätted)

Seda funktsiooni kasutatakse seadme tehase vaikesätete taastamiseks. Tehase vaikesätete taastamisel kustutatakse kõik failid jäädavalt.

Vajutage **suunanuppu**, tõstke esile **Restore** (**Taasta**), ja kinnitamiseks vajutage **sisestusnuppu Enter**.

7. *Language* (Keel)

Valige soovitud keel. Saadaval on 22 keelt.

8. *User manual* (Kasutusjuhend)

Seadmes saab sirvida PDF-vormingus kasutusjuhendit.

Tehnilised andmed

Ekraan	5" TFT-LCD
Resolutsioon	800 x 480 pikslit
Toetatavad failivormingud	Raamat: PDF/EPUB (Adobe DRM-i kaitsega), FB2 ja TXT Muusika: MP3, WMA, AAC ja OGG Foto: JPEG, GIF, BMP ja PNG Video: WMV7/8/9, FLV, RM/RMVB, MKV, MOV, VOB, FLV, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4 (Xvid), Divx, H.263 ja H.264
Adobe DRM	DRM-i kaitsega EPUB/PDF, sisseehitatud Adobe Reader Mobile
Laienduspesad	SD/SDHC/MMC kuni 16GB (FAT-vorming)
Muud liidesed	mini-USB 2.0/3.5 mm stereo-pistikupesa
Mõõtmed	155 mm x 97 mm x 11,5 mm (P x L x K)
Kaal	181 g

Tehniline tugi ja garantiiteave

Teavet tehnilise abi saamise kohta leiate aadressilt www.prestigio.com. Garantiitingimused leiate seadmega kaasapandud garantiitõendilt.

Vastutamatusesäte

Meie eesmärk on tagada käesolevas kasutusjuhendis antud teabe ja toimingute täpsus ning täielikkus. Samas ei võta me endale mingit vastutust mis tahes vigade või puuduste eest. Prestigio jätab endale õiguse selles dokumendis nimetatud tooteid eelneva etteteatamiseta muuta.