


Τα πρώτα βήματα

1. Γενική επισκόπηση της συσκευής

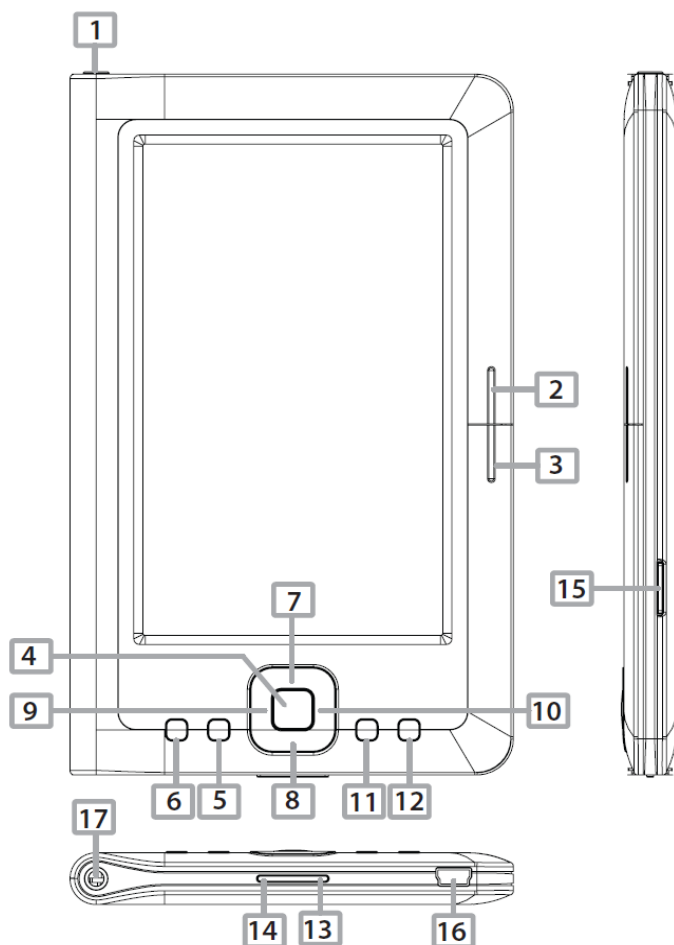

1	Πλήκτρο λειτουργίας	Θέση της συσκευής σε λειτουργία/εκτός λειτουργίας, αδρανοποίηση/ενεργοποίηση της συσκευής
2	NEXT PAGE	Μεταπήδηση στην επόμενη σελίδα
3	PREV PAGE	Επιστροφή στην προηγούμενη σελίδα
4	Πλήκτρο Enter (Καταχώριση)	Επιβεβαίωση της επιλογής
5	Πλήκτρο Ζουμ	Μεγέθυνση/σμίκρυνση των περιεχομένων της οθόνης
6	Πλήκτρο MENU	Είσοδος στο μενού επιλογών
7	Κουμπιά κατεύθυνσης	Πλοήγηση σε όλες τις επιλογές
8		
9		
10		
11	Πλήκτρο Μουσικής	Αναπαραγωγή/παύση αναπαραγωγής
12	Πλήκτρο BACK	Επιστροφή στην προηγούμενη επιλογή. Πιέστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο για επιστροφή στην Αρχική σελίδα
13	Πλήκτρο VOL+	Αύξηση της έντασης του ήχου
14	Πλήκτρο VOL-	Μείωση της έντασης του ήχου
15	Υποδοχή κάρτας	Εισαγωγή κάρτας micro SD

micro SD

16 **Θύρα mini USB** Σύνδεση του βύσματος mini USB

17 **Υποδοχή ακουστικών** Σύνδεση των ακουστικών

2. Θέση της συσκευής σε λειτουργία / εκτός λειτουργίας

- Για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή, πατήστε και κρατήστε πατημένο το **Κουμπί λειτουργίας**. Πριν την είσοδο στην **Αρχική** οθόνη, θα εμφανιστεί η οθόνη εκκίνησης.
- Για να απενεργοποιήσετε τη συσκευή, πατήστε πάλι και κρατήστε πατημένο το **Κουμπί λειτουργίας**.
- Για είσοδο σε λειτουργία νάρκης πιέστε το **Κουμπί λειτουργίας**. Για έξοδο από τη λειτουργία αυτή, πιέστε πάλι το **Κουμπί λειτουργίας**.

3. Φόρτιση

- Για τη φόρτιση εισάγετε το βύσμα mini USB στη θύρα USB της συσκευής. Κατόπιν συνδέστε τον αντάπτορα τροφοδοσίας στην πρίζα. Κανονικά χρειάζονται περίπου 6 ώρες για την πλήρη φόρτιση της συσκευής.
- Επαναφορτίστε τη συσκευή το συντομότερο δυνατόν μόλις η μπαταρία βρίσκεται σε χαμηλή στάθμη ισχύος όπως υποδεικνύεται με την ένδειξη . Κατά τη φόρτιση εμφανίζεται το εικονίδιο .

4. Χρήση κάρτας micro SD


- Η συσκευή υποστηρίζει κάρτα micro SD/SDHC/MMC.
- Για να εισάγετε μια κάρτα micro SD τοποθετήστε το σύνδεσμο της κάρτας προς τη συσκευή και την ετικέτα της κάρτας προς την πίσω πλευρά της συσκευής.
- Για να αφαιρέσετε κάρτα micro SD, πιέστε ελαφρά την άκρη της κάρτας για να ελευθερώσετε την ασφάλιση και κατόπιν τραβήξτε την κάρτα από την υποδοχή.

Βασικές Λειτουργίες

Για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή, πατήστε και κρατήστε πατημένο το **Κουμπι Λειτουργίας**. Η συσκευή μετά την οθόνη έναρξης θα εισέλθει αυτόματα στην **Αρχική** οθόνη.

Μενού Αρχική Οθόνης

Από την **Αρχική** οθόνη, πιέστε το **Πλήκτρο MENU** για είσοδο στο **Μενού Αρχικής οθόνης**. Πιέστε τα **Κουμπιά Κατεύθυνσης** για να επιλέξετε το επιθυμητό στοιχείο και πιέστε το **Πλήκτρο Enter** για επιβεβαίωση της επιλογής. Για επιστροφή στην προηγούμενη επιλογή πιέστε το **Πλήκτρο BACK**.

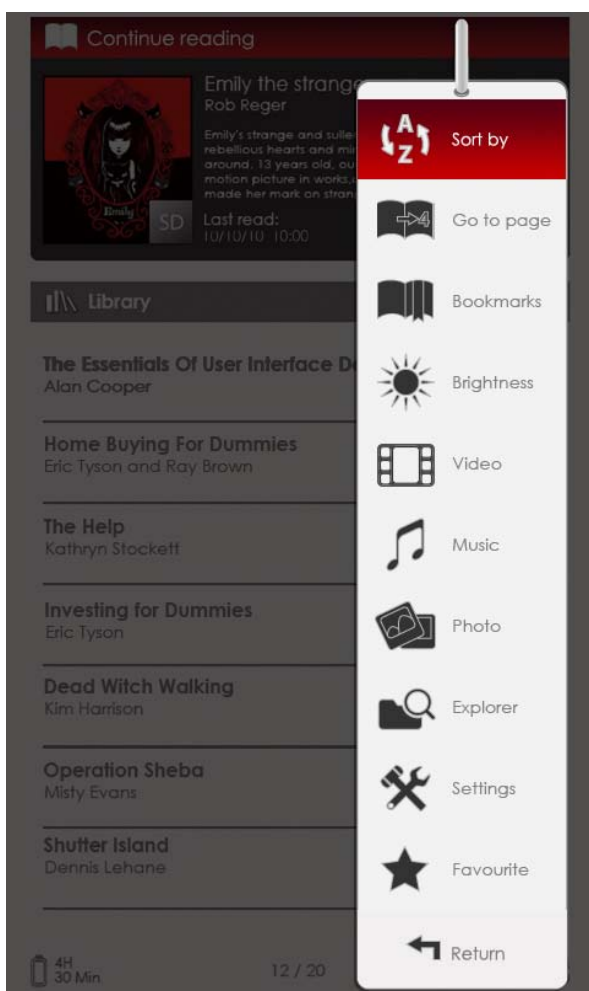

1. Ταξινόμηση κατά

Πιέστε τα **Κουμπιά Κατεύθυνσης** για να επιλέξετε την επιθυμητή μέθοδο ταξινόμησης (**Κατά Τίτλο / Συγγραφέα /**

Κατηγορία / Ημερομηνία / Μορφή) και πιέστε το **Πλήκτρο Enter** για επιβεβαίωση της επιλογής.

2. Προς σελίδα

Πιέστε το **Κουμπι Κατεύθυνσης** για να μετακινήσετε το δρομέα και ρυθμίστε την τιμή. Επισημάνετε το **Εφαρμογή** και πιέστε το **Πλήκτρο Enter** για επιβεβαίωση της επιλογής.

3. Φωτεινότητα

Ρύθμιση της φωτεινότητας της οθόνης. Πιέστε το **Κουμπι Κατεύθυνσης** για να ρυθμίσετε την τιμή και πιέστε το **Πλήκτρο BACK** για να επιβεβαιώσετε τις ρυθμίσεις.

4. Αγαπημένα

Εμφανίζεται η λίστα των αγαπημένων βιβλίων.

Πιέστε το **Κουμπι Κατεύθυνσης** για να επισημάνετε το επιθυμητό βιβλίο και πιέστε το **Πλήκτρο Enter** για να το ανοίξετε.

Από τη λίστα **Αγαπημένα**, πιέστε το **Πλήκτρο MENU** για είσοδο στο υπομενού που περιλαμβάνει τα πιο κάτω στοιχεία:

Ταξινόμ κατά τίτλο	Η λίστα ταξινομείται κατά τίτλο.
-------------------------------	----------------------------------


Διαγραφή	Διαγραφή του τρέχοντος βιβλίου από τη λίστα.
-----------------	--

Για πληροφορίες σχετικά με Σελιδοδείκτες, Βίντεο, Μουσική, Φωτογραφία, Εξερευνητή και Ρυθμίσεις, ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης που ακολουθούν.

Ανάγνωση βιβλίων

Η συσκευή υποστηρίζει PDF/EPUB με μορφές αρχείων Adobe DRM, FB2 και TXT.

Για να διαβάσετε βιβλία ακολουθήστε τα πιο κάτω βήματα.

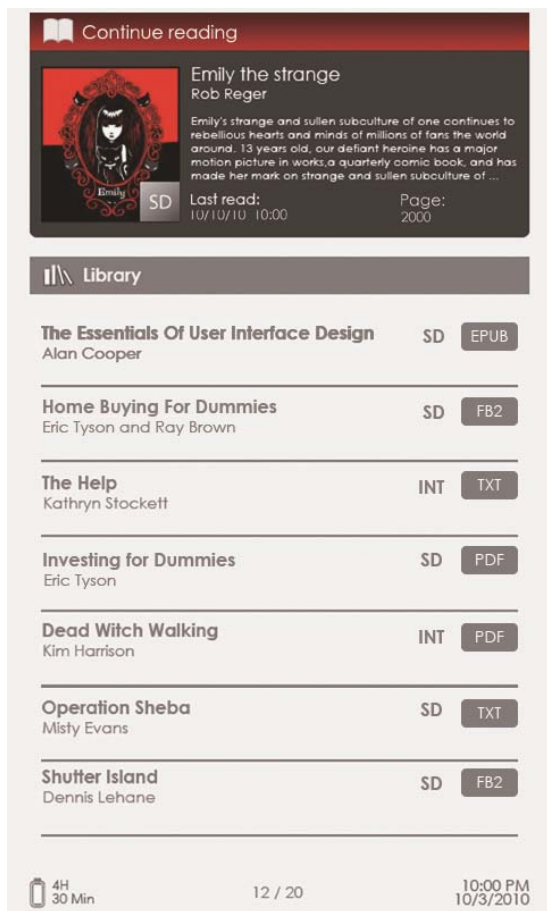


1. Συνέχεια ανάγνωσης

Στην οθόνη εμφανίζεται το πιο πρόσφατο αρχείο. Πιέστε το **Κουμπι Κατεύθυνσης** για να επισημάνετε την επιλογή και πιέστε το **Πλήκτρο Enter** για να συνεχίσετε το διάβασμα.

2. Βιβλιοθήκη

Στην οθόνη εμφανίζεται λίστα των βιβλίων. Πιέστε τα **Πλήκτρα PREV / NEXT PAGE** για να γυρίσετε σελίδες. Πιέστε το **Κουμπι Κατεύθυνσης** για να επιλέξετε το επιθυμητό βιβλίο και πιέστε το **Πλήκτρο Enter** για είσοδο στη λειτουργία ανάγνωσης.


Χειρισμοί στην οθόνη σελίδας του βιβλίου

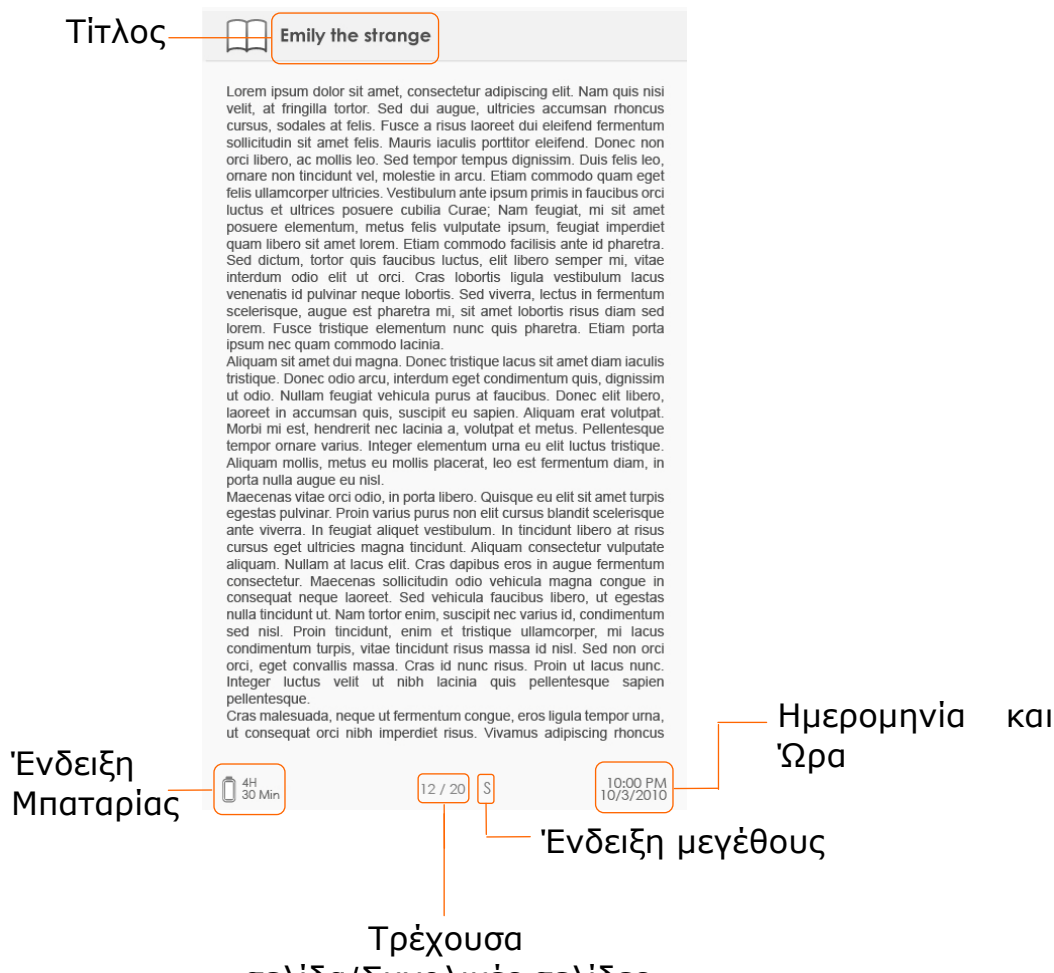

- Στην οθόνη σελίδας του βιβλίου, πιέστε τα **Πλήκτρα PREV / NEXT PAGE** για να γυρίσετε σελίδες.
- Πιέστε το **Πλήκτρο Ζουμ** για μεγέθυνση/ σμίκρυνση μιας σελίδας. Επισημάνετε την επιλογή και πιέστε το **Πλήκτρο Enter** για επιβεβαίωση. Πιέστε το **Κουμπί Κατεύθυνσης** για να επιτύχετε κύλιση της οθόνης και να εμφανίσετε το υπόλοιπο μέρος της σελίδας.
- Πιέστε το **Πλήκτρο Μουσικής** για να εμφανίσετε τη γραμμή κατάστασης μουσικής. Για πιο λεπτομερείς οδηγίες ανατρέξτε στο τμήμα **Λειτουργία Μουσική**.

Σχετικά με το Μενού Επιλογών

Όταν διαβάζετε ένα βιβλίο, πιέστε το **Πλήκτρο MENU** για να εισέλθετε στο μενού επιλογών που περιγράφεται με λεπτομέρειες πιο κάτω. Πιέστε το **Κουμπί Κατεύθυνσης** για να επισημάνετε το στοιχείο και πιέστε το **Πλήκτρο Enter** για να επιβεβαιώσετε την επιλογή. Πιέστε το **Πλήκτρο BACK** για να επιστρέψετε στην προηγούμενη επιλογή/οθόνη.

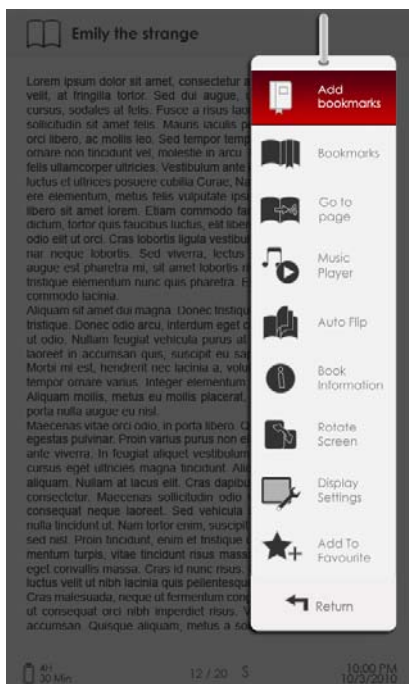

1. Προσθήκη /αφαίρεση σελιδ /κτη

Δημιουργία/διαγραφή ενός σελιδοδείκτη στην τρέχουσα σελίδα. Εμφανίζεται σήμανση στην πάνω δεξιά γωνία της σελίδας.

2. Σελιδοδείκτες

Εμφανίζεται λίστα σελιδοδεικτών.

Στη λίστα εμφανίζονται οι σελίδες του τρέχοντος βιβλίου που έχουν επισημανθεί με σελιδοδείκτες. Πιέστε το **Πλήκτρο Enter** για να προβάλετε τον επιλεγμένο σελιδοδείκτη.

Στη λίστα σελιδοδεικτών, πιέστε το **Πλήκτρο MENU** για είσοδο στο υπομενού που περιλαμβάνει τα πιο κάτω στοιχεία:

**Προς
σελίδα**

Πιέστε το **Κουμπί Κατεύθυνσης** για να μετακινήσετε το δρομέα και ρυθμίσετε την τιμή. Επισημάνετε το **Εφαρμογή** και πιέστε το **Πλήκτρο Enter** για επιβεβαίωση της επιλογής.

Διαγραφή

Διαγραφή του σελιδοδείκτη από τη λίστα.

3. Προς σελίδα

Πιέστε το **Κουμπί Κατεύθυνσης** για να μετακινήσετε το

δρομέα και ρυθμίστε την τιμή. Επισημάνετε το **Εφαρμογή** και πιέστε το **Πλήκτρο Enter** για επιβεβαίωση της επιλογής.

4. Αναπαρ. Μουσικής

Εμφάνιση της γραμμής κατάστασης μουσικής. Μπορείτε να διαβάσετε βιβλία ακουγοντας ταυτόχρονα ένα αρχείο ήχου. Για πιο λεπτομερείς οδηγίες ανατρέξτε στο τμήμα **Λειτουργία Μουσική**.

5. Αυτόματο γύρισμα

Πιέστε το **Κουμπί Κατεύθυνσης** για να ορίσετε το μεσοδιάστημα προβολής διαφανειών (5/10/20/30/40/50 δευτ. και 1 λεπτό) και πιέστε το **Πλήκτρο Enter** για επιβεβαίωση. Επισημάνετε **Σε απενεργοπ.** και πιέστε το **Πλήκτρο Enter** για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία. Για έξοδο από την προβολή διαφανειών πιέστε το **Πλήκτρο BACK**.

6. Πληροφο. βιβλίου


Προβολή σύντομων τεχνικών πληροφοριών για το τρέχον βιβλίο.

7. Περιστροφή

Ο προσανατολισμός της οθόνης μπορεί να ρυθμιστεί χειροκίνητα σε πορτραίτο/ τοπίο.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:

Όταν ο προσανατολισμός της οθόνης έχει τεθεί σε τοπίο, επισημάνετε **Περισσότερα / Πίσω** και πιέστε το **Πλήκτρο Enter** για να εμφανίσετε το υπομενού που έχει ως εξής:

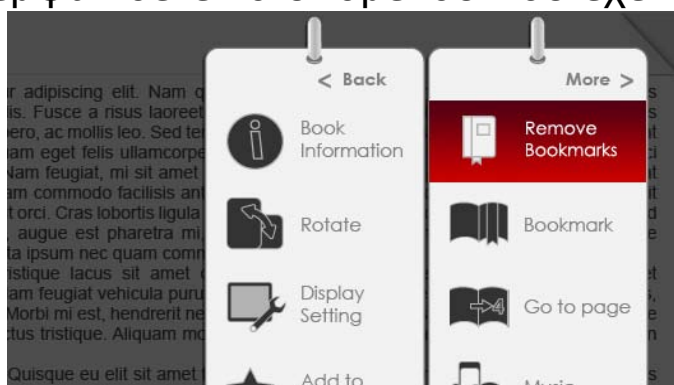

8. Ρυθμίσεις οθόνης

Πιέστε το **Κουμπί Κατεύθυνσης** για να επισημάνετε την επιθυμητή επιλογή ή να ρυθμίσετε την τιμή. Επισημάνετε το **Προεπισκόπηση** και πιέστε το **Πλήκτρο Enter** για προεπισκόπηση των ρυθμίσεων. Επισημάνετε το **OK** και πιέστε το **Πλήκτρο Enter** για να επιβεβαιώσετε τις ρυθμίσεις.

9. Προσθ σε Αγαπημένα / Αφαίρ. αγαπημένου


Προσθήκη του τρέχοντος βιβλίου στα **Αγαπημένα** ή αφαίρεσή του από τα **Αγαπημένα**.

10. Ρυθμίσεις αποκωδικοποίησης

Πιέστε το **Κουμπί Κατεύθυνσης** για να κάνετε την επιθυμητή επιλογή και πιέστε το **Πλήκτρο Enter** για επιβεβαίωση.

Σελιδοδείκτες

Από το μενού **Αρχική**, πιέστε το **Πλήκτρο Enter** για είσοδο στο τμήμα **Σελιδοδείκτης**. Στη διασύνδεση εμφανίζονται όλα τα βιβλία που περιέχουν σελιδοδείκτες. Στο πάνω μέρος της οθόνης παρουσιάζονται σύντομες πληροφορίες σχετικά με το τρέχον βιβλίο.

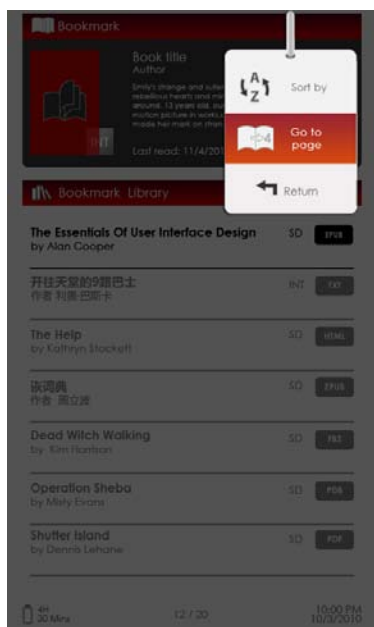

Στη διεπιφάνεια **Σελιδοδείκτης**, πιέστε το **Πλήκτρο MENU** για είσοδο στο υπομενού που αναλύεται ως εξής:

1. Ταξινόμηση κατά


Ταξινόμηση των αρχείων κατά **Τίτλο/Συγγραφέα/Κατηγορία/Ημερομηνία/Μορφή**.

2. Προς σελίδα

Πιέστε το **Κουμπί Κατεύθυνσης** για να μετακινήσετε το δρομέα και να ρυθμίσετε την τιμή. Επισημάνετε το **Εφαρμογή** και πιέστε το **Πλήκτρο Enter** για επιβεβαίωση της επιλογής.

Λίστα σελιδ / κτών

Πιέστε το **Κουμπί Κατεύθυνσης** για να επισημάνετε το επιθυμητό βιβλίο και πιέστε το **Πλήκτρο Enter** για είσοδο στη **Λίστα σελιδ / κτών**. Στη λίστα εμφανίζονται οι σελίδες του τρέχοντος βιβλίου που έχουν επισημανθεί με σελιδοδείκτες. Πιέστε το **Πλήκτρο Enter** για να προβάλετε τον επιλεγμένο σελιδοδείκτη.

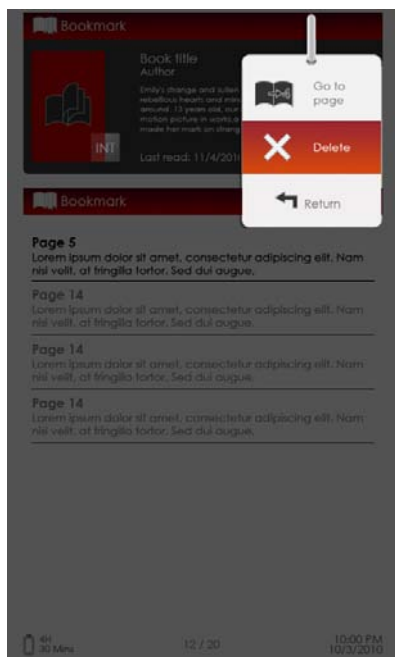

Πιέστε το **Πλήκτρο MENU** για είσοδο σε υπομενού όπως παρουσιάζεται με λεπτομέρειες πιο κάτω.

1. Προς σελίδα


Πιέστε το **Κουμπί Κατεύθυνσης** για να μετακινήσετε το δρομέα και ρυθμίστε την τιμή. Επισημάνετε το **Εφαρμογή** και πιέστε το **Πλήκτρο Enter** για επιβεβαίωση της επιλογής. Διαγραφή του σελιδοδείκτη από τη λίστα.

2. Διαγραφή

Διαγραφή του σελιδοδείκτη από τη λίστα.

Βίντεο

- Η συσκευή υποστηρίζει μορφές αρχείων WMV7/8/9, FLV, RM/RMVB, MKV, MOV, VOB, FLV, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4(Xvid), Divx, H.263 και H.264. Μπορεί να υποστηρίξει ανάλυση έως HD 1080p.
- Από το μενού **Αρχική**, πιέστε το **Πλήκτρο Enter** για είσοδο στη λίστα αρχείων βίντεο. Για να γυρίσετε σελίδες πιέστε τα **Πλήκτρα PREV / NEXT PAGE**. Πιέστε το **Κουμπί Κατεύθυνσης** για να επιλέξετε το επιθυμητό αρχείο βίντεο και πιέστε το **Πλήκτρο Enter** για προβολή του αρχείου βίντεο. Επισημάνετε **Ναι** και πιέστε το **Πλήκτρο Enter** για να συνεχιστεί η αναπαραγωγή όταν ζητηθεί. Για επιστροφή στην προηγούμενη επιλογή πιέστε το **Πλήκτρο BACK**. Στην εφαρμογή προβολής βίντεο μπορούν να γίνουν οι εξής ενέργειες.

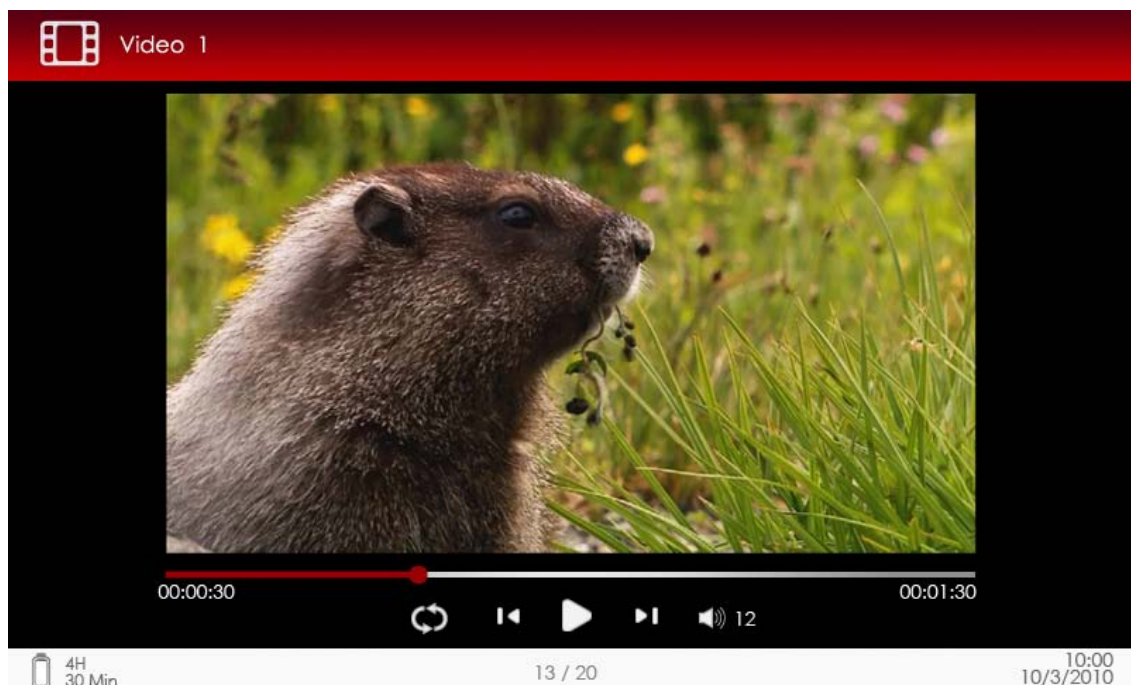

1. Πλήκτρο Ζουμ

Εναλλαγή μεταξύ λειτουργιών κανονικής/πλήρους οθόνης.

2. Κουμπι ► / ◀ (Κουμπι Κατεύθυνσης)

Ρύθμιση της έντασης του ήχου.

3. ▼ / ▲ (Κουμπι Κατεύθυνσης)


Πιέστε ▼ / ▲ για μεταπήδηση στο προηγούμενο/επόμενο αρχείο βίντεο. Πιέστε και κρατήστε πατημένο το ▼ / ▲ για ταχεία επιστροφή/ προώθηση.

4. Πλήκτρο ► / ||

Παύση /συνέχιση αναπαραγωγής.

Μενού Βίντεο

Κατά την προβολή ενός αρχείου βίντεο, πιέστε το **Πλήκτρο MENU** για είσοδο στο μενού **Βίντεο** που αναλύεται ως εξής.

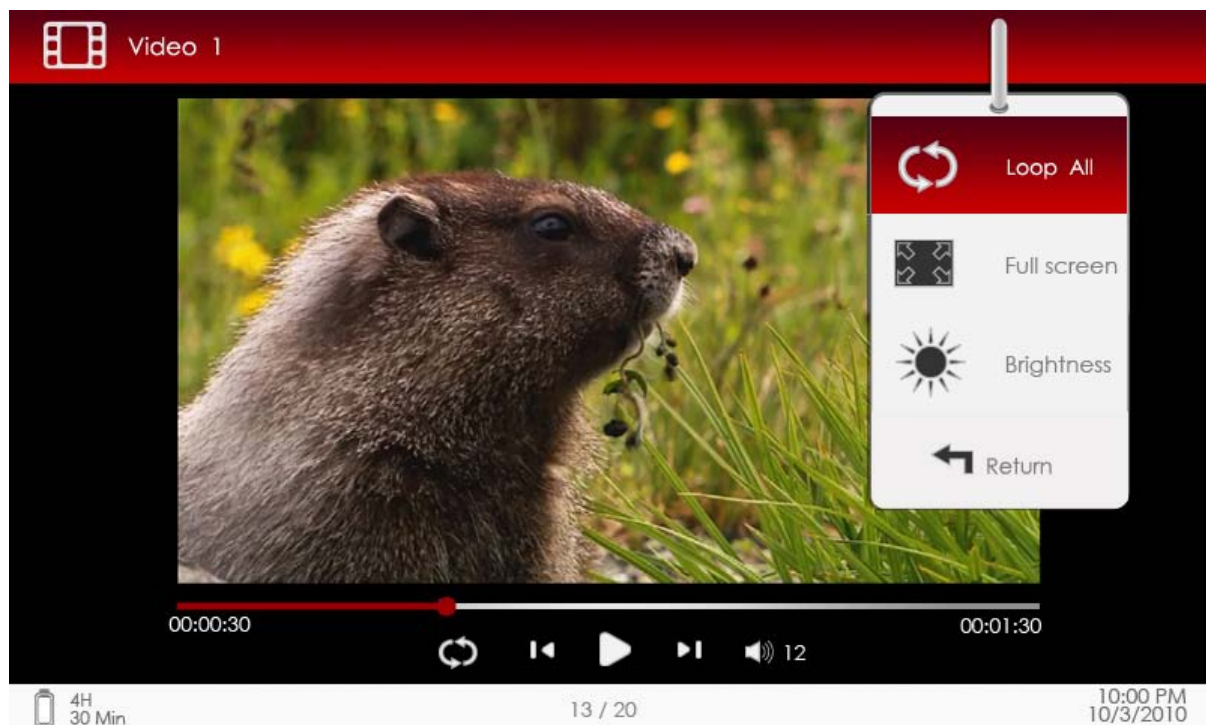

1. Επανάλ. Όλα / Επανάληψη ενός
Επισημάνετε την επιλογή και πιέστε ▼ / ▲ (**Κουμπι Κατεύθυνσης**) για εναλλαγή μεταξύ των δύο λειτουργιών αναπαραγωγής.

Επανάλ. Όλα Αναπαραγωγή όλων των αρχείων βίντεο επανειλημμένα.

Επανάληψη ενός Αναπαραγωγή του τρέχοντος αρχείου βίντεο επανειλημμένα.

2. Πλήρης οθόνη / Μεγέθους Οθόνης
Εναλλαγή μεταξύ λειτουργιών κανονικής/πλήρους οθόνης.

3. Φωτεινότητα
Πιέστε το ▼ / ▲ (**Κουμπι Κατεύθυνσης**) για να ρυθμίσετε την τιμή και πιέστε το **Πλήκτρο BACK** για επιβεβαίωση της επιλογής.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:


Η συσκευή υποστηρίζει αρχεία υποτίτλων της μορφής sub, ssa, srt και lrc.

Το όνομα αρχείου των υποτίτλων πρέπει να είναι ακριβώς ίδιο με αυτό του αρχείου βίντεο. Οι υπότιτλοι θα φορτωθούν αυτόματα κατά την αναπαραγωγή βίντεο.

Μουσική

Από το μενού **Αρχική**, πιέστε το **Πλήκτρο Enter** για είσοδο στην οθόνη αναπαραγωγής μουσικής. Η συσκευή υποστηρίζει μορφές αρχείων MP3, WMA, AAC και OGG.

Χειρισμοί στην οθόνη αναπαραγωγής

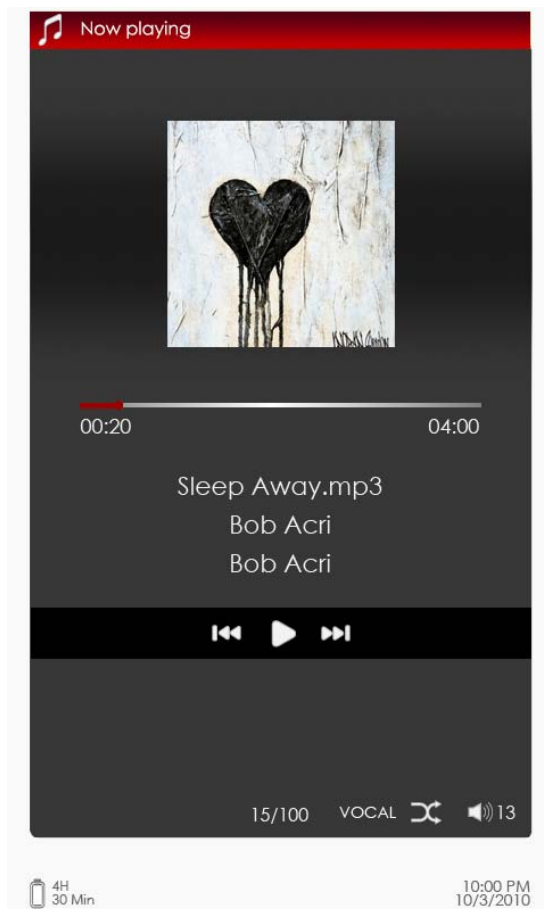

1. ▼ / ▲ (Κουμπι Κατεύθυνσης)

Ρύθμιση της έντασης του ήχου.

2. ► / ◀ (Κουμπι Κατεύθυνσης)

Πιέστε ► / ◀ για μεταπήδηση το προηγούμενο/ επόμενο ηχητικό κομμάτι. Πιέστε και κρατήστε πατημένο το ► / ◀ για ταχεία επιστροφή/ προώθηση.

3. Κουμπι ⏸


Παύση /συνέχιση αναπαραγωγής.

4. Πλήκτρο BACK

Έξοδος από την οθόνη αναπαραγωγής.

Μενού Μουσική

Ενώ ακούτε ένα ηχητικό κομμάτι, πιέστε το **Πλήκτρο MENU** για είσοδο στο μενού **Μουσική** που αναλύεται ως εξής:

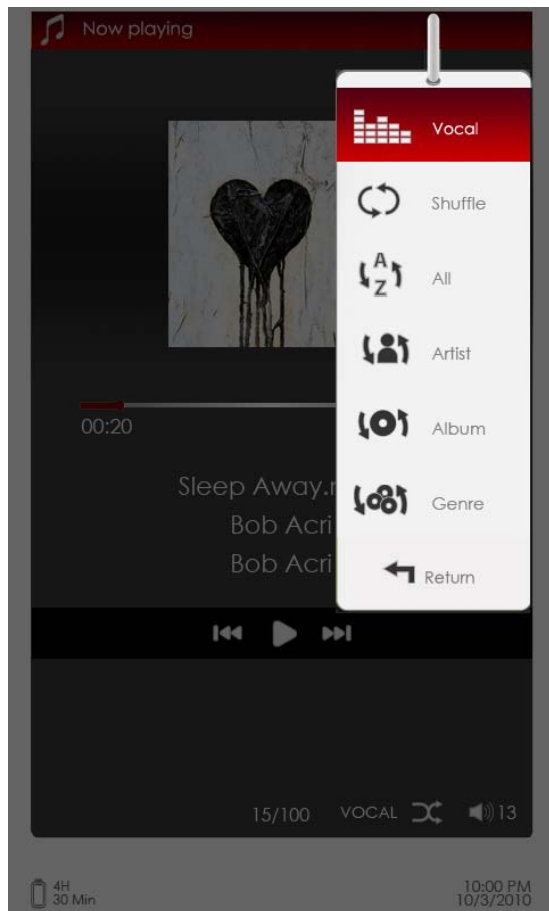

Εικονίδιο

Χειρισμός



Επισημάνετε το στοιχείο και πιέστε ► / ◀ (**Κουμπί Κατεύθυνσης**) για να επιλέξετε την επιθυμητή ποιότητα ήχου.



Επισημάνετε το στοιχείο και πιέστε ► / ◀ (**Κουμπί Κατεύθυνσης**) για να επιλέξετε την επιθυμητή λειτουργία αναπαραγωγής.



Προβολή όλων των αρχείων ήχου.



Ταξινόμηση των αρχείων κατά καλλιτέχνη.




Ταξινόμηση των αρχείων κατά άλμπουμ.



Ταξινόμηση των αρχείων κατά είδος μουσικής.

Λειτουργία Μουσικό υπόβαθρο

Ανάγνωση βιβλίων (προβολή εικόνων) με ταυτόχρονη ακρόαση ενός κομματιού. Κατά την αναπαραγωγή μουσικής, πιέστε το **Πλήκτρο BACK** για είσοδο στη λειτουργία μουσικού υποβάθρου.



- Στην οθόνη σελίδας βιβλίου/φωτογραφιών, πιέστε ► / || για να εμφανίσετε τη γραμμή αναπαραγωγής και πιέστε το πάλι για παύση /συνέχιση αναπαραγωγής οποιαδήποτε στιγμή.
- Πιέστε ▼ / ▲ (**Κουμπι Κατεύθυνσης**) για να ρυθμίσετε τη στάθμη της έντασης. Πιέστε ► / ◀ (**Κουμπι Κατεύθυνσης**) για μεταπήδηση στο προηγούμενο/ επόμενο ηχητικό κομμάτι. Πιέστε και κρατήστε πατημένο το ► / ◀ για ταχεία επιστροφή/ προώθηση.
- Για έξοδο από τη γραμμή αναπαραγωγής πιέστε το **Πλήκτρο BACK**.

Παρατήρηση:

Αυτό διατίθεται και σε άλλες λειτουργίες εκτός της αναπαραγωγής βίντεο.


Για έξοδο από τη λειτουργία μουσικού υποβάθρου, εισέλθετε στην οθόνη αναπαραγωγής και πιέστε » για παύση της αναπαραγωγής. Μπορείτε επίσης να πιέσετε » για παύση της αναπαραγωγής ενώ διαβάζετε βιβλία/ βλέπετε εικόνες.

Φωτογραφία

Η συσκευή αυτή υποστηρίζει αρχεία εικόνων σε μορφές όπως JPEG, GIF, BMP και PNG.

- Από το μενού **Αρχική**, πιέστε το **Πλήκτρο Enter** για είσοδο στη λίστα εικόνων. Για να γυρίσετε σελίδες πιέστε το **Πλήκτρο PREV / NEXT PAGE**. Πιέστε το **Κουμπί Κατεύθυνσης** για να επιλέξετε το επιθυμητό αρχείο εικόνας και πιέστε το **Πλήκτρο Enter** για προβολή της εικόνας. Για επιστροφή στην προηγούμενη επιλογή πιέστε το **Πλήκτρο BACK**.
- Για είσοδο στο υπομενού **Φωτογραφία** πιέστε το **Πλήκτρο MENU**. Επισημάνετε **Ταξινόμ κατά τίτλο** για να ταξινομήσετε τη λίστα φωτογραφιών κατά τίτλο.

Στην εφαρμογή προβολής εικόνων μπορούν να γίνουν οι εξής χειρισμοί:

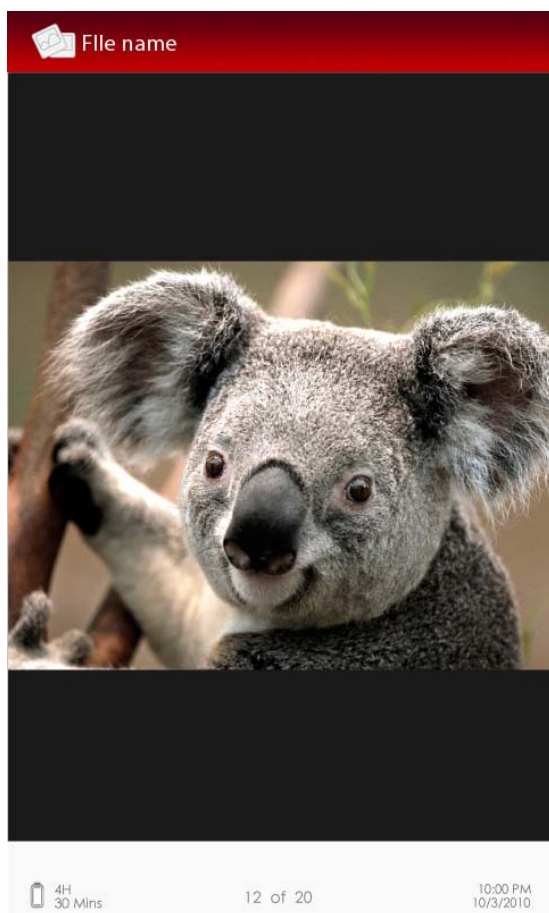

1. Πλήκτρο PREV / NEXT PAGE

Μεταπήδηση στην προηγούμενη/ επόμενη εικόνα.


2. Πλήκτρο Ζουμ

Μεγέθυνση/ σμίκρυνση μια εικόνας. Πιέστε το **Κουμπί**

Κατεύθυνσης για να επιτύχετε κύλιση της οθόνης ώστε να εμφανίσετε το υπόλοιπο μέρος της σελίδας. Για επιστροφή στο αρχικό μέγεθος επιλογή πιέστε το **Πλήκτρο BACK**.

Μενού Φωτογραφία

Κατά την προβολή μιας εικόνας, πιέστε το **Πλήκτρο MENU** για είσοδο στο μενού **Φωτογραφία** που αναλύεται ως εξής: Στο μενού επισημάνετε το στοιχείο και πιέστε το **Πλήκτρο Enter** για επιβεβαίωση της επιλογής.

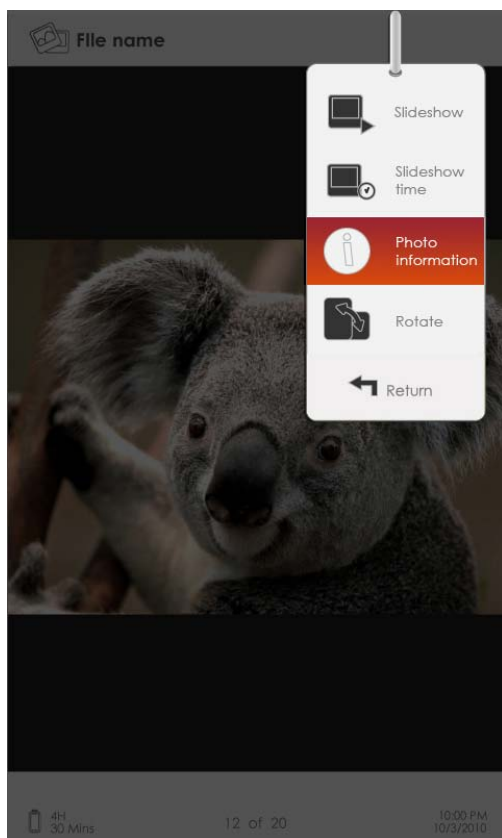

1. Διαφάνειες

Πιέστε το **Πλήκτρο Enter** για είσοδο στην προβολή διαφανειών και πιέστε το **Πλήκτρο BACK** για έξοδο από την προβολή. Το μεσοδιάστημα (χρόνος διαφάνειας) στην προβολή διαφανειών έχει οριστεί από προεπιλογή σε 3 δευτερόλεπτα.

2. ΧρόνΔιαφαν

Πιέστε το **Κουμπι Κατεύθυνσης** για να ορίσετε το μεσοδιάστημα προβολής διαφανειών (3/5/10/15/20/25 δευτ.) και πιέστε το **Πλήκτρο Enter** για επιβεβαίωση.

3. Πληροφορ

Προβολή σύντομων τεχνικών πληροφοριών για την τρέχουσα εικόνα.

4. Μικρ / φίες

Διάταξη των εικόνων κατά μικρογραφίες. Για έξοδο από τη λίστα μικρογραφιών πιέστε το **Πλήκτρο BACK**.


5. Περιστροφή

Ο προσανατολισμός της οθόνης μπορεί να ρυθμιστεί χειροκίνητα σε πορτραίτο/ τοπίο.

Εξερεύνηση αρχείων


Από το μενού **Αρχική**, πιέστε το **Πλήκτρο Enter** για είσοδο στο τμήμα **ΕξερΑρχείων**. Πιέστε **► / ◀** (**Κουμπι Κατεύθυνσης**) για να επιλέξετε αρχεία από **Flash** ή **Κάρτα SD** και πιέστε το **Πλήκτρο Enter** για επιβεβαίωση. Στη λίστα περιλαμβάνονται όλα τα αρχεία της μνήμης Flash ή της κάρτας SD. Όταν ο δρομέας είναι πάνω στη λίστα, πιέστε το **Πλήκτρο BACK** για έξοδο από τη λίστα και μετακινήστε το δρομέα για να επιλέξετε **Flash** ή **Κάρτα SD**.

Χρησιμοποιήστε **▼ / ▲** (**Κουμπι Κατεύθυνσης**) για να επιλέξετε το επιθυμητό αρχείο και πιέστε το **Πλήκτρο Enter** για επιβεβαίωση της επιλογής. Για να γυρίσετε σελίδες πιέστε τα **Πλήκτρα PREV / NEXT PAGE**.

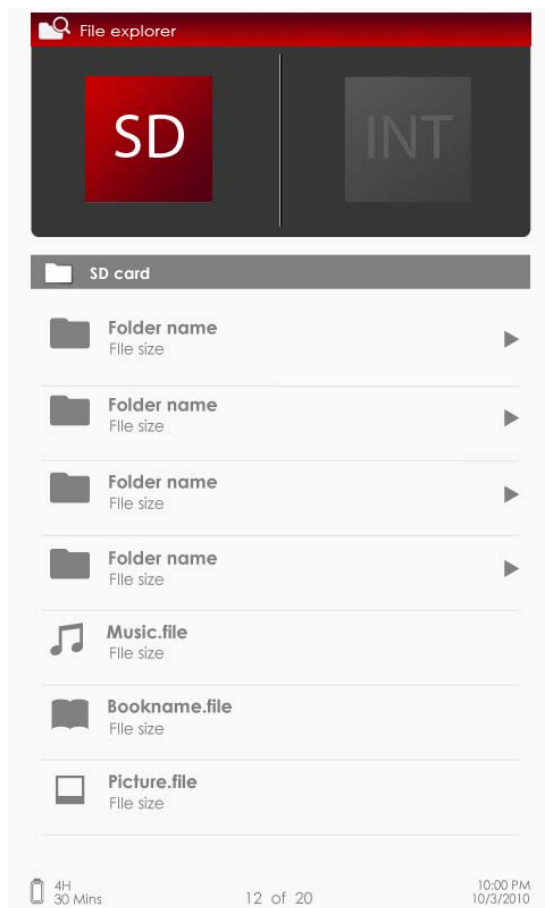

Μενού ΕξερΑρχείων

Από τη λίστα αρχείων, επισημάνετε το επιθυμητό αρχείο ή φάκελο αρχείων και πιέστε το **Πλήκτρο MENU** για να εμφανίζεται το μενού **ΕξερΑρχείων** που αναλύεται πιο κάτω. Στο μενού επισημάνετε το στοιχείο και πιέστε το **Πλήκτρο Enter** για επιβεβαίωση.

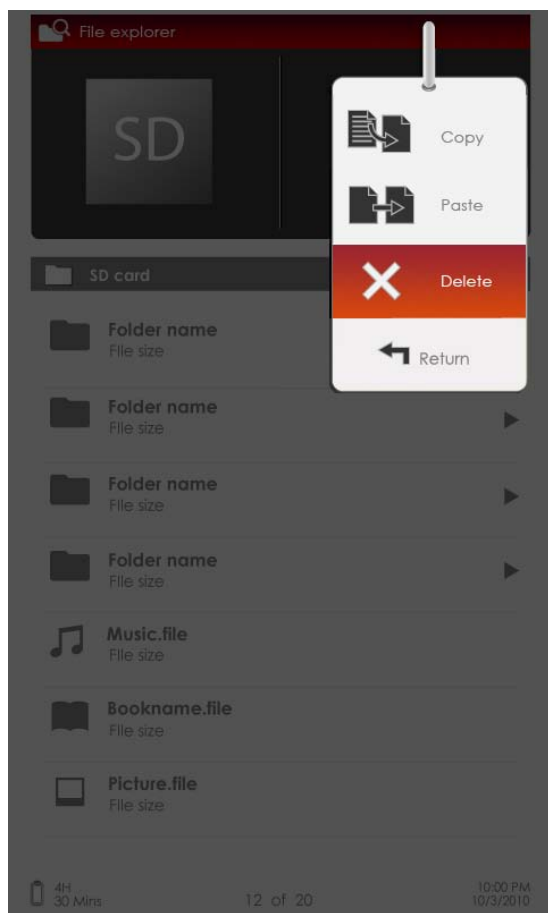

1. Αντιγρ.

Αντιγραφή ενός εγγράφου ή αρχείου σε άλλους φακέλους αρχείων.

Για να αντιγράψετε το επιλεγμένο αρχείο ή έγγραφο, πιέστε το **Πλήκτρο Enter** για επιβεβαίωση της επιλογής.

2. Διαγραφή

Διαγράψτε το τρέχον αρχείο ή έγγραφο από τη μνήμη flash ή την κάρτα SD.

Πιέστε το **Πλήκτρο Enter** για να διαγράψετε το επιλεγμένο αρχείο από τη λίστα.

3. Επικόλλ.

Επικόλληση σε νέα θέση των αρχείων που έχετε αντιγράψει. Επισημάνετε το στοιχείο και πιέστε το **Πλήκτρο Enter** για να

επικολλήσετε τα αρχεία στην τρέχουσα θέση.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:

Δεν είναι εφικτή η επικόλληση αρχείων από την εσωτερική μνήμη στην κάρτα SD.

Ρυθμίσεις

1. Ημερομηνία / Ώρα

Ρύθμιση της ώρας και ημερομηνίας που εμφανίζει η συσκευή. Πιέστε ► / ◀ (**Κουμπι Κατεύθυνσης**) για να μετακινήσετε το δρομέα. Πιέστε ▼ / ▲ (**Κουμπι Κατεύθυνσης**) για να ρυθμίσετε την τιμή. Επισημάνετε **Εφαρμογή** και πιέστε το **Πλήκτρο Enter** για επιβεβαίωση.

2. Συσκευή σε αναμονή

Μετά από ορισμένη περίοδο αδράνειας, η συσκευή θα εισέλθει στην κατάσταση νάρκης αυτόματα. Πιέστε το **Κουμπι Κατεύθυνσης** για να ορίσετε το χρόνο ενεργοποίησης της κατάστασης νάρκης και πιέστε το **Πλήκτρο Enter** για επιβεβαίωση. Για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία, επιλέξτε **Απενεργοποίηση**.

3. Διαμόρφωση Εσωτερικής μνήμης / Κάρτας SD

Με τη διαμόρφωση θα διαγραφούν μόνιμα όλα τα αρχεία. Πιέστε το **Κουμπι Κατεύθυνσης** για να επιλέξετε Εσωτερική μνήμη ή Κάρτα SD και πιέστε το **Πλήκτρο Enter** για επιβεβαίωση.

4. Σχετικά με το προϊόν

Προβολή τεχνικών πληροφοριών για τη συσκευή.

5. Διαχείριση ενέργειας

Εμφάνιση της τρέχουσας κατάστασης μπαταρίας.

6. Επαναφορά προεπιλογών

Επαναφορά της συσκευής στις προεπιλεγμένες εργοστασιακές ρυθμίσεις. Τα αρχεία θα διαγραφούν μόνιμα όταν γίνει επαναφορά στις προεπιλεγμένες εργοστασιακές ρυθμίσεις. Πιέστε το **Κουμπι Κατεύθυνσης** για να επισημάνετε **Επαναφορά** και πιέστε το **Πλήκτρο Enter** για επιβεβαίωση.

7. Γλώσσα

Επιλέξτε την επιθυμητή γλώσσα. Διατίθενται 22 γλώσσες.

8. Εγχειρίδιο Χρήστη

Αυτό το Εγχειρίδιο Χρήστη σε μορφή PDF μπορείτε να το

διαβάσετε στη συσκευή.

Τεχνικές προδιαγραφές

Οθόνη	5" TFT LCD
Ανάλυση	800 x 480 πίξελ
Υποστηριζόμενες μορφές αρχείων	Βιβλίο: PDF/EPUB με Adobe DRM, FB2 και TXT Μουσική: MP3, WMA, AAC και OGG Φωτογραφία: JPEG, GIF, BMP και PNG Βίντεο WMV7/8/9, FLV, RM/RMVB, MKV, MOV, VOB, FLV, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4(Xvid), Divx, H.263 και H.264
Adobe DRM	DRM για EPUB/PDF, ενσωματωμένο Adobe Reader Mobile
Υποδοχές επέκτασης	SD/SDHC/MMC έως 16GB (μορφή FAT)
Άλλες διασυνδέσεις	mini USB2.0/υποδοχή στερεοφωνικού ήχου 3,5mm
Διαστάσεις Βάρος	155 mm x 97 mm x 11.5 mm (Μ x Π x Υ) 181 γρ.

Τεχνική υποστήριξη και πληροφορίες για την εγγύηση

Παρακαλούμε ανατρέξτε στην τοποθεσία www.prestigio.com για τεχνική υποστήριξη και δείτε την κάρτα εγγύησης που εσωκλείεται για πληροφορίες σχετικά με την εγγύηση.

Αποποίηση ευθυνών

Καταβάλλουμε κάθε προσπάθεια για να εξασφαλίσουμε ότι οι πληροφορίες και οι διαδικασίες που αναφέρονται στο παρόν εγχειρίδιο χρήσης είναι πλήρεις και ακριβείς. Δεν είναι δυνατό να αναλάβουμε και δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη για τυχόν σφάλματα ή παραλείψεις. Η Prestigio διατηρεί το δικαίωμα να πραγματοποιήσει οποιαδήποτε τροποποίηση σε οποιαδήποτε από τα προϊόντα που αναφέρονται στο παρόν, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.