


Első lépések

1. A készülék áttekintése

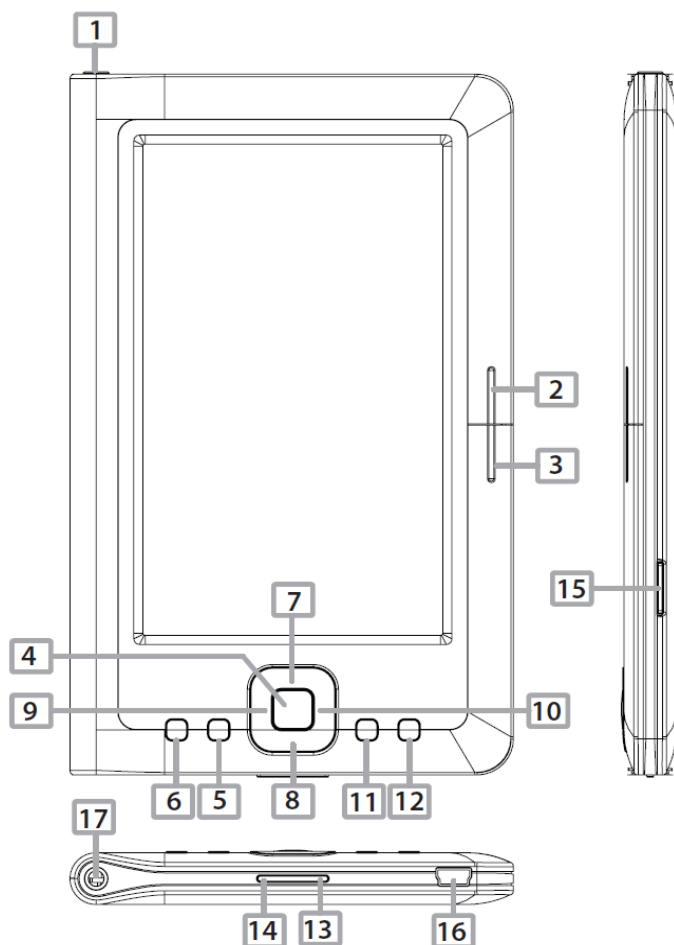

1	Bekapcsoló gomb	Be/kikapcsolja a készüléket; Deaktiválja/aktiválja a készüléket
2	KÖVETKEZŐ OLDAL	Ugrás a következő oldalra
3	ELŐZŐ OLDAL	Lapozás az előző oldalra
4	Belépés gomb	Opció megerősítése
5	Méretváltó gomb	Nagyítja/kicsinyíti a képernyő tartalmát
6	MENÜ gomb	Belép az opciók menübe
13	Irányváltó gombok	Navigálás az összes opcióban
9	10	
1	Zene gomb	Lejátszás/szünet
12	VISSZA gomb	Visszalépés az előző opcióhoz; A kezdőlapra való visszalépéshez tartsa lenyomva a gombot
14	VOL+ gomb	A hangerő növelése
14	VOL- gomb	A hangerő csökkentése
16	Micro SD kártyafoglat	Micro SD-kártya behelyezésére

- 16** Mini USB port Mini USB csatlakozó beillesztésére
- 17** Fülhallgató
jack-dugó A fülhallgató csatlakoztatásához

2. Az eszköz be- / kikapcsolása

- A készülék bekapcsolásához tartsa lenyomva a **Bekapcsoló gombot**. A **Kezdő** képernyőre lépés előtt megjelenik az üdvözlő képernyő.
- A készülék kikapcsolásához tartsa lenyomva a **Bekapcsoló gombot**.
- A **Bekapcsoló gomb** megnyomásával beléphet az alvó módba. A módból való kilépéshez nyomja meg ismét a **Bekapcsoló gombot**.

3. Töltés

- Csatlakoztassa a mini USB csatlakozók a készüléken lévő USB porthoz és a tápegységet töltés céljára csatlakoztassa a fali aljzathoz. A készülék teljes feltöltése alapesetben 6 órát vesz igénybe.
- Töltse fel a készüléket, amilyen hamar csak lehet, ha az akkumulátor feszültség szintje alacsony, amit a következő ábrák jeleznek: . Ez az ikon  jelenik meg töltés közben.

4. Micro SD kártya használata


- A készülék támogatja a Micro SD/SDHC/MMC kártyákat.
- A micro SD-kártya behelyezéséhez, a kártya csatlakozóit a készülék felé és a kártya címkéjét a készülék hátsó része felé fordítva helyezze be a készülékbe.
- Micro SD kártya kivételéhez finoman nyomja meg a kártya élét, amivel kioldja a biztonsági zárat, majd húzza ki a kártyát a nyílásból.

Alapvető műveletek

Nyomja meg és tartsa benyomva a **bekapcsoló gombot** a készülék bekapcsolásához. A készülék az üdvözlő képernyő megjelenítése után automatikusan a **Kezdő** képernyőre lép.

Kezdőképernyő menü

A **Kezdő** képernyőn nyomja meg a **MENU gombot** így beléphet a **Kezdőképernyő menübe**. A kívánt elem kiválasztásához nyomja meg az **Irányváltó gombot** majd az **Enter gombot** így megerősítheti a választást. Az előző opcióhoz való visszalépéshez nyomja meg a **VISSZA gombot**.

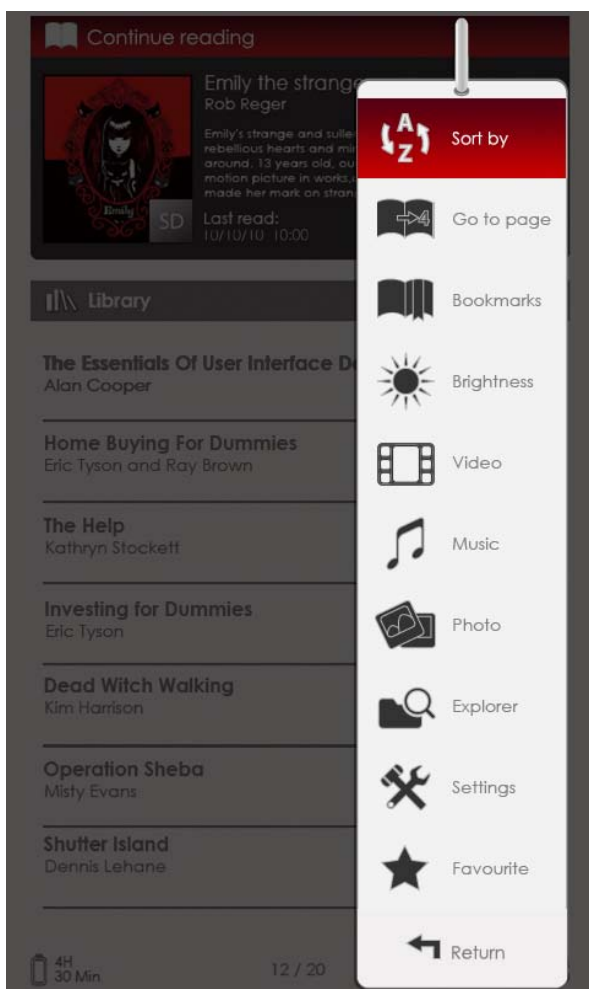

1. Rendezési szempont:

A kívánt összeállítás kiválasztásához használja az **Irányváltó gombokat** ezek lehetnek: (**Cím/ Szerző/ Kategória /Dátum /Formátum**), és az opció megerősítéséhez nyomja

meg az **Enter** gombot.

2. Oldalra ugrás

A kurzortaz **Irányváltó gombbal** mozgathatja így beállíthatja a kívánt értékeket. Jelölje ki az **Alkalmaz** elemet és az opció megerősítéséhez nyomja meg az **Enter** gombot .

3. Fényerő

Beállítja a kijelző képernyő fényerejét. Az értéket az **Irányváltó gombbal** állíthatja be és a **VISSZA gombbal** erősítheti meg a választást.

4. Kedvenc

Megjelenik a kedvenc könyvek listája.
A kívánt könyv kiválasztásához nyomja meg az **Irányváltó gombot** és a megnyitáshoz az **Enter gombot**.
Az alábbi almenübe való belépéshez a **Kedvenc** listában nyomja meg a **MENÜ gombot**.


Rendezés cím szerint A fájl-lista cím szerint kerül rendezésre.

Törlés Törli az aktuális könyvet a listáról.

A Könyvjelzőkkel, Videóval, Zenével, Fotóval, Böngészővel és Beállításokkal kapcsolatban az alábbi használati útmutatókból tájékozódhat.

Könyvek olvasása

Az eszköz PDF/EPUB, Adobe DRM, FB2, és TXT fájl formátumokat támogat.
A könyvek olvasásához kövesse az alábbi lépéseket.

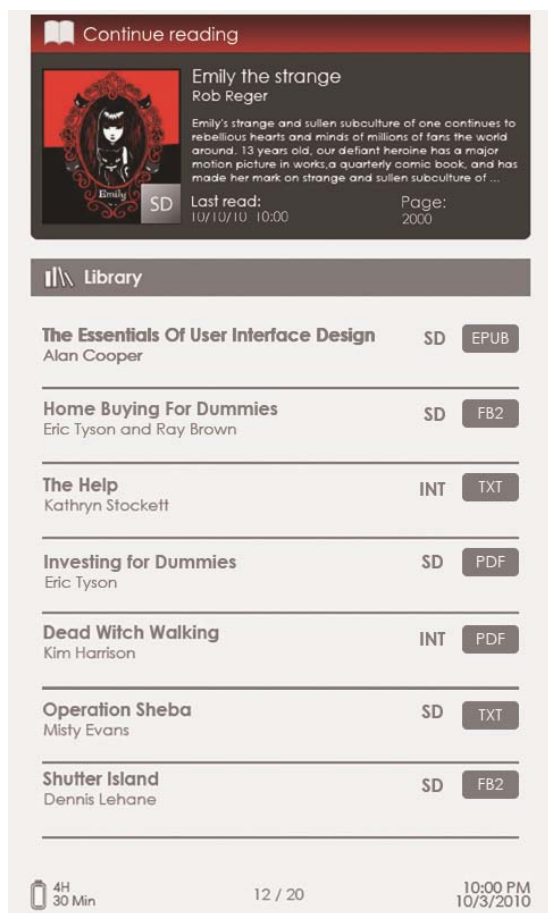


1. Az olvasás folytatása

A legutóbb használt fájl jelenik meg a képernyőn. Az opció kiválasztásához használja az **Irányváltó gombot** és az olvasás folytatásához nyomja meg az **Enter gombot**.

2. Műsortár

A könyvek listája megjelenik a képernyőn. A lapozáshoz használja az **ELŐZŐ/KÖV OLDAL** gombokat. A kívánt könyv kiválasztásához nyomja meg az **Irányváltó gombot** és az olvasáshoz nyomja meg az **Enter gombot**.


Műveletek a Könyv oldal képernyőn

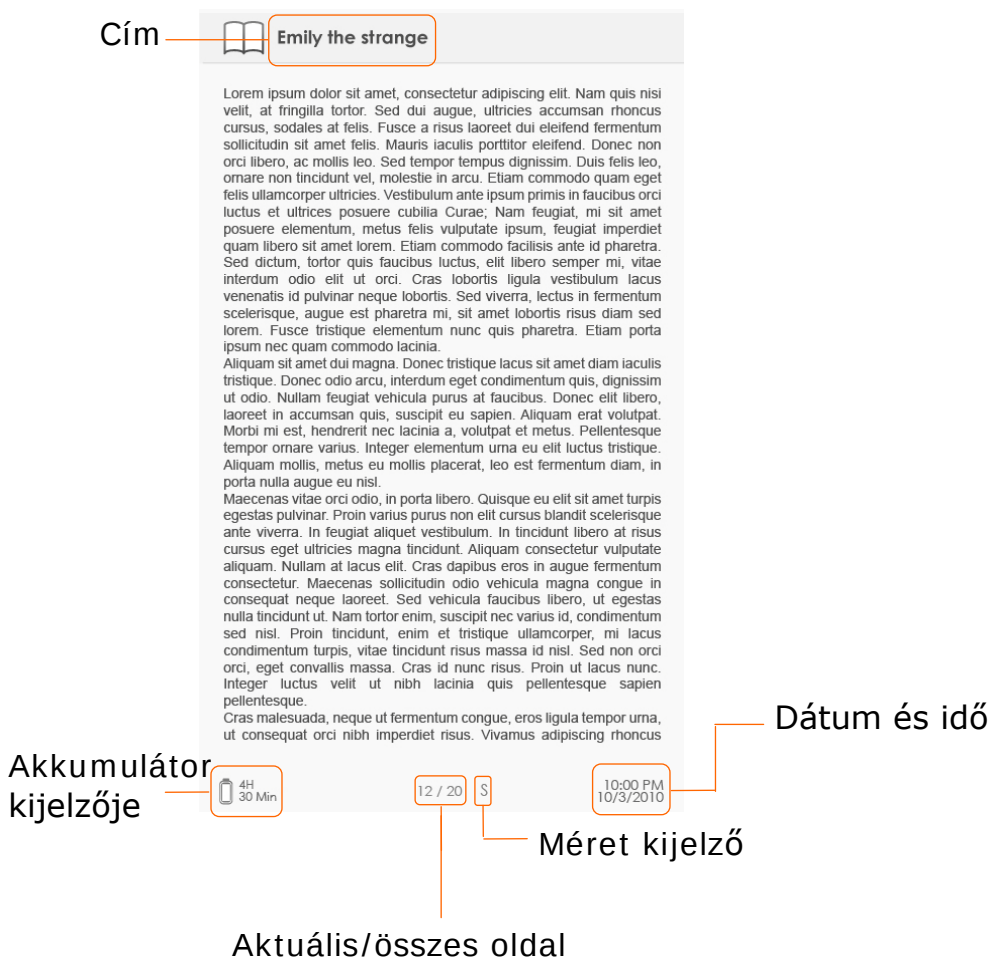

- A lapozáshoz könyvoldal képernyőn használja a **ELŐZŐ/KÖV OLDAL** gombokat.
- Az oldal nagyításához/kicsinyítéséhez használja a **Zoom gombot**. Jelölje ki az opciót és a megerősítéshez nyomja meg az **Enter gombot**. A képernyő görgetéséhez és az oldal maradék részének megjelenítéséhez használja az **Írányváltó gombot**.
- A zene állapotsáv megjelenítéséhez használja a **Zene gombot**. Részletesebb leírást a **Zene** mód részénél talál.

Az opciók menü

Ha olvasás közben megnyomja a **MENÜ gombot** akkor belép az alább részletezett opciók menübe. Az elem kiválasztásához használja az **Irányváltó gombot** és a választás megerősítéséhez nyomja meg az **Enter gombot**. Az előző opcióhoz/képernyőre való visszalépéshez nyomja meg a **VISSZA gombot**.

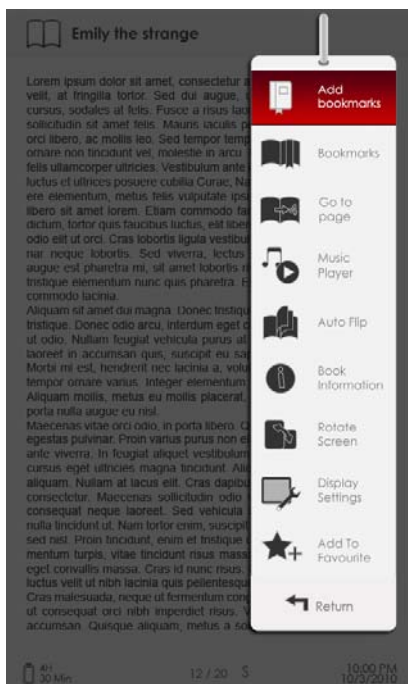

1. Könyvjelző hozzáadása/eltávolítása

Könyvjelző létrehozása/törlése az aktuális oldalon. Megjelenik egy jelzés az oldal jobb felső sarkában.

2. Könyvjelző

Megjelenik a könyvjelzők lista.

A listában megjelennek az aktuális könyv könyvjelzővel ellátott oldalai. A kiválasztott könyvjelző megtekintéséhez nyomja meg az **Enter gombot**.

Az alábbi almenükbe való belépéshez könyvjelzők listában nyomja meg a **MENÜ gombot**.

**Oldalra
ugrás**

A kurzort az **Irányváltó gombbal** mozgathatja, így beállíthatja a kívánt értékeket. Jelölje ki az **Alkalmaz** elemet és az opció megerősítéséhez nyomja meg az **Enter gombot**.

Törlés

A könyvjelző törlése a listáról.

3. Oldalra ugrás

A kurzort az **Irányváltó gombbal** mozgathatja, így beállíthatja a kívánt értékeket. Jelölje ki az **Alkalmaz** elemet és az opció megerősítéséhez nyomja meg az **Enter gombot**.

4. Zenelejátszó

A zene állapotstáv megjelenítése. Audio fájl hallgatása közben is olvashat könyveket. Részletesebb leírást a **Zene** mód részről talál.

5. Auto tükrözés

A diavetítés képkövetési idejének beállításához (5/10/20/30/40/50 másodperc és 1 perc) használja az **Irányváltó gombot** majd a megerősítéshez nyomja meg az **Enter gombot**. Válassza ki a **Letiltás** gombot és a funkció letiltásához nyomja meg az **Enter gombot**. A diavetítésből való kilépéshez nyomja meg a **VISSZA** gombot.

6. Könyv információk


Az aktuális könyv összefoglaló műszaki adatainak megjelenítése.

7. Forgás

A képernyő tájolása manuálisan átállítható állóra/fekvőre.

MEGJEGYZÉS:

Fekvő nézetű képernyő esetén az almenük alábbi megjelenítéséhez válassza a **Több / Vissza** elemet és nyomja meg az **Enter gombot**.

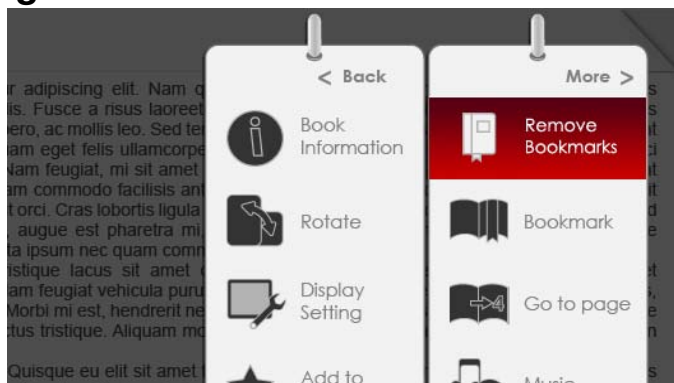

8. Megjelenítési beállítások

Az **Irányváltó gombbal** választhatja ki a kívánt opciót, vagy beállíthatja az értékeket. A beállítások előnézetéhez válassza ki az **Előnézet** elemet és nyomja meg az **Enter gombot**. Jelölje ki az **OK** gombot és a beállítások megerősítéséhez nyomja meg az **Enter gombot**.

9. Hozzáadás a kedvencekhez / eltávolítás a kedvencekből


Az aktuális könyv hozzáadása a **Kedvencekhez** vagy eltávolítása a **Kedvencekből**.

10. Dekódolási beállítások

A kívánt opció kiválasztásához használja az **Irányváltó gombot** és az **Enter gombbal** erősítse meg a választást.

Könyvjelző

A **Kezdőképernyő** menüjében nyomja meg az **Enter gombot** így beléphet a **Könyvjelzők** részbe. A felhasználói felületen megjelenik az összes könyvjelzőket tartalmazó könyv. Az aktuális könyv összefoglaló információi a képernyő felső részén jelennek meg.

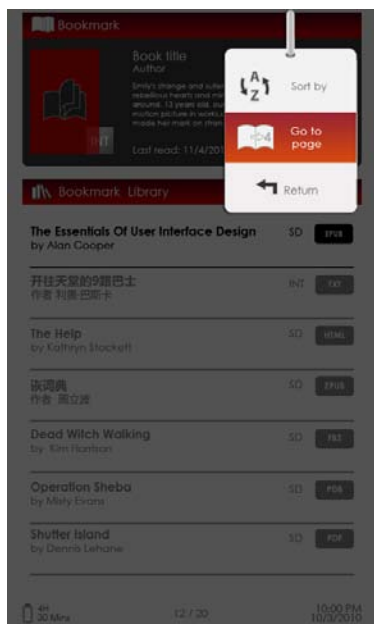

A **Könyvjelző** felületen az alábbi almenükbe való belépéshez nyomja meg a **MENÜ gombot**.

1. Rendezési szempont:

A fájlok rendezése


**Cím/Szerző/Kategória/
Dátum/Formátum** alapján.

2. Erre az oldalra lépés:

A kurzort az **Irányváltó gombbal** mozgathatja, így beállíthatja a kívánt értékeket. Jelölje ki az **Alkalmaz** elemet és az opció megerősítéséhez nyomja meg az **Enter gombot**.

Könyvjelzők lista

A kívánt könyv kiválasztásához nyomja meg az **Irányváltó gombot** és az **Enter gombbal** lépjen be a **Könyvjelzők Listába**. A listában megjelennek az aktuális könyv könyvjelzővel ellátott oldalai. A kiválasztott könyvjelző megtekintéséhez nyomja meg az **Enter gombot**.

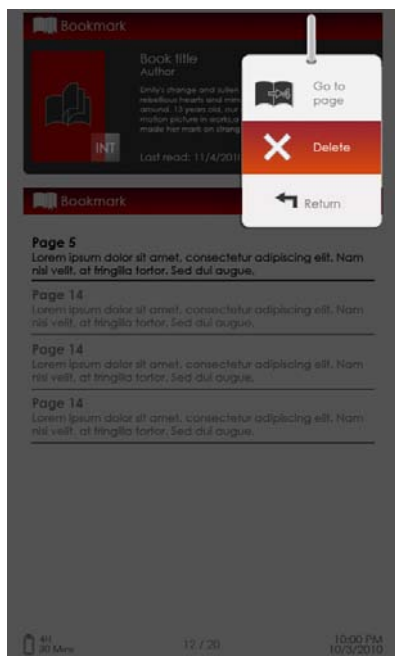


Az alábbi almenükhöz való belépéshez nyomja meg a **MENÜ gombot**.

1. Erre az oldalra lépés:
A kurzort az **Irányváltó gombbal** mozgathatja, így beállíthatja a kívánt értékeket. Jelölje ki az **Alkalmaz** elemet és az opció megerősítéséhez nyomja meg az **Enter gombot**. A könyvjelző törlése a listáról.

2. Törlés
A könyvjelző törlése a listáról.

Videó

- A készülék a következő formátumokat támogatja: WMV7/8/9, FLV, RM/RMVB, MKV, MOV, VOB, FLV, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4(Xvid), Divx, H.263, és H.264. Akár HD 1080p felbontást is támogat.
- A **Kezdőképernyő** menüjében nyomja meg az **Enter gombot** így beléphet a video fájlok listájába. Lapozáshoz nyomja meg az **ELŐZŐ/KÖV OLDAL gombokat**. A kívánt video fájl kiválasztásához nyomja meg az **Irányváltó gombot** és a megtekintéshez nyomja meg az **Enter gombot**. Válassza ki az **Igen** elemet és felszólításkor az **Enter gomb** megnyomásával folytassa a lejátszást. A **VISSZA gomb** megnyomásával visszaléphet az előző opcióhoz. A video megtekintő alkalmazáson a következő műveletek hajthatóak végre.

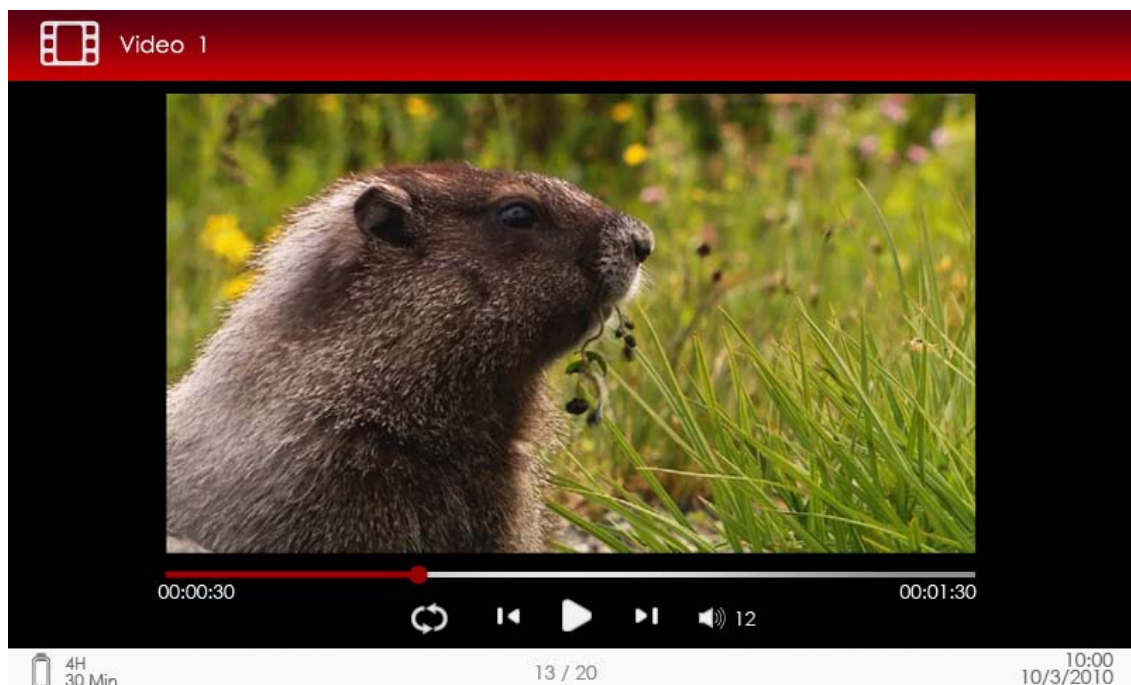

1. Méretváltoztató gomb

Átvált a normál/teljes képernyős nézet között.

2. ►/◄ Gomb (Irányváltó gomb)

A hangerő beállítása.

3. ▼/▲ (Irányváltó gomb)


Az előző/következő video fájlra lépéshez nyomja meg a ▼/▲ gombot. A ▼/▲ gomb hosszan tartó megnyomásával gyors előre/ vissza tekercselést végezhet.

4. ►/|| gomb

Lejátszás szüneteltetése /folytatása.

Video menü

Video megtekintése közben a **MENÜ gomb** megnyomásával beléphet az alábbi **Video** menübe.

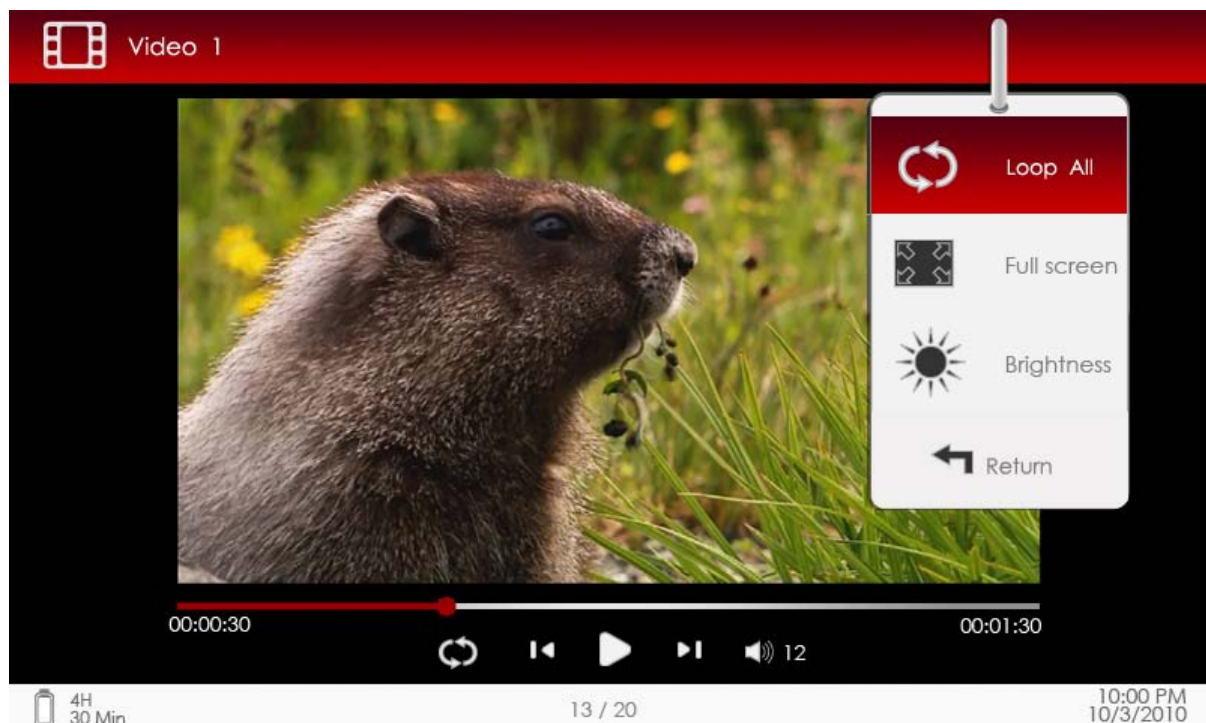

1. Összes/egy folyamatos ismétlése

A lejátszási módok közötti váltáshoz válassza ki az opciót és nyomja meg az ▼/▲ (Irányváltó gombot).

**Összes
folyamatos
ismétlése**

Az összes video fájl ismétlődő lejátszása.

**Egy
ismétlése**

Az aktuális video fájl ismétlődő lejátszása.

2. Teljes képernyő/képernyőhöz igazítás

Átvált a normál/teljes képernyős nézet között.

3. Fényerő

Az érték beállításához nyomja meg ▼/▲ az (Irányváltó gombot) és a VISSZA gomb megnyomásával erősítse meg.

MEGJEGYZÉS:


A készülék kizárólag sub, ssa, srt, lrc felirat formátumokat támogat.

A felirat fájlneve meg kell hogy egyezzen a video fájl nevével.
Video lejátszás közben a felirat automatikusan töltődik.

Zene

A **Kezdőképernyő** menüjében nyomja meg az **Enter gombot** így a zene lejátszási képernyőre léphet. A készülék MP3, WMA, AAC, és OGG fájl formátumokat támogat.

Műveletek a Lejátszás Képernyőn

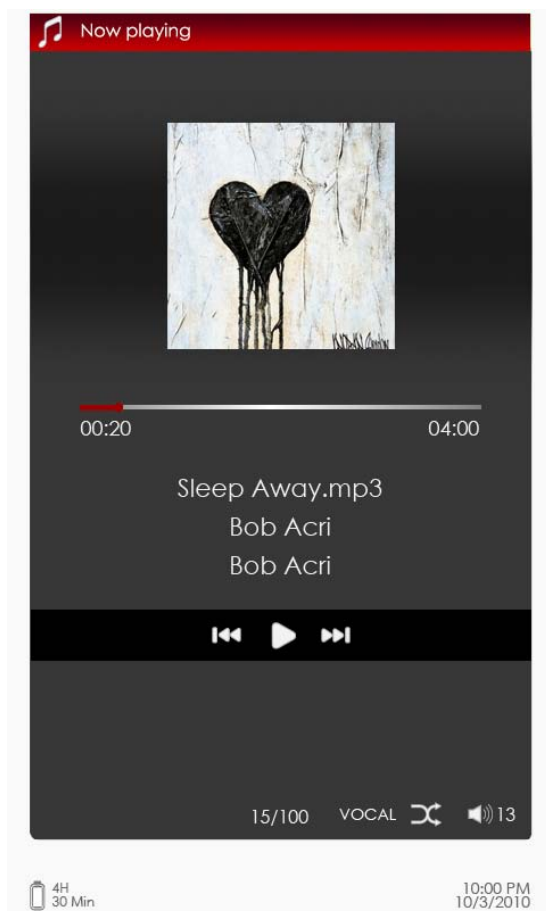

1. ▼/▲ (Irányváltó gomb)

A hangerő beállítása.

2. ►/◄ (Irányváltó gomb)

Az előző/következő zeneszámmra lépéshez nyomja meg a(z) ►/◄ gombot. A ►/◄ gomb hosszan tartó megnyomásával gyors előre/ vissza tekercselést végezhet.

3. ⏸ Gomb


Lejátszás szüneteltetése /folytatása.

4. Vissza gomb

A lejátszási képernyő bezárása.

Zene menü

Zeneszám hallgatása közben a **MENÜ gomb** megnyomásával beléphet az alábbi **Zene** menübe.

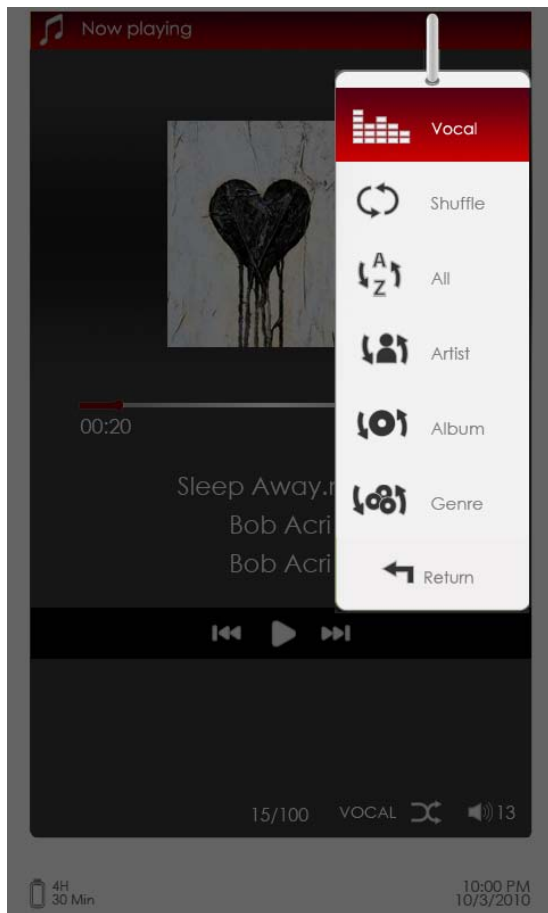

Ikon

Működtetés



A kívánt hangminőség kiválasztásához jelölje ki az elemet és nyomja meg az ►/◄ (**Irányváltó gombot**).



A kívánt lejátszási mód kiválasztásához jelölje ki az elemet és nyomja meg az ►/◄ (**Irányváltó gombot**).



Az audio fájlok megtekintése.



Fájlok rendezése előadó szerint.




Fájlok rendezése album szerint.



Fájlok rendezése műfaj szerint.

Háttérzene mód

Könyvek olvasása (képek megtekintése) zeneszám hallgatása közben. A háttérzene módba való belépéshez zene lejátszás közben nyomja meg a **VISSZA gombot**.



- A könyv/fotó oldal képernyőn a lejátszás sáv megjelenítéséhez nyomja meg a(z) ►/|| elemet majd a lejátszás tetszés szerinti indításához/szüneteltetéséhez nyomja meg ismét.
- A hangerőt az ▼/▲ (**Irányváltó gombbal**) állíthatja be. Az előző/következő zeneszámra lépéshez nyomja meg a(z) ►/◀ (**Irányváltó gombot**). A ►/◀ gomb hosszan tartó megnyomásával gyors előre/ vissza tekercselést végezhet.
- A lejátszási sáv elhagyásához nyomja meg a **VISSZA gombot**.

Megjegyzés:

Egyéb módokban is elérhető, kivételt képez a video lejátszás.


A háttérzene módból való kilépéshez lépjen be a lejátszási képernyőre és nyomja meg a(z) ⏏ elemet, így szüneteltetheti a lejátszást. Könyvek olvasása/képek nézegetése közben a(z) ⏏ elemet is megnyomhatja.

Fénykép

A készülék a következő képformátumokat támogatja: JPEG, GIF, BMP, és PNG.

- A **Kezdőképernyő** menüjében nyomja meg az **Enter gombot** így beléphet a képek listájába. Lapozáshoz nyomja meg az **ELŐZŐ/KÖV OLDAL gombot**. A kívánt kép fájl kiválasztásához nyomja meg az **Irányváltó gombot** és a megtekintéshez nyomja meg az **Enter gombot**. A **VISSZA gomb** megnyomásával visszaléphet az előző opcióhoz.
- A **MENÜ gomb** megnyomásával beléphet a **Fotó** almenübe. Jelölje ki a **Rendezés cím szerint** elemet, így cím szerint rendezheti a fotókat a listában.

A kép megtekintő alkalmazásban a következő műveletek hajthatóak végre.

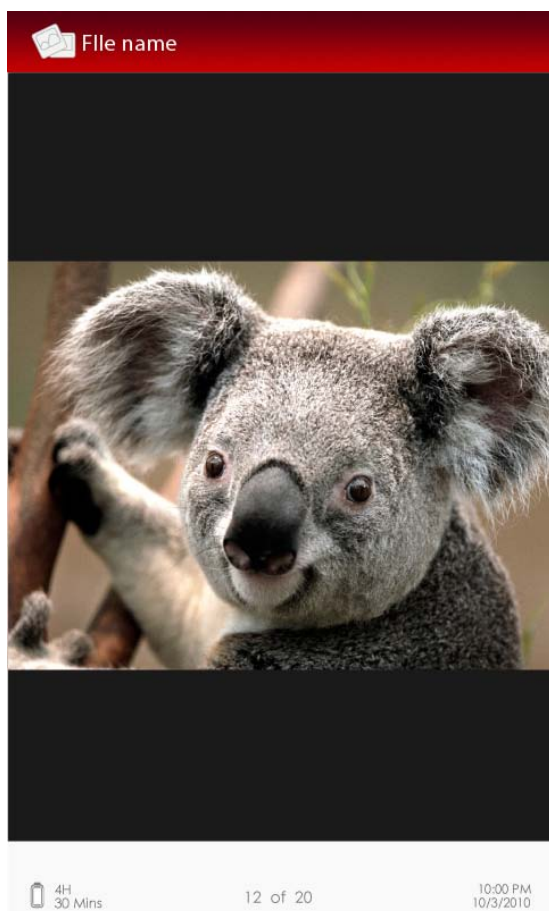

1. ELŐZŐ/KÖV OLDAL gomb

Az előző/következő képre lép.


2. Méretváltoztató gomb

Nagyítja/kicsinyíti a képet. A képernyő görgetéséhez és az

oldal maradék részének megjelenítéséhez használja az **Irányváltó gombot**. Az eredeti méret visszaállításához nyomja meg a **VISSZA gombot**.

Fotó Menü

Fotó megtekintése közben a **MENÜ gomb** megnyomásával beléphet az alábbi **Fotó** menübe. Válassza ki a kívánt elemet és a választás megerősítéséhez nyomja meg az **Enter gombot**.

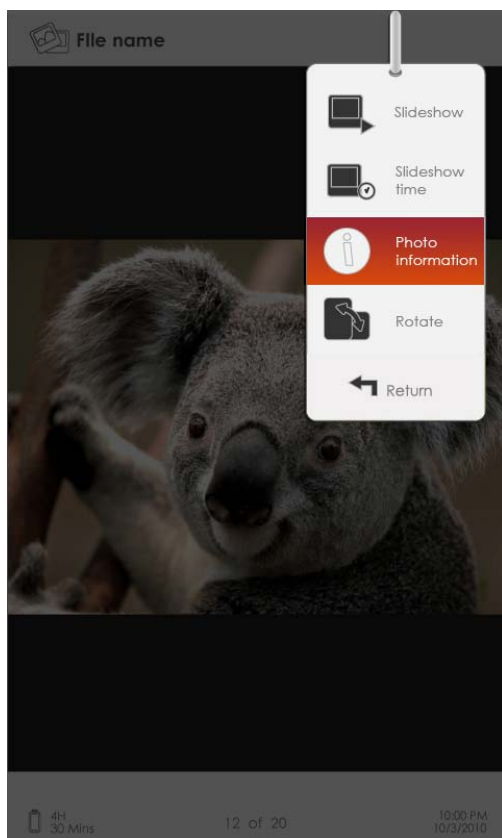

1. Diavetítés

A diavetítésbe való belépéshez nyomja meg az **Enter gombot** kilépéshez pedig a **VISSZA gombot**. Alapértelmezés szerint a diavetítés képkövetési ideje 3 másodperc.

2. Dia idő

A kívánt időköz kiválasztásához (3/5/10/15/20/25 másodperc) használja az **Irányváltó gombot** és az **Enter gombbal** erősítse meg a választást.

3. Információ

Az aktuális kép összefoglaló műszaki adatainak megjelenítése.

4. Miniatűr

Képek elrendezése miniatűrök szerint. A miniatűrökből való kilépéshez nyomja meg a **VISSZA gombot**.


5. Forgás

A képernyő tájolása manuálisan átállítható állóra/fekvőre.

Intéző


A **Kezdőképernyő** menüjében nyomja meg az **Enter gombot** így beléphet a **Fajlböngésző** részbe. Nyomja meg a(z) **▶/◀** (**Írányváltó gomb**) így fájlokat választhat ki a **Flash** vagy **SD Kártyáról** és a megerősítéshez nyomja meg az **Enter gombot**. A flash vagy SD kártyán lévő összes fájl megjelenik a listában. Amikor a kurzor a listában van, nyomja meg a **VISSZA gombot**, így kilép a listából és a kurzorral válassza ki a **Flash** vagy **SD kártyát**.

Az **▼/▲** (**Írányváltó gomb**) használatával válassza ki a kívánt fájlt és a megerősítéshez nyomja meg az **Enter gombot**. Nyomja meg az **ELŐZŐ/KÖV OLDAL gombot** a lapozáshoz.

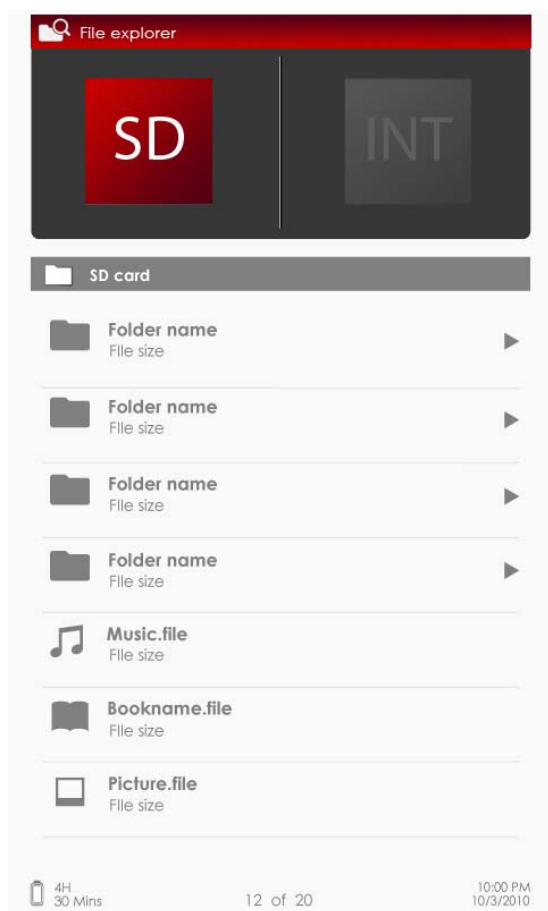

Fájlböngésző menü

A fájl listában jelölje ki a kívánt fájlt, vagy mappát és nyomja meg a **MENÜ gombot** ekkor megjelenik az alábbi **Fájlböngésző** menü. Válassza ki a kívánt elemet a menüben és a választás megerősítéséhez nyomja meg az **Enter gombot**.

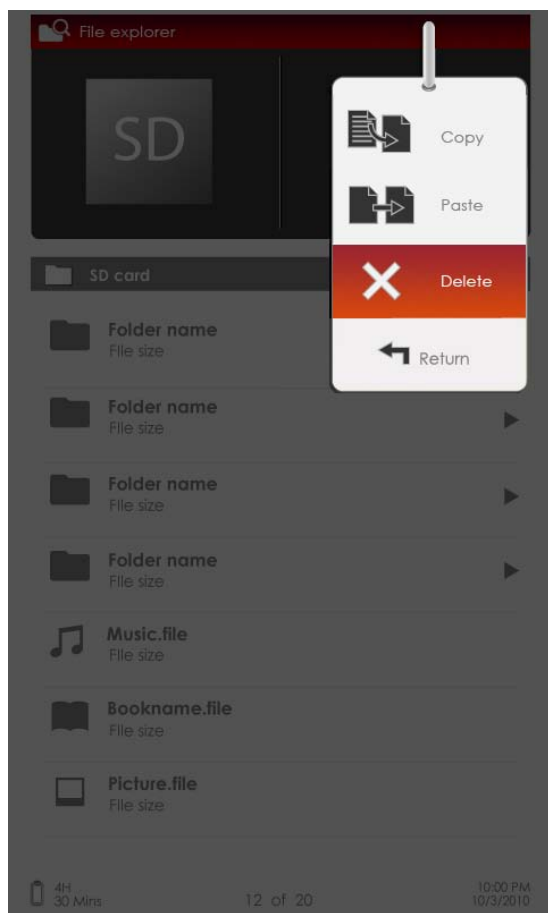

1. Másolás

Dokumentum vagy fájl másolása másik mappába.
A kiválasztott fájl, vagy dokumentum másolásához és a megerősítéshez nyomja meg az **Enter gombot**.

2. Törlés

Az aktuális fájl, vagy dokumentum törlése a flash, vagy SD kártyáról.
A kiválasztott fájl törléséhez a listából, nyomja meg az **Enter gombot**.

3. Beillesztés

A másolt fájlok beillesztése új helyre.
Jelölje ki az elemet és az **Enter gomb** megnyomásával illessze be az aktuális helyre.

MEGJEGYZÉS:

A belső memóriáról fájlok átmásolása az SD kártyára nem lehetséges.

Beállítások

1. Dátum/Idő

A készüléken megjelenő idő és dátum beállítása.

Nyomja meg az ►/◀ (**Írányváltó gomb**) így mozgathatja a kurzort. Az értéket az ▼/▲ (**Írányváltó gombbal**) állíthatja be. Jelölje ki az **Alkalmaz** elemet és a megerősítéshez nyomja meg az **Enter gombot**.

2. Készenléti állapot

Egy bizonyos inaktív idő elteltével a készülék alvó állapotba kapcsol. Az alvó mód aktiválásának beállításához használja az **Írányváltó gombot** és az **Enter gombbal** erősítse meg a választást. A funkció letiltásához válassza a **Letiltás** lehetőséget.

3. A belső memória/SD-kártya formázása

Formázáskor a fájlok véglegesen törlésre kerülnek.

A belső memória, vagy az SD kártya kiválasztásához használja az **Írányváltó gombot** és az **Enter gombbal** erősítse meg a választást.

4. A termék névjegye

A készülék műszaki információinak megjelenítése.

5. Energiagazdálkodás

Megjeleníti az akkumulátor aktuális töltöttségét.

6. Alapértelmezett beállítások

Visszaállítja a készülék gyári alapértelmezett beállításait. Az alapértelmezett gyári beállítások visszaállításával a fájlok végleg törlésre kerülnek.

Az **Írányváltó gombbal** válassza a **Visszaállítás** elemet és az **Enter gombbal** erősítse meg a választást.

7. Nyelv

A kívánt nyelv kiválasztása. 22 különböző nyelv választható.

8. Használati útmutató

Ez a PDF formátumú felhasználói kézikönyv a készüléken is olvasható.

Műszaki adatok

Kijelző	5" TFT-LCD
Felbontás	800 x 480 pixel
	Könyv: PDF/EPUB, Adobe DRM, FB2, és TXT
Támogatott fájlformátumok	Zene: MP3, WMA, AAC, és OGG Fénykép: JPEG, GIF, BMP, és PNG Video: WMV7/8/9, FLV, RM/RMVB, MKV, MOV, VOB, FLV, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4(Xvid), Divx, H.263, és H.264
Adobe DRM	DRM EPUB/PDF esetében, beépített Adobe Reader Mobile
Bővítőhelyek	SD/SDHC/MMC maximálisan 16GB (FAT formátum)
Egyéb felületek	mini USB2.0/3,5mm sztereó audio kimenet
Méret	155 mm x 97 mm x 11,5 mm (H x Sz x M)
Súly	181 g

Műszaki terméktámogatás és garanciális információk

Műszaki támogatást a www.prestigio.com honlapon, a garanciára vonatkozó információkat a mellékelt garancialevélen találhat.

Felelősség kizárása

Mindent megteszünk annak érdekében, hogy az ebben a felhasználói kézikönyvben lévő információk és műveletek pontosak és teljesek legyenek. Nem vállalhatunk és nem vállalunk felelősséget az esetleges hibákért és mulasztásokért. A Prestigio fenntartja a jelen dokumentációban szereplő termékek előzetes bejelentés nélkül való módosításának jogát.