


Darba uzsākšana

1. Ierīces ārējais izskats

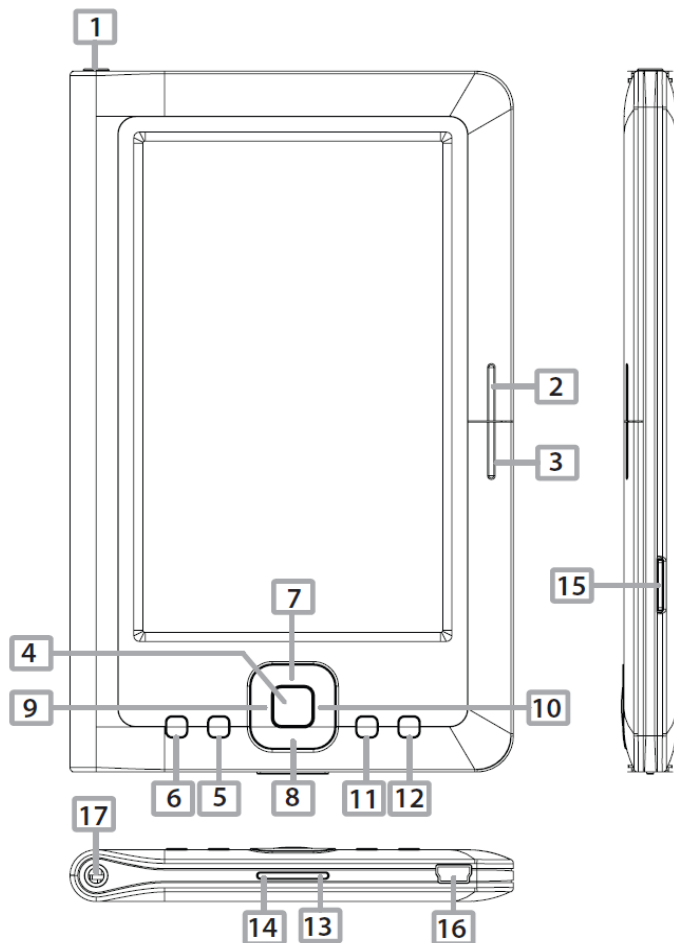

1 Ieslēgšanas poga	Ieslēgt/Izslēgt ierīci; Izslēgt uz laiku/Aktivizēt ierīci
2 Nākamā lapa	Pāriet nākamajā lapā
3 Iepriekšējā lapa	Atgriezties iepriekšējā lapā
4 Apstiprināšanas poga	Apstiprināt izvēli
5 Palielināšanas poga	Palielināt/Samazināt tekstu uz ekrāna
6 Izvēlnes poga	Ieiet opciju izvēlnē
7 8 Virzienu pogas	Opciju izvēlei
9 10	
11 Mūzikas poga	Atskaņot mūziku/apturēt atskaņošanu
12 Atpakaļ poga	Atgriezties iepriekšējā opcijā; Nospiediet un paturiet pogu, lai atgrieztos mājas lapā.
13 Skaņa+ poga	Pagriezt skaļāk
14 Skaņa- poga	Pagriezt klusāk
15 Mikro SD kartes ligzda	Mikro SD kartes ievietošanai
16 Mini USB ports	Mikro USB savienotāja pieslēgšanai

17 Austiņu ligzda Austiņu pieslēgšanai**2. Ierīces ieslēgšana/izslēgšana**

- Nospiediet un paturiet **Ieslēgšanas pogu**, lai ieslēgtu ierīci. Ieslēgšanas displejs ielādēsies pirms galvenā izvēlnē parādīsies uz ekrāna.
- Nospiediet un paturiet **Ieslēgšanas pogu**, lai izslēgtu ierīci.
- Nospiediet **Ieslēgšanas pogu**, lai ieietu miega režīmā. Nospiediet **Ieslēgšanas pogu** vēlreiz, lai izietu no šī režīma.

3. Uzlādēšana

- Savienojiet ierīci ar datoru vai portatīvo datoru, izmantojot pievienoto USB kabeli uzlādēšanai. Parasti pilna ierīces uzlādēšana aizņem aptuveni 6 stundas.
- Pēc iespējas ātrāk uzlādējiet ierīci tiklīdz akumulators ir gandrīz tukšs, ko parāda sekojošs apzīmējums . Ikona  parādās uzlādēšanas laikā.

4. Mikro SD kartes lietošana


- Ierīce atbalsta mikro SD/SDHC/MMC kartes.
- Lai ievietotu mikro SD karti, novietojiet kartes savienotāju pret ierīci un kartes etiķeti pret ierīces aizmugurējo daļu.
- Lai izņemtu mikro SD karti viegli uzspiediet uz kartes maliņas, lai atbrīvotu drošības slēdzeni un izņemtu karti no ligzdas.

Pamatoperācijas

Nospiediet un paturiet barošanas pogu, lai ieslēgtu ierīci. Uz ekrāna automātiski parādīsies galvenā izvēlne.

Galvenā izvēlne

Nospiediet **Izvēlnes pogu**, lai ieietu **Galvenajā izvēlnē**. Nospiediet **Virzienu pogas**, lai ieietu vēlamajā režīmā un apstiprinātu izvēli. Nospiediet pogu **Atpakaļ**, lai atgrieztos iepriekšējā opcijā.

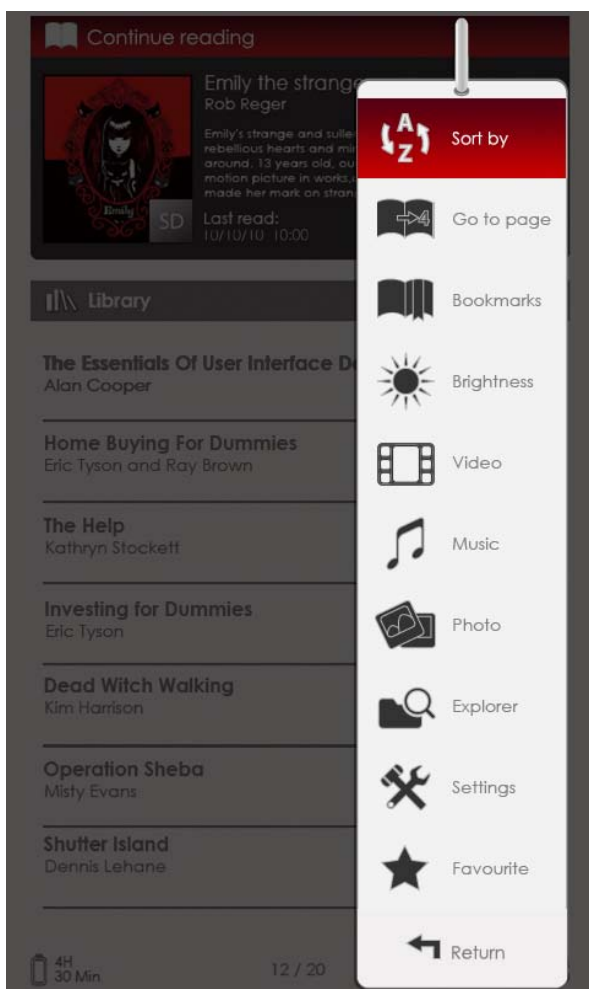

1. Šķirot pēc

Nospiediet **Virzienu pogas**, lai izvēlētos vēlamo sakārtojumu (**Pēc nosaukuma / Autora / Kategorijas / Datumā / Formāta**), un nospiediet **Apstiprināšanas pogu**, lai apstiprinātu izvēli.

2. Pāriet uz lapu

Nospiediet **Virzienu pogas**, lai pārvietotu kursoru un izvēlētos lapaspusi. Izceliet **Pielietot** un nospiediet **Apstiprināšanas pogu**, lai apstiprinātu izvēli.

3. Spilgtums

Noregulējiet ekrāna spilgtumu. Nospiediet **Virzienu pogas**, lai noregulētu spilgtumu un nospiediet **Atpakaļ pogu** lai apstiprinātu iestatījumus.

4. Favorīti

Parādās mīļāko grāmatu saraksts.
Nospiediet **Virzienu pogas**, lai izceltu vēlamo grāmatu un nospiediet **Apstiprināšanas pogu**, lai atvērtu to.
Favorītu sarakstā, nospiediet **Izvēlnes pogu**, lai ieietu apakšizvēlnē, kas izskatās sekojoši.

Skirot pēc nosaukuma	Saraksts ir sakārtots pēc nosaukuma.
-----------------------------	--------------------------------------


Izdzēst	Izdzēst šo grāmatu no saraksta.
----------------	---------------------------------

Lai iegūtu informāciju par Grāmatzīmēm, Video, Mūziku, Foto, Pārlūku un Iestatījumiem, lūdzu, skatiet sekojošu lietošanas instrukciju.

Grāmatu lasīšana

Ierīce atbalsta PDF/EPUB ar Adobe DRM, FB2, un TXT failu formātus.

Izpildiet sekojošus soļus, lai lasītu grāmatas.

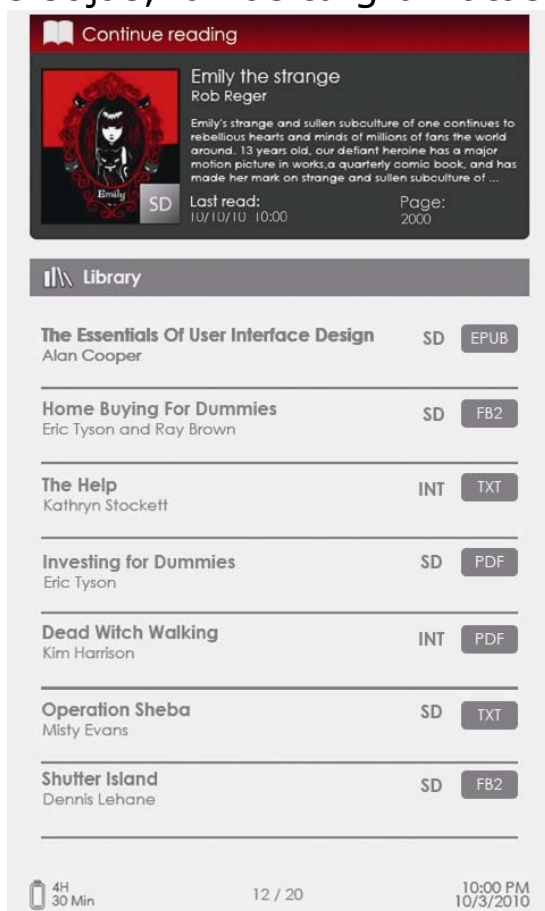

1. Lasīšanas turpināšana

Pēdējais fails parādās uz ekrāna. Nospiediet **Virzienu pogas**, lai izceltu opciju un nospiediet **Apstiprināšanas pogu**, lai turpinātu lasīšanu.

2. Bibliotēka

Grāmatu saraksts ir uz ekrāna. Nospiediet pogu **Iepriekšējā/Nākamā lapa**, lai pārsīkstītu lapas. Nospiediet **Virzienu pogas**, lai izvēlētos vēlamo grāmatu un nospiediet **Apstiprināšanas pogu**, lai ieietu lasīšanas režīmā.

Operācijas ar grāmatas lapu uz ekrāna

Nosaukums



Emily the strange

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nam quis nisi velit, at fringilla tortor. Sed dui augue, ultricies accumsan rhoncus cursus, sodales at felis. Fusce a risus laoreet dui eleifend fermentum sollicitudin sit amet felis. Mauris iaculis porttitor eleifend. Donec non orci libero, ac mollis leo. Sed tempor tempus dignissim. Duis felis leo, ornare non tincidunt vel, molestie in arcu. Etiam commodo quam eget felis ullamcorper ultricies. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae, Nam feugiat, mi sit amet posuere elementum, metus felis vulputate ipsum, feugiat imperdiet quam libero sit amet lorem. Etiam commodo facilisis ante id pharetra. Sed dictum, tortor quis faucibus luctus, elit libero semper mi, vitae interdum odio elit ut orci. Cras lobortis ligula vestibulum lacus venenatis id pulvinar neque lobortis. Sed viverra, lectus in fermentum scelerisque, augue est pharetra mi, sit amet lobortis risus diam sed lorem. Fusce tristique elementum nunc quis pharetra. Etiam porta ipsum nec quam commodo lacinia.

Aliquam sit amet dui magna. Donec tristique lacus sit amet diam iaculis tristique. Donec odio arcu, interdum eget condimentum quis, dignissim ut odio. Nullam feugiat vehicula purus at faucibus. Donec elit libero, laoreet in accumsan quis, suscipit eu sapien. Aliquam erat volutpat. Morbi mi est, hendrerit nec lacinia a, volutpat et metus. Pellentesque tempor ornare varius. Integer elementum urna eu elit luctus tristique. Aliquam mollis, metus eu mollis placerat, leo est fermentum diam, in porta nulla augue eu nisi.

Maecenas vitae orci odio, in porta libero. Quisque eu elit sit amet turpis egestas pulvinar. Proin varius purus non elit cursus blandit scelerisque ante viverra. In feugiat aliquet vestibulum. In tincidunt libero at risus cursus eget ultricies magna tincidunt. Aliquam consectetur vulputate aliquam. Nullam at lacus elit. Cras dapibus eros in augue fermentum consectetur. Maecenas sollicitudin odio vehicula magna congue in consequat neque laoreet. Sed vehicula faucibus libero, ut egestas nulla tincidunt ut. Nam tortor enim, suscipit nec varius id, condimentum sed nisi. Proin tincidunt, enim et tristique ullamcorper, mi lacus condimentum turpis, vitae tincidunt risus massa id nisi. Sed non orci orci, eget convallis massa. Cras id nunc risus. Proin ut lacus nunc. Integer luctus velit ut nibh lacinia quis pellentesque sapien pellentesque.

Cras malesuada, neque ut fermentum congue, eros ligula tempor urna, ut consequat orci nibh imperdiet risus. Vivamus adipiscing rhoncus

Baterijas
Indikators



12 / 20

S

10:00 PM
10/3/2010

Laiks un datums


Lieluma indikators

Tagadējā lapa/Kopējais
lapu skaits

- Grāmatas lapā uz ekrāna nospiediet pogas **Iepriekšējā/Nākamā lapa**, lai pārsīkstītu lapas.
- Nospiediet **Palielināšanas pogu**, lai palielinātu/samazinātu lapu. Izceliet operāciju un nospiediet **Apstiprināšanas pogu**, lai apstiprinātu izvēli. Nospiediet **Virzienu pogas**, lai ritinātu tekstu uz ekrāna.
- Nospiediet **Mūzikas pogu**, lai parādītos mūzikas statusa josla. Lūdzu iepazīties ar sadaļu **Mūzikas režīms**, lai saņemtu detalizētākas instrukcijas.

Par opciju izvēlni

Lasot grāmatu, nospiediet **Izvēlnes pogu**, lai ieietu opciju izvēlnē, kas izskatās sekojoši. Nospiediet **Virzienu pogas**, lai izceltu ierakstu un nospiediet **Apstiprināšanas pogu**, lai apstiprinātu savu izvēli. Nospiediet **Atpakaļ pogu**, lai atgrieztos iepriekšējā opcijā/ekrānā.

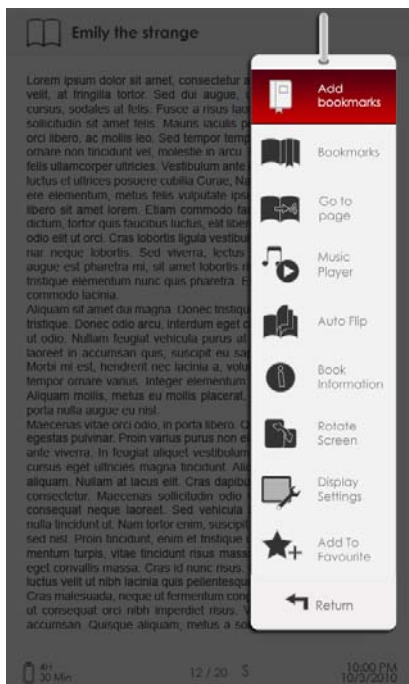

1. Pievienot / Izdzēst grāmatzīmes

Pievienot/izdzēst grāmatzīmi esošajā lapā. Atzīme parādās augšējā labajā lapas stūrī.

2. Grāmatzīmes

Parādās grāmatzīmju saraksts.

Atzīmētas grāmatas lapaspuses parādās sarakstā. Nospiediet **Apstiprināšanas pogu**, lai apskatītos izvēlēto grāmatzīmi. Grāmatzīmju sarakstā, nospiediet **Izvēlnes pogu**, lai ieietu apakšizvēlnē, kas izskatās sekojoši.

Pāriet uz lapu	Nospiediet Virzienu pogas , lai pārvietotu kursoru un izvēlētos lapaspusi. Izceliet Pielietot un nospiediet Apstiprināšanas pogu , lai apstiprinātu izvēli.
Izdzēst	Izdzēst grāmatzīmi no grāmatzīmju saraksta.

3. Pāriet uz lapu

Nospiediet **Virzienu pogas**, lai pārvietotu kursoru un izvēlētos lapaspusi. Izceliet **Pielietot** un nospiediet **Apstiprināšanas pogu**, lai apstiprinātu izvēli.

4. Mūzikas Atskaņotājs

Uzstādiēt mūzikas statusa joslu. Jūs variet lasīt grāmatas un paralēli klausīties audio failus. Lūdzu iepazīties ar informāciju sadaļā **Mūzikas režīms**, lai saņemtu detalizētākas instrukcijas.

5. Automātiskā rādīšana

Nospiediet **Virzienu pogas**, lai uzstādītu slaidu šova intervālu (5/10/20/30/40/50 sekundes un 1 minūte) un nospiediet **Apstiprināšanas pogu**, lai apstiprinātu izvēli. Izceliet **Atslēgt** un nospiediet **Apstiprināšanas pogu**, lai atslēgtu funkciju. Nospiediet **Atpakaļ pogu**, lai izietu no slaidu šova režīma.

6. Informācija par grāmatu


Tiek parādīta īsa tehniskā informācija par esošo grāmatu.

7. Pagrieziet pa labi / pa kreisi

Ekrāna orientācija var tikt uzstatīta manuāli – vertikālā vai horizontālā.

Piezīme:

Ja ekrāna orientācija ir horizontālā, izceliet **Vairāk/Atpakaļ** un nospiediet **Apstiprināšanas pogu**, lai parādītos sekojoša apakšizvēlne.

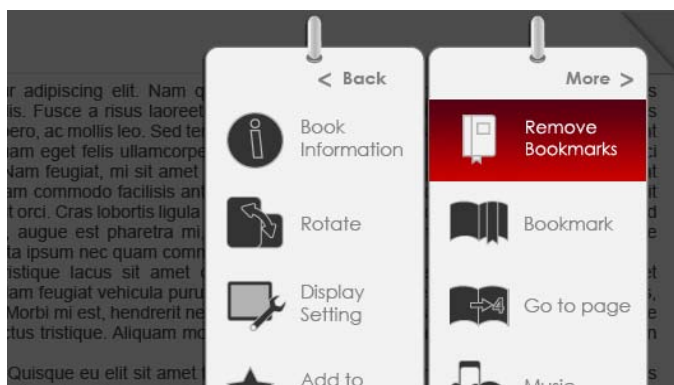

8. Ekrāna iestatījumi

Nospiediet **Virzienu pogas**, lai izceltu vēlamu opciju vai noregulētu vērtību. Izceliet **Priekšskatījums** un nospiediet **Apstiprināšanas pogu**, lai priekšskatītu iestatījumus. Izceliet **OK** un nospiediet **Apstiprināšanas pogu**, lai apstiprinātu iestatījumus.

9. Pievienot / Izdzēst no Favorītiem


Pievienojiet vai izdzēsiet esošo grāmatu Favorītiem.

10. Atšifrēt iestatījumus

Nospiediet **Virzienu pogas**, lai izvēlētos vēlamu opciju un nospiediet **Apstiprināšanas pogu**, lai apstiprinātu to.

Grāmatzīmes

Galvenajā izvēlnē nospiediet **Apstiprināšanas pogu**, lai ieietu **Grāmatzīmju** sadaļā. Visas grāmatas, kurās ir grāmatzīmes, parādās interfeisā. Īsa informācija par esošo grāmatu parādās virsū uz ekrāna.

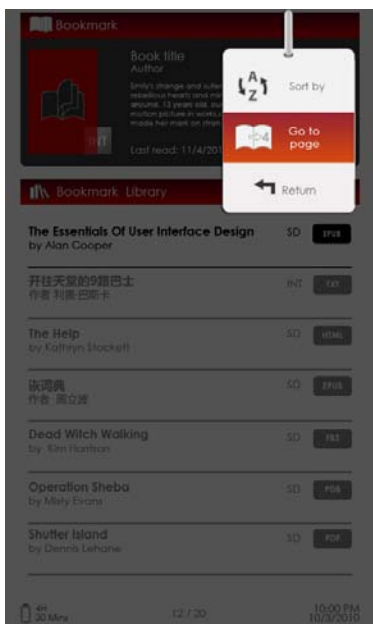

Grāmatzīmju interfeisā nospiediet **Izvēlnes pogu**, lai ieietu apakšizvēlnē, kas izskatās sekojoši.

1. Šķirot pēc

šķirot failus pēc


Nosaukuma / Autora / Kategorijas / Datuma / Formāta.

2. Pāriet uz lapu

Nospiediet **Virzienu pogas**, lai pārvietotu kursoru un izvēlētos lapaspusi. Izceliet **Pielietot** un nospiediet **Apstiprināšanas pogu**, lai apstiprinātu izvēli.

Grāmatzīmju saraksts

Nospiediet **Virzienu pogas**, lai izvēlētos vēlamo grāmatu un nospiediet **Apstiprināšanas pogu**, lai ieietu **Grāmatzīmju sarakstā**. Atzīmētas lapaspuses esošajā grāmatā parādās sarakstā. Nospiediet **Apstiprināšanas pogu**, lai apskatītos grāmatzīmi.

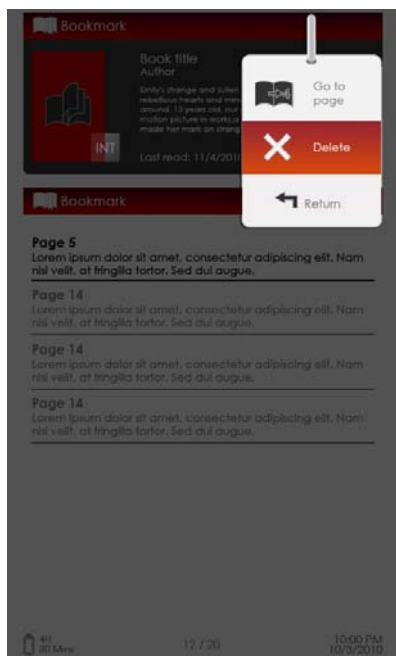

Nospiediet **Izvēlnes pogu**, lai ieietu apakšizvēlnē, kas izskatās sekojoši.

1. Pāriet uz lapu


Nospiediet **Virzienu pogas**, lai pārvietotu kursoru un izvēlētos lapaspusi. Izceliet **Pielietot** un nospiediet **Apstiprināšanas pogu**, lai apstiprinātu izvēli. Izdzēsiet grāmatzīmi no saraksta.

2. Dzēšana

Izdzēsiet grāmatzīmi no saraksta.

Video

- Ierīce atbalsta WMV7/8/9, FLV, RM/RMVB, MKV, MOV, VOB, FLV, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4(Xvid), Divx, H.263 un H.264 failu formātus. Tā atbalsta līdz pat HD 1080p izšķirtspējai.
- Galvenajā izvēlnē nospiediet **Apstiprināšanas pogu**, lai ieietu video failu sarakstā. Nospiediet pogu **Iepriekšējā/Nākamā lapa**, lai pārskirstītu lapas. Nospiediet **Virzienu pogas**, lai izvēlētos vēlamo video failu un nospiediet **Apstiprināšanas pogu**, lai apskatītu video failu. Izceliet **Jā** un nospiediet **Apstiprināšanas pogu**, lai atsāktu atskaņošanu. Nospiediet **Atpakaļ pogu**, lai atgrieztos iepriekšējā opcijā. Ir iespējams veikt sekojošās operācijas.

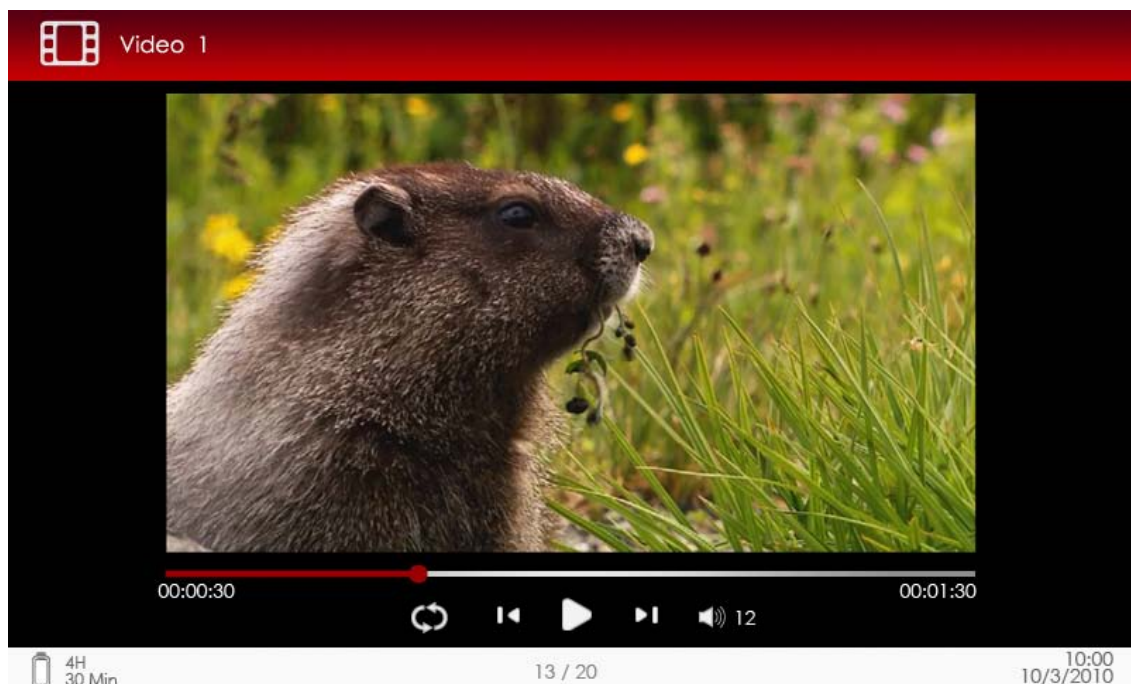

1. Palielināšanas poga

Pārslēgties starp normālu/pilnu ekrāna režīmu.

2. ►/◄ Poga (Virzienu pogas)

Regulēt skaļumu.

3. ▼/▲ (Virzienu pogas)


Nospiediet ▼/▲, lai pārietu pie iepriekšējā/nākamā video faila. Nospiediet un paturiet ▼/▲, lai attītu atpakaļ/uz priekšu.

4. ►/|| Poga

Pauzēt /atsākt atskaņošanu.

Video Izvēlne

Video skatīšanas laikā nospiediet **Izvēlnes** pogu, lai ieiētu **Video** izvēlnē, kas izskatās sekojoši.

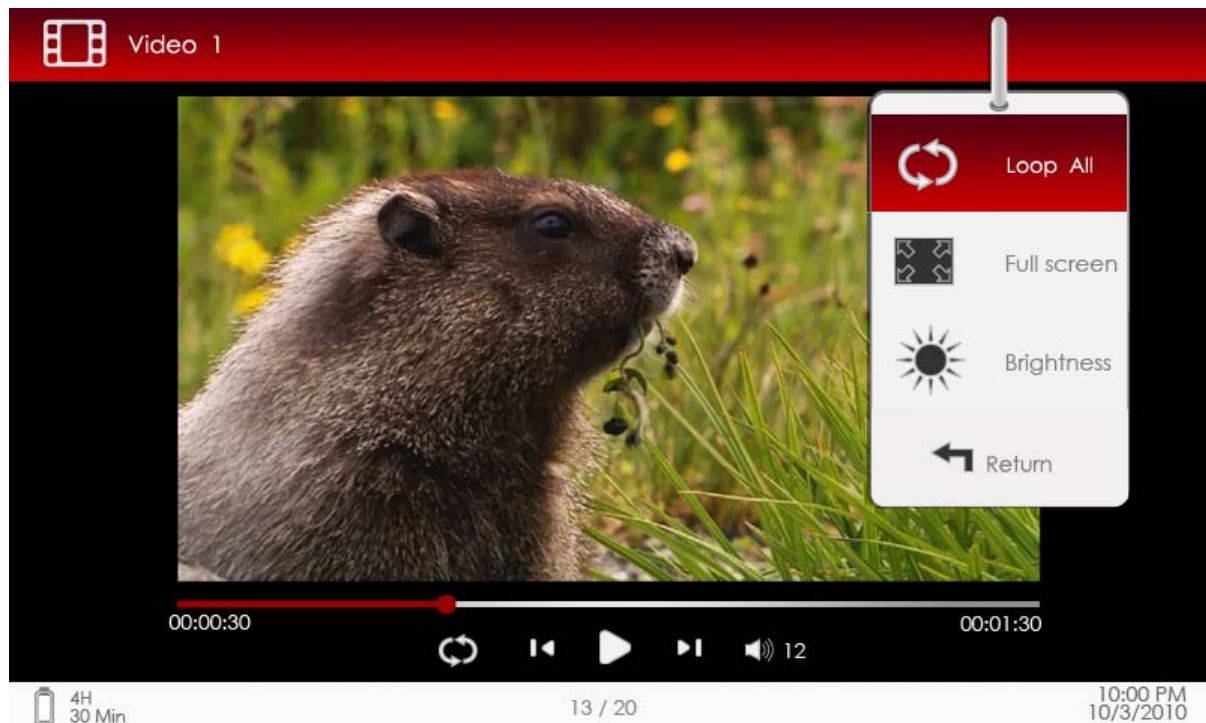

1. **Atkārtot visu / Atkārtot vienu**

Izceliet opciju un nospiediet ▼ / ▲ (**Virzienu pogas**), lai pārslēgtos starp diviem atskaņošanas režīmiem.

Atkārtot visu Atskaņot visus video failus atkārtoti.

Atkārtot vienu Atskaņot esošo video failu atkārtoti.

2. **Pilnekrāna / Ietilpināt ekrānā**

Pārslēgties starp normālo/pilnu ekrāna režīmu.

3. **Spilgtums**

Nospiediet ▼ / ▲ (**Virzienu pogas**), lai noregulētu vērtību un nospiediet **Atpakaļ** pogu, lai apstiprinātu izvēli.

Piezīme


Ierīce atbalsta sekojošus apakšvirsrakstu formātus SUB, SSA, SRT, LRC.

Apakšvirsraksta faila nosaukumam ir jābūt identiskam failu nosaukumam. Apakšvirsraksts tiks ielādēts automātiski video atskaņošanas laikā.

Mūzika

Galvenajā izvēlnē nospiediet **Apstiprināšanas pogu**, lai ieietu mūzikas atskaņošanas ekrānā. Ierīce atbalsta MP3, WMA, AAC un OGG failu formātus.

Operācijas atskaņošanas ekrānā

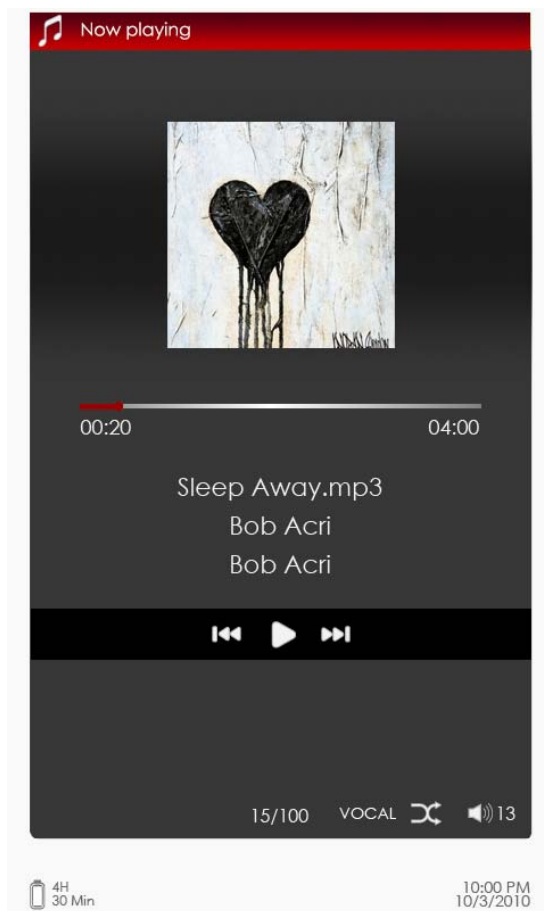

1. ▼ / ▲ (Virzienu pogas)
Noregulēt skaļumu.


2. ► / ◀ (Virzienu pogas)
Nospiediet ► / ◀, lai pārietu pie iepriekšējā/nākamā audio ieraksta. Nospiediet un paturiet ► / ◀, lai attītu atpakaļ/uz priekšu.

3. ⏏ Poga
Pauzēt /atsākt atskaņošanu.

4. Atpakaļ poga
Iziet no atskaņošanas ekrāna.

Mūzikas izvēlne

Klausoties audio ierakstu, nospiediet **Izvēlnes pogu**, lai ieietu **Mūzikas izvēlnē**, kas izskatās sekojoši.

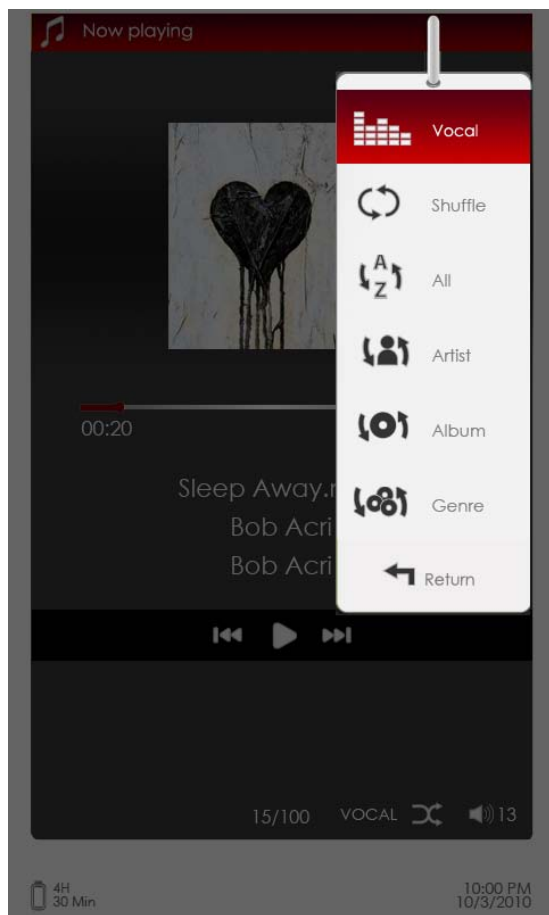

Ikona

Operācija



Izceliet ierakstu un nospiediet ►/◄ (**Virzienu pogas**), lai izvēlētos vēlamo skaņas kvalitāti.



Izceliet ierakstu un nospiediet ►/◄ (**Virzienu pogas**), lai izvēlētos vēlamo atskaņošanas režīmu.



Apskatīt visus audio failus.



Šķirot failus pēc mākslinieka.



Šķirot failus pēc albuma nosaukuma.



Šķirot failus pēc žanra.

Fona mūzikas režīms

Grāmatu lasīšanā (bilžu skatīšanās) klausoties ierakstu. Mūzikas atskaņošanas laikā nospiediet **Atpakaļ pogu**, lai ieietu fona mūzikas atskaņošanas režīmā.



- Grāmatas/Bilžu ekrānā nospiediet ► / ||, lai parādītos atskaņošanas josla un nospiediet to vēlreiz, lai apturētu/turpinātu atskaņošanu jebkurā laikā.
- Nospiediet ▼ / ▲ (**Virzienu pogas**), lai regulētu skaļumu. Nospiediet ► / ◀ (**Virzienu pogas**), lai pārietu pie iepriekšējā/nākamā audio ieraksta. Nospiediet un paturiet ► / ◀, lai attītu atpakaļ/uz priekšu.
- Nospiediet **Atpakaļ pogu**, lai izietu no atskaņošanas joslas.

Piezīme:

Funkcija ir pieejama arī citos režīmos, izņemot video atskaņošanu.


Lai izietu no fona mūzikas režīma, ieejiet atskaņošanas ekrānā un nospiediet ⏏, lai pauzētu atskaņošanu. Jūs variet arī nospiegt ⏏, lai pauzētu atskaņošanu lasot grāmatas vai skatoties bildes.

Attēli

Ierīce atbalsta šādus attēlu formātus JPEG, GIF, BMP un PNG.

- Galvenajā izvēlnē nospiediet **Apstiprināšanas pogu**, lai ieietu bilžu sarakstā. Nospiediet pogu **Iepriekšējā/Nākamā Lapa**, lai pārsīkstītu lapas. Nospiediet **Virzienu pogas**, lai izvēlētos vēlamo bilžu failu un nospiediet **Apstiprināšanas pogu**, lai apskatītu bildi. Nospiediet **Atpakaļ pogu**, lai atgrieztos iepriekšējā opcijā.
- Nospiediet **Izvēlnes pogu**, lai ieietu bilžu apakšizvēlnē. Izceliet **šķirot pēc nosaukuma**, lai sakārtotu bilžu sarakstu pēc nosaukuma.

Sekojošas operācijas ir pieejamas bilžu skatītājā.

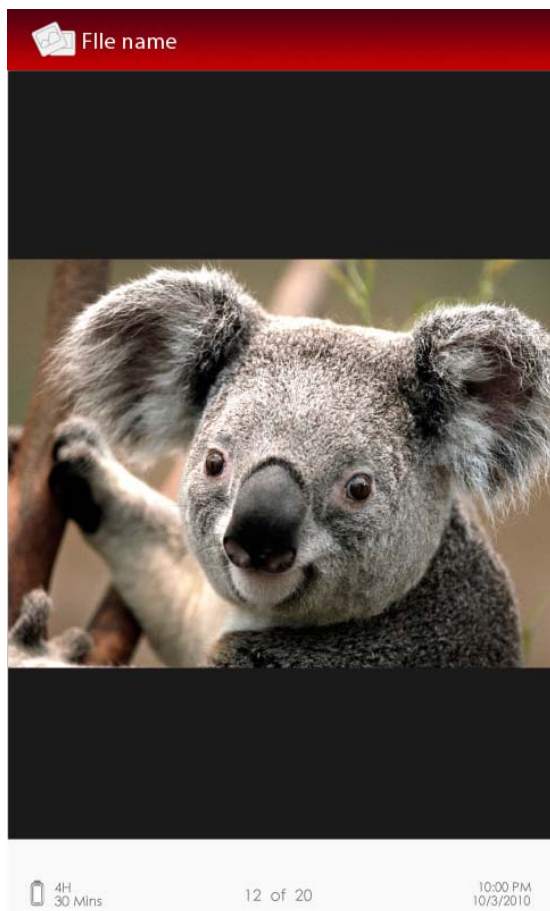


1. Poga Iepriekšējā/Nākamā Lapa
Pāriet pie iepriekšējās/nākamās bildes.

2. Palielināšanas poga

Palielināt/Samazināt bildi. Nospiediet **Virzienu pogas**, lai paritinātu tekstu uz ekrāna, lai apskatītu pārējo lapu. Nospiediet **Atpakaļ pogu**, lai atgrieztos pie sākotnēja izmēra.

Bilžu izvēlne

Skatoties bildes, nospiediet **Izvēlnes pogu**, lai ieietu **Bilžu izvēlnē**, kas izskatās sekojoši. Izvēlnē izceliet opciju un nospiediet **Apstiprināšanas pogu**, lai apstiprinātu izvēli.

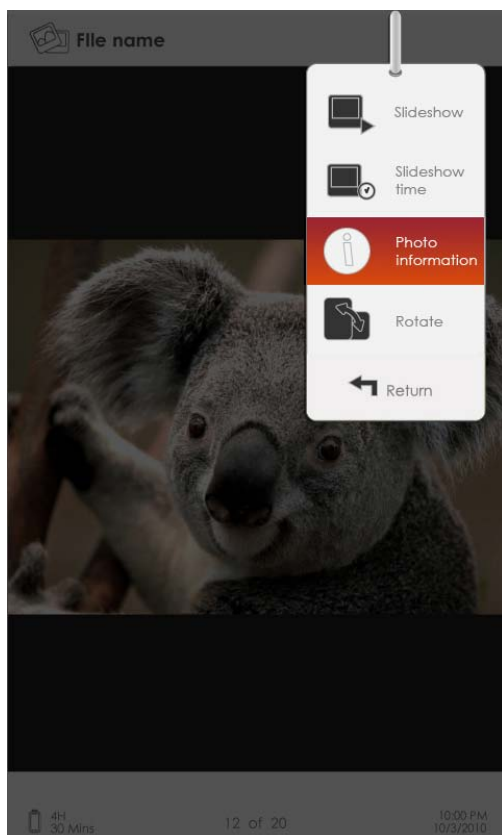

1. Slaidu šovs

Nospiediet **Apstiprināšanas pogu**, lai ieietu slaidu šovā un nospiediet **Atpakaļ pogu**, lai izietu no šī režīma. Pēc noklusējuma ir iestatīts 3 sekunžu slaidu šova intervāls.

2. Slaidu laiks

Nospiediet **Virzienu pogas**, lai iestatītu slaidu šova intervālu (3/5/10/15/20/25 sekundes) un nospiediet **Apstiprināšanas pogu**, lai apstiprinātu izvēli.

3. Informācija

Tiek parādīta īsa tehniskā informācija par esošo bildi.

4. Sīktēls


Sakārtot bildes pēc sīktēliem. Nospiediet **Atpakaļ pogu**, lai izietu no šī skatu režīma.

5. Pagriezt pa labi / pa kreisi

Ekrāna orientācija var tikt uzstatīta manuāli – vertikālā vai horizontālā.


Failu pārlūks

Galvenajā izvēlnē nospiediet **Apstiprināšanas pogu**, lai ieietu **Failu pārlūka** sadaļā. Nospiediet ► / ◀ (**Virzienu pogas**), lai izvēlētos failus no **zibatmiņas** vai **SD kartes** un nospiediet **Apstiprināšanas pogu**, lai apstiprinātu izvēli. Visi faili zibatmiņā vai SD kartē ir sarakstā. Kad kursora ir sarakstā nospiediet **Atpakaļ pogu**, lai izietu no saraksta un pārvietojiet kursoru, lai izvēlētos Zibatmiņu vai SD karti. Izmantojiet ▼ / ▲ (**Virzienu pogas**), lai izvēlētos vēlamo failu un nospiediet **Apstiprināšanas pogu**, lai apstiprinātu izvēli. Nospiediet pogu **Iepriekšējā/Nākamā Lapa**, lai pāršķirstītu lapas.

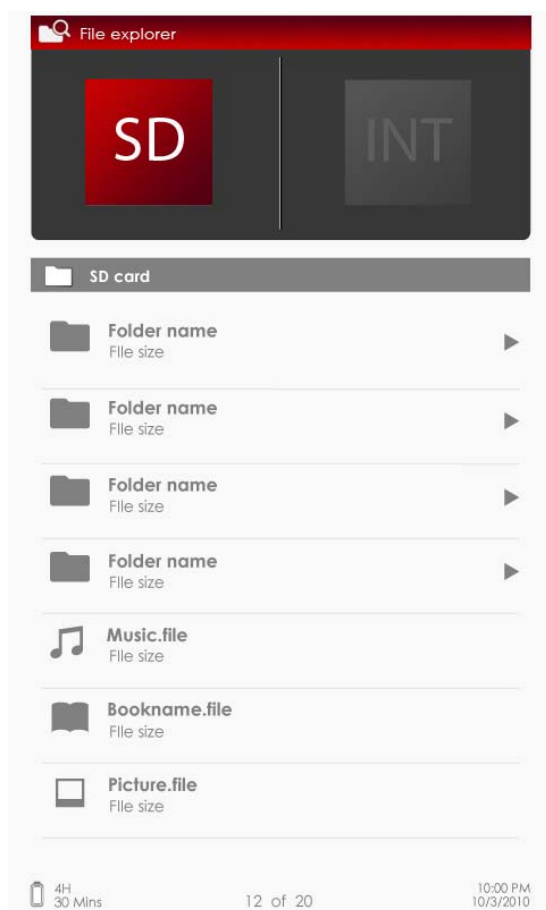

Failu pārļūka izvēlne

Failu sarakstā izceliet vēlamo failu vai failu mapi un nospiediet **Izvēlnes pogu**, lai parādītos **Failu Pārļūka** izvēlne, kas izskatās sekojoši. Izvēlnē izceliet opciju un nospiediet **Apstiprināšanas pogu**, lai apstiprinātu izvēli.

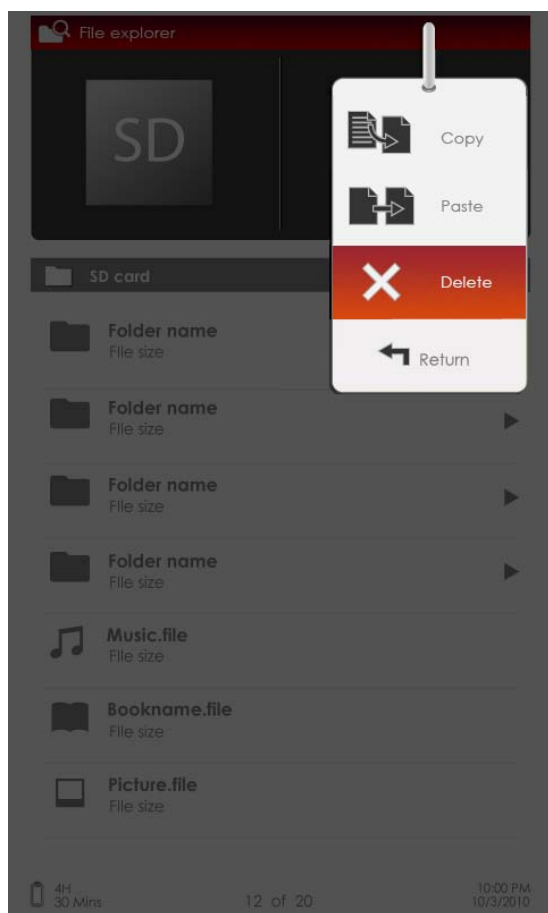

1. Kopēt

Kopēt dokumentu vai failu citā failu mapē. Lai nokopētu vēlamo failu vai dokumentu, nospiediet **Apstiprināšanas pogu**, lai apstiprinātu izvēli.

2. Dzēst

Izdzēst esošo failu vai dokumentu no zibatmiņas vai SD kartes. Nospiediet **Apstiprināšanas pogu**, lai izdzēstu vēlamo failu no saraksta.

3. Ievietot

Ievietojiet nokopētus failus jaunajā vietā. Izceliet opciju un nospiediet **Apstiprināšanas pogu**, lai ievietotu failus esošajā vietā.

Piezīme:

Nav iespējams ievietot failus no iekšējās atmiņas SD kartē.

Iestatījumi

1. Datums/Laiks

Iestatīt ierīcē laiku un datumu.

Nospiediet ►/◄ (**Virzienu pogas**), lai pārvietotu kursoru.

Nospiediet ▼/▲ (**Virzienu pogas**), lai regulētu vērtību.

Izceliet **Pielietot** un nospiediet **Apstiprināšanas pogu**, lai apstiprinātu.

2. Ierīce gaidīšanas režīmā

Pēc noteiktā laika perioda bez aktivitātes, ierīce automātiski ieiet miega režīmā. Nospiediet **Virzienu pogas**, lai iestatītu miega režīma aktivizācijas laiku un nospiediet

Apstiprināšanas pogu, lai apstiprinātu. Izvēlēties **Atslēgt**, lai atslēgtu šo funkciju.

3. Iekšējas atmiņas/SD kartes formatēšanas

Pēc formatēšanas faili tiek vienmēr izdzēsti. Nospiediet

Virzienu pogas, lai izvēlētos iekšējo atmiņu vai SD karti un nospiediet **Apstiprināšanas pogu**, lai apstiprinātu.

4. Par produktu

Parāda tehnisko informāciju par ierīci.

5. Barošanas kontrole

Parāda esošo baterijas statusu.

6. Noklusējuma iestatījumi

Atjauno ierīces rūpnīcas noklusējuma iestatījumus.

Faili tiks vienmēr izdzēsti, tiklīdz rūpnīcas noklusējuma iestatījumi tiks atjaunoti. Nospiediet **Virzienu pogas**, lai izceltu **Atjaunot** un nospiediet **Apstiprināšanas pogu**, lai apstiprinātu.

7. Valoda

Izvēlēties vēlamo valodu. Ir pieejamas 22 valodas.

8. Lietošanas instrukcija

Šī PDF-formāta lietošanas instrukcija ir pieejama arī ierīcē.

Tehniskā Specifikācija

Displejs	5" TFT-LCD
Izšķirtspēja	800 x 480 pikseļi
Atbalstāmie failu formāti	Grāmata: PDF/EPUB ar Adobe DRM, FB2, un TXT Mūzika: MP3, WMA, AAC un OGG Attēli: JPEG, GIF, BMP un PNG Video: WMV7/8/9, FLV, RM/RMVB, MKV, MOV, VOB, FLV, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4(Xvid), Divx, H.263 un H.264
Adobe DRM	EPUB/PDF DRM, integrēts Adobe Reader Mobile
Paplašinājuma sloti	SD/SDHC/MMC līdz 16GB (FAT formāts)
Pārējie interfeisi	mini USB2.0/3.5mm stereo audio ports
Gabarīti	155 mm x 97 mm x 11.5 mm (G x P x A)
Svars	181 g

Tehniskais atbalsts un garantija

Lūdzu, apmeklējiet www.prestigio.com, lai uzzinātu vairāk par tehnisko atbalstu un garantiju.

Piezīmes

Mēs rūpīgi sekojam līdzi tam, lai instrukcijā dotas norādes būtu precīzas un saprotamas. Prestigio nav atbildīgs par pieļautām kļūdām vai nepareizām darbībām. Prestigio patur tiesības ieviest izmaiņas produktos bez ziņošanas.