


Komma igång

1. Översikt

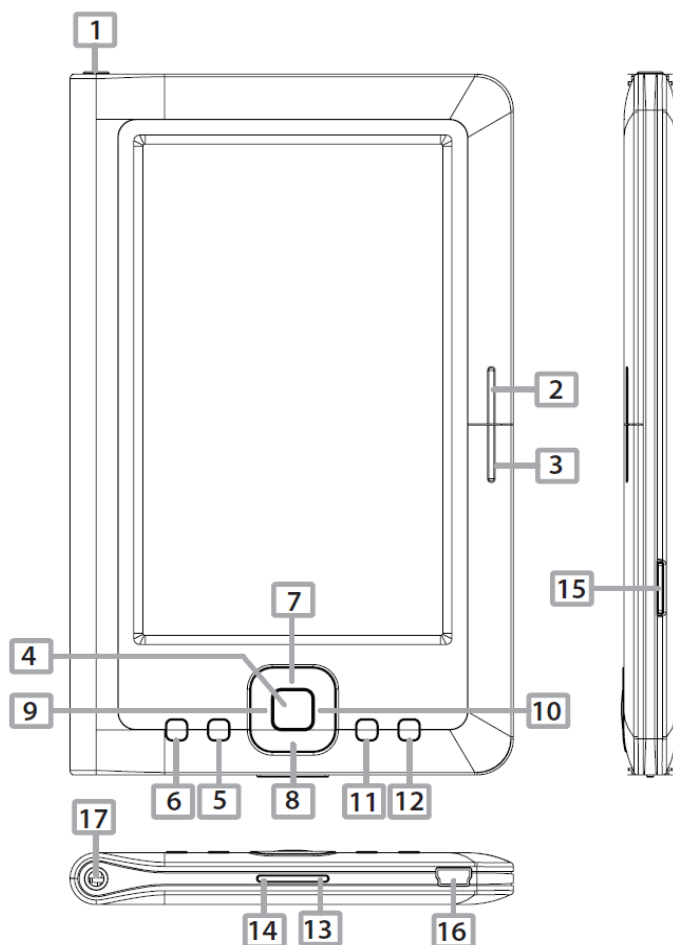

1	På / av	Stäng av/sätt på e-bokläsare Avaktivera/aktivera enheten
2	NEXT PAGE	Hoppa till nästa sida
3	PREV PAGE	Hoppa till föregående sida
4	Enter	Bekräftar valet
5	Zoom-knapp	Zooma in/ut innehållet på skärmen
6	Meny	Öppna menyn
7	Riktningsknapp	Navigation genom alla alternativ
8	r	
9	Musik	Spela upp/pausa
10	BACK	Återgå till föregående alternativ Tryck ner och håll kvar knappen för att återgå till startsidan
11	VOL+	Höj volymen
12	VOL-	Sänk volymen
13	Uttag för micro SD-kort	Sätt in micro SD-kort
14	mini USB-port	Anslut till USB

17 Hörlursuttag Anslut hörlurarna

2. Sätt på / stäng av e-bokläsaren

- Tryck ner och håll kvar **Av / på-knappen** för att sätta på/stänga av apparaten. Startskärmen visas innan startsidan öppnas.
- Tryck ner och håll kvar **Av / på-knappen** för att stänga av apparaten.
- Tryck på **Av / på-knappen** och öppna viloläget. Tryck på **Av / på-knappen** igen när du vill avsluta viloläget.

3. Laddar

- Sätt in USB-kontakten i USB-platsen på apparaten och anslut strömkabeln till eluttaget för laddning. Normalt tar det ca 6 timmar att ladda apparaten helt.
- Ladda batteriet så fort som möjligt när batteriet är svagt och visar . Symbolen  visas under laddning.

4. Användning av micro SD-kort


- Enheten stöder Micro SD/SDHC/MMC-kort.
- Sätt in ett Micro SD-kort genom att placera kortet med kontakten mot enheten och kortetiketten mot baksidan av enheten.
- För att ta bort ett micro SD-kort, tryck försiktigt på kanten av kortet för att frigöra säkerhetsspärren och dra ut kortet ur kortplatsen.

Grundfunktioner

Tryck ner och håll kvar **Av/på-knappen** för att sätta på/stänga av apparaten. Huvudmenyn på Startsidan (**Hem**) öppnas automatiskt efter startskärmen.

Hem (startmenyn)

Tryck på **MENU-knappen** från startsidan för att öppna startmenyn (**Hem**). Tryck på **riktningsknappen** för att välja önskad bok och tryck på **Enter** för att börja läsa. Tryck på **BACK** för att återgå till föregående alternativ.

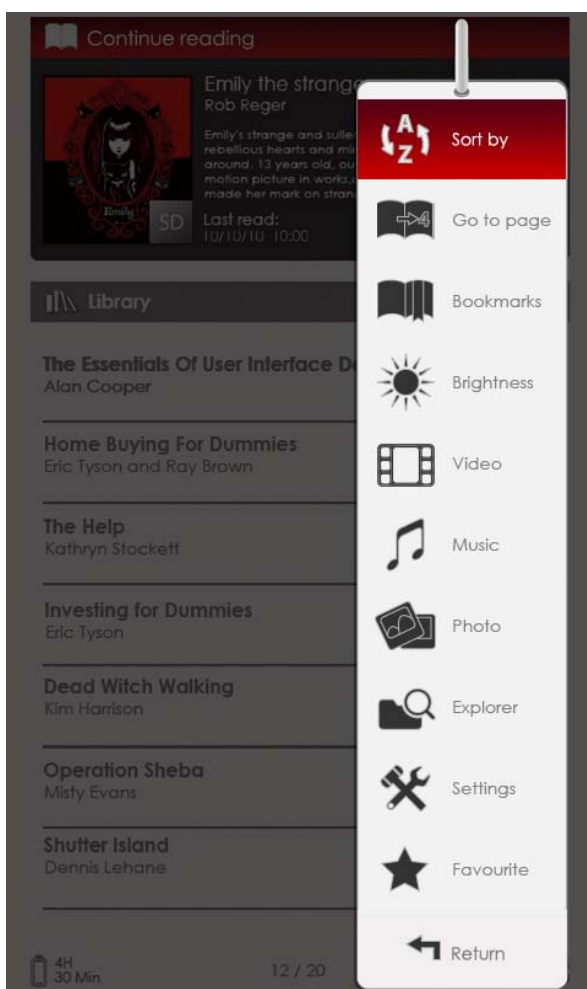

1. Sortera efter

Tryck på **riktningsknappen** för att välja önskat alternativ (**efter Titel/Författare/Kategori/Datum/Format**), och tryck på **Enter Button** för att bekräfta.

2. Gå till sidan

Använd **Riktningsknappen** för att flytta markören och ändra värdet. Markera **Genomför (Apply)** och tryck på **Enter** för att bekräfta.

3. Ljusstyrka

Justera ljusstyrkan på displayen. Tryck på **Riktningsknappen** för att bekräfta alternativet och tryck på **BACK** för att avsluta.

4. Favorit

Listan med favoritböcker visas.

Tryck på **riktningsknappen** för att välja önskad bok och tryck på **Enter** för att börja läsa.

Från **Favoritlistan**, tryck på **Menu** och öppna undermenyn enligt följande.

**Sortera
efter titel**

Fillistan sorteras efter titel.

Ta bort


Raderar den aktuella boken från listan.

För information om Bokmärken, Video, Musik, Foto, Explorer och Inställningar, se användarinstruktionerna.

Läsning av e-böcker

E-bokläsaren stöder PDF/EPUB med Adobe DRM, FB2 och TXT-filformat.

Följ stegen nedan för att läsa böcker.

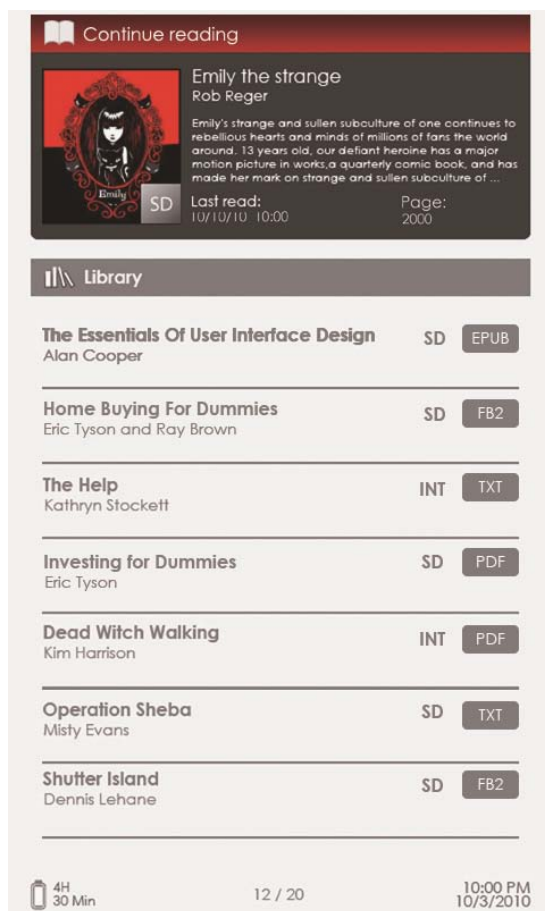


1. Fortsätt läs

Den senaste filen visas på skärmen. Tryck på **riktningsknappen** för att markera alternativet och tryck på **Enter** för att fortsätta läsa.

2. Bibliotek

Boklistan visas på skärmen. Tryck på **PREV / NEXT** när du vill vända blad. Tryck på **riktningsknappen** för att välja önskad bok och tryck på **Enter** för att börja läsa.


Skärmbilden boksida

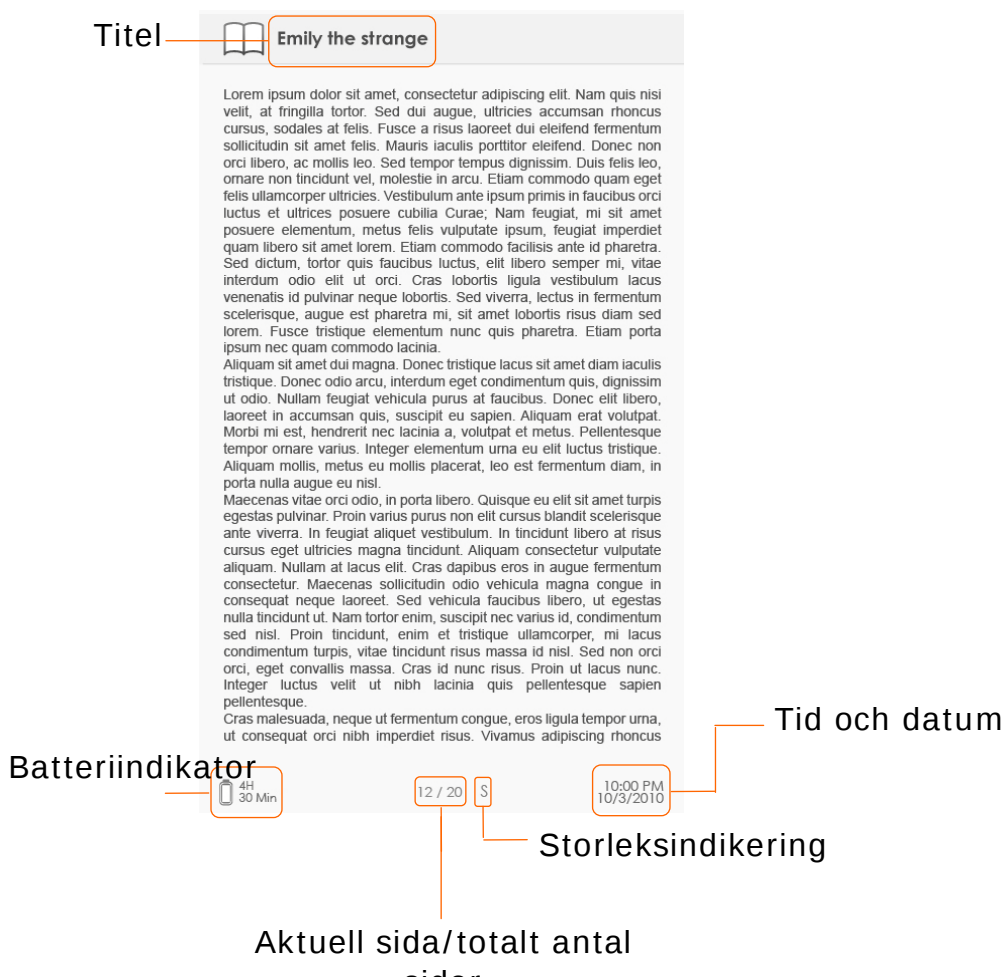

- I skärmbilden Boksida trycker du på **PREV / NEXT** för att bläddra.
- Tryck på **Zoom** för att zooma in/ut på en sida. Markera alternativet och tryck på **Enter** för att bekräfta. Tryck på **riktningsknappen** för att bläddra på skärmen och för att visa resten av sidan.
- Tryck på **Musik** för att visa musikstatus. Se **Musikläge** för mer information.

Om Alternativ-menyn

När du läser en bok, tryck på **MENU** så öppnas alternativmenyn enligt följande. Tryck på **riktningsknappen** för att markera alternativet och tryck på **Enter** för att bekräfta. Tryck på **BACK** för att återgå till föregående alternativ.

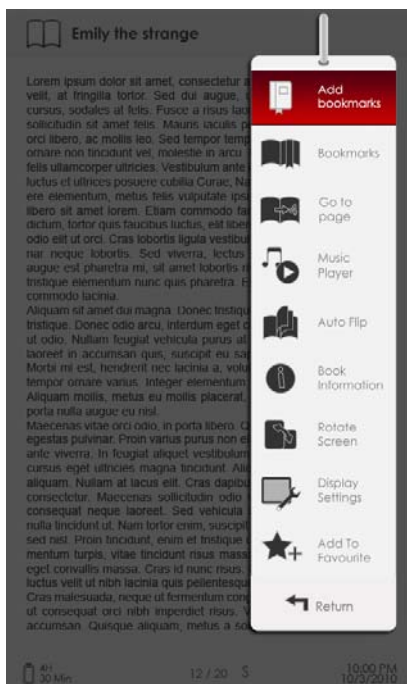

1. Lägg till / ta bort bokmärken

Skapa/radera ett bokmärke för den aktuella sidan. En markering visas i det övre högra hörnet på sidan.

2. Bokmärken

Bokmärkeslistan visas.

Sidor med bokmärken för den aktuella boken visas i listan.

Tryck på **Enter** för att visa det valda bokmärket.

Från Bokmärkeslistan, tryck på **Menu** och öppna undermenyn enligt följande.

Gå till sidan

Använd **Riktningsknappen** för att flytta markören och ändra värdet. Markera **Genomför (Apply)** och tryck på **Enter** för att bekräfta.

Ta bort

Ta bort bokmärken från listan.

3. Gå till sidan

Använd **Riktningsknappen** för att flytta markören och ändra värdet. Markera **Genomför (Apply)** och tryck på **Enter** för att bekräfta.

4. Musikspelare

Visa musikstatusstapeln.. Du kan läsa böcker samtidigt som du

lyssnar på en ljudfil. Se **Musikläge** för mer information.

5. Automatisk bläddring

Tryck på **riktningsknappen** för att ställa in intervallet för bildspelet (5/10/20/30/40/50 sekunder och 1 minut) och tryck på **Enter** för att bekräfta. Markera **Avaktivera** och tryck på **Enter** för att bekräfta.

Tryck på **BACK** för att avsluta.


6. Bokinformation

Visar teknisk information om den aktuella boken.

7. Roter

Skärmriktningen kan ställas in manuellt till porträtt/landskap. **OBS!**

När skärmriktningen är inställd på Landskap, markerar du **Mer / Tillbaka** och tryck på **Enter** för att visa undermenyn enligt följande.

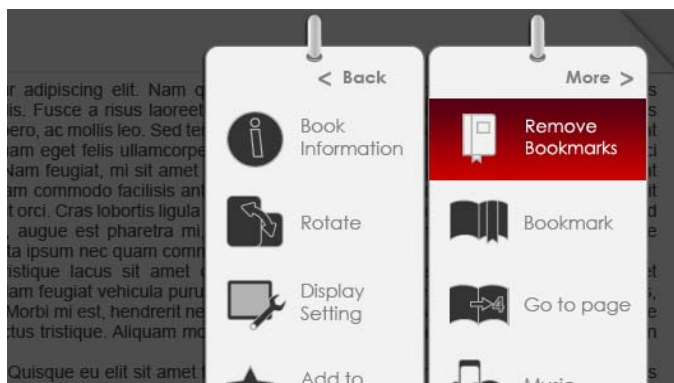

8. Displayinställningar

Tryck på **riktningsknappen** för att markera önskat alternativ eller justera värdet. Markera **Förhandsgranska** och tryck på **Enter** för att bekräfta. Markera **OK** och tryck på **Enter** för att bekräfta.

9. Lägg till / ta bort favorit


Lägg till den aktuella boken i **Favoriter** eller ta bort den från **Favoriter**.

10. Decoderinställningar

Tryck på **riktningsknappen** för att välja önskat alternativ och tryck på **Enter** för att bekräfta valet.

Bokmärken

Från **Hem / start**-menyn, tryck på **Enter** och öppna **Bokmärken**. Alla böcker som innehåller bokmärken visas. Kort information om den aktuella boken visas längst upp på skärmen.

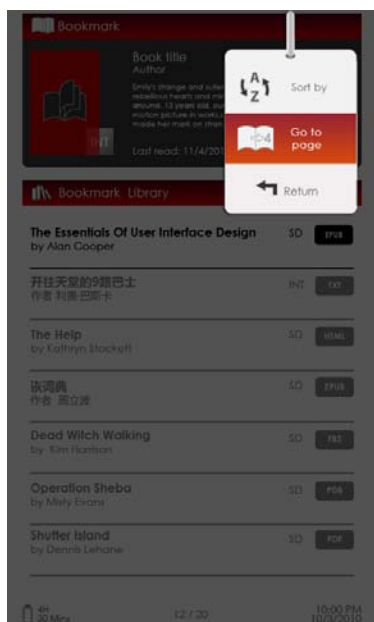

Från **Bokmärkeslistan**, tryck på **Menu** och öppna undermenyn enligt följande.

1. Sortera efter


Sortera filerna efter **Titel / Författare / Kategori / Datum / Format**.

2. Gå till sidan

Använd **Riktningsknappen** för att flytta markören och ändra värdet. Markera **Genomför (Apply)** och tryck på **Enter** för att bekräfta.

Bokmärkeslista

Tryck på **riktningsknappen** för att välja önskad bok och tryck på **Enter** för att öppna bokmärkeslistan. Sidor med bokmärken för den aktuella boken visas i listan. Tryck på **Enter** för att visa det valda bokmärket.

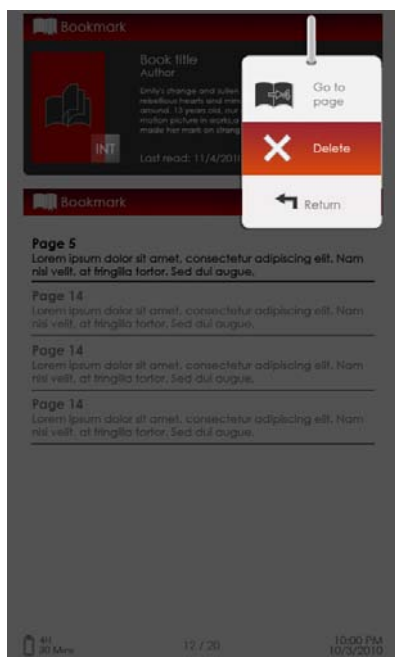

Tryck på **MENU** så öppnas undermenyn enligt följande.

1. Gå till sidan


Använd **Riktningsknappen** för att flytta markören och ändra värdet. Markera **Genomför (Apply)** och tryck på **Enter** för att bekräfta. Ta bort bokmärken från listan.

2. Ta bort

Ta bort bokmärken från listan.

Video

- Enheten stöder filformaten WMV7/8/9, FLV, RM/RMVB, MKV, MOV, VOB, FLV, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4(Xvid), Divx, H.263 och H.264. Den kan stödja en upplösning upp till HD 1080p.
- Från **Hem / start-menyn**, tryck på **Enter** så öppnas bildfilmslistan. Tryck på **PREV / NEXT** när du vill vända blad. Tryck på **riktningsknappen** för att välja önskad videofil och tryck på **Enter** för att se på filen. Markera **Ja** och tryck på **Enter** för att fortsätta uppspelningen när du tillfrågas. Tryck på **BACK** för att återgå till föregående alternativ. I skärmen för uppspelning kan följande aktiviteter utföras.

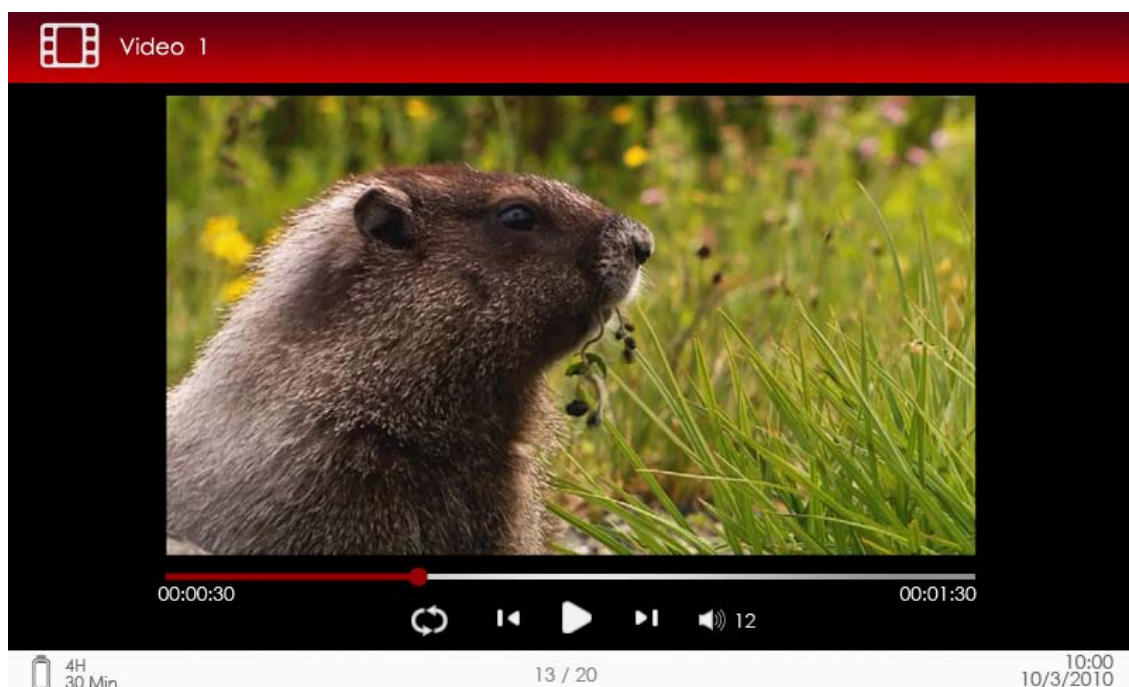

1. Zoom-knapp

Växla mellan normal/helskärm.

2. ► / ◀ -knapp (riktningsknapp)

Justera volymen.

3. ▼ / ▲ (riktningsknapp)


Tryck på ▼ / ▲ för att hoppa till föregående/nästa videofil. Tryck och håll kvar ▼ / ▲ för att spola bakåt/framåt snabbt.

4. ► / || -knapp

Pausa/fortsätt uppspelningen.

Videomeny

När du ser på en videofil, tryck på **MENU** för att öppna **Videomenyn** enligt följande.

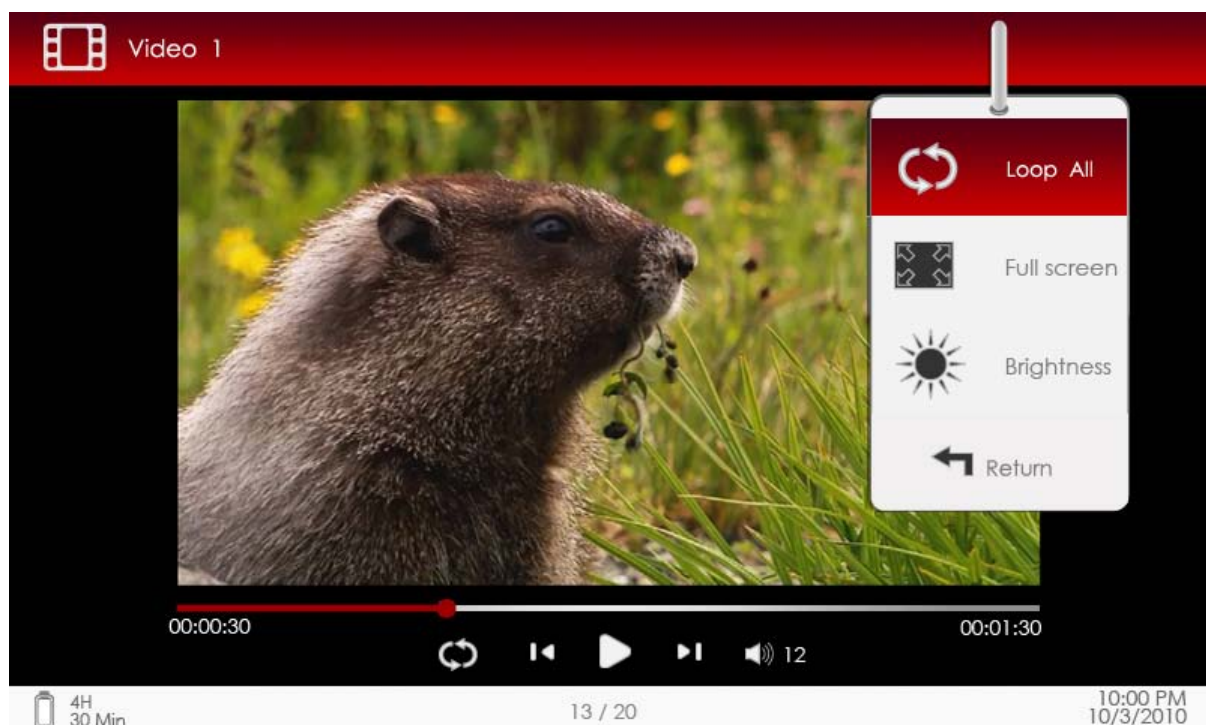

1. Upprepa alla / upprepa en

Markera alternativet och tryck på ▼ / ▲ (riktningsknappen) för att växla mellan de bägge uppspelningssätten.

Upprepa alla Spelar upp alla videofiler upprepade gånger.

Upprepa en Spelar upp den aktuella filen upprepade gånger.

2. Helskärm / anpassa skärm

Växla mellan normal/helskärm.

3. Ljusstyrka

Tryck på ▼ / ▲ (riktningsknappen) för att justera värdet och tryck på **BACK** för att bekräfta.

OBS!


Apparaten stöder undertextning med format sub, ssa, srt, lrc. Undertextens filtitel måste vara samma som för videofilen. Undertexten laddas automatiskt under videouppspelning.

Musik

Från **Hem / start-menyn**, tryck på **Enter** så öppnas musikuppspelningen. Apparaten stöder filformaten MP3, WMA,

AAC och OGG.

Skärmbilden uppspelning

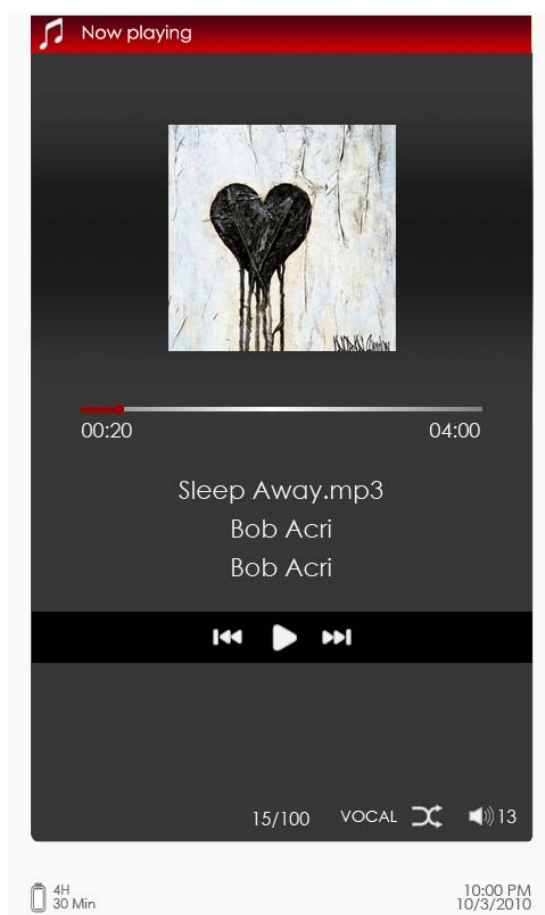

1. ▼/▲ (riktningsknapp)

Justera volymen.

2. ►/◄ (riktningsknapp)

Tryck på ►/◄ för att gå till föregående/Nästa ljudspår. Tryck och håll kvar ►/◄ för att spola bakåt/framåt snabbt.

3. ⏸ -knapp


Pausa/fortsätt uppspelningen.

4. BACK

Avbryt uppspelningen.

Musikmeny

När du lyssnar på en musikfil trycker du på **MENU** för att öppna **musikmenyn** enligt följande.

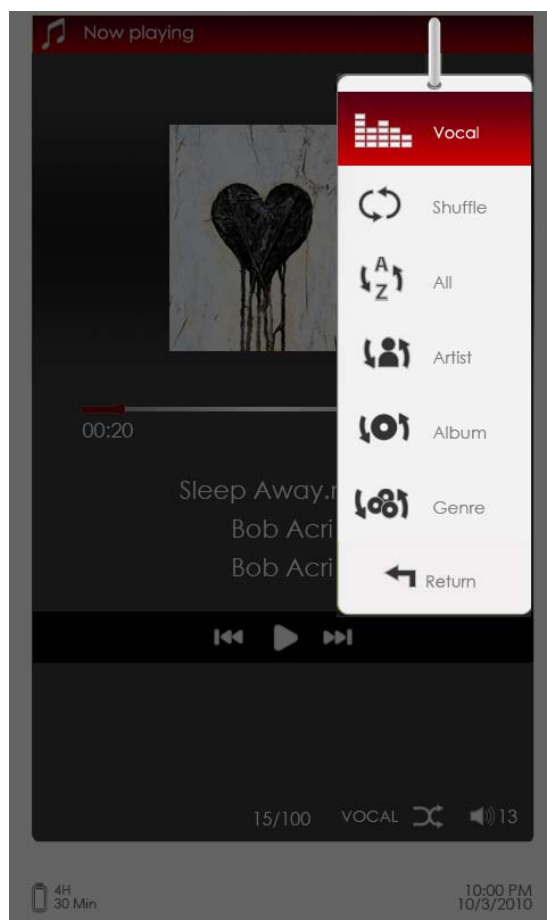

Symbol

Funktion




Markera alternativet och tryck på ►/◄ (riktningsknappen) för att välja önskad ljudkvalitet.



Markera alternativet och tryck på ►/◄ (riktningsknappen) för att välja önskat uppspelningsläge.



Se alla ljudfiler.



Sortera filerna efter artist.



Sortera filerna efter album.



Sortera filerna efter genre.

Bakgrundsmusik

Läs böcker (se på bilder) samtidigt som du lyssnar på en låt.

Under musikuppspelningen trycker du på **BACK** för att återgå till bakgrundsmusikläget.



- På bok/fotosidan, tryck på ►/|| för att visa spelningsstapeln och tryck igen på den för att pausa/återuppta uppspelningen när som helst.
- Tryck på ▼/▲ (**riktningsknappen**) för att justera ljudnivån. Tryck på ▼/▲ (**riktningsknappen**) för att gå till föregående/nästa spår. Tryck och håll kvar ►/◄ för att spola bakåt/framåt snabbt.
- Tryck på **BACK** för att avsluta.

OBS!

Detta går även i andra lägen förutom videouppspelning.


Stäng bakgrundsmusiken genom att öppna uppspelningsskärmen och trycka på ► så pausas uppspelningen. Du kan även trycka på ► för att pausa när du läser böcker/ser på bilder.

Foto

Enheten stöder bildformat såsom JPEG, GIF, BMP och PNG.

- Från **Hem / start-menyn**, tryck på **Enter** så öppnas bildfillistan. Tryck på **PREV / NEXT** när du vill vända blad. Tryck på **riktningsknappen** för att välja önskad videofil och tryck på **Enter** för att se på filen. Tryck på **BACK** för att återgå till föregående alternativ.
- Tryck på **MENU** för att öppna undermenyn **Foto**. Markera **Sortera efter titel** för att ordna fotolistan efter titel.

I bildvisaren kan följande aktiviteter utföras.

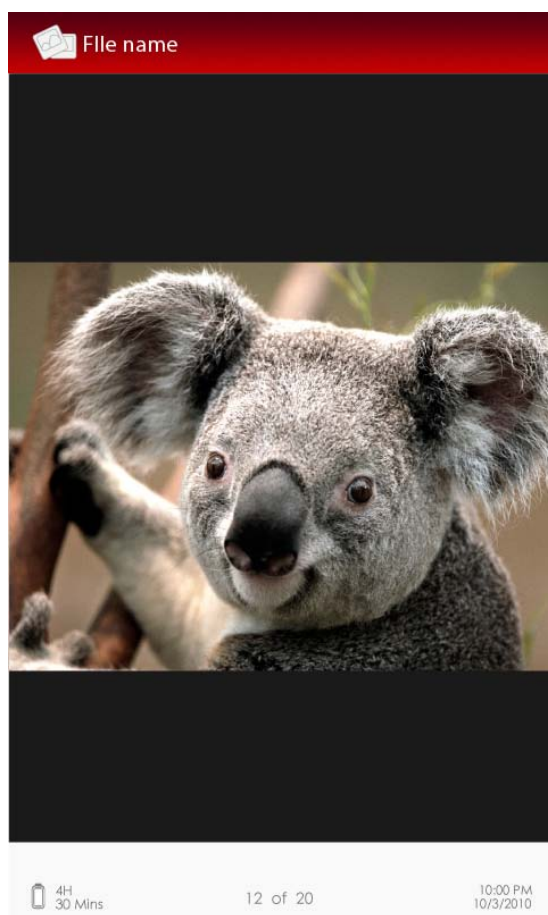

1. PREV / NEXT


Gå till föregående/nästa bild.

2. Zoom-knapp

Zoom in/ut en bild. Tryck på **riktningsknappen** för att bläddra på skärmen och för att visa resten av sidan. Tryck på **BACK** för att återgå till originalstorlek.

Fotomeny

När du ser på en bild, tryck på **MENU** för att öppna fotomenyn enligt följande. Markera alternativet i menyn och tryck på **Enter** för att bekräfta alternativet.

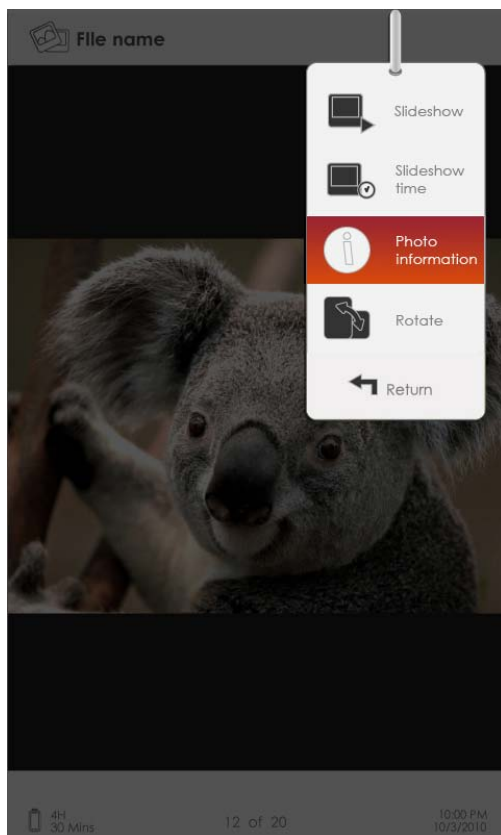

1. Bildspel

Tryck på **Enter** för att öppna bildspelet och **BACK** för att avsluta det. Bildspelsintervallet har grundinställningen 3 sekunder.

2. Bildspelsintervall

Tryck på **riktningsknappen** för att ställa in intervallet för bildspelet (3/5/10/15/20/25 sekunder) och tryck på **Enter** för att bekräfta.

3. Information

Visar teknisk information om den aktuella bilden.

4. Miniatur

Arrangerar bilderna i miniatyrer. Tryck på **BACK** för att avsluta.


5. Roter

Skärmriktningen kan ställas in manuellt till porträtt/landskap.

Filutforskaren

Från **Hem / start**-menyn, tryck på **Enter** och öppna


Filutforskaren. Tryck på ►/◄ (riktningsknapp) och välj filerna från **Flash** eller **SD-kort** och tryck på **Enter** för att bekräfta. Alla filer i flash eller på SD-kortet finns i listan. När markören är i listan, tryck på **BACK** för att lämna listan och flytta markören och välj **Flash** eller **SD-kort**. Tryck på ▼/▲ (riktningsknappen) för att välja önskat alternativ och tryck på **Enter** för att bekräfta valet. Tryck på **PREV/NEXT** när du vill vända blad.

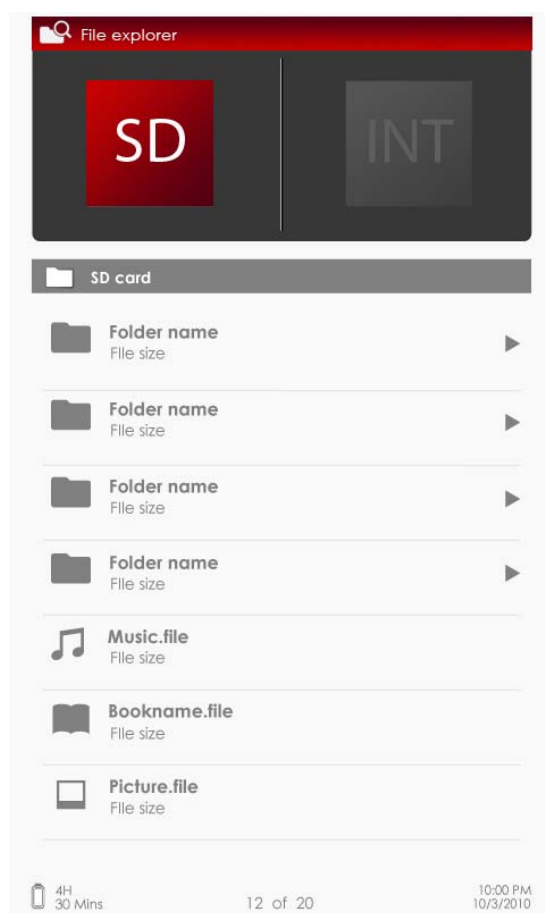

Filutforskarmeny

Från listan markerar du önskad fil eller mapp och trycker på **MENU** så öppnas **Filutforskarmeny**n enligt följande. Markera

alternativet i menyn och tryck på **Enter** för att bekräfta alternativet.

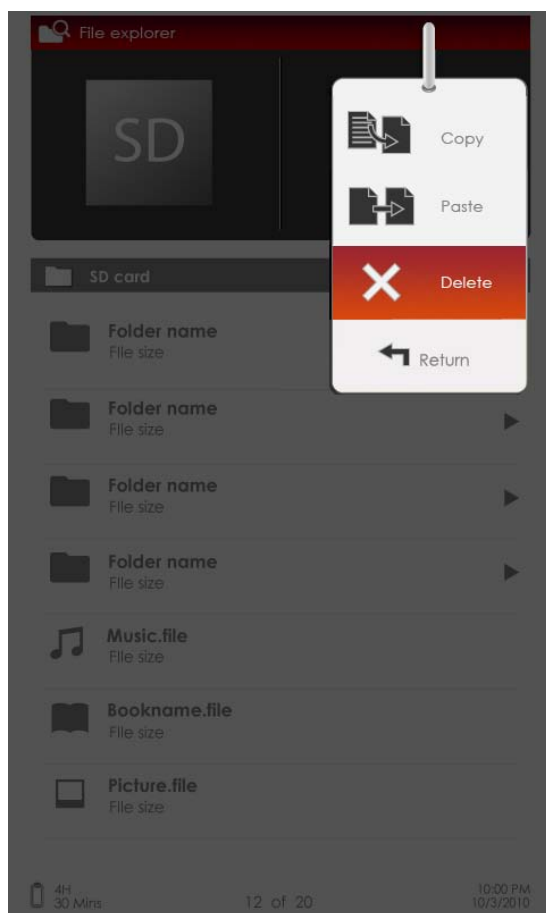

1. Kopiera

Kopiera ett dokument eller en fil till andra filmappar. Kopiera vald fil eller valt dokument genom att trycka på **Enter** och bekräfta alternativet.

2. Ta bort

Raderar aktuell fil eller dokument från flash eller SD-kort. Tryck på **Enter** för att radera den valda filen från listan.

3. Klistra in

Klistra in filerna du har valt på en ny plats. Markera alternativet och tryck på **Enter** för att klistra in filerna på aktuell plats.

OBS!

Det går inte att klistra in filern från internminnet på SD-kortet.

Inställningar

1. Datum / tid

Inställd tid och datum visas på skärmen.

Tryck på ▼/▲ (**riktningsknappen**) för att flytta markören.

Tryck på / (**riktningsknappen**) för att justera värdet. Markera **Genomför (Apply)** och tryck på Enter för att bekräfta.

2. Standby

Efter en viss tids inaktivitet ställs apparaten automatiskt i viloläge. Tryck på **riktningsknappen** för att ställa in tiden för vilolägesaktivering och tryck på **Enter** för att bekräfta. Välj **Avaktivera** för att avaktivera funktionen.

3. Formatera internminne / SD-kort

Filerna raderas permanent när de har formaterats.

Tryck på **riktningsknappen** för att välja internminne eller SD-kort och tryck på **Enter** för att bekräfta.

4. Om produkten

Visar teknisk information om e-bokläsaren.

5. Strömindikator

Visar aktuell batteristatus.

6. Fabriksinställningar

Återställer apparaten till grundinställningen. Filerna raderas permanent när väl fabriksinställningen genomförs.

Tryck på **riktningsknappen** för att markera **Återställ** och tryck på **Enter** för att bekräfta valet.

7. Språk

Välj önskat språk. 22 språk är tillgängliga.

8. Användarhandbok

Denna bruksanvisning i PDF-format kan läsas på e-bokläsaren.

Tekniska data

Display	5" TFT-LCD
Upplösning	800 x 480 pixlar
	Bok: PDF/EPUB med Adobe DRM, FB2 och TXT
	Musik MP3, WMA, AAC och OGG
Filformat som stöds	Foto: JPEG, GIF, BMP och PNG.
	Video: WMV7/8/9, FLV, RM/RMVB, MKV, MOV, VOB, FLV, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4(Xvid), Divx, H.263 och H.264
Adobe DRM	DRM för EPUB/PDF, inbyggd Adobe Reader Mobile
Kortplatser	SD/SDHC/MMC och 16GB (FAT-format)
Andra gränssnitt	USB 2.0/3,5 mm stereoljudsuttag
Mått	155 mm x 97 mm x 11.5 mm (L x B x H)
Vikt	181 g

Teknisk support och garantiinformation

Se www.prestigio.com för teknisk support och medföljande garantikort för garantiinformation.

Ansvarsfriskrivning

Vi gör allt vi kan för att se till att informationen och tillvägagångssätten i denna bruksanvisning är tillförlitliga och kompletta. Vi tar inget ansvar från några fel eller utelämnningar. Prestigio förbehåller sig rätten att göra ändringar utan föregående meddelande.