


Notiuni de baza

1. Prezentare dispozitiv

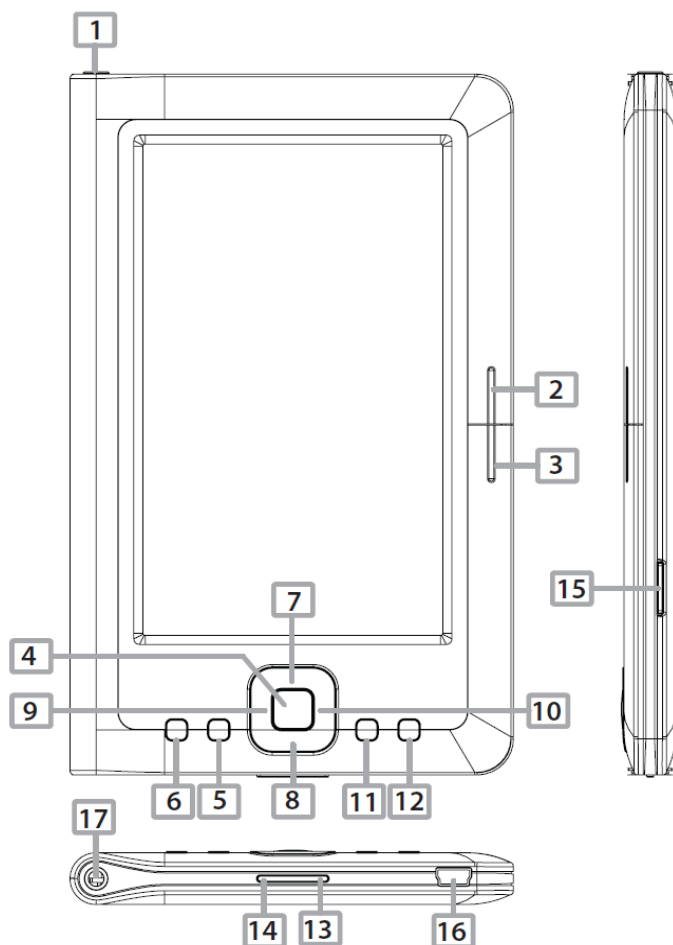

1 Buton pornire	Porniti/opriti dispozitivul; Suspendati/activati dispozitivul
2 PAGINA URM	Treceti la pagina urmatoare
3 PAGINA ANT	Intoarceți-va la pagina anterioara
4 Buton Enter	Confirmati optiunea
5 Buton Zoom	Zoom in/out in continutul de pe ecran
6 Buton MENU	Intrati in optiunile din meniu
7 8 Butoane	Navigati prin toate optiunile
9 10 Directionale	
11 Buton Muzica	Redare / pauza redare
12 Buton Inapoi	Intoarceți-va la pagina anterioara; Apasati si tineti apasat butonul pentru a reveni la pagina de inceput (Home)
13 Buton VOL+	Dati volumul tare
14 Buton VOL-	Dati volumul incet
15 Slot Card Micro SD	Inserati cardul micro SD
16 Port mini USB	Conectati conectorul mini USB

17 Mufa casti Conectati castile

2. Porniti / Opriti Dispozitivul

- Apasati si tineti apasat **Butonul Pornire (Power Button)** pentru a porni dispozitivul. Ecranul de pornire va fi afisat inainte de intrarea in ecranul de pornire (**Home**).
- Apasati si tineti apasat Butonul Pornire (**Power Button**) pentru a opri dispozitivul.
- Apasati Butonul Pornire (**Power Button**) pentru a intra in modul sleep. Apasati din nou Butonul Pornire (**Power Button**) pentru a iesi din acest mod.

3. Incarcare

- Introduceti mini conectorul USB la portul USB de pe dispozitiv si conectati adaptorul de alimentare la prize de perete pentru incarcare. In mod normal incarcarea completa a dispozitivului dureaza aproximativ 6 ore.
- Incarcati dispozitivul cat mai curand posibil, atunci cand bateria este la un nivel scazut, ca in figura . Pictograma  apare in timpul incarcarii.

4. Utilizarea unui card Micro SD Card


- Dispozitivul suporta carduri Micro SD/SDHC/MMC card.
- Pentru a insera un card Micro SD card, plasati conectorul spre aparat si eticheta cardului spre partea din spate a dispozitivului.
- Pentru a scoate un card Micro SD card, apasati usor marginea de card pentru a elibera blocarea de siguranta si trageti afara cartel din slot.

Operatiuni de baza

- Apasati si tineti apasat **Butonul Pornire (Power Button)** pentru a porni dispozitivul. Ecranul de pornire va fi afisat inainte de intrarea in ecranul de pornire (**Home**).

Meniu Ecran Home

Din ecranul **Home**, apasati **Butonul MENU** pentru a intra in **Meniul Ecran Home**. Apasati **Butoanele Directionale** pentru a selecta itemul dorit si apasati **Butonul Enter** pentru a confirma optiunea. Apasati **Butonul Inapoi (BACK)** pentru a reveni la optiunea anterioara.

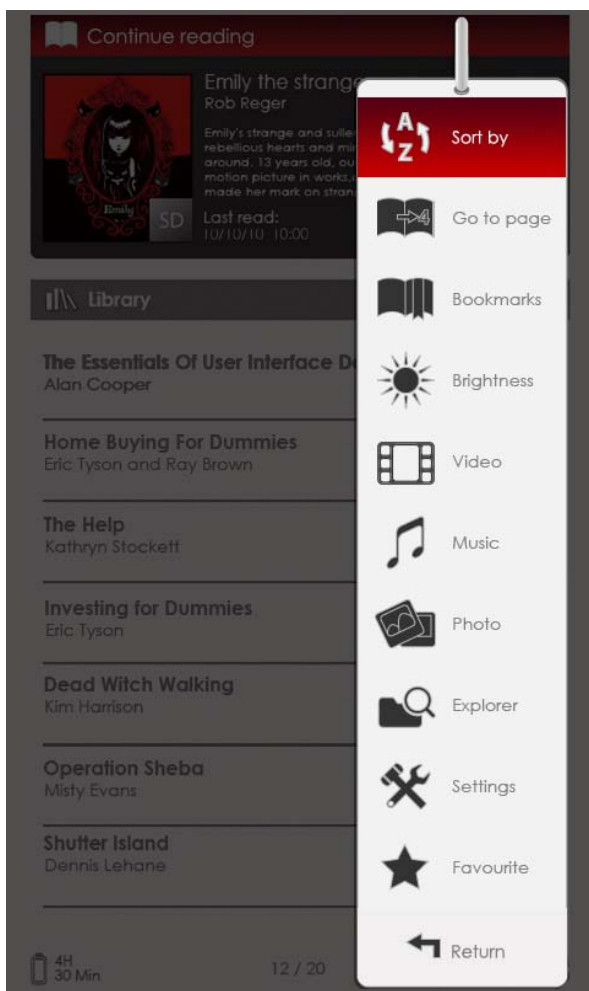

1. Sortare dupa

Apasati pe **Butoanele Directionale Buttons** pentru a selecta aranjamentul dorit (**Dupa Titlu / Autor /**

Categorie / Data / Format), si apasati **Butonul Enter** pentru a confirma optiunea.

2. Mergeti la pagina

Apasati **Butonul Directional** pentru a muta cursorul si ajusta valoarea. Evidentiati **Aplicati (Apply)** si apasati **Butonul Enter** pentru a confirma optiunea.

3. Luminozitate

Reglati luminozitatea ecranului. Apasati **Butonul Directional** pentru a ajusta valoarea si apasati **Butonul Inapoi (BACK)** pentru a confirma setarile.

4. Favorite

Lista de carti preferate apare.

Apasati **Butonul Directional** pentru a evidentia cartea dorita si apasati **Butonul Enter** pentru a o deshide.

Din lista de **Favorite**, apasati **Butonul MENIU Button** pentru a intra in submeniul detaliat dupa cum urmeaza:

**Sortare
dupa titlu**

Lista este sortata dupa titlu.

Sterge


Stergeti cartea actuala din lista.

Pentru informatii despre Marcaje, Video, Muzica, Foto, Explorer si Setari, va rugam sa consultati instructiunile de operare dupa cum urmeaza.

Citirea cartiloe

Dispozitivul suporta urmatoarele formate de fisiere: PDF/EPUB cu Adobe DRM, FB2, si TXT.

Urmati pasii de mai jos pentru a citi carti.

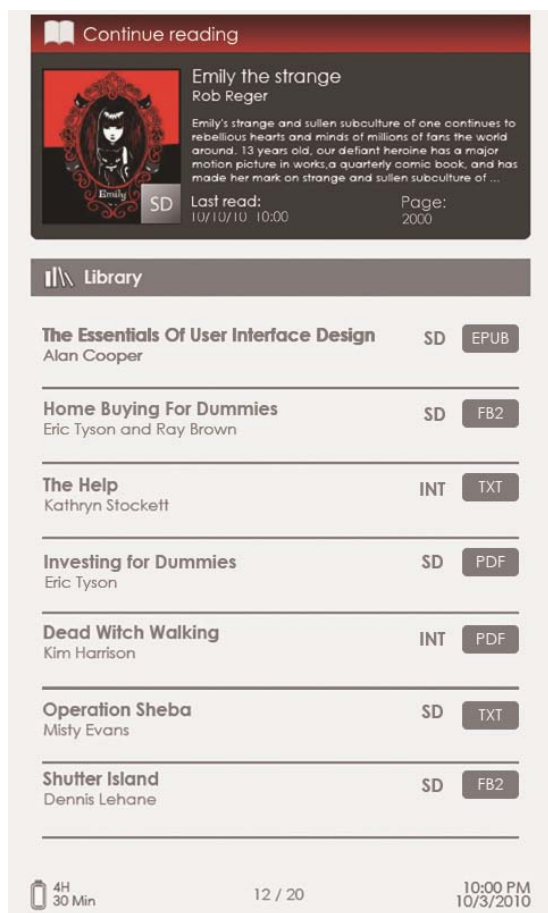

1. Continuati citirea

Cele mai recente fisiere apar pe ecran. Apasati **Butonul Directional** pentru a evidientia optiunea si apasati **Butonul Enter Button** pentru a relua citirea.

2. Biblioteca

Lista cartilor este afisata pe ecran. Apasati **Butoanele PAGINA ANT/URM PAGE** pentru a da paginile. Apasati **Butonul Directional** pentru a selecta cartea dorita and pressi apasati **Butonul Enter** pentru a incepe citirea.


Operatiuni pe ecranul paginii de carte



- Pe ecranul paginii de carte, apasati **Butoanele PAGINA ANT/URM PAGE Buttons** pentru a da paginile.
- Apasati **Butonul Zoom** pentru zoom in/out in pagina. Evidentiati optiunea si apasati **Butonul Enter** pentru confirmare. Apasati **Butonul Directional Button** pentru a derula ecranul si a afisa restul paginii.
- Apasati **Butonul Muzica** pentru a deschide bara de muzica. Va rugam sa consultati modul **Muzica** pentru instructiuni detaliate.

Despre Meniul Optiuni

Cand cititi o carte, apasati **Butonul MENU** pentru a intra in optiunile detaliate ale meniului dupa cum urmeaza. Apasati **Butonul Directional** pentru a evidientia elementul si apasati **Butonul Enter** pentru a confirma optiunea. Apasati **Butonul Inapoi (BACK)** pentru a reveni la optiunea/ecranul anterior.

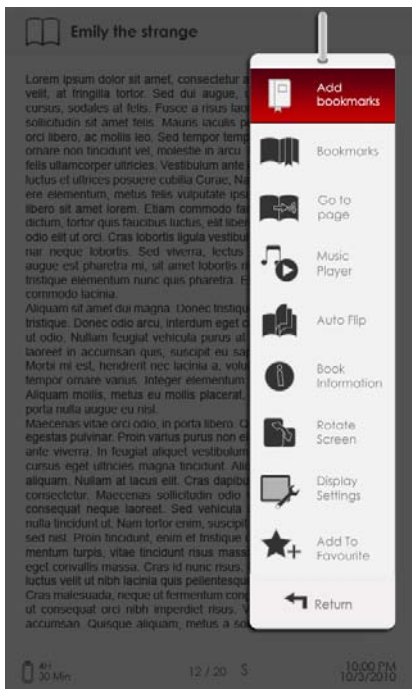

1. Adaugare / Eliminare marcaje

Creati/stergeti un marcaj in pagina curenta. O marca apare in coltul din dreapta sus al paginii.

2. Marcaje

Apare lista de marcaje.

Paginile marcate din cartea curenta sunt afisate in lista.

Apasati **Butonul Enter** pentru a vedea marcajele selectate.

In lista de marcaje, apasati **Butonul MENU** pentru a intra in submeniul detaliat dupa cum urmeaza:

Mergeti la pagina	Apasati Butonul Directional pentru a muta cursorul si ajusta valoarea. Evidentiati Apply si apasati Butonul Enter pentru a confirma optiunea.
Sterge	Stergeti marcajul din lista.

3. Mergeti la pagina

Apasati **Butonul Directional** pentru a muta cursorul si ajusta valoarea. Evidentiati **Apply** si apasati **Butonul Enter** pentru a confirma optiunea.

4. Music Player

Deschide bara muzica. Puteti asculta fisierele audio in timp ce cititi carti. Va rugam sa consultati modul **Music** pentru mai multe detalii si instructiuni.

5. Auto Flip

Apasati **Butonul Directional Button** pentru a seta intervalul slide showului (5/10/20/30/40/50 secunde si 1 minut) si apasati **Butonul Enter** pentru confirmare. Evidentiati **Disable** si apasati **Butonul Enter** pentru a dezactiva functia. Apasati **Butonul Inapoi (BACK)** pentru a iesi din slide show.

6. Informatii


Afisati pe scurt informatii tehnice despre cartea curenta.

7. Rotare

Ecranul poate fi setat manual in modul Portrait/Landscape.

NOTA:

Daca orientarea ecranului este setata landscape, evidentiati **More/ Inapoi (Back)** si apasati **Butonul Enter** pentru a afisa submeniul dupa cum urmeaza.

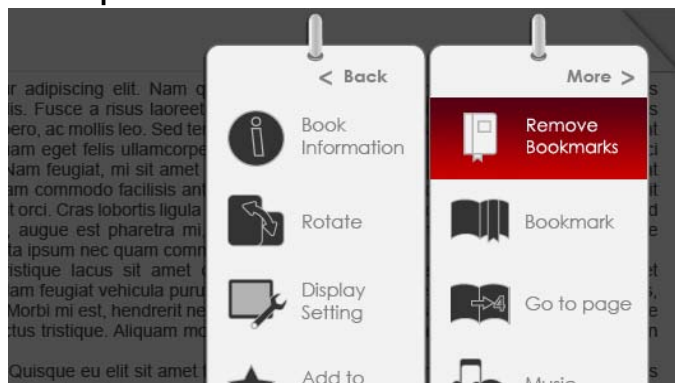

8. Setari Ecran

Apasati **Butonul Directional** pentru a evidentia optiunea dorita sau ajustati valoarea. Evidentiati **Preview** si apasati **Butonul Enter** pentru a vedea setarile. evidentiati **OK** si apasati **Butonul Enter** pentru a confirma setarile.

9. Adaugare / Scoatere Favorite


Adaugati cartea curenta la **Favorite** sau scoateti-o din **Favorite**.

10. Decodare Setari

Apasati **Butonul Directional** pentru a selecta optiunea dorita si apasati **Butonul Enter** pentru confirmare.

Marcaje

Din meniul **Home**, apasati **Butonul Enter** pentru a intra in sectiunea **Marcaje**. Toate cartile care contin marcaje sunt afisate in interfata. Scurte informatii despre cartea curenta sunt afisate in partea de sus a ecranului.

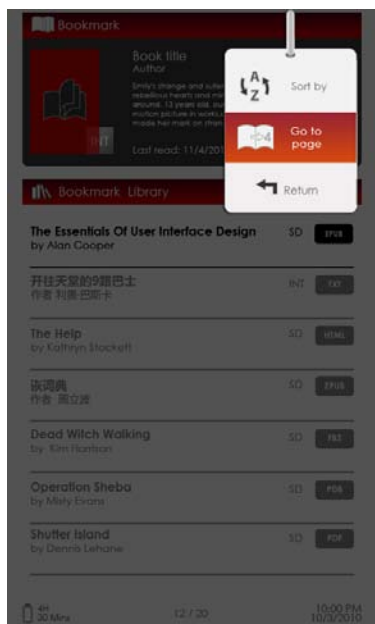


Pe interfata **Marcaje**, apasati **Butonul MENU** pentru a intra in submeniul detaliat dupa cum urmeaza.

1. Sortare dupa
Sortati fisierele dupa **Titlu/Autor/Categorie/Data/Format**.

2. Mergeti la pagina
Apasati **Butonul Directional** pentru a muta cursorul si ajusta valoarea. Evidentiati **Apply** si apasati **Butonul Enter** pentru a confirma optiunea.

Lista Marcaje

Apasati **Butonul Directional** pentru a evidentia cartea dorita si apasati **Butonul Enter** pentru a intra in **Lista Marcaje**. Paginile marcate din carte sunt afisate in lista. Apasati **Butonul Enter** pentru a vedea marcajele selectate.

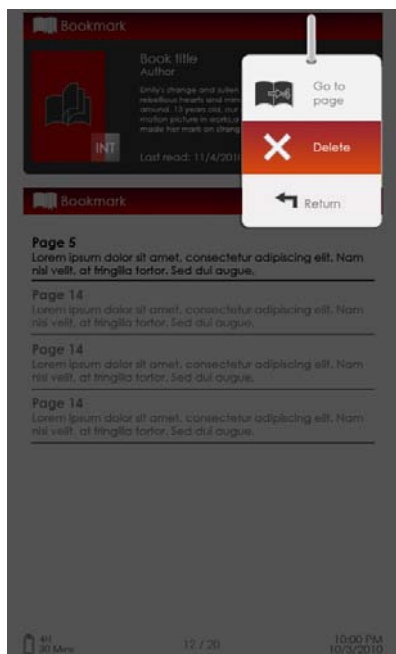


Apasati **Butonul MENU** pentru a intra in submeniul detaliat dupa cum urmeaza.

1. Mergeti la pagina
Apasati **Butonul Directional** pentru a muta cursorul si ajusta valoarea. Evidentiati **Apply** si apasati **Butonul Enter** pentru a confirma optiunea. Stergeti marcajul din lista.

2. Stergere
Stergeti marcajul din lista.

Video

- Dispozitivul suporta urmatoarele formate de fisiere WMV7/8/9, FLV, RM/RMVB, MKV, MOV, VOB, FLV, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4(Xvid), Divx, H.263, si H.264. Poate suporta pana la HD 1080p rezolutie.
 - Din meniul **Home**, apasati **Butonul Enter** pentru a intra in lista de fisiere video. Apasati **Butoanele PAGINA ANT/URM** pentru a da paginile. Apasati **Butonul Directional** pentru a selecta fisierul video dorit si apasati **Butonul Enter** pentru vizionarea fisierului video. Evidentiati **DA (Yes)** si apasati **Butonul Enter** pentru a relua redarea cand vi se solicita. Apasati **Butonul Inapoi (BACK)** pentru a reveni la optiunea anterioara.
- La video se pot efectua urmatoarele optiuni.

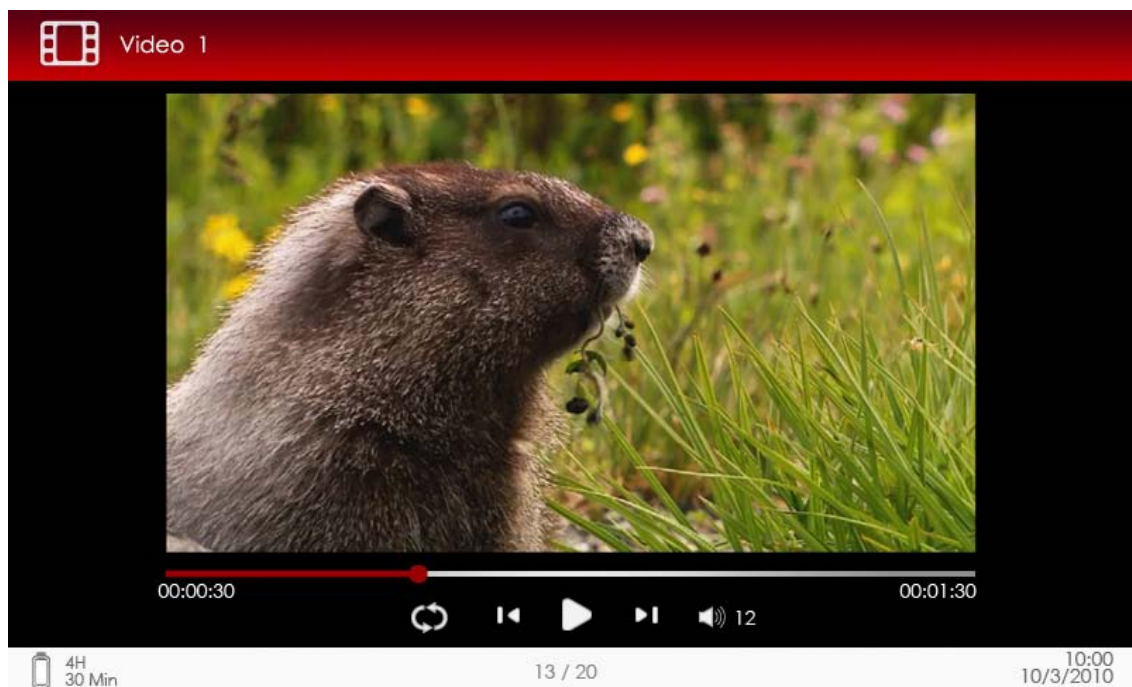

1. Buton Zoom

Comutare intre modurile normal/complet ale ecranului.

2. ►/◄ Buton (Buton Directional)

Ajustare volum.

3. ▼/▲ (Directional Button)


Apasati ▼/▲ pentru a merge la fisierul video ant/urm. Apasati si tineti apasat ▼/▲ pentru a derula inapoi/inainte.

4. ►/|| Buton

Intrerupere/redare video.

Meniu Video

În timp ce vizionați un fișier video, apăsați **Butonul MENIU** pentru a intra în meniul detaliat **Video** după cum urmează

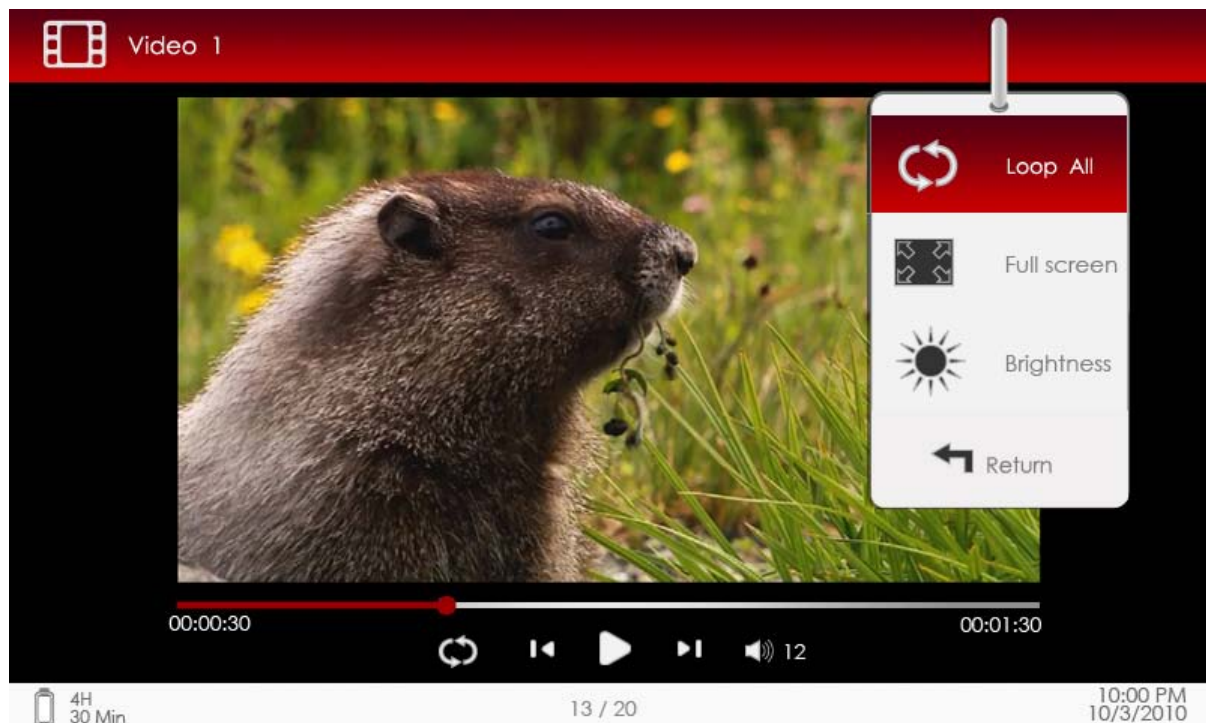

1. Redare tot / Repeta un fișier

Highlight the option and press ▼ / ▲ (**Buton Directional**) pentru a comuta între cele două moduri de redare.

Redare tot Redare toate fișierele video în mod repetat.

Repetare un fișier Redare fișier video curent în mod repetat.

2. Ecran complet / Adaptare la ecran

Comutare între modurile normal/complet ale ecranului.

3. Luminozitate

Apăsato ▼ / ▲ (**Butonul Directional**) pentru a ajusta valoarea și apăsați **Butonul Înapoi** (**BACK Button**) pentru a confirma opțiunea.


NOTA

Dispozitivul suportă subtitrarea formatelor sub, ssa, srt, lrc. Numele fișierului de subtitrare trebuie să fie identic cu cel din fișierul video. Subtitrarea va fi încărcată automat în timpul redării video.

Muzica

Din meniul **Home**, apasati **Butonul Enter** pentru a intra in ecranul redare muzica. Dispozitivul suporta fisiere in format MP3, WMA, AAC, si OGG.

Operatiuni pe ecranul de redare

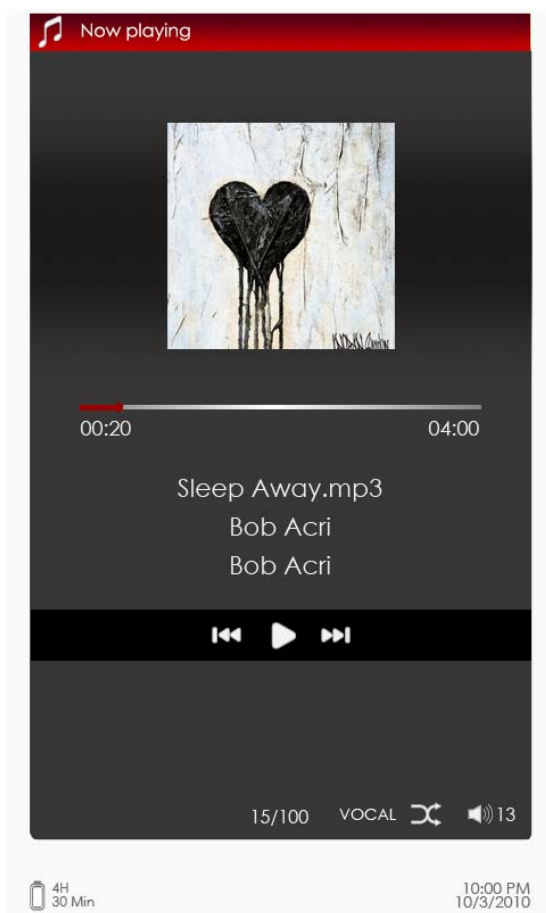

1. ▼ / ▲ (Buton Directional)

Ajustare volum.

2. ► / ◀ (Buton Directional)

Apasati ► / ◀ pentru a merge la melodia urm/ant. Apasati si tineti apasat ► / ◀ pentru a derula inainte/inapoi.

3. ⏸ Buton


Pauza/reluare redare.

4. Buton Inapoi (Back)

Iesire din ecranul redare.

Meniu Muzica

În timp ce ascultați o melodie, apăsați **Butonul MENIU** pentru a intra în meniul detaliat **Muzica** după cum urmează.

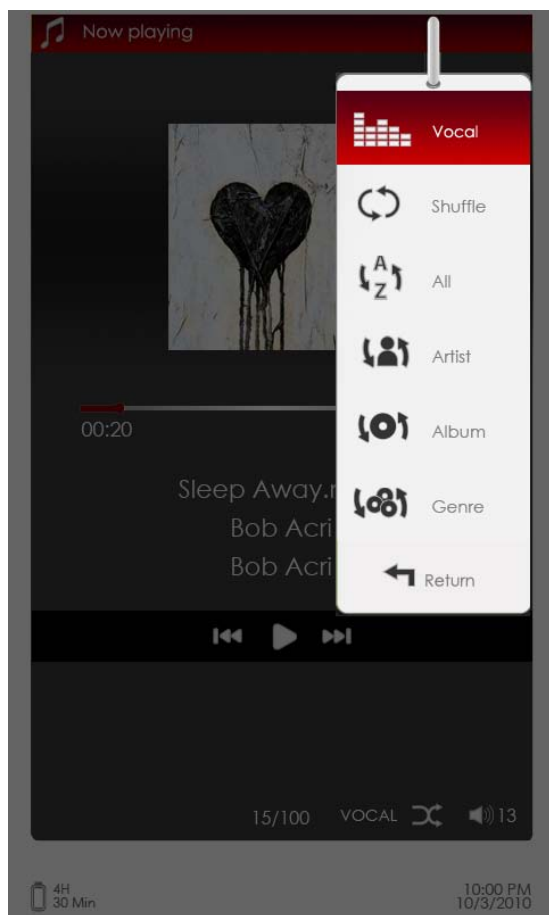

Icon

Operatie



Evidențiați elementul și apăsați ►/◄ (**Butonul Directional**) pentru a selecta calitatea sunetului.



Evidențiați elementul și apăsați ►/◄ (**Butonul Directional**) pentru a selecta modul de redare dorit.



Vizionare toate fișierele audio.



Sortare fișiere după interpret.




Sortare fișiere după album.



Sortare fișiere după genul muzical.

Muzica de fundal

Puteti citi carti sau viziona fotografii in timp ce ascultati muzica. In timpul redarii muzicii, apasati **Butonul Inapoi (BACK Button)** pentru a intra in meniul muzica de fundal.



- Pe ecranul carte/foto, apasati ►/|| pentru a afisa bara si apoi apasati inca o data pentru a intrerupe/relua redarea in orice moment.
- Apasati ▼/▲ (**Butonul Directional**) pentru a ajusta nivelul volumului. Apasati ►/◀ (**Butonul Directional**) pentru a merge la melodia urm/ant. Apasati si tineti apasat ►/◀ pentru a derula inainte/inapoi.
- Apasati **Butonul Inapoi (BACK)** pentru a iesi din bara.

Note:

De asemenea este disponibil si in alte moduri cu exceptia celui video.


Pentru a iesi din meniul muzica de fundal, intrati in ecranul de redare si apasati »» pentru a opri redare. De asemenea puteti apasa »» pentru a opri redarea in timp ce cititi carti sau vizionati fotografii.

Fotografii

Dispozitivul suporta fotografii in urmatoarele formate: JPEG, GIF, BMP, si PNG.

- Din meniul **Home**, apasati **Butonul Enter Button** pentru a intra in lista de fotografii. Apasati **Butonul PAGINA ANT/URM** pentru a da paginile. Apasati **Butonul Directional** pentru a selecta fisierele dorite si apasati **Butonul Enter** pentru a vizualiza fotografia. Apasati **Butonul Inapoi(BACK)** pentru a reveni la optiunea anterioara.
- Apasati **Butonul MENU** pentru a intra in submeniul **Fotografie(Photo)**. Evidentiati **Sortare dupa titlu** pentru a aranja fotografiile in lista dupa titlu.

In meniul fotografie se pot efectua urmatoarele operatiuni.

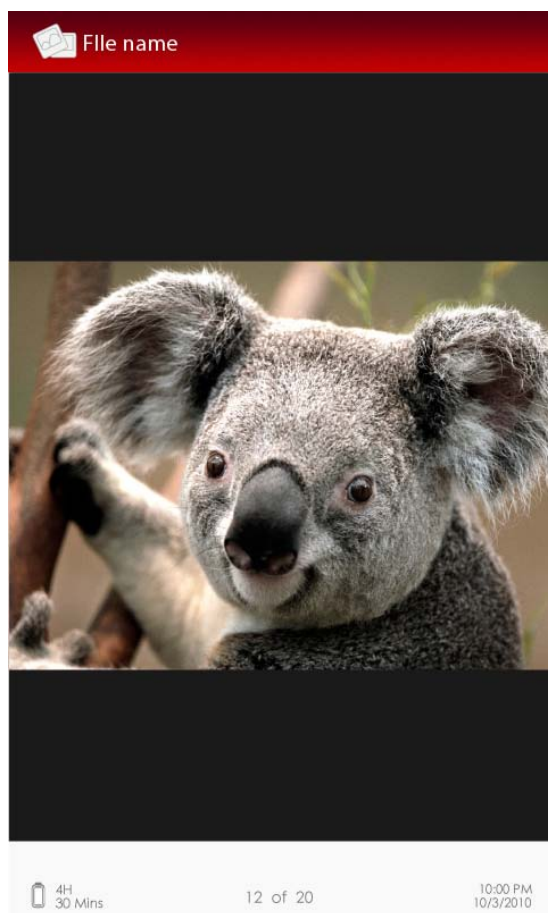

1. Buton PAGINA URM/ANT

Mergeti la fotografia urmatoare/anterioara.


2. Buton Zoom

Zoom in/out in fotografie. Apasati **Butonul Directional** pentru

a afisa pe ecranul restul paginii. Apasati **Butonul Inapoi (BACK)** pentru a reveni la formatul initial.

Meniu fotografie

In timp ce vizualizati o fotografie, apasati **Butonul MENU Button** pentru a intra in meniul detaliat **Fotografie (Photo)** dupa cum urmeaza. In meniu, evidentiati elemental si apasati **Butonul Enter** pentru a confirma optiunea.

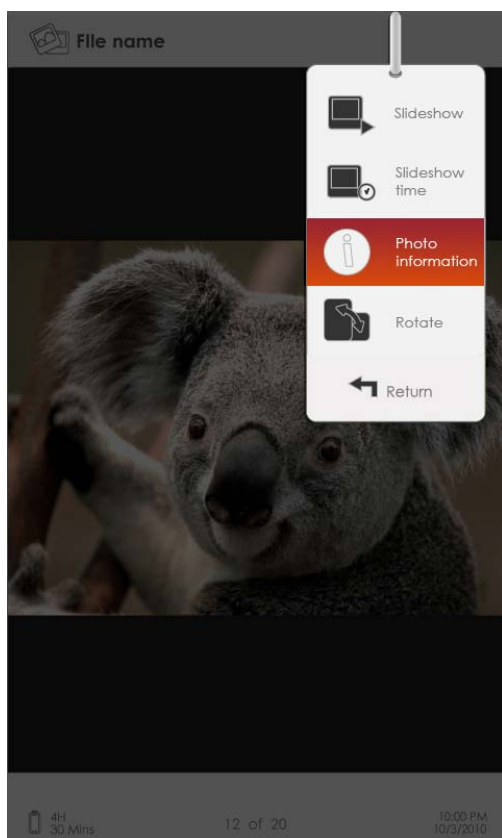

1. Slideshow

Apasati **Butonul Enter** pentru a intra in slide show si apasati **Butonul Inapoi (BACK)** pentru a iesi din slide show.

Intervalul de expunere este setat automat la 3 secunde.

2. Slide Time

Apasati **Butonul Directional** pentru a seta intervalul slide showului (3/5/10/15/20/25 secunde) si apasati **Butonul Enter** pentru confirmare.

3. Informatie

Afisati informatii tehnice succinte despre fotografia curenta.

4. Marimea pozelor


Aranjati pozele dupa marime. Apasati **Butonul Inapoi (BACK)** pentru a iesi din lista.

5. Rotare

Ecranul poate fi orientat manual in modul Portrait/Landscape.


File Explorer

Din meniul **Home**, apasati **Butonul Enter** pentru a intra in sectiunea **File Explorer**. Apasati ► / ◄ (**Butonul Directional**) pentru a selecta fisierele **Flash** sau **SD Card** si apasati **Butonul Enter** pentru confirmare. Toate fisierele de pe flash sau SD Card sunt in lista. Cand cursorul este pe lista, apasati **Butonul Inapoi (BACK)** pentru a iesi din lista si mutate cursorul pentru a selecta **Flash** sau **SD Card**. Utilizati ▼ / ▲ (**Butonul Directional**) pentru a selecta fisierul dorit si apasati **Butonul Enter** pentru a confirma optiunea. Apasati **Butoanele PAGINA ANT/URM** pentru a da paginile.

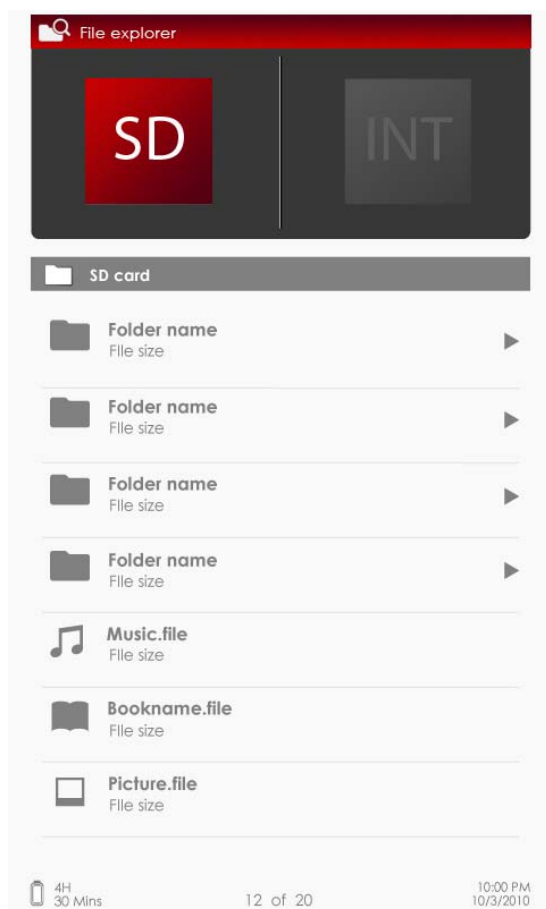

Meniu File Explorer

Din lista de fisiere, evidentiati fisierul dorit si amanati **Butonul MENU** pentru a deschide meniul detaliat **File Explorer** dupa cum urmeaza. In meniu, evidentiati elemental si apasati **Butonul Enter** pentru confirmare.

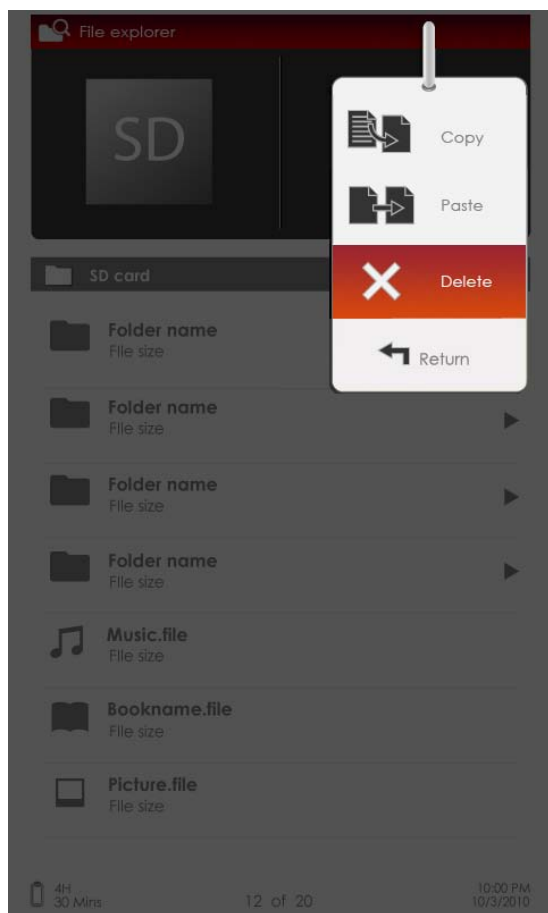

1. Copiere

Copiat un document sau un fisier in alte foldere.

Pentru a copia fisierul/documentul dorit, apasati **Butonul Enter** pentru a confirma optiunea.

2. Stergere

Stergeti fisierul curent sau documentul de pe flash sau cardul SD.

Apasati **Butonul Enter** pentru a sterge fisierul selectat din lista.

3. Paste

Mutati fisierele copiate intr-o noua locatie.

Evidentiati elemental si apasati **Butonul Enter** pentru a muta fisierele in locatia curenta.

NOTA:

Este imposibil sa mutate fisierele din memoria interna pe cardul SD.

Setari

1. Ora si data

Setati ora si data de pe dispozitiv.

Apasati ► / ◀ (**Butonul Directional**) pentru a muta cursorul.

Apasati ▼ / ▲ (**Butonul Directional**) pentru a ajusta valoarea.

Evidentiati **Apply** si apasati **Butonul Enter** pentru confirmare.

2. Dispozitiv in asteptare

Dupa o perioada de inactivitate, dispozitivul va trece automat in modul sleep. Apasati **Butonul Directional** pentru a seta timpul de activare al modului sleep si apasati **Butonul Enter** pentru confirmare. Selectati **Dezactivare (Disable)** pentru a dezactiva functia.

3. Format memorie Interna / SD Card

Odata formatate fisierele vor fi sterse in mod automat.

Apasati **Butonul Directional** pentru a selecta memoria interna sau Cardul SD Card si apasati **Butonul Enter** pentru confirmare.

4. Despre produs

Afisati informatiile tehnice despre dispozitiv.

5. Status acumulator

Afisare statusul curent al bateriei.

6. Setari initiale

Reveniti la setarile din fabrica ale dispozitivului. Fisierele vor fi sterse permanent, in mod automat, o data setarile din fabrica restabilite.

Apasati **Butonul Directional** pentru a evidientia **Revenire (Restore)** si apasati **Butonul Enter** pentru confirmare.

7. Limbaj

Selectati limbajul dorit. Sunt disponibile 22 limbi.

8. Manual utilizare

Manualul de utilizare in format PDF poate fi accesat de pe dispozitiv.

Specificatii tehnice

Ecran	5" TFT-LCD
Rezolutie	800 x 480 pixels
	Carte: PDF/EPUB cu Adobe DRM, FB2, si TXT
Formate fisiere suportate	Muzica: MP3, WMA, AAC, si OGG Foto: JPEG, GIF, BMP, si PNG Video: WMV7/8/9, FLV, RM/RMVB, MKV, MOV, VOB, FLV, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4(Xvid), Divx, H.263, si H.264
Adobe DRM	DRM pentru EPUB/PDF, built-in Adobe Reader Mobile
Sloturi expansiune	SD/SDHC/MMC pana la 16GB (format FAT)
Alte interfete	mini USB2.0/3.5mm stereo audio jack
Dimensiuni	155 mm x 97 mm x 11.5 mm (L x W x H)
Greutate	181 g

Suport tehnic si informatii referitoare la garantie

Va rugam sa consultati siteul www.prestigio.com pentru asistenta tehnica si certificatul de garantie.

Disclaimer

Facem toate eforturile ca informatiile si procedurile din acest manual sa fie corecte si complete. Nu ne asumam responsabilitatea pentru eventualele erori sau omisiuni. Prestigio isi rezerva dreptul de a face modificari fara o notificare prealabila.