


Začíname

1. Popis zariadenia

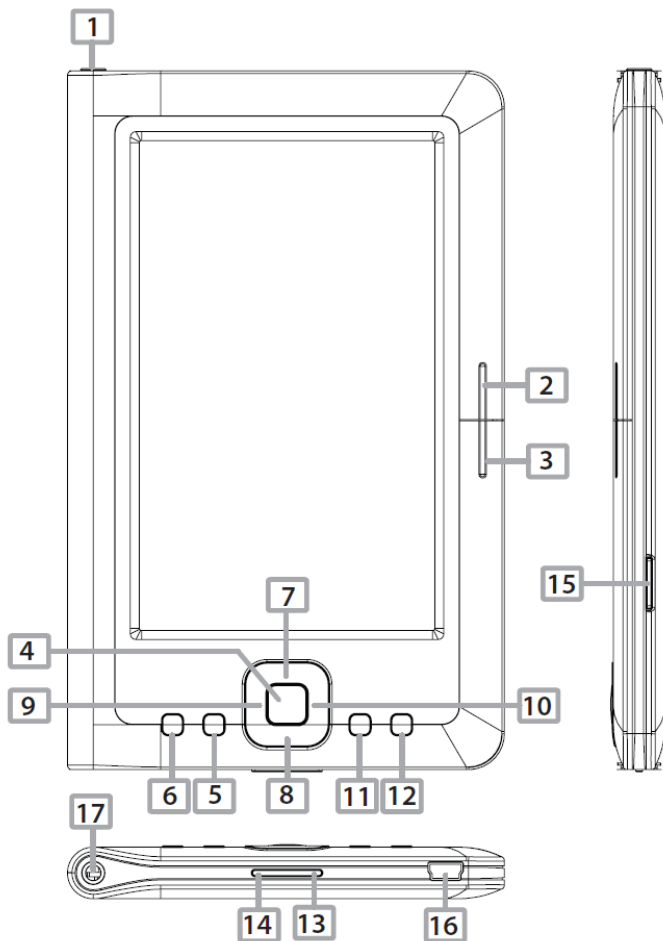

1 Vypínač	Zapnutie/vypnutie zariadenia; prepnutie zariadenia do režimu spánku/aktivácia
2 NEXT PAGE	Presun na nasledujúcu stránku
3 PREV PAGE	Návrat na predchádzajúcu stránku
4 Tlačidlo ENTER	Potvrdenie voľby
5 Tlačidlo ZOOM	Priblíženie a oddialenie obsahu obrazovky
6 Tlačidlo MENU	Vstup do menu volieb
7, 8 Smerové tlačidlá	Výber volieb
9, 10	
11 Tlačidlo MUSIC	Spustenie a pozastavenie prehrávania
12 Tlačidlo BACK	Návrat na predchádzajúcu voľbu. Stlačte a podržte stlačené na návrat na stránku Domov.
13 Tlačidlo VOL+	Zvýšenie hlasitosti
14 Tlačidlo VOL-	Zníženie hlasitosti
15 Štrbina na Micro SD kartu	Zasuňte micro SD kartu
16 Mini USB port	Pripojte mini USB konektor
17 Slúchadlový konektor	Pripojte slúchadlá

2. Zapnutie / vypnutie zariadenia

- Zariadenie zapnete podržaním **vypínača**. Pred vstupom na obrazovku **Domov** sa zobrazí úvodná obrazovka.
- Zariadenie vypnete podržaním **vypínača**.
- Stlačením **vypínača** prepnete zariadenie do režimu spánku. Opätovným stlačením **vypínača** režim spánku ukončíte.

3. Nabíjanie

- K USB portu na zariadení pripojte mini USB konektor. Napájací adaptér pripojte do elektrickej zásuvky. Spustí sa nabíjanie. Úplné nabitie zariadenia trvá za normálnych okolností približne 6 hodín.
- Ak je batéria takmer vybitá, na čo upozorňuje indikátor , zariadenie čo najskôr nabite. Pri nabíjaní sa zobrazí ikona .

4. Použitie micro SD karty


- Zariadenie podporuje pamäťové karty typu micro SD/SDHC/MMC.
- Pred vloženíím micro SD karty otočte jej konektor smerom k zariadeniu a označenie smerom k zadnej strane zariadenia.
- Pri vyberaní micro SD karty opatrne zatlačte na hranu karty, čím uvoľníte bezpečnostný zámok, a kartu vytiahnite zo štrbiny.

Základy ovládania

Zariadenie zapnete podržaním **vypínača**. Po úvodnej obrazovke sa automaticky zobrazí obrazovka **Domov**.

Menu s obrazovkou Domov

Stlačením **tlačidla MENU** na obrazovke **Domov** vstúpite do **menu obrazovky Domov**. **Smerovými tlačidlami** vyberiete požadovanú položku a stlačením tlačidla **ENTER** potvrdíte voľbu. Stlačením **tlačidla BACK** sa môžete vrátiť na predchádzajúcu voľbu.

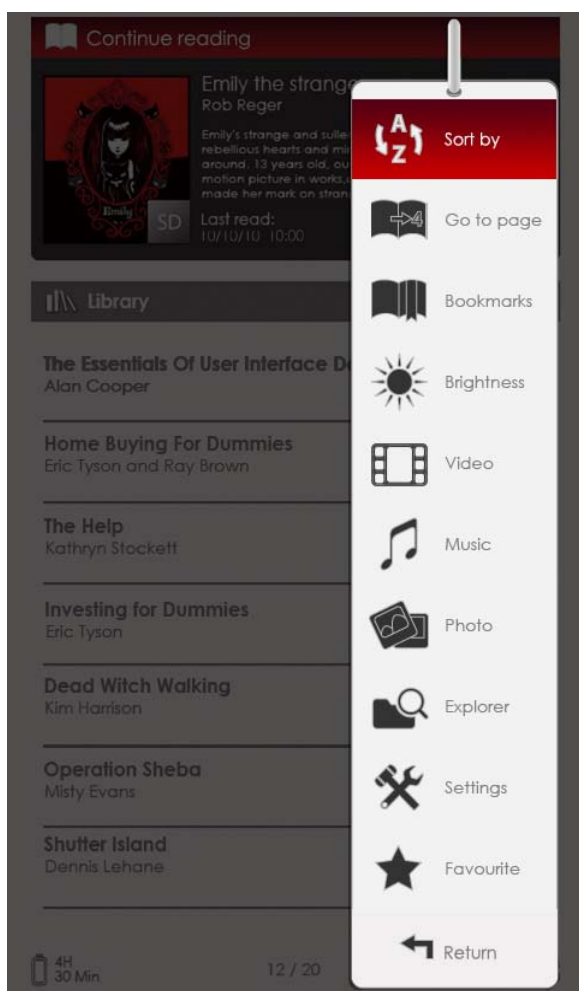

1. Triediť podľa

Smerovými tlačidlami vyberiete požadovaný spôsob triedenia (**Podľa titulov / autorov / kategórie / dátumu / formátu**) a stlačením **tlačidla ENTER** potvrdíte voľbu.

2. Ísť na stranu

Smerovými tlačidlami presuniete kurzor a nastavíte hodnotu. Vysviette položku **Použiť** a stlačením **tlačidla ENTER** potvrdíte voľbu.

3. Jas

Nastavenie jasu displeja. **Smerovými tlačidlami** nastavíte hodnotu a na stlačením **tlačidla BACK** potvrdíte nastavenie.

4. Obľúbené

Zobrazí sa zoznam obľúbených kníh.

Smerovým tlačidlom vyberiete požadovanú knihu a otvoríte ju stlačením **tlačidla ENTER**.

Stlačením **tlačidla MENU** v zozname **Obľúbené** vstúpíte do podmenu s nasledujúcimi položkami.

**Triediť
podľa
titulov**

Zoznam sa utriedi podľa titulov.

Vymazať


Vymazanie aktuálne knihy zo zoznamu.

Ďalšie informácie o záložkách, videách, hudbe, fotografiách, prieskumníku a nastaveniach nájdete v nasledujúcej časti.

Čítanie kníh

Zariadenie podporuje súborové formáty PDF/EPUB s Adobe DRM, FB2 a TXT.

Pri čítaní kníh postupujte nasledujúcim spôsobom.

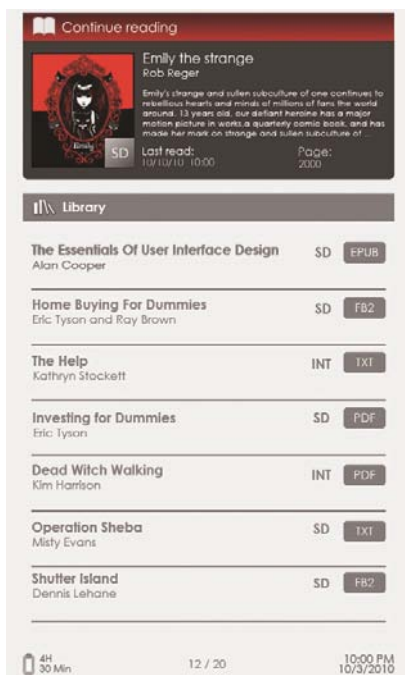


1. Pokračovanie v čítaní

Na obrazovke sa zobrazí naposledy čítaný súbor. **Smerovými tlačidlami** vysvietite požadovanú voľbu a po stlačení tlačidla **ENTER** môžete pokračovať v čítaní.

2. Knižnica

Na obrazovke je zobrazený zoznam kníh. **Tlačidlami PREV / NEXT PAGE** môžete otáčať stránky. **Smerovým tlačidlom** vyberiete požadovanú knihu a po stlačení tlačidla **ENTER** môžete začať čítať.


Ovládanie na obrazovke so stránkou z knihy

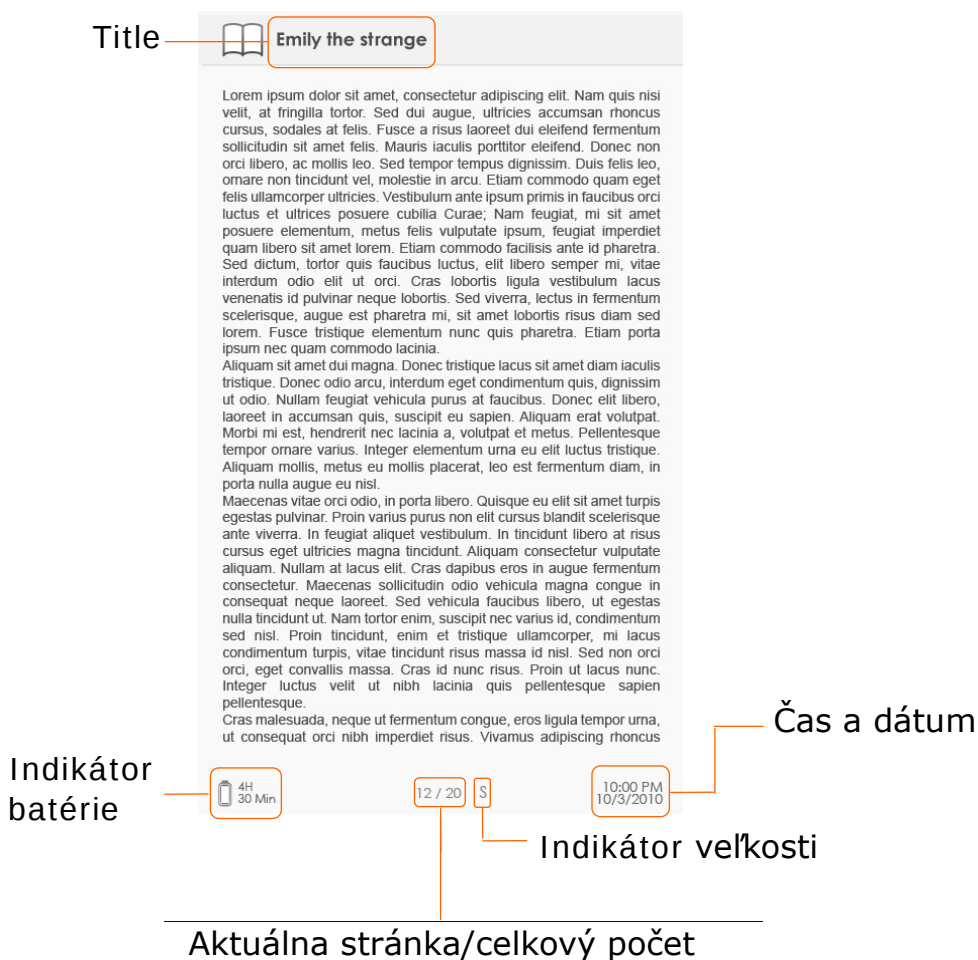

- **Tlačidlami PREV / NEXT PAGE** môžete na obrazovke so stránkou z knihy otáčať stránky.
- Stlačením **tlačidla ZOOM** môžete priblížiť/oddialiť stránku. Vyberte požadovanú voľbu a na potvrdenie stlačte **tlačidlo ENTER**. Stláčaním **smerových tlačidiel** môžete pohybovať obrazom a zobrazíť zvyšok stránky.
- Stlačením **tlačidla MUSIC** otvoríte stavovú lištu s informáciami o prehrávanej hudbe. Detailnejšie inštrukcie nájdete v časti **Režim Hudba**.

Menu Voľby

Stlačením **tlačidla MENU** pri čítaní knihy vstúpíte do menu Voľby s nasledujúcimi položkami. **Smerovými tlačidlami** vysvietite požadovanú voľbu a potvrdíte ju stlačením **tlačidla ENTER**. Stlačením **tlačidla BACK** sa môžete vrátiť na predchádzajúcu voľbu alebo obrazovku.

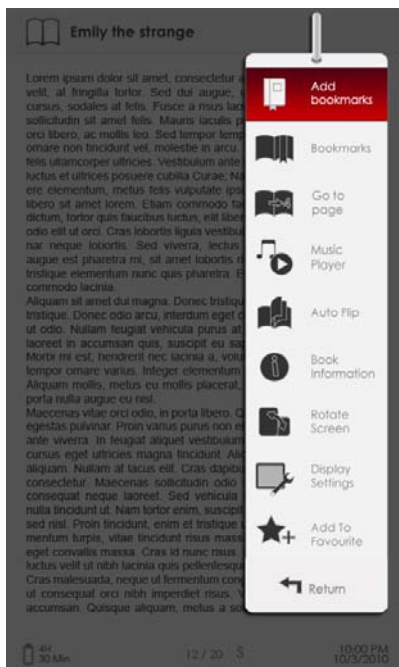

1. Pridanie / odobratie záložiek

Vytvorenie/vymazanie záložky na aktuálnej stránke. V pravom hornom rohu stránky sa zobrazí značka.

2. Záložky

Zobrazí sa zoznam záložiek.

V zozname sa zobrazia stránky so záložkami pre aktuálnu knihu. Stlačením **tlačidla Enter** zobrazíte vybranú záložku. Stlačením **tlačidla MENU** v zozname záložiek vstúpíte do podmenu s nasledujúcimi položkami.

Ísť na stranu

Smerovými tlačidlami presuniete kurzor a nastavíte hodnotu. Vysviette položku **Použiť** a na potvrdenie voľby stlačte **tlačidlo ENTER**.

Vymazať

Vymazanie záložky zo zoznamu.

3. Ísť na stranu

Smerovými tlačidlami presuniete kurzor a nastavíte hodnotu. Vysviette položku **Použiť** a na potvrdenie voľby stlačte **tlačidlo ENTER**.

4. Hudobný prehrávač

Zobrazí sa stavová lišta. Pri počúvaní audio súboru môžete čítať knihy. Detailnejšie inštrukcie nájdete v časti **Režim Hudba**.

5. Automatické otáčanie

Smerovými tlačidlami nastavíte interval automatického otáčania (5, 10, 20, 30, 40, 50 sekúnd a 1 minúta) a na potvrdenie stlačte **tlačidlo ENTER**. Vysviette položku **Zakázať** a na zakázanie funkcie stlačte **tlačidlo ENTER**. Stlačením **tlačidla BACK** prezentáciu ukončíte.


6. Informácie o knihe

Zobrazenie stručných technických informácií o aktuálnej knihe.

7. Otočiť

Manuálne nastavenie orientácie obrazovky na výšku/šírku. **POZNÁMKA:**

Ak je nastavená orientácia obrazovky na šírku, vysviette položku **Viac/Späť** a stlačením **tlačidla ENTER** zobrazíte nasledujúce podmenu.

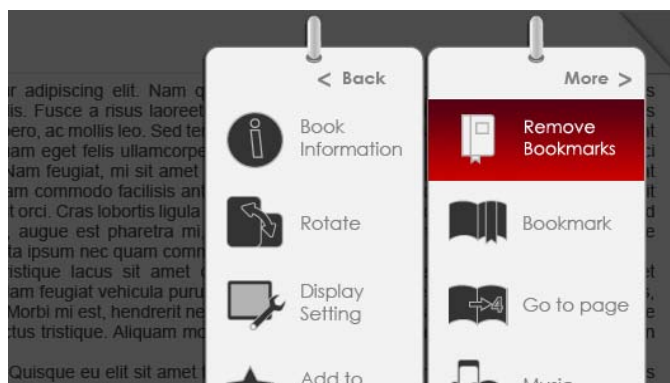

8. Nastavenia displeja

Smerovými tlačidlami vysvietite požadovanú voľbu alebo nastavíte hodnotu. Vysviette položku **Náhľad** a na zobrazenie náhľadu nastavení stlačte **tlačidlo ENTER**. Vysviette položku **OK** a na potvrdenie nastavení stlačte **tlačidlo ENTER**.

9. Pridať/odstrániť zo zoznamu Oblíbené


Pridanie aktuálnej knihy do zoznamu **Oblíbené** alebo jej odstránenie.

10. Dekódovať nastavenia

Smerovými tlačidlami vyberiete požadovanú voľbu a potvrdíte ju stlačením tlačidla **ENTER**.

Záložky

Stlačením **tlačidla ENTER** v menu **Domov** vstúpite do sekcie **Záložky**. V tomto rozhraní sa zobrazia všetky knihy so záložkami. V hornej časti obrazovky sa zobrazia stručné informácie o aktuálnej knihe.

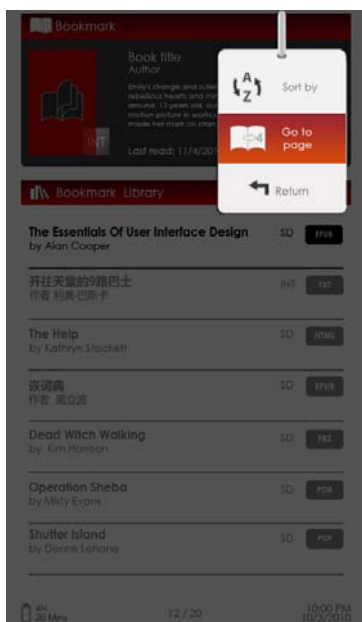

Stlačením **tlačidla MENU** v rozhraní **Záložky** vstúpite do podmenu s nasledujúcimi položkami.

1. Triediť podľa


Triedenie súborov podľa titulov / autorov / kategórií / dátumu / formátov.

2. Ísť na stranu Smerovými tlačidlami

presuniete kurzor a nastavíte hodnotu. Vysviette položku **Použiť** a na potvrdenie voľby stlačte **tlačidlo ENTER**.

Zoznam záložiek

Smerovými tlačidlami vyberiete požadovanú knihu a na vstup do **Zoznamu záložiek** stlačte tlačidlo **ENTER**. V zozname sa zobrazia stránky so záložkami pre aktuálnu knihu. Stlačením **tlačidla Enter** zobrazíte vybranú záložku.

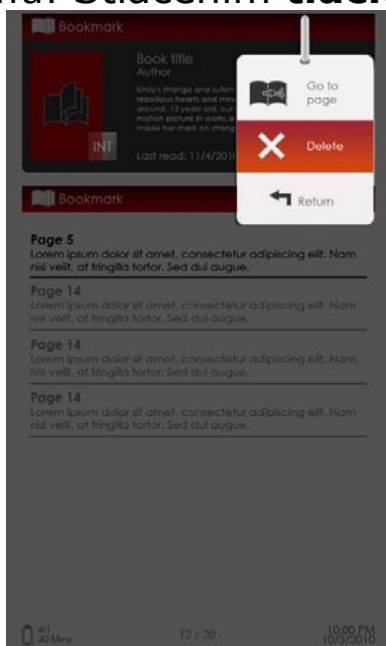

Stlačením **tlačidla MENU** vstúpite do podmenu s nasledujúcimi detailmi.

1. Ísť na stranu

Smerovými tlačidlami


presuniete kurzor a nastavíte hodnotu. Vysviette položku **Použiť** a na potvrdenie voľby stlačte **tlačidlo ENTER**. Vymazanie záložky zo zoznamu.

2. Vymazať

Vymazanie záložky zo zoznamu.

Video

- Zariadenie podporuje súborové formáty WMV7/8/9, FLV, RM/RMVB, MKV, MOV, VOB, FLV, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4(Xvid), Divx, H.263 a H.264. Podporuje max. HD rozlíšenie 1080p.
- Stlačením **tlačidla ENTER** v menu **Domov** vstúpite do zoznamu video súborov. **Tlačidlami PREV/NEXT PAGE** môžete otáčať stránky. **Smerovými tlačidlami** vyberiete požadovaný video súbor a stlačením tlačidla **ENTER** spustíte jeho prehrávanie. Ak sa zobrazila výzva na pokračovanie v prehrávaní, vysviette položku **Áno** a stlačte **tlačidlo ENTER**. Stlačením **tlačidla BACK** sa môžete vrátiť na predchádzajúcu voľbu. Na obrazovke video prehrávača môžete použiť nasledujúce funkcie.

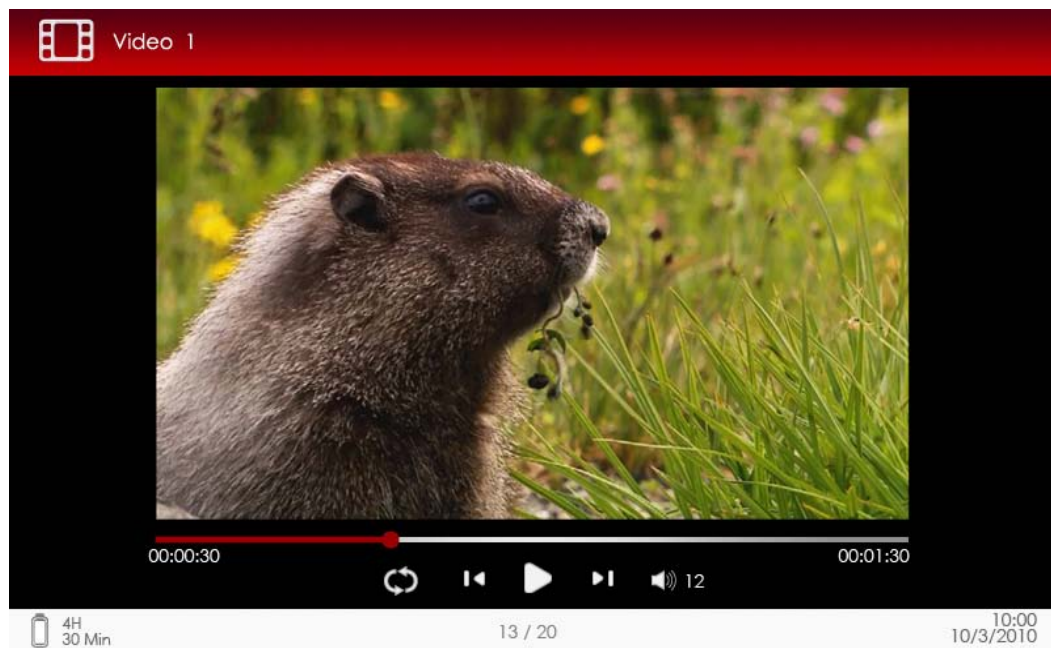

1. Tlačidlo ZOOM

Prepínanie medzi normálnym a celoobrazovkovým režimom.

2. Smerové tlačidlá ► / ◄

Nastavenie hlasitosti.

3. Smerové tlačidlá ▼ / ▲


Stláčaním tlačidiel ▼ / ▲ môžete preskočiť na predchádzajúci/nasledujúci video súbor. Podržaním tlačidiel ▼ / ▲ môžete rýchlo pretočiť dopredu/dozadu.

4. Tlačidlo ► / ||

Pozastavenie alebo pokračovanie v prehrávaní.

Menu Video

Stlačením **tlačidla MENU** pri sledovaní video súboru vstúpíte do menu **Video** s nasledujúcimi položkami.

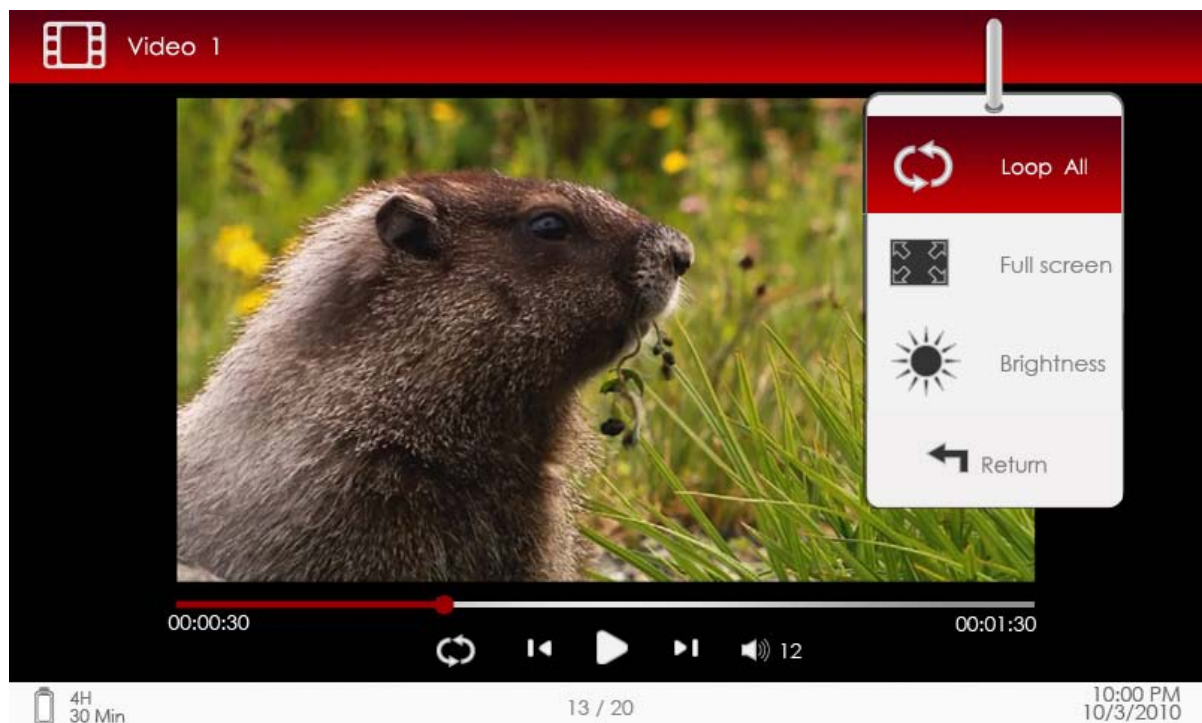

1. Všetko v slučke / Opakovať 1

Vysviette požadovanú voľbu a stláčaním **smerových tlačidiel ▼ / ▲** môžete prepínať dva režimy prehrávania.

Všetko v slučke

Opakované prehrávanie všetkých video súborov.

Opakovať 1

Opakované prehrávanie aktuálneho video súboru.

2. Celá obrazovka / Prispôbiť obrazovke

Prepínanie medzi normálnym a celoobrazovkovým režimom.

3. Jas

Smerovými tlačidlami ▼ / ▲ nastavte hodnotu a na potvrdenie voľby stlačte **tlačidlo BACK**.


POZNÁMKA

Zariadenie podporuje súbory s titulkami vo formáte sub, ssa, srt a lrc. Názov súboru s titulkami musí byť rovnaký ako názov video súboru. Titulky sa načítajú automaticky pri prehrávaní videa.

Hudba

Stlačením **tlačidla ENTER** v menu **Domov** vstúpite na obrazovku prehrávania hudby. Zariadenie podporuje súborové formáty MP3, WAV, AAC a OGG.

Funkcie na obrazovke Prehrávanie

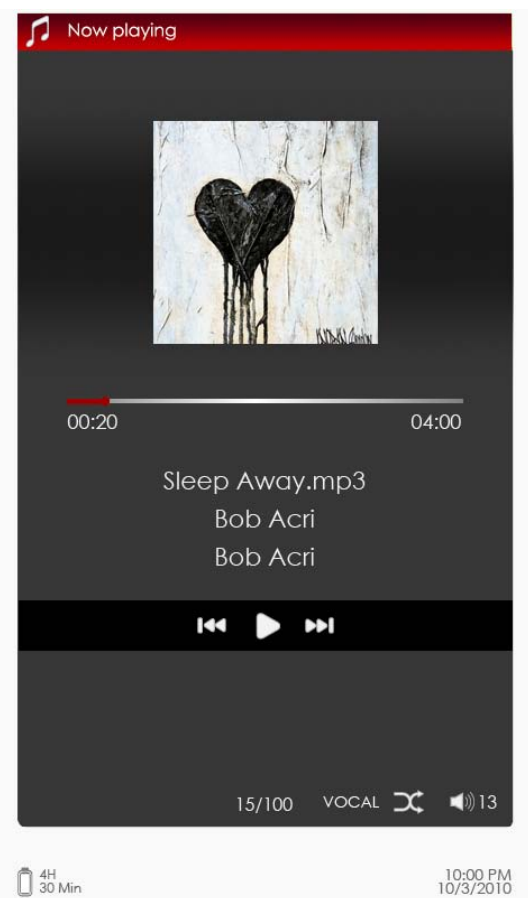

1. Smerové tlačidlá ▼ / ▲

Nastavenie hlasitosti.

2. Smerové tlačidlá ► / ◀

Stláčaním **smerových tlačidiel ► / ◀** môžete preskočiť na predchádzajúci/nasledujúci audio súbor. Podržaním **smerových tlačidiel ► / ◀** môžete rýchlo pretočiť dopredu/dozadu.

3. Tlačidlo ⏸


Pozastavenie alebo pokračovanie v prehrávaní.

4. Tlačidlo BACK

Opustenie obrazovky prehrávania.

Menu Hudba

Stlačením **tlačidla MENU** pri počúvaní hudby vstúpите do menu **Hudba** s nasledujúcimi položkami.

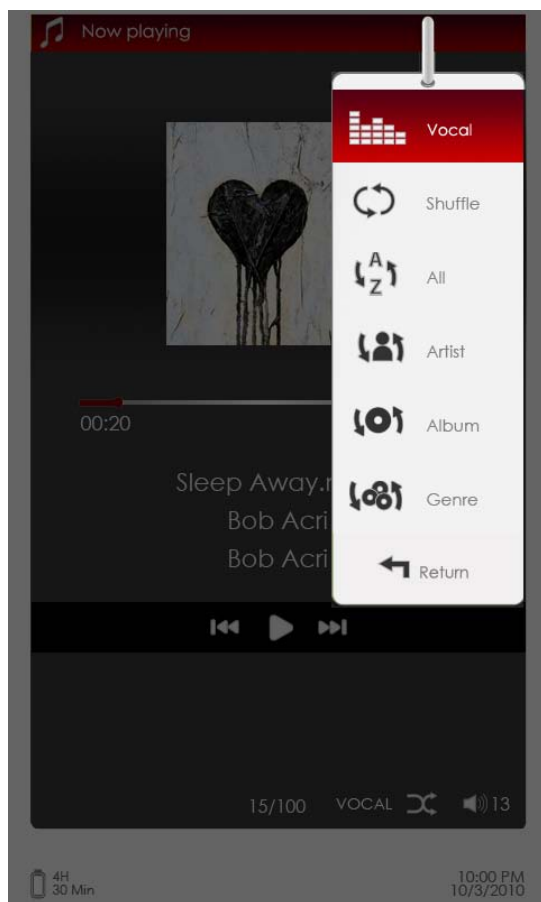

Sym bol



Vysviette položku a stláčaním **smerových tlačidiel** ► / ◀ nastavte požadovaný charakter zvuku.



Vysviette položku a stláčaním **smerových tlačidiel** ► / ◀ nastavte požadovaný režim prehrávania.



Zobrazenie všetkých audio súborov.



Utriedenie súborov podľa interpretov.



Utriedenie súborov podľa albumov.



Utriedenie súborov podľa žánrov.

Režim prehrávania hudby na pozadí

Čítanie kníh (prezeranie obrázkov) pri počúvaní hudby. Stlačením **tlačidla BACK** pri prehrávaní hudby vstúpíte do režimu prehrávania hudby na pozadí.



- Stlačením tlačidla ► / || na obrazovke so zobrazenou stránkou alebo fotografiou zobrazíte lištu prehrávania a opätovným stlačením pozastavíte/obnovíte prehrávanie.
- Stlačením **smerových tlačidiel ▼ / ▲** nastavíte úroveň hlasitosti. Stlačením **smerových tlačidiel ► / ◀** môžete preskočiť na predchádzajúci/nasledujúci audio súbor. Podržaním **smerových tlačidiel ► / ◀** môžete rýchlo pretočiť dopredu/dozadu.
- Stlačením **tlačidla BACK** zatvoríte lištu prehrávania.

Poznámka:

Táto funkcia je dostupná aj v iných režimoch okrem režimu prehrávania videa.


Zobrazením obrazovky prehrávania a stlačením tlačidla ►|| na pozastavenie prehrávania ukončíte režim prehrávania hudby na pozadí. Prehrávanie môžete pozastaviť aj stlačením tlačidla ►|| pri čítaní kníh alebo prezeraní obrázkov.

Foto

Zariadenie podporuje obrazové formáty JPEG, GIF, BMP a PNG.

- Stlačením **tlačidla ENTER** v menu **Domov** vstúpite do zoznamu obrazových súborov. **Tlačidlami PREV/NEXT PAGE** môžete otáčať stránky. **Smerovými tlačidlami** vyberiete požadovaný obrazový súbor stlačením **tlačidla ENTER** ho zobrazíte. Stlačením **tlačidla BACK** sa môžete vrátiť na predchádzajúcu voľbu.
- Stlačením **tlačidla MENU** vstúpite do podmenu **Foto**. Vysvietením položky **Utriediť podľa titulov** utriedite zoznam fotografií podľa titulov.

Na obrazovke prehliadača obrázkov môžete použiť nasledujúce funkcie.

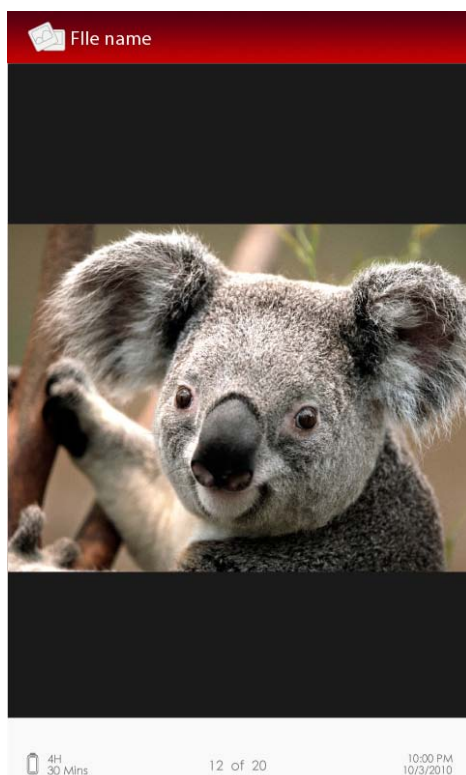

1. Tlačidlo PREV/NEXT PAGE


Preskočenie na predchádzajúci alebo nasledujúci obrázok.

2. Tlačidlo ZOOM

Priblíženie alebo oddialenie obrázku. Stláčaním **smerových tlačidiel** môžete pohybovať obrazom a zobrazíť zvyšok stránky. Stlačením **tlačidla BACK** sa môžete vrátiť k pôvodnej veľkosti.

Menu Foto

Stlačením **tlačidla MENU** pri prezieraní obrázkov vstúpite do menu **Foto** s nasledujúcimi položkami. **Smerovým tlačidlom** vysvietite požadovanú voľbu a potvrdíte ju stlačením **tlačidla ENTER**.

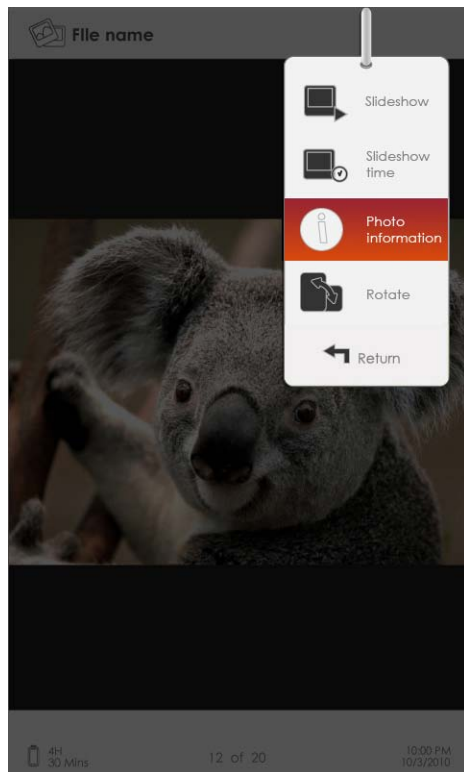

1. Prezentácia

Stlačením **tlačidla ENTER** spustíte prezentáciu a stlačením **tlačidla BACK** ju ukončíte. Interval prezentácie je štandardne nastavený na 3 sekundy.

2. Interval

Stláčaním **smerových tlačidiel** nastavíte interval prezentácie (3, 5, 10, 15, 20, 25 sekúnd) a nastavenie potvrdíte stlačením **tlačidla ENTER**.

3. Informácie

Zobrazenie stručných technických informácií o aktuálnom obrázku.

4. Náhľad

Zobrazenie náhľadov obrázkov. Zoznam náhľadov zatvoríte stlačením **tlačidla BACK**.


5. Otočiť

Manuálne nastavenie orientácie obrazovky na výšku/šírku.

Prieskumník súborov


Stlačením **tlačidla ENTER** v menu **Domov** vstúpite do sekcie **Prieskumník súborov**. Stláčaním **smerových tlačidiel** ► / ◀ vyberiete súbory **v pamäti** alebo na **SD karte** a potvrdíte stlačením **tlačidla ENTER**. V zozname sa zobrazia všetky súbory v pamäti alebo na SD karte. Ak je v zozname zobrazený kurzor, stlačením **tlačidla BACK** opustíte zoznam a presuniete kurzor do menu výberu pamäti **Flash** alebo **SD karty**.

Smerovými tlačidlami ▼ / ▲ vyberiete požadovaný súbor a potvrdíte ho stlačením tlačidla **ENTER**. **Tlačidlami PREV / NEXT PAGE** môžete otáčať stránky.

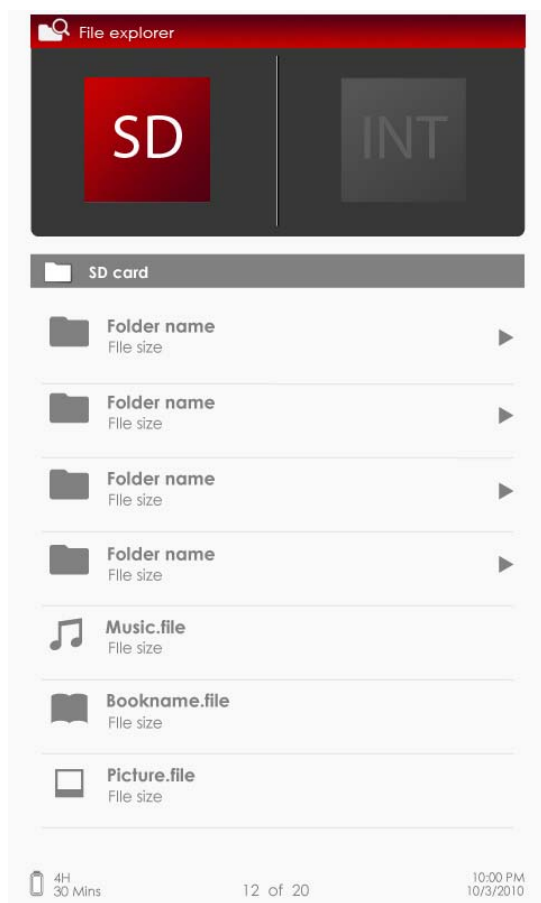

Menu Prieskumník súborov

V zozname súborov vysviette požadovaný súbor alebo priečinok. Stlačením **tlačidla MENU** otvoríte menu **Prieskumník súborov** s nasledujúcimi položkami. **Smerovým tlačidlom** vysvietite požadovanú položku a potvrdíte ju stlačením **tlačidla ENTER**.

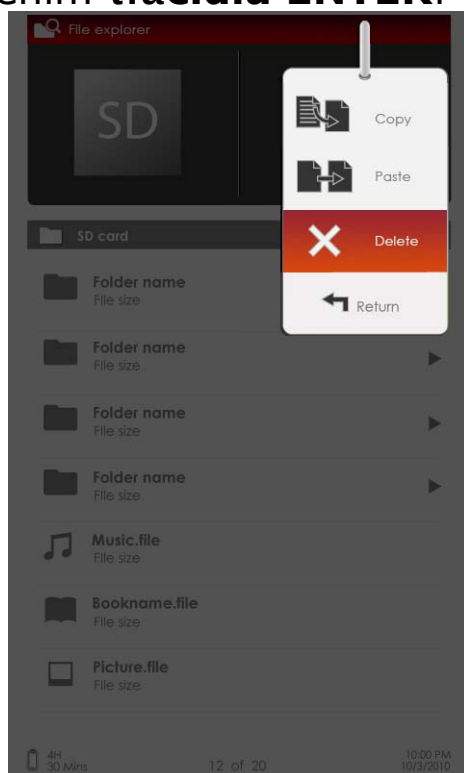

1. Kopírovať

Skopírovanie dokumentu alebo súboru do iného priečinka. Aby sa vybraný súbor alebo dokument skopíroval, musíte voľbu potvrdiť stlačením **tlačidla ENTER**.

2. Vymazať

Vymazanie aktuálneho súboru alebo dokumentu z pamäti alebo SD karty. Stlačením **tlačidla ENTER** vymažete vybraný súbor zo zoznamu.

3. Prilepiť

Prilepenie súborov, ktoré ste skopírovali na nové miesto. Vysviette položku a stlačením **tlačidla ENTER** prilepíte súbory na aktuálne miesto.

POZNÁMKA:

Súbory z internej pamäti nie je možné prilepiť na SD kartu.

Nastavenia

1. Dátum/čas

Nastavenie času a dátumu zobrazovaného na zariadení. Stláčaním **smerových tlačidiel** ► / ◄ môžete pohybovať kurzorom. Stláčaním **smerových tlačidiel** ▼ / ▲ môžete nastaviť hodnotu. Vysviette položku **Potvrdiť** a na potvrdenie stlačte **tlačidlo ENTER**.

2. Pohotovostný režim zariadenia

Po nastavenej dobe nečinnosti sa zariadenie automaticky prepne do režimu spánku. **Smerovými tlačidlami** nastavte dobu, po ktorej sa má zariadenie prepnúť do režimu spánku, a na potvrdenie stlačte **tlačidlo ENTER**. Funkciu zakážete výberom položky **Zakázať**.

3. Formátovanie internej pamäti alebo SD karty

Po sformátovaní sa súbory natrvalo vymažú. Stláčaním **smerových tlačidiel** vyberiete **internú pamäť** alebo **SD kartu** a na potvrdenie stlačte **tlačidlo ENTER**.

4. O produkte

Zobrazenie technických informácií o zariadení.

5. Správa napájania

Zobrazenie aktuálneho stavu batérie.

6. Štandardné nastavenia

Obnovenie štandardných nastavení zariadenia. Po obnovení štandardných nastavení sa vymažú všetky súbory. **Smerovými tlačidlami** vysviette položku **Obnoviť** a na potvrdenie stlačte **tlačidlo ENTER**.

7. Jazyk

Vyberte požadovaný jazyk. Dostupných je 22 jazykov.

8. Návod na obsluhu

Na zariadení si môžete prezerať tento návod na obsluhu vo formáte PDF.

Technické špecifikácie

Displej	5" TFT LCD
Rozlíšenie	800 × 480 obrazových bodov
Podporované súborové formáty	Knihy: PDF/EPUB s Adobe DRM, FB2 a TXT Hudba: MP3, WMA, WAV a OGG Foto: JPEG, GIF, BMP a PNG Video: WMV7/8/9, FLV, RM/RMVB, MKV, MOV, VOB, FLV, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4(Xvid), Divx, H.263 a H.264
Adobe DRM	DRM pre EPUB/PDF, integrovaný Adobe Reader Mobile
Rozšiřovací sloty	SD/SDHC/MMC až do 16 GB (formát FAT)
Ostatné rozhrania	Mini USB 2.0, 3,5 mm stereo audio jack
Rozmery	155 mm × 97 mm × 11,5 mm (d × š × v)
Váha	181 g

Technická podpora a záručné informácie

Informácie o technickej podpore získate na stránke www.prestigio.com a o záruke na priloženom záručnom liste.

Zrieknutie sa zodpovednosti

Vyvinuli sme maximálne úsilie na zaistenie presných a kompletných informácií a postupov uvádzaných v tomto návode na obsluhu. Nepreberáme žiadnu zodpovednosť za akékoľvek chyby alebo opomenutia. Spoločnosť Prestigio si vyhradzuje právo na akékoľvek zmeny produktu bez predchádzajúceho oznámenia.