


Start

1. Prikaz uređaja

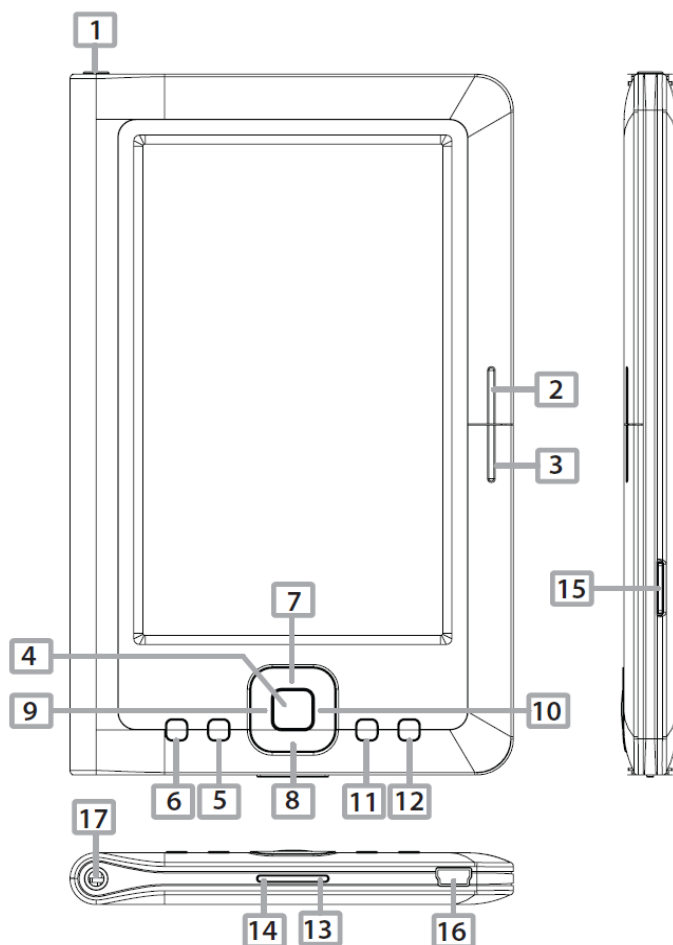

1	Power taster	Uklj/isklj uređaja; suspenzija/aktiviranje uređaja
2	NEXT PAGE	Prelazak na sledeću stranu
3	PREV PAGE	Prelazak na prethodnu stranu
4	Enter taster	Potvrda opcija
5	Zoom taster	Zoom in/out sadržaja na ekranu
6	MENU taster	Ulazak u meni sa opcijama
7 8	Strelicei	Navigacija kroz sve opcije
9 10		
11	Music taster	Play/pause sadržaja
12	BACK taster	Povratak na prethodnu opciju; Pritisnite i zadržite taster za povratak na Home stranicu
13	VOL+ taster	Pojačavanje
14	VOL- taster	Utišavanje
15	Micro SD Card Slot	Postavljanje micro SD kartice
16	mini USB Port	Konekcija mini USB konektora
17	Earphone Jack	Konekcija slušalica

2. Uključivanje i isključivanje uređaja

- Pritisnite i zadržite **Power taster** da uključite uređaj. Start-up ekran će se prikazati pre ulaska u **Home** ekran.
- Pritisnite i zadržite **Power taster** da isključite uređaj.
- Pritisnite **Power taster** za ulazak u sleep mod. Pritisnite **Power taster** ponovo da napustite iz moda.

3. Punjenje

- Postavite mini USB konektor u USB port uređaja i povežite adapter napajanja na zidnu utičnicu za punjenje. Normalno je potrebno približno 6 sati da se baterija u potpunosti napuni.
- Ponovo napunite uređaj što je pre moguće kada je baterija na niskom nivou . Ikona  se pojaviti tokom punjenja.

4. Upotreba Micro SD kartice


- Uređaj podržava Micro SD/SDHC/MMC kartice.
- Da koristite Micro SD card, postavite konektor u pravcu uređaja i nalepnicu sa kartice usmerite ka zadnjoj strani uređaja.
- Da uklonite Micro SD karticu, lagano pritisnite ivicu kartice da oslobodite sigurnosnu bravu i izvucite karticu iz otvora.

Osnovne operacije

Pritisnite i zadržite **Power taster** da uključite uređaj. Automatski će ući u **Home** ekran nakon start-up ekrana.

Home Screen meni

Iz **Home** ekrana, pritisnite **MENU taster** za ulazak u **Home Screen Meniu**. Pritisnite **strelice** da selektujete željenu stavku i pritisnite **Enter taster** da potvrdite opciju. Pritisnite **BACK taster** za povratak na prethodni ekran.

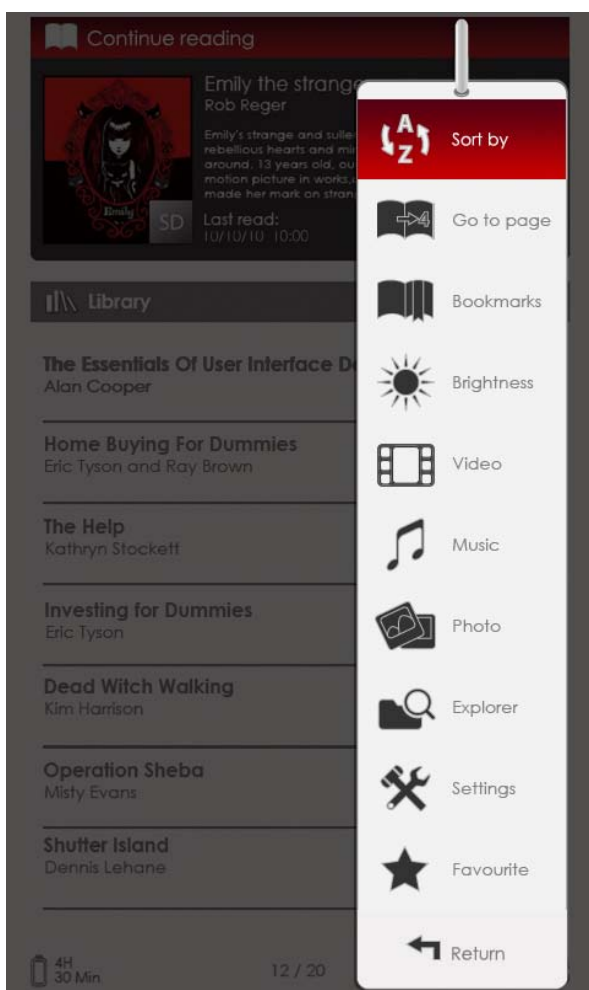

1. Sortiranje po

Pritisnite **Strelice** da selektujete željena podešavanja (**po naslovu / autoru / kateogriji / datumu / format /**), i pritisnite **Enter taster** da potvrdite opciju.

2. Prelazak na stranicu

Pritisnite **Strelice** za kretanje kursora I podešavanje vrednosti. Obeležite **Apply** i pritisnite **Enter taster** da potvrdite opciju.

3. Osvetljenost

Podešavanje osvetljenosti ekrana. Pritisnite **Strelice** da podesite vrednost i pritisnite **BACK taster** da potvrdite podešavanja.

4. Favoriti

Pojaviće se lista omiljenih knjiga.

Pritisnite **Strelice** da obeležite željenu knjigu I pritisnite **Enter taster** da je otvorite.

Iz **Favorite** liste, pritisnite **MENU taster** za ulazak u podmeni detalji su niže.

Sortiranje po naslovu	Lista je sortirana po naslovu.
----------------------------------	--------------------------------


Brisanje	Brisanje trenutne knjige sa liste.
-----------------	------------------------------------

Za informacije o Bookmarks, Video, Muzici, Foto, Pretraživaču I podešavanjima, pogledajte radne instrukcije koje slede.

Čitanje knjige

Uređaj podržava PDF/EPUB sa Adobe DRM, FB2, i TXT formatima fajlova.

Pratite niže navedene korake za čitanje knjiga.

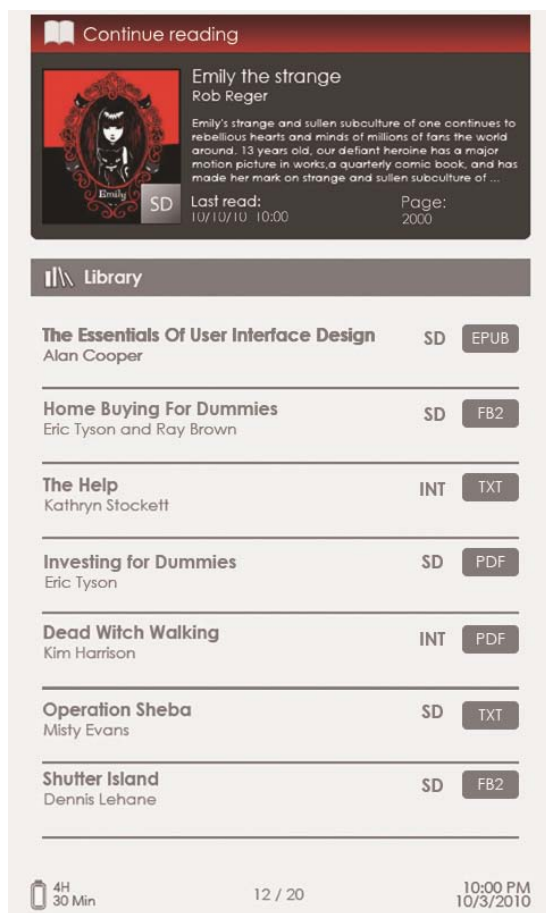


1. Nastavite čitanje

Najčešće korišćeni fajlovi će se pojaviti na ekranu. Pritisnite **Strelice** da obeležite opciju i pritisnite **Enter taster** da nastavite sa čitanjem.

2. Biblioteka

Lista knjiga je prikazana na ekranu. Pritisnite **PREV / NEXT PAGE** tastere za okretanje stranica. Pritisnite **Strelice** da selektujete željenu knjigu i pritisnite **Enter taster** za ulazak u čitanje.


Operacije na stranici knjige

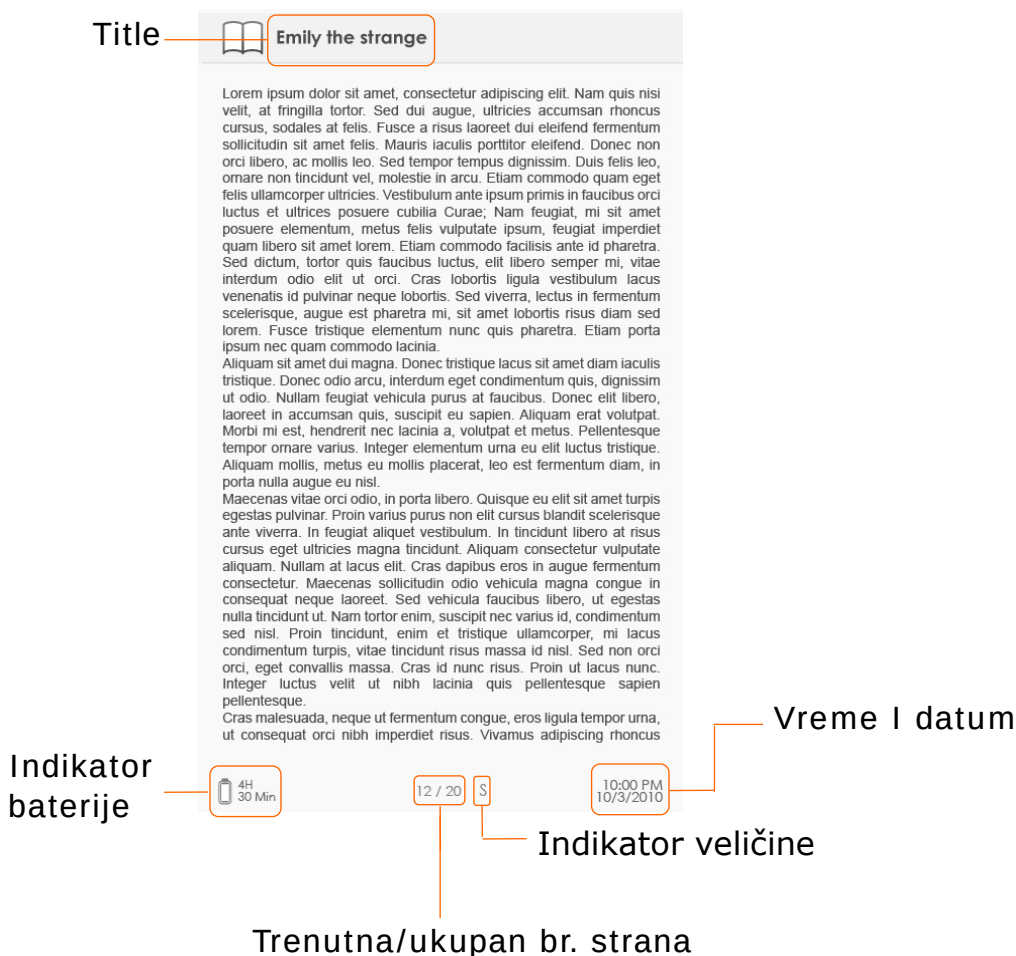

- Na ekranu stranice knjige pritisnite **PREV / NEXT PAGE tastere** za okretanje stranica.
- Pritisnite **Zoom taster** da zoom in/out stranu. Obelečite opciju I pritisnite **Enter taster** da potvrdite. Pritisnite **Strelice** za scroll ekrana I prikaz ostatka stranice.
- Pritisnite **Music taster** da pozovete statusnu liniju. Pogledajte **Music** mod za više detaljnijih informacija.

O meniju sa opcijama

Kada čitate knjigu pritisnite **MENU taster** za ulazak u meni sa opcijama, detalji slede. Pritisnite **Strelice** da obeležite stavku i pritisnite **Enter taster** da potvrdite opciju. Pritisnite **BACK taster** za povratak na prethodnu opciju/ekran.

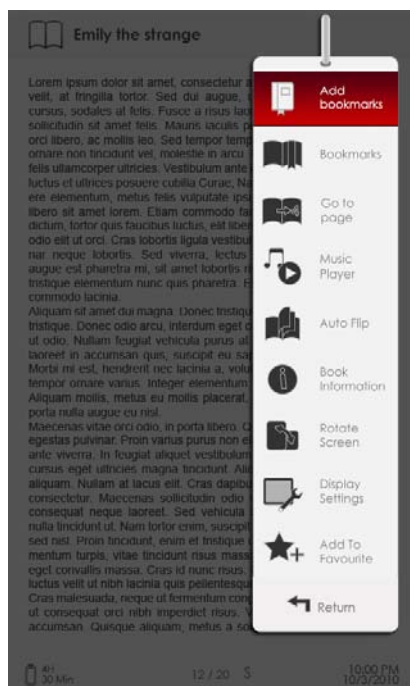

1. Dodavanje i uklanjanje bookmarks

Kreirajte/obrišite bookmark na trenutnoj stranici. Oznaka će se pojaviti u gornjem desnom uglu stranice.

2. Bookmarks

Bookmark lista će se pojaviti.

Bookmarked stranice trenutne knjige su prikazane na listi.

Pritisnite **Enter taster** za pregled selektovanih bookmark.

Na bookmark listi, pritisnite **MENU taster** za ulazak u podmeni, detalji slede.

Go to page

Pritisnite **Strelice** za kretanje krusora i podešavanje vrednosti. Obeležite **Apply** i pritisnite **Enter taster** da potvrdite opciju.

Delete

Brisanje bookmarka sa liste.

3. Prelazak na stranicu

Pritisnite **Strelice** za kretanje kursora i podešavanje vrednosti.

Obeležite **Apply** i pritisnite **Enter taster** da potvrdite opciju.

4. Muzički plejer

Pozivanje statusne linije za muziku. Možete čitati knjige i slušati audio fajlova. Pogledajte **Music** mod za više detaljnijih

instrukcija.

5. Auto Flip

Pritisnite **Strelice** da podesite slide show interval (5/10/20/30/40/50 sekundi I 1 minut) I pritisnite **Enter taster** da potvrdite. Obeležite **Disable** I pritisnite **Enter taster** to da onemogućite funkciju.
Pritisnite **BACK taster** da izađete iz slide show.

6. Informacije o knjizi


Prikaz kratkih teničkih informacija o trenutnoj knjizi.

7. Rotacija

Pozicija ekrana se može podesiti kao Portrait/Landscape ručno.

NAPOMENA:

Dok je pozicija ekrana postavljena kao landscape, obeležite **More/Back** i pritisnite **Enter taster** za prikaz podmenija kao što sledi.

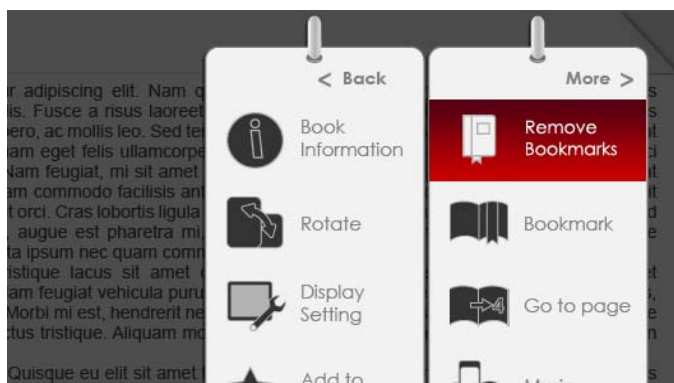

8. Podešavanja ekrana

Pritisnite **Strelice** da obeležite željenu opciju ili podesite vrednost. Obeležite **Preview** I pritisnite **Enter taster** za prikaz podešavanja. Obeležite **OK** I pritisnite **Enter taster** da potvrdite podešavanja.

9. Dodavanje I uklanjanje iz favorita


Dodajte trenutnu knjigu u **Favorite** ili je uklonite iz **Favorite**.

10. Podešavanja dekodiranja

Pritisnite **Strelice** da selektujete željene opcije I pritisnite **Enter taster** da potvrdite.

Bookmarks

Iz **Home** menija, pritisnite **Enter taster** za ulazak u **Bookmarks** sektor. Sve knjige koje sadrže bookmarks su prikazane u interfejsu. Kratka informacija o trenutnim knjigama i prikaz na vrhu ekrana.

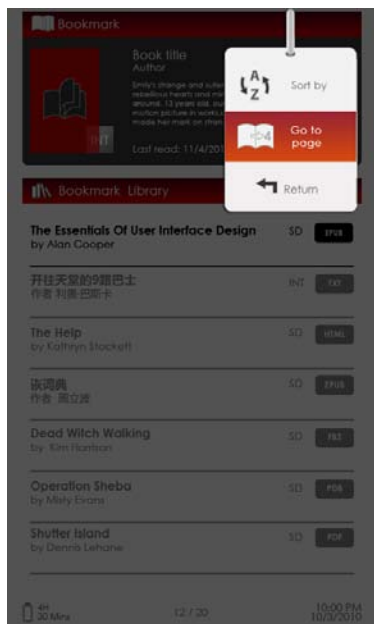

U okviru **Bookmark** interfejsa, pritisnite **MENU taster** za ulazak u podmeni, detalji slede.

1. Sortiranje po

Sortiranje fajlova po


Naslovu / autoru / kategoriji / Datumu / Formatu.

2. Prelazak na stranicu

Pritisnite **Strelice** za kretanje kursora i podešavanje vrednosti. Obeležite **Apply** i pritisnite **Enter taster** da potvrdite opciju.

Bookmarks lista

Pritisnite **Strelice** da obeležite željenu knjigu i pritisnite **Enter taster** za ulazak u **Bookmarks Listu**. Bookmarked stranice trenutne knjige su prikazane na listi. Pritisnite **Enter Taster** da pogledate selektovane bookmark.

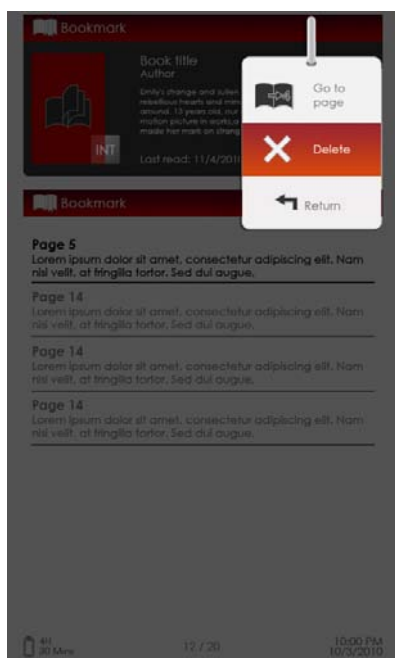

Pritisnite **MENU taster** za ulazak u podmeni, detalji slede.

1. Prelazak na stranicu


Pritisnite **Strelice** za kretanje kursora i podešavanje vrednosti. Obeležite **Apply** i pritisnite **Enter taster** da potvrdite opciju. Brisanje bookmarka sa liste.

2. Brisanje

Brisanje bookmarka sa liste.

Video

- Uređaj podržava WMV7/8/9, FLV, RM/RMVB, MKV, MOV, VOB, FLV, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4(Xvid), Divx, H.263, and H.264 format fajlova. Može podržati do HD 1080p rezolucije.
 - Iz **Home** menija, pritisnite **Enter taster** za ulazak u vido listu fajlova. Pritisnite **PREV / NEXT PAGE tastere** za okretanje stranica. Pritisnite **Strelice** da selektujete željeni video fajl i pritisnite **Enter taster** za gledanje vido fajla. Obeležite **Yes** i pritisnite **Enter taster** da nastavite sa reprodukcijom kada budete upozoreni. Pritisnite **BACK taster** za povratak na prethodne opcije.
- U okviru pregleda videa, sledeće opcije se mogu izvršiti.

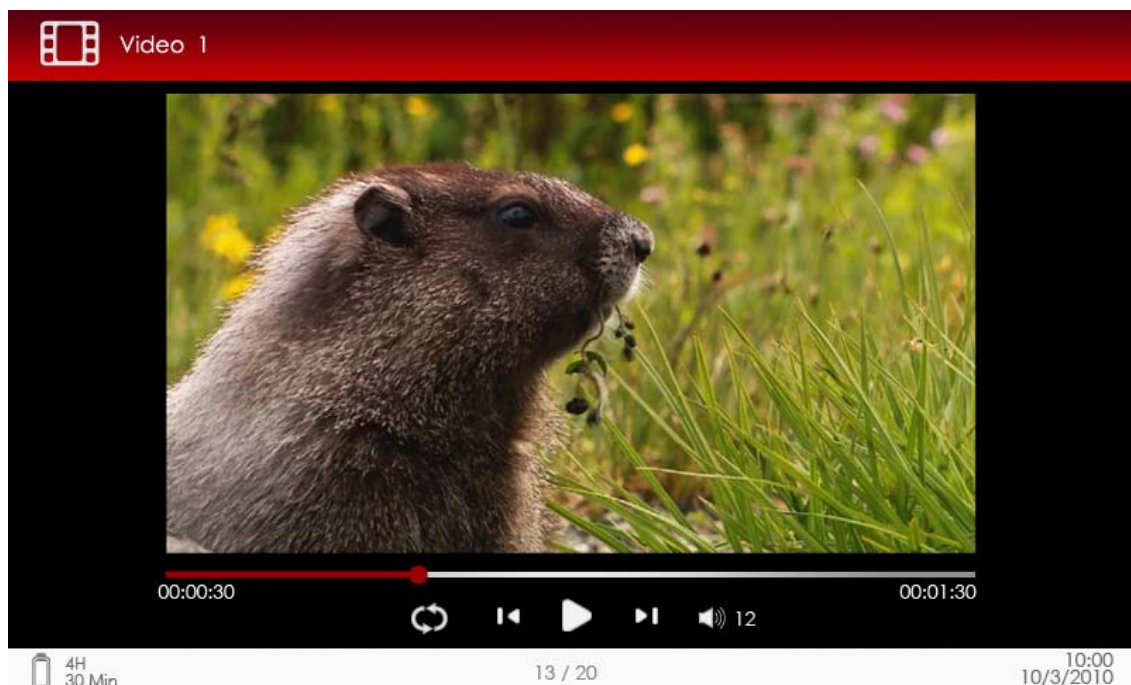

1. Zoom taster

Izmena između normal/full screen moda.

2. ►/◄ Taster (Strelice)

Podešavanje jačine.

3. ▼/▲ (Strelice)


Pritisnite ▼/▲ za prelazak na prethodni/sledeći video fajl.
Pritisnite i zadržite ▼/▲ za premotavanje/ubrzano napred.

4. ►/|| Taster

Pauza/nastavak reprodukcije.

Video Meni

Tokom gledanja video fajla pritisnite **MENU taster** za ulazak u **Video** meni, detalji slede.

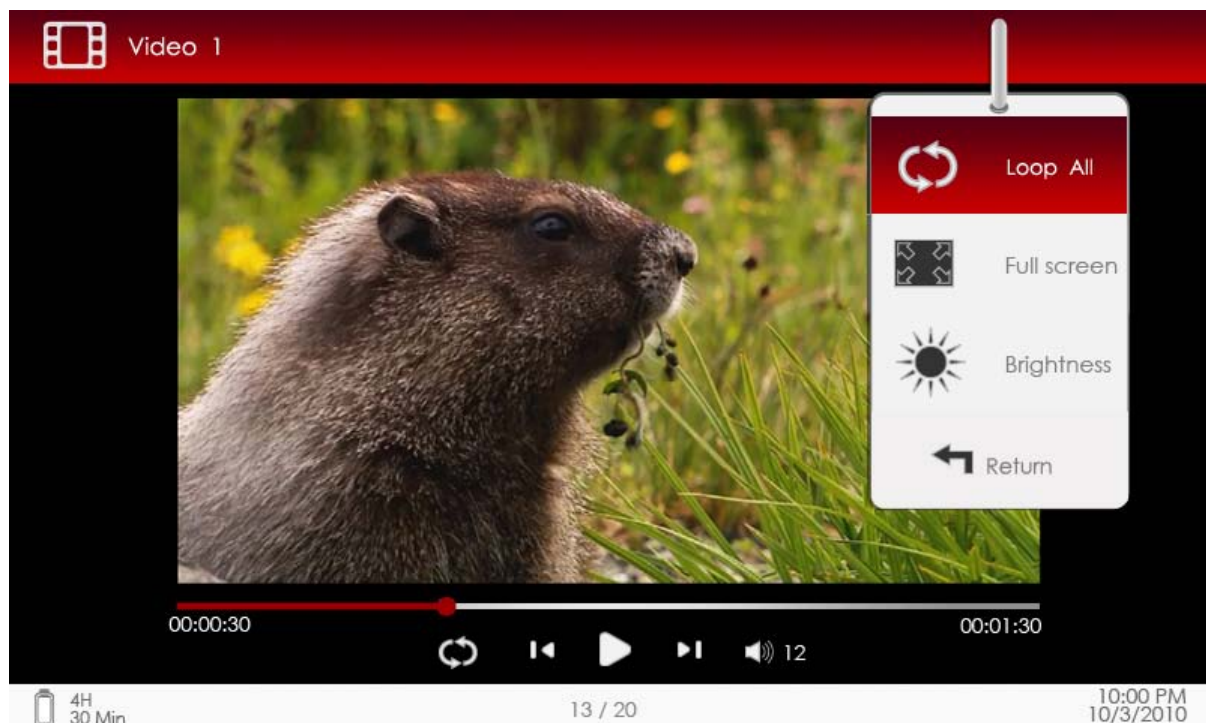

1. Loop sve / ponovi jednu

Obeležite opciju i pritisnite ▼ / ▲ (**Strelice**) za izmenu dva moda reprodukcije.

Loop sve	Reprodukcija svih video fajlova uz ponavljanje.
Ponovi jednu	Reprodukcije trenutnog video fajla uz ponavljanje.

2. Full screen / Fit to screen

Izmena između normal/full screen moda.

3. Osvetljenost

Pritisnite ▼ / ▲ (**Strelice**) da podesite vrednost I pritisnite **BACK taster** da potvrdite opciju.

NAPOMENA

Uređaj podržava podnaslov sub, ssa, srt, lrc formata.


Naziv fajla podnaslova mora biti identičan onom za video fajl.

Podnaslov će biti učitani automatski tokom video reprodukcije.

Muzika

Iz **Home** menija, pritisnite **Enter taster** za ulazak u ekran za reprodukciju muzike. Uređaj podržava MP3, WMA, AAC, i OGG format fajlova.

Operacije na Playback ekranu

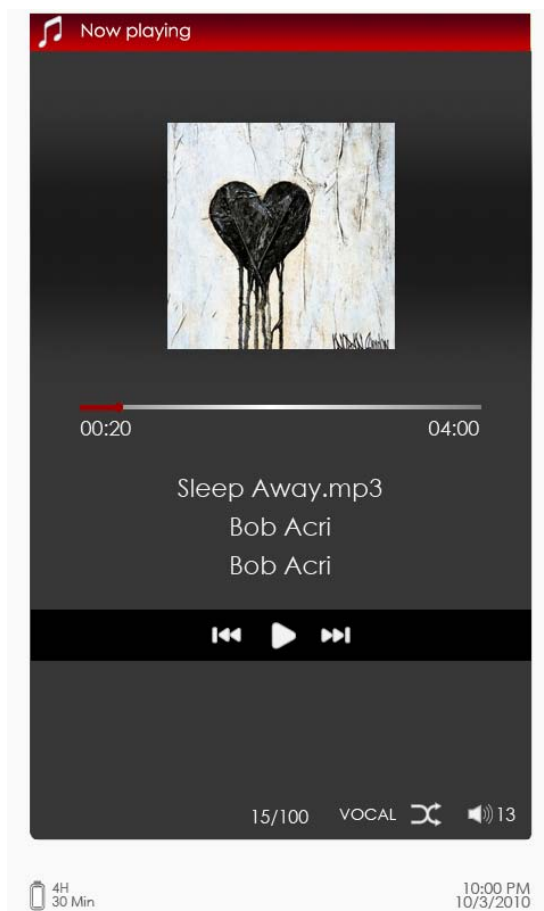

1. ▼ / ▲ (Strelice)

Podešavanje jačine zvuka.

2. ► / ◀ (Strelice)

Pritisnite ► / ◀ za prelazak na prethodnu, narednu pesmu.
Pritisnite i zadržite ► / ◀ za premotavanja/brzo napred.

3. ⏸ Taster


Pauza i nastavak reprodukcije.

4. Back Taster

Napusti playback ekran.

Meni za muziku

Tokom slušanja audio fajla, pritisnite **MENU taster** za ulazak u **Music** meni, detalji slede.

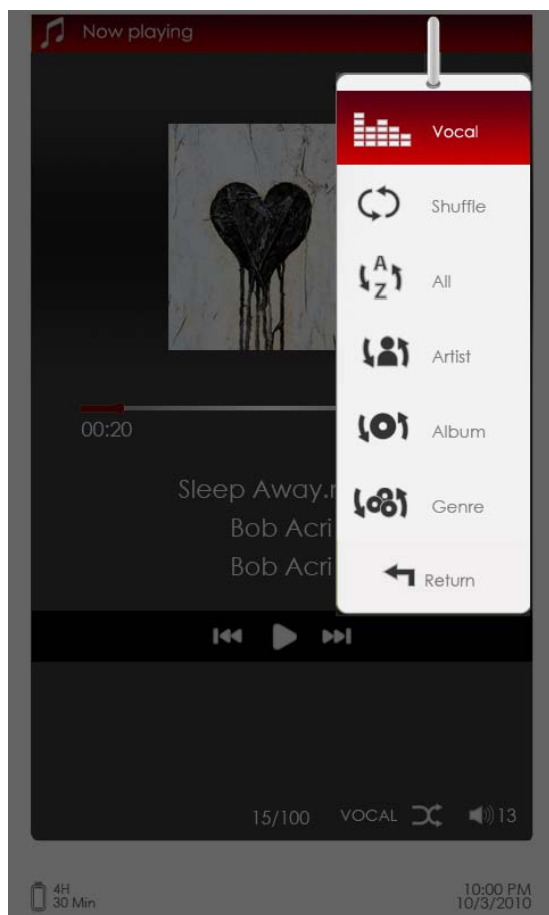

Ikona

Funkcije



Obeležite stavku i pritisnite ►/◄ (**Strelice**) da selektujete željeni kvalitet zvuka.



Obeležite stavku i pritisnite ►/◄ (**Strelice**) da selektujete željeni mod reprodukcije.



Pregled svih audio fajlova



Sortiranje fajlova po izvođaču




Sortiranje fajlova po albumu.



Sortiranje fajlova po žanru.

Mod za muziku u pozadini

Čitanje knjiga (pregled slika) tokom slušanja muzike. Tokom reprodukcije muzike pritisnite **BACK taster** za ulazak za mod reprodukcije muzike u pozadini.



- Na ekranu za knjigu/skuje pritisnite ►/|| za prikaz play bara i pritisnite ponovo da pauzirate/ nastavite reprodukciju u bilo kom trenutku.
- Pritisnite ▼/▲ (**Strelice**) da podesite nivo jačine zvuka. Pritisnite ►/◄ (**Strelice**) za prelazak na prethodnu/sledeću pesmu. Pritisnite i zadržite ►/◄ za premotavanje/brzo napred.
- Pritisnite **BACK taster** da izađete iz play bara.

Napomena:

Funkcija je dostupna i u okviru drugih režima osim u slučaju video reprodukcije.


Da izađete iz ovog režima, idite na ekran za reprodukciju i pritisnite » da puzirate reprodukciju. Možete pritisnuti » da puzirate reprodukciju tokom čitanja knjiga/gledanja slika.

Slike

Uređaj podržava formate slika kao što su: JPEG, GIF, BMP, i PNG.

- Iz **Home** menija, pritisnite **Enter taster** za ulazak u listu slika. Pritisnite **PREV / NEXT PAGE taster** za okretanje stranica. Pritisnite **Strelice** da selektujete željeni fajl sa slikama i pritisnite **Enter taster** za pregled slika. Pritisnite **BACK taster** za povratak na prethodne opcije.
- Pritisnite **MENU taster** za ulazak u **Photo** podmeni. Obeležite **Sort by title** da uredite listu fotografija po naslovu.

Tokom pregleda slika, sledeće funkcije se mogu izvršiti.

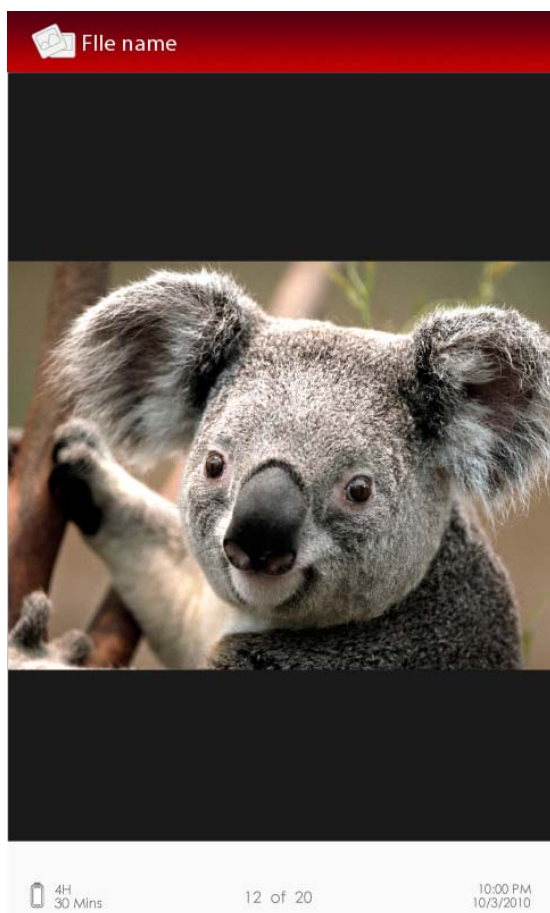

1. PREV / NEXT PAGE taster


Prelazak na prethodnu/sledeću sliku.

2. Zoom taster

Zoom in/out slika. Pritisnite **Strelice** za scroll po ekranu do sledeće stranice. Pritisnite **BACK taster** za povratak na originalnu veličinu.

Foto meni

Tokom gledanja slika pritisnite **MENU taster** za ulazak u **Photo** meni, detalji slede. U ovom meniju obeležite stavku i pritisnite **Enter taster** da potvrdite opciju.

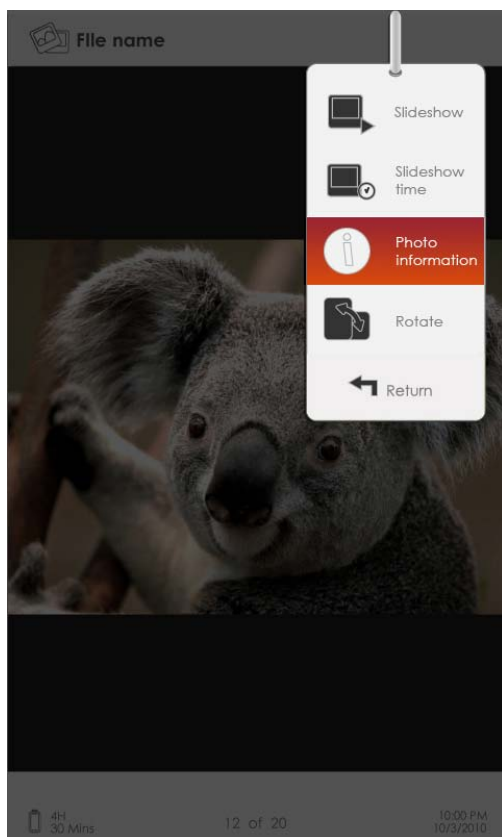

1. Slideshow

Pritisnite **Enter taster** za ulazak u slide show i pritisnite **BACK taster** da izađete iz slide show-a. Interval za slide show je podešen na 3 sekunde fabrički.

2. Slide vreme

Pritisnite **Strelice** da podesite interval (3/5/10/15/20/25 sekundi) slide show-a i pritisnite **Enter taster** da potvrdite.

3. Informacije

Prikaz kratkih tehničkih informacija o trenutnoj slici

4. Thumbnail


Uređivanje slika uz pomoć thumbnail prikaza. Pritisnite **BACK taster** da izađete iz thumbnails liste.

5. Rotacija

Položaj ekrana se može podesiti na Portrait/Landscape ručno.


Pretaživač fajlova

Iz **Home** menija, pritisnite **Enter taster** za ulazak u **File Explorer** deo. Pritisnite ►/◄ (**Strelice**) da selektujete fajlove sa **Flash** ili **SD kartice** i pritisnite **Enter taster** da potvrdite. Svi fajlovi na flash ili SD kartici nalaze se na listi. Kada je kursor na listi pritisnite **BACK taster** da izađete iz liste i pomerite kursor da selektujete **Flash** ili **SD karticu**. Koristite ▼/▲ (**Strelice**) da selektujete željeni fajl pritisnite **Enter taster** da potvrdite opciju. Pritisnite **PREV/NEXT PAGE tastere** za okretanje stranica.

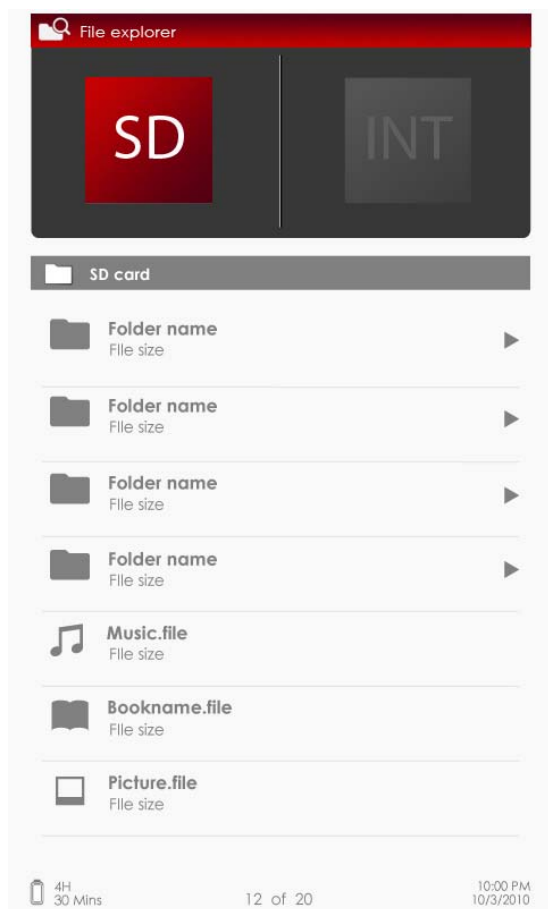

Meni za pretraživanje fajlova

Na listi obeležite željeni fajl ili folder I pritisnite **MENU taster** da pozovete **File Explorer** meni, detalji slede. U okviru menija obeležite stavku i pritisnite **Enter taster** da potvrdite.

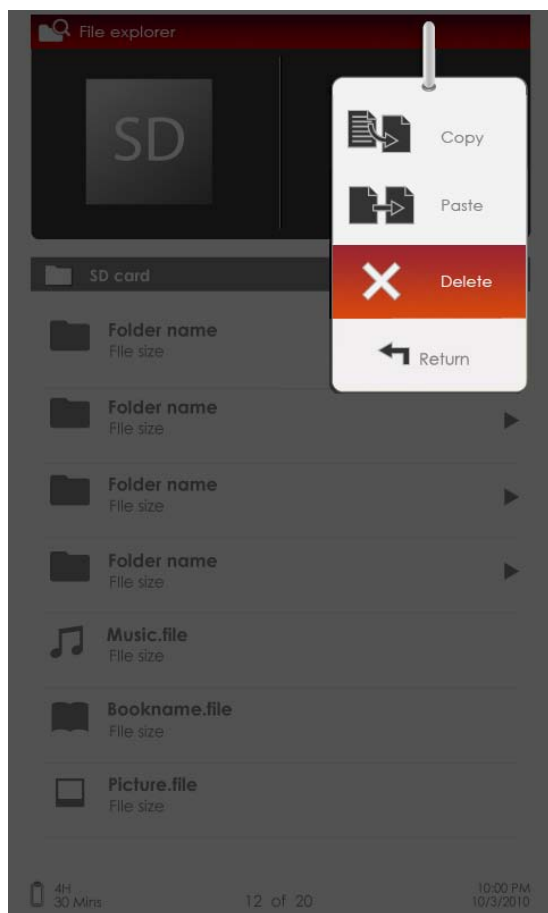

1. Kopiranje

Kopiranje dokumenta ili fajla u drugi folder sa fajlovima. Da kopirate selektovani fajl ili dokument pritisnite **Enter taster** da potvrdite opciju.

2. Brisanje

Brisanje trenutnog fajla ili dokumenta sa flash ili SD kartice. Pritisnite **Enter taster** da obrišete selektovani fajl sa liste.

3. Paste

Postavljanje fajlova koje ste kopirali na novu lokaciju. Obeležite stavku i pritisnite **Enter taster** da prebacite fajlove u trenutno odabranu lokaciju.

NAPOMENA:

Nije moguće izvršiti prenos fajlova sa interne memorije na SD karticu.

Podešavanja

1. Vreme / datum

Podešavanje vremena I datuma prikazanog na uređaju. Pritisnite ► / ◄ (**Strelice**) za kretanje kursora. Pritisnite ▼ / ▲ (**Strelice**) da podesite vrednost. Obeležite **Apply** i pritisnite **Enter taster** da potvrdite.

2. Standby uređaja

Tokom određenog perioda neaktivnosti, uređaj će automatski ući u sleep mod. Pritisnite **Strelice** da podesite vreme nakon koga će uređaj aktivirati sleep mod i pritisnite **Enter taster** da potvrdite. Selektujte **Disable** da onemogućite funkciju.

3. Formatiranje interne memorije / SD

Fajlovi će biti obrisani trajno jedanput kada se formatiranje izvrši.

Pritisnite **Strelice** da selektujete internu memoriju ili SD karticu I pritisnite **Enter taster** da potvrdite.

4. O proizvodu

Prikaz tehničkih informacija o uređaju.

5. Menadžment napajanja

Prikaz trenutnog statusa baterije.

6. Fabrička podešavanja

Vraćanje podešavanja uređaja na fabrička. Fajlovi će biti trajno obrisani jedanput kada se podešavanja vrate na fabrička.

Pritisnite **Strelice** da obeležite **Restore** i pritisnite **Enter taster** da potvrdite.

7. Jezik

Selekcija željenog jezika. 22 jezika su vam na raspolaganju.

8. Uputstvo za upotrebu

Ovaj PDF-format uputstva za upotrebu može se koristiti i na samom uređaju.

Tehnička specifikacija

Display	5" TFT-LCD
Rezolucija	800 x 480 piksela
	Knjige: PDF/EPUB sa Adobe DRM, FB2, i TXT
Podržani formati fajlova	Muzika: MP3, WMA, AAC, i OGG Foto: JPEG, GIF, BMP, i PNG Video: WMV7/8/9, FLV, RM/RMVB, MKV, MOV, VOB, FLV, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4(Xvid), Divx, H.263, i H.264
Adobe DRM	DRM za EPUB/PDF, built-in Adobe Reader Mobile
Dopunski slotovi	SD/SDHC/MMC do 16GB (FAT format)
Ostali interfejsi	mini USB2.0/3.5mm stereo audio džek
Dimenzije	155 mm x 97 mm x 11.5 mm (L x W x H)
Težina	181 g

Tehnička podrška i garantne informacije

Molimo vas pogledajte www.prestigio.com za tehničku podršku i priloženi garantni list za informacije o garanciji.

Odricanje od odgovornosti.

Učinili smo sve napore da osiguramo preciznost i kompletnost informacija i procedura navedenih u ovom uputstvu za upotrebu. Nema odgovornosti i neće biti prihvaćena za nedostatke i greške. Prestigio zadržava pravo izmena bez prethodnog upozorenja.