


Darba uzsākšana

1. Iepakojuma saturs

- | | |
|------------------------|---------------------------|
| 1. e-grāmatas lasītājs | 2. USB Kabelis |
| 3. Austiņas | 4. Lietošanas instrukcija |
| 5. Garantijas karte | |

2. Ierīces ārējais izskats

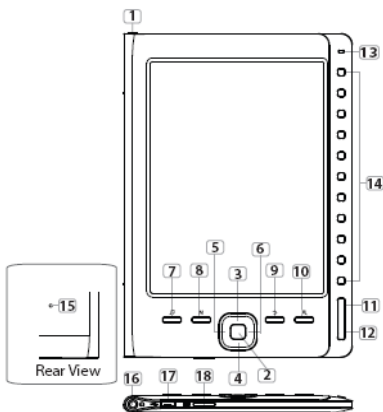

- | | | |
|----------------|-------------------------|--|
| 1 | Ieslēgšanas poga | Ieslēgt/Izslēgt ierīci |
| 2 | Ievades poga | Apstiprināt izvēli |
| 3 4 5 6 | Virzienu pogas | Opciju izvēlei; Skaņas regulēšana |
| 7 | Mūzikas poga | Rādīt mūzikas atskaņošanas ekrānu fona mūzikas atskaņošanas režīmā |

8	Izvēlnes poga	Ieiet opciju izvēlnē
9	Atpakaļ poga	Atgriezties iepriekšējā opcijā; Nospiediet un paturiet pogu, lai atgrieztos mājas lapā.
10	Palielināšanas poga	Palielināt/Samazināt tekstu uz ekrāna
11	Poga Iepriekšējā lapa	Atgriezties iepriekšējā lapā
12	Poga Nākamā lapa	Pāriet nākamajā lapā
13	LED Indikators	Barošanas un baterijas statuss
14	Navigācijas pogas	Izvēlēties atbilstošus pozīcijas; Ievadīt lapaspušu numurus
15	Pārstartēšanas poga	Pārstartēt ierīci, atjaunojot rūpnīcas iestatījumus
16	Austiņu ligzda	Austiņu pieslēgšana
17	Mini USB ports	Pieslēgties mini USB savienotājam
18	Mikro SD kartes ligzda	Ievietot mikro SD karti

3. Ierīces ieslēgšana/izslēgšana

- Nospiediet un paturiet **Ieslēgšanas pogu**, lai ieslēgtu ierīci. Ieslēgšanas displejs ielādēsies pirms galvenā izvēlnē parādīsies uz ekrāna.
- Nospiediet un paturiet **Ieslēgšanas pogu**, lai izslēgtu ierīci.

4. Uzlādēšana

- Savienojiet ierīci ar datoru vai portatīvo datoru. Parasti pilna ierīces uzlādēšana aizņem aptuveni 4 stundas.
- Pēc iespējas ātrāk uzlādējiet ierīci tiklīdz akumulators ir gandrīz tukšs, ko parāda sekojošs apzīmējums . Ikona  parādās uzlādēšanas laikā.

5. Mikro SD kartes lietošana

- Ierīce atbalsta mikro SD kartes.
- Lai ievietotu mikro SD karti, novietojiet kartes savienotāju pret ierīci un kartes etiķeti pret ierīces aizmugurējo daļu.
- Lai izņemtu mikro SD karti viegli uzspiediet uz kartes maliņas, lai atbrīvotu drošības slēdzeni un izņemtu karti no ligzdas.

Grāmatu lasīšana

Nospiediet **Ciparu pogas**, lai izvēlētos **Grāmatas** un ieietu grāmatu lasīšanā.


Piezīme

- Izvēlēties **Lasīšanas vēsture**, lai pārlūkotu izlasītus iepriekš failus.
- Ja faili tika kādreiz saglabāti SD kartē, tie joprojām parādīsies failu sarakstā, pat ja mikro SD karte ir izņemta. Bet šos failus nevar atvērt, ja SD karte ir izņemta.

- Lasot nospiediet pogas **Iepriekšējā/Nākamā lapa**, lai pārsīkstītu lapas.
- Nospiediet **Palielināšanas pogu**, lai palielinātu/samazinātu tekstu uz ekrāna.
- Nospiediet **Izvēlnes pogu**, lai ieietu opciju izvēlnē.
- Nospiediet **Atpakaļ pogu**, lai atgrieztos iepriekšējā opcijā.

Piezīme:

Tiešo saules staru vai zemo temperatūru ietekmē rakstzīmes uz ekrāna var izbalēt.

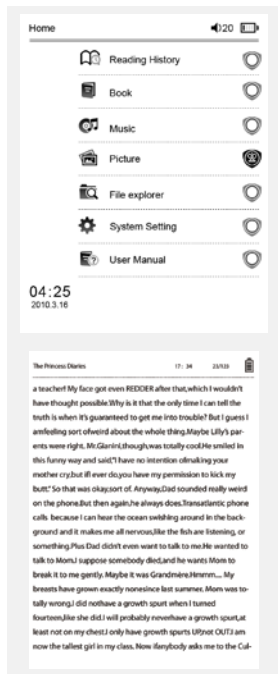

Pamata darbības

1. Adobe Digital Edition (ADE) instalācij

1. Lūdzu lejuplādējiet Adobe Digital Edition (ADE) no mājas lapas:
<http://www.adobe.com/products/digitaleditions>.
2. Uzstādiet Adobe Digital Edition (ADE) jūsu datorā vai portatīvajā datorā.
3. Ja Jums nav Adobe ID, izveidojiet to sekojot instrukcijām uz ekrāna.

2. Lejupielādējiet e-grāmatas no E-grāmatu veikala savā datorā vai portatīvajā datorā.

1. Autorizējiet Jūsu datoru vai portatīvo datoru e-grāmatu lejupielādei no e-grāmatu veikala.
2. Autorizējiet ierīci lejupielādēto e-grāmatu pārsūtīšanai un lasīšanai.
3. Lejupielādējiet e-grāmatas Adobe PDF vai EPUB formātos Jūsu datorā vai portatīvajā datorā un pārsūtiet savā ierīcē.

3. Pārsūtiet saturu ierīcē, kas ir pieslēgta Jūsu datoram vai portatīvajam datoram.

1. Savienojiet ierīci ar Jūsu datoru vai portatīvo datoru, izmantojot USB kabeli.
2. Izvēlēties saturu, kuru vēlaties pārsūtīt no Jūsu datora vai portatīvā datora.
3. Pārvietojiet saturu no datora vai portatīvā datora savā ierīcē.
4. Lūdzu, neatvienojiet USB kabeli ielādēšanas procesā. Tas var izraisīt ierīces darba traucējumus un sabojāt failus.
5. Izdariet kreiso klikšķi uz  ierīces drošai atvienošanai no datora vai portatīvā datora.

PIEZĪME:

Saturu var iekopēt arī ierīces SD kartē.