


Első lépések

1. Csomagolási lista

- | | |
|-------------------|------------------------------|
| 1. eKönyv Olvasó | 2. USB-kábel |
| 3. Fülhallgató | 4. Rövid használati útmutató |
| 5. Garanciakártya | |

2. A készülék bemutatása

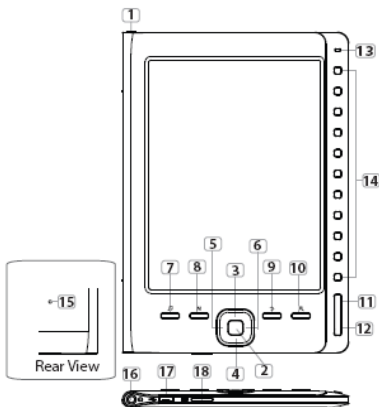

- 1** Bekapcsoló
(Power) gomb

A készülék ki- / bekapcsolása

- 2** Enter gomb

Az opció megerősítése

- 3 4 5** Irányító
gombok

**Navigálás az összes lehetőség között;
Hangerő beállítása**

- 7** Zene gomb

**Belépés a zenelejátszás képernyőbe
háttérzene üzemmódban**

8	MENÜ gomb	Belépés az opciók menübe
9	Vissza (Back) gomb	Visszalépés az előző opcióra; A gomb lenyomásával visszalépés a Kezdőképernyőre
10	Zoom gomb	A képernyőn lévő tartalom lekicsinyítése / felnagyítása
11	ELŐZŐ oldal (PREV Page) gomb	Visszatérés az előző oldalra
12	KÖVETKEZŐ oldal (gomb)	Ugrás a következő oldalra
13	LED állapotjelző	Üzemállapot és az akkumulátor állapota
14	Navigációs gombok	A megfelelő elemek kiválasztása; Oldalszámok megadása
15	Visszaállítás (Reset) gomb	A készülék visszaállítása alapértelmezett beállításokra
16	Fülhallgató csatlakozó	Csatlakozás a fülhallgatóra
17	Mini USB Port	Csatlakozás a mini USB csatlakozóhoz
18	Micro-SD kártyanyílás	Micro SD kártya beillesztése

3. A készülék ki-és bekapcsolása

- Nyomja meg és tartsa lenyomva a Bekapcsolás (Power) gombot a készülék bekapcsolásához. A kezdőképernyő jelenik meg, mielőtt belépne a főoldalra a Kezdő (Home) képernyőn.
- Nyomja meg és tartsa lenyomva a Bekapcsolás (Power) gombot a készülék kikapcsolásához.


4. Töltés

- Csatlakoztassa a készüléket és a számítógépet/Notebook-ot a töltőre. Normál esetben körülbelül 4 óra alatt töltődik fel teljesen a készülék.
- Tegye fel a töltőre mihamarabb a készüléket, ha az akkumulátor töltöttsége alacsony. Ezt az alábbi jel mutatja: . Ez az ikon:  jelenik meg a töltés során.

5. Micro SD kártya használata

- A készülék támogatja a micro SD kártyákat.
- A micro SD kártya beillesztéséhez helyezze a csatlakozót a készülék felé, a kártyafeliratot pedig a készülék hátoldala felé.
- A micro SD kártya eltávolításához finoman nyomja le a kártya szélét, hogy a biztonsági zár kiadja azt, majd húzza ki a kártyát a nyílásból.

Könyvek olvasása

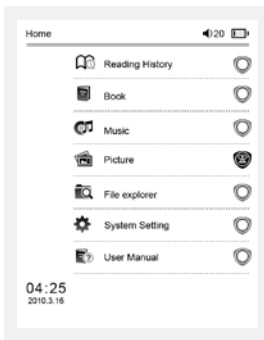

Nyomja meg a **Szám gombokat (Numeric Buttons)** a **Könyvek (Books)** kiválasztásához, majd a könyvek olvasásához.

MEGJEGYZÉS

- Válassza ki az **Olvasási előzményeket (Reading history)** a korábban olvasott fájlok megtekintéséhez.
- Ha már mentett fájlokat micro SD kártyára, a fájlok akkor is megjelennek a fájllistában, ha a micro SD kártyát eltávolította. Megnyitni nem tudja a fájlokat, ha a micro SD kártyát eltávolítja a készülékből.



a teacher! My face got even REDDER after that, which I wouldn't have thought possible. Why is it that the only time I can tell the truth is when it's guaranteed to get me into trouble? But I guess I am feeling sort of weird about the whole thing. Maybe Lilly's parents were right. Mr. Garini, though, was totally cool. He smiled in this funny way and said, "I have no intention of making your mother cry, but I'll ever do you have my permission to kick my butt." So that was okay, sort of. Anyway, Dad sounded really weird on the phone. But then again, he always does. Transatlantic phone calls, because I can hear the ocean swirling around in the background and it makes me all nervous, like the fish are listening, or something. Plus Dad didn't even want to talk to me. He wanted to talk to Mom. I suppose somebody died, and he wants Mom to break it to me gently. Maybe it was Grandmère. Hmm... My breasts have grown exactly none since last summer. Mom was totally wrong. I did not have a growth spurt when I turned fourteen, like she did. I will probably never have a growth spurt, at least not on my chest. I only have growth spurts UP, not OUT. I am now the tallest girl in my class. Now if anybody asks me to the Cul-

- Olvasás közben nyomja meg a **VISSZA/KÖVETKEZŐ oldal (PREV / NEXT Page) gombokat** a lapozáshoz.
- Nyomja meg a **Zoom gombot** a képernyőn lévő tartalom lekicsinyítéséhez/felnagyításához.
- Nyomja meg a **Menü gombot**, ha be akar lépni az opciók menübe.
- Az előző opcióhoz való visszatéréshez nyomja meg a **VISSZA (BACK) gombot**.

Megjegyzés:

Közvetlen napfény illetve alacsony hőmérséklet hatására a képernyőn a karakterek elhalványodhatnak.

Hogyan szerezhet be e-könyveket?

1. Az Adobe Digital Edition (ADE) telepítése

1. Kérjük, töltsse le az Adobe Digital Edition (ADE) programot online az alábbi weboldalról:
<http://www.adobe.com/products/digitaleditions>.
2. Telepítse az Adobe Digital Edition (ADE) programot a számítógépére/notebookjára.
3. Ha nem rendelkezik Adobe azonosítóval, a képernyőn megjelenő utasításokat betartva hozza létre azt.

2. E-könyvek letöltése online E-könyvesboltból számítógépére / notebookjára.

1. Engedélyezze számítógépén/notebookján az e-könyvek letöltését e-könyvesboltból.
2. Engedélyezze a készüléken a letöltött e-könyvek másolását és a készüléken történő olvasását.
3. Töltsön le e-könyveket Adobe PDF vagy EPUB formátumban számítógépére/notebookjára és másolja át azokat készülékére.

3. Tartalom küldése a számítógéphez / notebookhoz csatlakoztatott készülékre

1. Csatlakoztassa a készüléket a számítógéphez/notebookhoz az USB-kábel segítségével.
2. Válassza ki a számítógépről/notebookról átküldeni kívánt tartalmat.
3. Húzza át a tartalmat a számítógépről/notebookról a készülékre.
4. Ne húzza ki az USB kábelt áttöltés közben. A készülék és a fájlok meghibásodhatnak.
5. Bal egér-gombbal kattintson erre az ikonra  a készülék és a számítógép/notebook biztonságos szétválasztásához.

MEGJEGYZÉS:

A készüléken lévő tartalmat micro SD kártyára is át lehet küldeni.