


Първи стъпки

1. Преглед на устройството

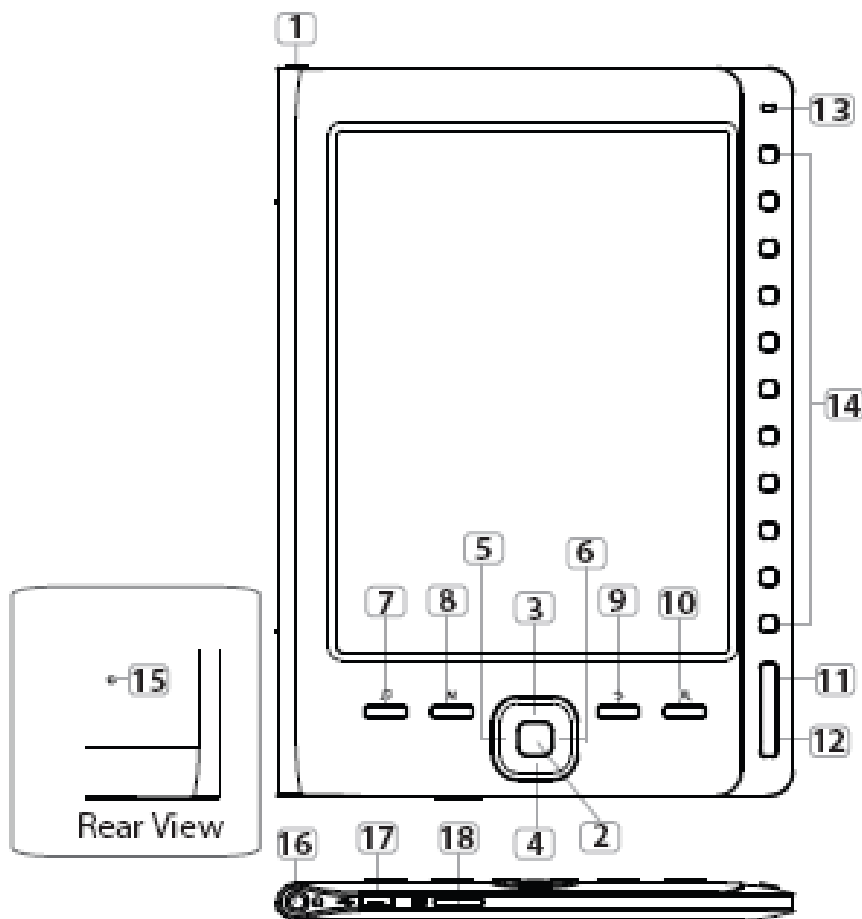

1	Бутон Power	Включване/изключване на устройството
2	Бутон Enter	Потвърждаване на опцията
3	Бутон Посоки	Навигиране през опциите; Настройка на силата на звука
4		
5	Бутон Музика	Влизане в екран за възпроизвеждане на музика от режим „фонова музика“
6		
7	Бутон MENU	Влизане в меню с опции
8	Бутон Back	Връщане в предишна опция; Натиснете и задръжте за връщане в Начален екр.
9		
10	Бутон Zoom	Увеличаване/Намаляване мащаба на изображението
11	Бутон PREV Page	Връщане към предишната страница
12	Бутон NEXT Page	Преминане към следващата страница
13	LED индикатор	
14	Навигационни Бутони	Избор на съответни обекти; Въвеждане на номерата на страниците
15	Бутон Reset	Ресетиране до фабричните настройки
16	Вход слушалки	За свързване на слушалки
17	Mini USB порт	Свързване към mini USB конектор
18	Слот за Micro SD карта	За поставяне на micro SD карта-памет

ЗАБЕЛЕЖКА:

При пряка слънчева светлина или ниски температури знаците на екрана може да избледнеят.

2. Зареждане на устройството

- Свържете устройството към PC/ноутбук за зареждане. Пълното зареждане на батерията на устройството нормално трае около 4 часа.
- Заредете отново устройството веднага, когато имате възможност, при индикация за ниско ниво на батерията - . При зареждане се появява иконата .

3. Включване/Изключване на устройството

- За да включите устройството, натиснете и задръжте **Бутон Power** (захранване). Появява се стартов екран, след което се извежда главното меню на **Началния** екран.
- натиснете и задръжте **Бутон Power** , за да изключите устройството.

4. Поставяне на карта-памет


- Устройството поддържа micro SD карти-памет.
- Та да поставите micro SD карта, поставете конектора към устройството с надписа към задния панел.
- За да извадите micro SD карта, внимателно натиснете картата навътре за да освободите заключването ѝ и след това внимателно я извадете от слота.
- За достъп до файлове в картата-памет, с помощта на Навигационните бутони изберете **Файлов Експлорер /Карта**.

ЗАБЕЛЕЖКА:

Достъпният капацитет за потребителя е около 1.5 GB. Устройството поддържа micro SD и micro SDHC карти с капацитет до 32GB.

5. Начален екран

След стартовия екран се появява **Началният** екран. Изберете желаната опция с **Навигационните Бутони**.

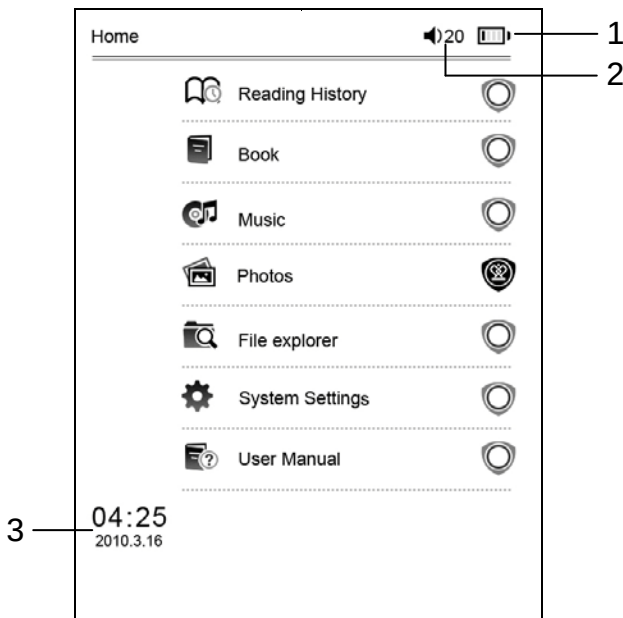

• Икони в лентата на състоянието

1	Индикатор на батерията	2	Индикатор на силата на звука
3	Индикатор на Часа/Датата		

Как да взимате еКниги

1. Инсталиране на Adobe Digital Edition (ADE)

1. Изтеглете Adobe Digital Edition (ADE) от веб-сайта:
http : // [www.adobe.com](http://www.adobe.com/products/digitaleditions) /products/ digitaleditions.
2. Инсталирайте Adobe Digital Edition (ADE) на вашия мобилен или настолен компютър.
3. Ако нямате Adobe ID, създайте го, като следвате инструкциите на екрана.

2. Изтегляне на еКниги от онлайн магазин във вашия компютър.

1. Оторизирайте вашия компютър да изтегля еКниги от онлайн магазин.
2. Оторизирайте устройството да приема от компютъра и да чете изтеглените книги.
3. Изтеглете еКниги във формати Adobe PDF или EPUB на вашия компютър и ги прехвърлете в устройството.

3. Прехвърляне на съдържание от вашия компютър в устройството.

1. Свържете устройството към компютъра с USB кабел.
2. Изберете съдържанието, което желаете да прехвърлите в него от компютъра.
3. Провлачете съдържанието от компютъра в устройството.
4. По време на трансфера на файловете не откачайте USB кабела. Това може да повреди файловете и самото устройство.
5. Щракнете ляв бутон върху иконата  за безопасно откачане на устройството от компютъра.

ЗАБЕЛЕЖКА:

Съдържанието може също така да се прехвърля в micro SD картата, ако такава е поставена в устройството.

Основни действия



История на прочетените книги

Появява се списък с последните прочетени книги. С **Бутони PREV/NEXT Page** можете да прелиствате списъка, а с **Навигационните бутони** да отворите книга.

С **Бутоните за посока** можете да изберете конкретна книга и с **Бутон Enter** да я отворите.


Reading History		1/1	 20 
	combine.txt 2011-1-27 10:57	☒	43/1130
	Test.txt 2011-1-27 11:57	☐	3/11
	1avgustck.epub 2011-1-27 11:57	☐	4/13
	5sumrakerkala.rtf 2011-1-26 1:23	☐	1/123
	Persi_4_chast.epub 2011-1-20 11:57	☐	33/124
	peshera.epub 2011-1-19 12:57	☐	12/60
	Akunin_In_i_Yan.192345.epub 2011-1-11 11:11	☐	12/34

ЗАБЕЛЕЖКА:

Ако на micro SD картата са запамятавани файлове, те ще се показват в „Историята“ дори при изваждане на картата. Но ако картата е извадена от устройството, файловете няма да може да се отварят.

По време на четене

Когато четете книга, можете да извършвате следното:

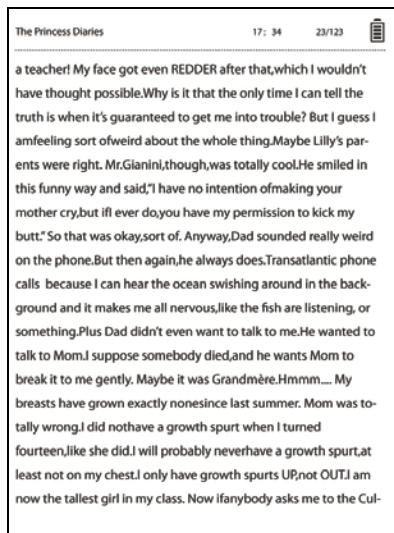


- Да прелиствате страниците с бутони **PREV/NEXT Page**.
 - Да увеличавате/намалявате съдържанието на екрана с бутон **Zoom**. С **Навигационните бутони** можете да изберете размера на шрифта или мащаба на увеличението. При увеличение на страница, с **Бутоните за посока** можете да покажете останалата част от страницата.
 - Да се върнете на предишната опция/екран с Бутон **Back**.
 - Да влезете в екрана за пускане на музика с бутон **Музика**, когато сте в режим „фонова музика“.
- Натиснете **Бутон Меню** за да изведете менюто с опции. Вижте **Режим Книга** за още инструкции.



Книга

Появява се списък с книги.

Устройството поддържа файлови формати txt, epub, pdf, pdb, fb2, и html.

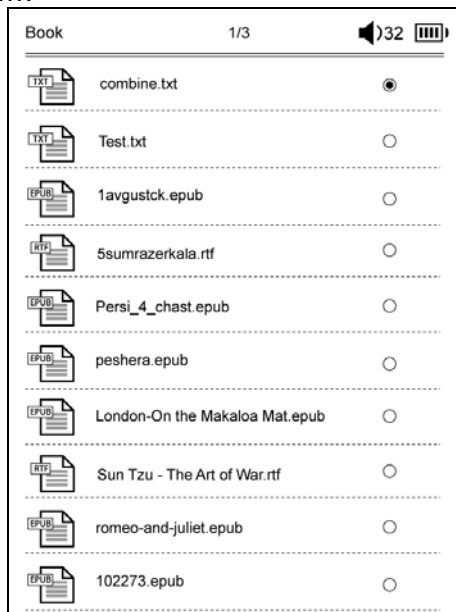

Прелиствайте страниците с бутони **PREV/NEXT Page**.

С **Бутон MENU** можете да изведете контекстното меню в опции, както следва:

• Търсене

Натиснете **Навигационните бутони** за въвеждане на желаните букви. За изтриване изберете **AB-**.

При успешно търсене се появяват страниците с въведените букви. С бутони **PREV/NEXT Page** можете да


прелиствайте страниците, ако има такива. С **Бутоните за посока** можете да изберете желана книга и с бутон **Enter** можете да я отворите.

• Сортиране

Изберете желаната опция (**по дата / заглавие / вид файл**) за подреждане на списъка с книги.

Четене на книги


Натиснете **Навигационните бутони** за да отворите книга.

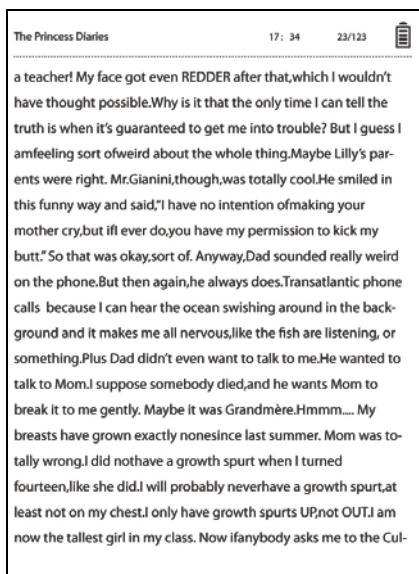

- Прелиствайте страниците с бутони **PREV/NEXT Page**.
- С бутон **Zoom** можете да увеличавате/намалявате съдържанието на екрана.
- С бутон **Back** можете да се върнете в предишна опция/екран.
- С бутон **MENU Button** можете да изведете меню с опции.

За менюто с опции

Когато четете книга, с бутон **MENU** можете да изведете менюто с опции. Показват се опциите достъпни за книгите с конкретния формат.

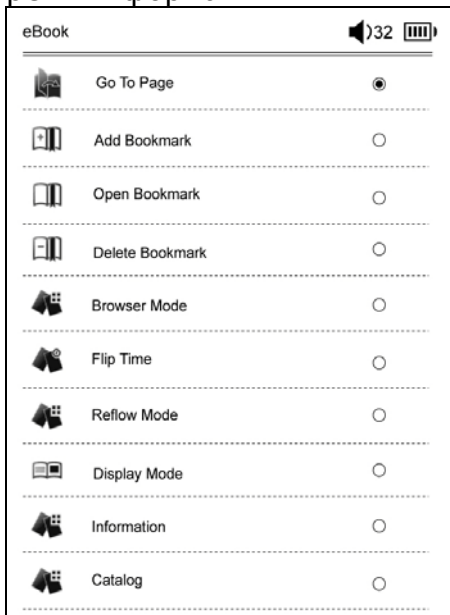

- **Отиди на страница**

Преминаване към конкретна желана страница. Въведете номера на страницата и натиснете Бутон **Enter**, за да отидете на дадената страница.

- **Добави Букмарк**

Създаване на букмарк на текущата страница. Запаметете букмарка с **Навигационните бутони**. В една книга можете да създадете 8 букмарки.

- **Отвори Букмарк**

Показване на букмарк.

Покажете букмарк с **Навигационните бутони**.

- **Изтрий Букмарк**

Изтриване на букмарк в текущата книга.

Изтрийте букмарк с **Навигационните бутони**.

- **Прелистване**

Изберете **Автоматично прелистване** за да стартирате автоматично обръщане на страниците или **Ръчно прелистване** за ръчно обръщане.

- **Интервал на Прелистване на страниците**

Време за показване на страницата при

Автом.прелистване: 30/50/80/120/150 секунди.

- **Режим Преналиване**

Пренареждане на PDF файловете като текст, който да изпълва размера на екрана (преналиване).

- **Покажи Горно и долно поле**

Показване на заглавието, индикатор за времето, за батерията и за страницата в горното или долно поле на екрана.

- **Информация**

Показване на техническата информация за текущата книга.

- **Съдържание**

Отиване в съдържанието.

С бутони **PREV/NEXT Page** можете да прелиствате съдържанието. Изберете желаното място с

Навигационните бутони.

ЗАБЕЛЕЖКА:

Функцията е достъпна само ако съдържанието е във формата на хиперлинк.

- **Настройки за завъртане на екрана**


Можете да завъртате екрана в режим Пейзаж или Портрет спрямо позицията към земната повърхност. Изберете **Включено** за ръчна настройка.



Музика

Показва се списък с аудио файлове.

Поддържат се форматите mp3, wma, ogg, flac, и wav.

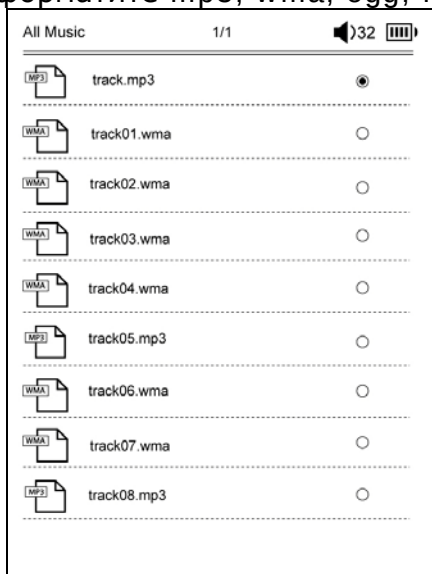

С Бутон **MENU** можете да покажете възможните опции:

- **Търсене**

Натиснете **Навигационните бутони** за въвеждане на желаните букви. За изтриване изберете **AB-**.

При успешно търсене се появяват страниците с въведените букви или дума. С бутони **PREV/NEXT Page**

можете да прелиствате страниците, ако има такива. Изберете желаната песен с **Бутоните за посока** и натиснете бутон **Enter** за да пуснете песента.

• Сортиране

Изберете желаната опция (**по дата / заглавие / вид файл**) за подреждане на списъка с аудио файлове.

Действия в екрана за възпроизвеждане



С бутон **Enter** можете да направите пауза или да възобновите възпроизвеждането.


С бутони Нагоре/Надолу от **Бутоните за посока** можете да настроите силата на звука.

С бутони Наляво/Надясно от **Бутоните за посока** можете да отидете на предишна/следваща песен.

Натиснете и задръжте Ляв/Десен бутон от **Бутоните за посока** за преминаване назад/напред в песента.

За менюто с опции

Натиснете Бутон **MENU** за да влезете в менюто с опции:

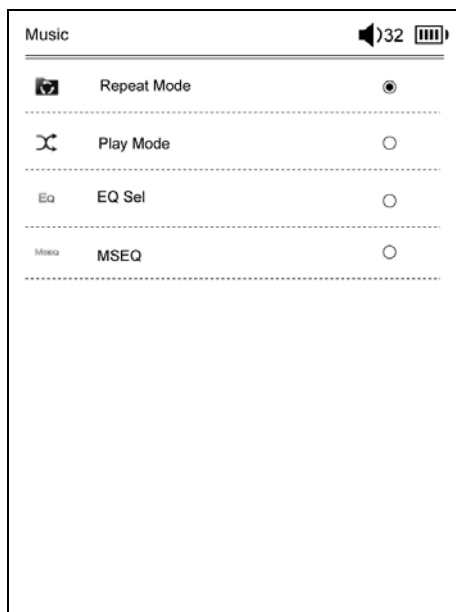

Режим на повторение

Изберете режим на повторение с **Навигационните бутони**: Веднъж, Повтори, Всички, Повтори всички.

Режим на възпроизвеждане

Изберете режим на възпроизвеждане с **Навигационните бутони**: достъпни за Поред и Разбъркано.

Еквалайзер

Изберете желаното качество на звук с **Навигационните бутони**.

EQ, MSEQ

Достъпни: 3D, Bass и LEQ.

Режим на Фонова музика


По време на възпроизвеждане на музика можете да натиснете **Бутон Back**, за да влезете в режим на фонова музика, в който да използвате другите функции на устройството с музикален фон.

За да спрете музиката, натиснете **Бутон Музика**, за да влезете в екрана за възпроизвеждане, и след това натиснете **Бутон Enter**.



Снимки

Списъкът показва снимки запаметени на SD картата и флаш-паметта. Устройството поддържа формати .jpg и .bmp.

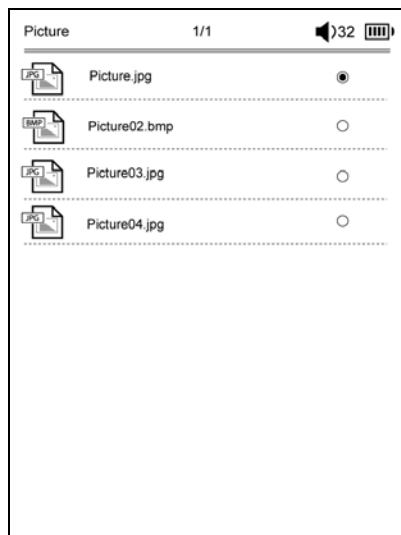

Натиснете **Бутон MENU**, за да изведете меню с опции:

- **Търсене**

Натиснете **Навигационните бутони**, за да въведете букви за търсене, за обратно изтриване, изберете **AB-**.

При успешно търсене ще се появят страниците съдържащи въведените букви или думи. С бутони **PREV/NEXT Page** можете да прелиствате страниците в резултат на търсенето. С **Бутоните за посока** можете да изберете желаната снимка, която да изведете на екрана с


Бутон Enter.

• Сортиране

Изберете желаната опция (**по дата/заглавие/вид файл**) за да подредите списъка със снимки.

Действия, когато гледате снимка

С помощта на **Навигационните бутони** можете да видите конкретна снимка. С бутони **PREV/NEXT Page** to можете да преминете към предишната/следващата снимка.

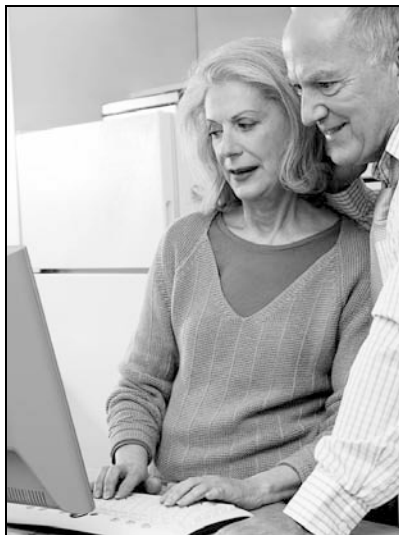

По време на гледане на снимки, натиснете **Бутон MENU** за да изведете менюто с опции.

• Преглед

Достъпните режими са **Слайдшоу** (автоматичен режим) и **Ръчен режим**.

• Продължителност на показване в Слайдшоу

Можете да променят времето за показване в слайдшоу. Достъпни са интервали от 10/20/30/60 секунди.



Файлов експлорър

Изберете файл от вградената флаш-памет или SD флаш-картата. Всички файлове във флаш-паметта и в SD картата са в списъка с файлове.

Изберете желан файл (от съвместимите формати) за показване.



Системни настройки

1. Език

Поставете желан език. Достъпни са 23 езици.

2. Час

Настройка на часа и датата.

Натиснете **Бутоните за посока** за настройка на стойностите и после бутон **Enter** за да потвърдите настройките.

3. Календар

Изведете екран с календара.

С бутоните **PREV/NEXT Page** и **Бутоните за посока** настройте стойностите.

4. Настройки на Историята на четене

• Поддръжка на Историята на четене

Запаметяване на Историята на четене.

• Деактивиране

Деактивиране на функцията.

• Изчистване на историята

Премахване на файлове от списъка с **Историята на четене**.

5. Режим на Опресняване на екрана

Препоръчва се в среда на силна светлина или ниски температури да се използва Опресняване на целия екран.

6. Изтриване на записа с активиране

Изчистване на записа на активиране на Adobe.

Ако изтриете записа с активиране на Adobe няма да можете да четете Adobe DRM книги. Ще трябва да активирате устройството отново чрез ADE.

7. Настройки за автоматично изключване

Изберете времето за изключване, или **Деактивирай**, за да деактивирате функцията.

8. Система за възстановяване

Възстановяване на настройките (състоянието) на устройството до фабричните стойности (по

подразбиране). При възстановяване на фабричните настройки се изтриват всички заредени потребителски файлове.

9. Системна информация

Показва техническата информация за устройството.



Ръководство на потребителя

Това Ръководство на потребителя в PDF-формат може да бъде прочетено и на самото устройство.

С Бутоните **PREV/NEXT Page** можете да прелиствате страниците. С Бутон **Back** можете да се връщате в **Началния** екран.

С Бутон **MENU** можете да влизате в менюто с опции.

ЗАБЕЛЕЖКА:

Моля вижте **Книга/За менюто с опции** за по-подробни инструкции.

Технически спецификации

Дисплей	6-инчов E-Ink дисплей, 800x600 пиксела
Достъпен капацитет за потребителя	Около 1,5 GB след началните настройки
Допълнителна Памет	Поддържа micro SD и micro SDHC карти с капацитет до 32GB
Поддържани файлови формати	Книги: txt, pdb, pdf, epub, fb2, html Музика: mp3, wma, wav, ogg, flac, aac Снимки: jpg, bmp
Живот на батерията	6000 страници (около: 20 часа)
Захранване	USB захранване (опция - DC 5.3V, 1A)
Минимални Изисквания за компютъра	Да поддържа работа с ОС: Windows 2000, ME, XP, Vista, Win 7, Mac OS 10x
Физически параметри	Размери: 172.5 x 120.6 x 9 mm (прибл.) Тегло: 169.2g (прибл.)

Техническа поддръжка и гаранция

Моля посетете www.prestigio.com за техническа поддръжка, и вижте гаранционната карта за гаранционна информация.

Отхвърляне на претенции

Ние сме положили всички усилия, за да гарантираме точност и пълнота на информацията и описаните процедури в това ръководство. Няма да се приемат никакви претенции относно възможни грешки или пропуски в него. Prestigio си запазва правото да прави промени в продуктите си в без допълнителни уведомления.