


Alustamine

1. Seadme ülevaade

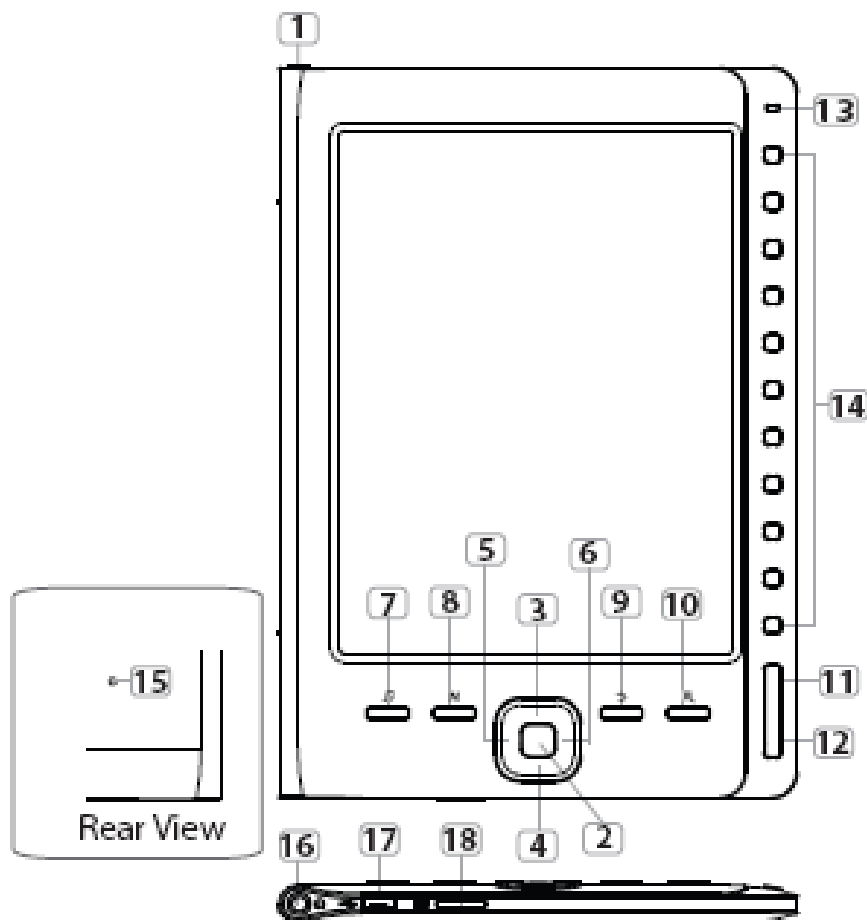

1	Toitenupp	Seadme sisse- ja väljalülitamine
2	Sisestusnupp	Suvandite kinnitamine
3/4/5/6	Suunanupud	Suvandite vahel liikumine ja helitugevuse reguleerimine
7	Muusikanupp	Taustmuusikarežiimis muusikaesitusekraanile sisenemine
8	Menüünupp	Suvandite menüüsse sisenemine
9	Tagasiliikumisnupp	Eelmise suvandi juurde liikumine. Avalehele Home naasmiseks vajutage nuppu ja hoidke seda all
10	Suumimisnupp	Ekraanil kuvatava sisu suurendamine ja vähendamine
11	EELMISE lehekülje nupp	Eelmisele leheküljele naasmine
12	JÄRGMISE lehekülje nupp	Järgmisele leheküljele liikumine
13	LED-indikaator	
14	Navigeerimisnupud	Soovitud üksuste valimine ning leheküljenumbri sisestamine
15	Lähtetusnupp	Seadme vaikesätete taastamine
16	Kõrvaklappide pistikupesa	Kõrvaklappide ühendamine
17	Mini-USB port	Mini-USB konnektori ühendamine
18	MicroSD-kaardi pesa	MicroSD-kaardi sisestamine

MÄRKUS.

Otsese päikesevalguse käes või madalal temperatuuril kasutades võib seadme ekraanil kuvatava teksti kvaliteet märgatavalt halveneda.

2. Seadme laadimine

- Laadimiseks ühendage seade ning laua-/sülearvuti. Seadme täielikuks laadimiseks kulub tavaliselt 4 tundi.
- Laadige seadet kohe, kui aku laetuse tase on madal, s.t indikaatori näit on . Laadimise ajal kuvatakse ikoon .

3. Seadme sisse- ja väljalülitamine

- Seadme sisselülitamiseks vajutage **toitenupp** ja hoidke seda all. Pärast käivitusekraani kuvamist siseneb seade avalehele **Home**.
- Seadme väljalülitamiseks vajutage **toitenupp** ja hoidke seda all.

4. Mälukaardi sisestamine

- Seadmel on microSD-kaartide kasutamise tugi.
- Sisestage microSD-kaart nii, et kaardi kontaktid jääksid seadme poole ja kaardi silt jääks seadme tagakülje poole.
- MicroSD-kaardi eemaldamiseks vajutage turvaluku vabastamiseks kergelt kaardi servale ja tõmmake kaart seejärel pesast välja.
- Mälukaardile salvestatud failide vaatamiseks vajutage **navigeerimisnuppe** ning seejärel valige suvand **File Explorer/Card (Failisirvija / Kaart)**.

MÄRKUS


Seadme mälumaht on ligikaudu 1,5 GB.

Seadmes võib kasutada kuni 32 GB mälumahuga microSD- ja microSDHC-kaarte.

5. Avaleht Home

Pärast käivitusekraani kuvamist siseneb seade avalehele **Home**.

Soovitud üksuse valimiseks vajutage **navigeerimisnuppe**.

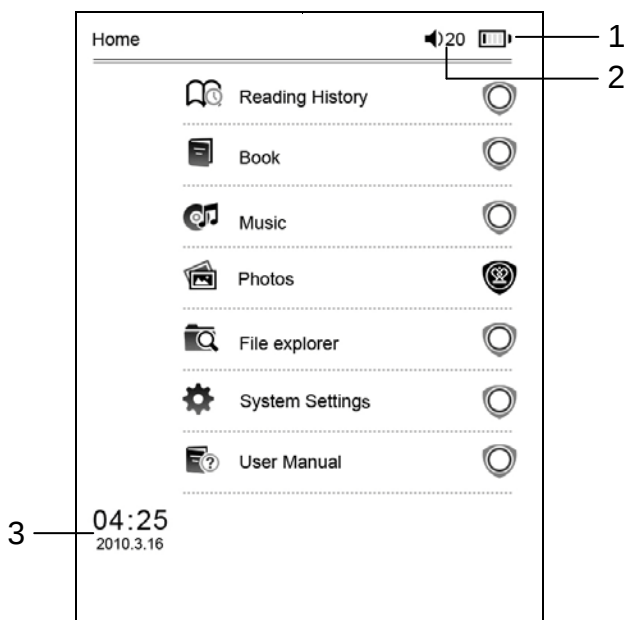

• Olekuriba ikoonid

1	Aku taseme indikaator	2	Helitugevuse indikaator
3	Kuupäev/kellaaeg		

E-raamatute hankimine

- 1. Installige tarkvara Adobe Digital Edition (ADE)**
 1. Laadige alla Adobe Digital Edition (ADE), mille leiate veebilehelt: <http://www.adobe.com/products/digitaleditions>.
 2. Installige tarkvara Adobe Digital Edition (ADE) oma laua- või sülearvutisse.
 3. Adobe ID olemasolu puudumisel järgige selle loomiseks ekraanijuhiseid.
 - 2. Laadige e-raamatuid alla e-raamatupoest ning salvestage raamatud oma laua-või sülearvutisse.**
 1. Lubage oma laua- või sülearvutil e-raamatupoest raamatuid alla laadida.
 2. Lubage seadmel allalaaditud e-raamatuid seadmesse teisaldada ning neid seal lugeda.
 3. Laadige e-raamatud alla Adobe'i PDF-vormingus või EPUB-vormingus ning teisaldage raamatud seejärel seadmesse.
 - 3. Teisaldage sisu laua- või sülearvutiga ühendatud seadmesse.**
 1. Ühendage seade USB-kaabli abil laua- või sülearvutiga.
 2. Valige laua- või sülearvutist teisaldatav sisu.
 3. Lohistage sisu laua- või sülearvutist seadmesse.
 4. Laadimise ajal ei tohi USB-kaablit lahti ühendada. Selle tagajärjel võite takistada seadme toimimist ja rikkuda faile.
 5. Seadme ja laua- või sülearvuti ohutuks lahtiühendamiseks vasakklõpsake hiirega sümbolil .
- MÄRKUS:**
Sisu saab teisaldada ka seadmesse sisestatud microSD-kaardile.

Põhitoimingud



Reading History (Lugemisajalugu)

Kuvatakse viimati loetud raamatute loend. Lehekülje keeramiseks kasutage **EELMISE/JÄRGMISE lehekülje nuppe**. Raamatu avamiseks vajutage **navigeerimisnuppe**. Soovitud raamatu valimiseks vajutage **suunanuppe** ning vajutage seejärel raamatu avamiseks **sisestusnuppu**.


Reading History		1/1	 20 
	combine.txt 2011-1-27 10:57		43/1130
	Test.txt 2011-1-27 11:57		3/11
	1avgustck.epub 2011-1-27 11:57		4/13
	5sumrakerkala.rtf 2011-1-26 1:23		1/123
	Persi_4_chast.epub 2011-1-20 11:57		33/124
	peshera.epub 2011-1-19 12:57		12/60
	Akunin_In_i_Yan.192345.epub 2011-1-11 11:11		12/34

MÄRKUS

Juhul kui failid olid kunagi microSD-kaardile salvestatud, kuvatakse need lugemisajaloos isegi siis, kui microSD-kaarti hetkel sisestatud pole. Sellisel juhul pole failide avamine aga võimalik.

Toimingud raamatu lugemise ajal

Raamatu lugemise ajal saate teha alltoodud toiminguid.

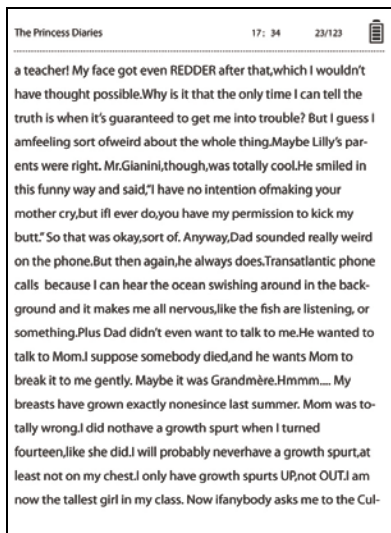

- Lehekülje keeramiseks vajutage **EELMISE / JÄRGMISE lehekülje nuppu**.
 - Ekraanil kuvatava sisu suurendamiseks ja vähendamiseks vajutage **suumimisnuppu**. Soovitud fondisuuruse või suumimisastme valimiseks vajutage **navigeerimisnuppe**. Suumitud lehekülje korral kasutage **suunanuppe** ülejäänud lehekülje kuvamiseks.
 - Eelmise suvandi või ekraani juurde naasmiseks vajutage **tagasiliikumisnuppu**.
 - Taustmuusikarežiimis muusikaesitusekraanile sisenemiseks vajutage **muusikanuppu**.
- Suvandite menüü näitamiseks vajutage **menüünuppu**. Täpsema teabe saamiseks vaadake raamatlugemisrežiimis **Book** esitatud juhiseid.*



Book (Raamat)

Kuvatakse raamatute loend.

Seade toetab failivorminguid txt, epub, pdf, pdb, fb2 ja html.

Book		1/3	 32 
	combine.txt	☒	
	Test.txt	☐	
	1avgustck.epub	☐	
	5sumrazerkala.rtf	☐	
	Persi_4_chast.epub	☐	
	peshera.epub	☐	
	London-On the Makaloo Mat.epub	☐	
	Sun Tzu - The Art of War.rtf	☐	
	romeo-and-juliet.epub	☐	
	102273.epub	☐	

Lehekülje keeramiseks vajutage **EELMISE/JÄRGMISE lehekülje nuppu**.

Suvandite menüü üksikasjalikuks kuvamiseks vajutage **menüünuppu**.

• Search (Otsing)

Soovitud kirjamärgi sisestamiseks vajutage **navigeerimisnuppe**. Sisestatud kirjamärgi kustutamiseks valige **AB-**.

Kui otsing on edukas, kuvatakse leheküljed, mis sisaldavad otsitud kirjamärke või sõnu. Lehekülje keeramiseks vajutage

EELMISE/JÄRGMISE lehekülje nuppu.


Soovitud raamatu valimiseks vajutage **suunanuppe** ning vajutage seejärel raamatu avamiseks **sisestusnuppu**.

• Üksuste sorteerimine

Raamatute loendi soovikohaseks järjestamiseks valige sobiv suvand: **by date (kuupäeva järgi)/by title (pealkirja järgi)/by file type (failitüübi järgi)**.

Raamatute lugemine

Raamatu avamiseks vajutage **navigeerimisnuppe**.

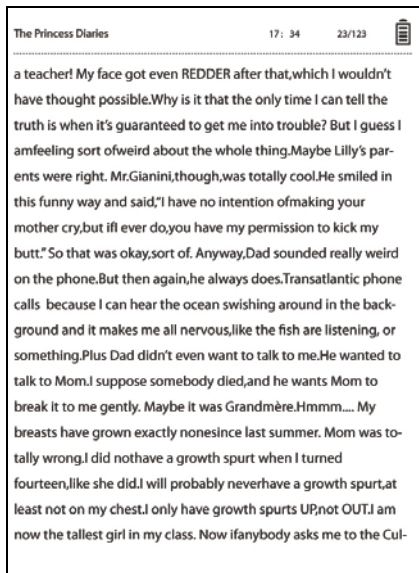


- Lehekülje keeramiseks vajutage **EELMISE/JÄRGMISE lehekülje nuppu**.
- Ekraanil kuvatava sisu suurendamiseks ja vähendamiseks vajutage **suumimisnuppu**.
- Eelmise suvandi või ekraani juurde naasmiseks vajutage

tagasiliikumisnuppu.

- Suvandite menüü kiireks kuvamiseks vajutage **menüünuppu**.

Teave suvandite menüü kohta

Raamatu lugemise ajal suvandite menüü kuvamiseks vajutage **menüünuppu**. Kuvatakse vastava raamatuvormingu jaoks saadaolevad valikud.

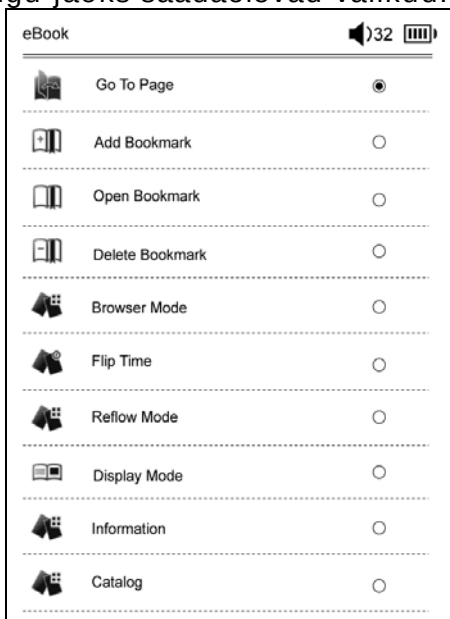

- ***Go To Page (Mine lehele)***

Soovitud leheküljele liikumine.

Soovitud leheküljele liikumiseks sisestage lehekülje number ja vajutage **sisestusnuppu**.

- ***Add Bookmark (Lisa järjehoidja)***

Kuvatava lehekülje jaoks järjehoidja loomine.

Järjehoidja salvestamiseks vajutage **navigeerimisnuppe**.

Ühe raamatu kohta võib luua kuni 8 järjehoidjat.


- **Open Bookmark (Ava järjehoidja)**
Järjehoidja kuvamine.
Järjehoidja kuvamiseks vajutage **navigeerimisnuppe**.
 - **Delete Bookmark (Kustuta järjehoidja)**
Loetavast raamatust järjehoidja kustutamine.
Järjehoidja kustutamiseks vajutage **navigeerimisnuppe**.
 - **Browse (Lehitse)**
Automaatse esituse käivitamiseks valige **Auto Flip (Automaatne keeramine)**. Lehekülgede käsitsi keeramiseks valige **Manual Flip (Käsitsi keeramine)**.
 - **Page Flip Interval (Lehekülje keeramise sagedus)**
Suvandi **Auto Flip (Automaatne keeramine)** sageduse määramine. Saadaval on järgmised sagedused (sekundites): 30/50/80/120/150.
 - **Reflow Mode (Kohandusrežiim)**
PDF-failide tekstide kohandamine nii, et need sobituvad ekraanisuurusega.
 - **Display Header and Footer (Kuva pealkiri ja jalus)**
Pealkirja, ajaindikaatori, aku oleku indikaatori ja leheküljenumbri kuvamine ekraani üla- või alaosas.
 - **Information (Teave)**
Loetava raamatu tehniliste andmete kuvamine.
 - **Table of Contents (Sisukord)**
Sisukorra vaatamine.
Vajadusel kasutage lehekülje keeramiseks **EELMISE/JÄRGMISE lehekülje nuppu**. Soovitud üksuse valimiseks vajutage **navigeerimisnuppe**.
- MÄRKUS**
See funktsioon on saadaval vaid siis, kui sisukord kuvatakse hüperlinkidena.
- **Screen rotate settings (Ekraani pööramise sätted)**
Ekraani saab pöörata, valides kas suvandi Landscape mode (horisontaalpaigutus) või Portrait mode (vertikaalpaigutus). Ekraani pöördesuuna käsitsi reguleerimiseks valige käsk **Turn On (Lülita sisse)**.



Music (Muusika)

Kuvatakse helifailide loend.

Seade toetab failivorminguid mp3, wma, ogg, flac ja wav.

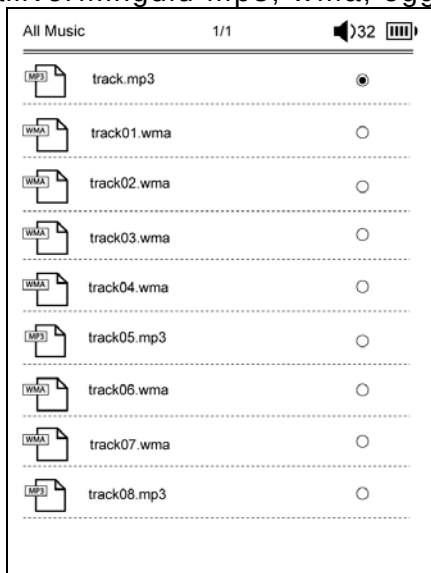

Suvandite menüü üksikasjalikuks kuvamiseks vajutage **menüünuppu**.

• Search (Otsing)

Soovitud kirjamärgi sisestamiseks vajutage **navigeerimisnuppe**. Sisestatud kirjamärgi kustutamiseks valige **AE-**. Kui otsing on edukas, kuvatakse leheküljed, mis sisaldavad otsitud kirjamärke või sõnu. Lehekülje keeramiseks vajutage **EELMISE/JÄRGMISE lehekülje nuppu**. Soovitud muusikapala valimiseks vajutage **suunanuppu** ning vajutage seejärel muusikapala esitamiseks **sisestusnuppu**.

• Sort Items (Üksuste sorteerimine)

Helifailide loendi soovikohaseks järjestamiseks valige sobiv suvand: **by date** (kuupäeva järgi)/**by title** (pealkirja järgi)/**by file type** (failitüübi järgi).

Taasesitusekraani toimingud



Taasesituse katkestamiseks või jätkamiseks vajutage **sisestusnuppu**.


Helitugevuse reguleerimiseks kasutage **suunanuppude** üles/alla liikumise nuppu.

Järgmise/eelmise muusikapala valimiseks vajutage **suunanuppude** vasakule/paremale liikumise nuppu.

Tagasi- ja edasikerimiseks vajutage **suunanuppude** vasak/parem nuppu ja hoidke seda all.

Teave suvandite menüü kohta

Suvandite menüü üksikasjalikuks kuvamiseks vajutage **menüünuppu**.

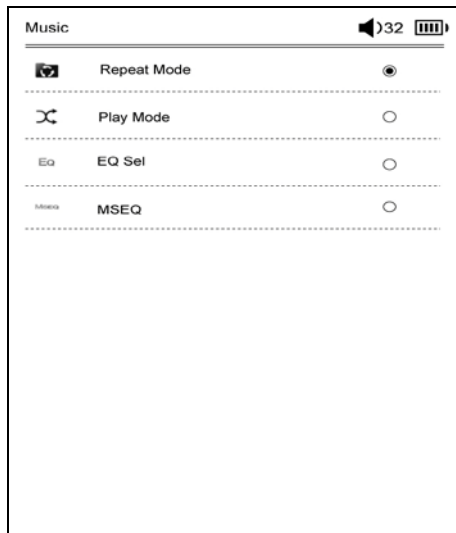

Repeat Mode (Kordusrežiim)

Soovitud kordusrežiimi valimiseks vajutage **navigeerimisnuppe**. Võite valida järgmiste suvandite vahel: Once (Üks kord), Repeat (Korda), All (Kõik), Repeat All (Korda kõiki).

Play Mode (Esitusrežiim)

Soovitud esitusrežiimi valimiseks vajutage **navigeerimisnuppe**. Võite valida järgmiste suvandite vahel: Loop (Korduv taasesitamine) ja Shuffle (Juhuesitus).

EQ Sel (EQ valik)

Soovitud helikvaliteedi valimiseks vajutage **navigeerimisnuppe**.

MSEQ

Võite valida järgmiste suvandite vahel: 3D, Bass ja LEQ.

Background Music Mode (Taustmuusikarežiim)

Muusika taasesituse ajal vajutage **tagasiliikumisnuppu**, et siseneda taustmuusikarežiimi, kus saate seadet kasutada koos taustmuusikaga.


Muusika taasesituse peatamiseks vajutage esmalt **muusikanuppu**, et siseneda taasesitusekraanile. Seejärel vajutage **sisestusnuppu**.



Photos (Fotod)

Loendis esitatakse SD-kaardile ja väikmällu salvestatud pildid.

Seade toetab pildifailivorminguid .jpg ja .bmp.

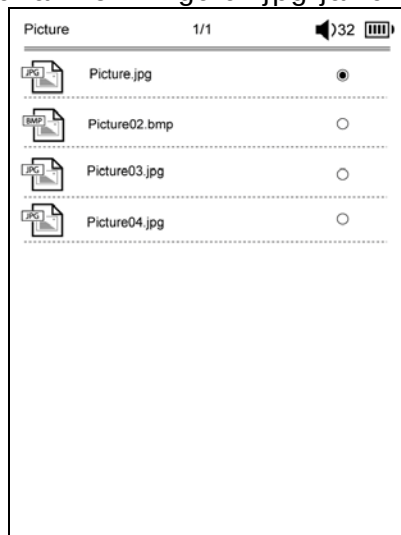

Suvandite menüü üksikasjalikuks kuvamiseks vajutage **menüünuppu**.

• Search (Otsing)

Soovitud kirjamärgi sisestamiseks vajutage **navigeerimisnuppe**. Sisestatud kirjamärgi kustutamiseks valige **AB-**. Kui otsing on edukas, kuvatakse leheküljed, mis sisaldavad otsitud kirjamärke või sõnu. Lehekülje keeramiseks vajutage **EELMISE/JÄRGMISE lehekülje nuppu**. Soovitud pildi valimiseks vajutage **suunanuppu** ning vajutage seejärel pildi vaatamiseks **sisestusnuppu**.

- **Sort Items (Üksuste sorteerimine)**


Pildifailide loendi soovikohaseks järjestamiseks valige sobiv suvand: **by date (kuupäeva järgi)/by title (pealkirja järgi)/by file type (failitüübi järgi)**.

Piltide vaatamise ajal tehtavad toimingud

Kindla pildi vaatamiseks vajutage **navigeerimisnuppe**.

Eelmise/järgmise pildi valimiseks vajutage

EELMISE/JÄRGMISE lehekülje nuppu.

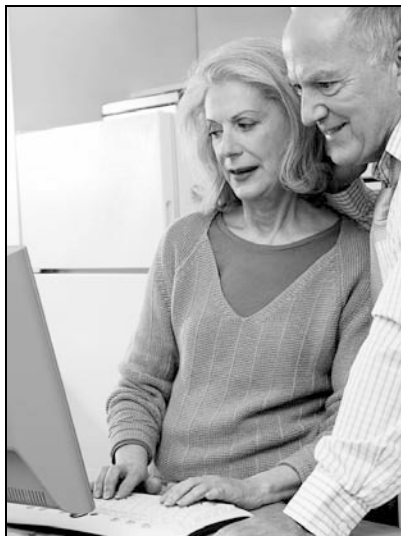

- Piltide vaatamise ajal suvandite menüü kiireks kuvamiseks vajutage **menüünuppu**.

- **Browse (Lehitse)**

Saadaval on suvandid **Slide Show (Slaidiesitlus)** ja **Manual Flip (Käsitsi keeramine)**.

- **Slide Duration (Slaidide esitamise sagedus)**

Slaidide esitamise sageduse valimine. Saadaval on järgmised sagedused (sekundites): 10/20/30/60.



File explorer (Failisirvija)

Valige väikmällu või SD-kaardile salvestatud fail. Loendis esitatakse kõik väikmällu või SD-kaardile salvestatud failid. Valige fail (kõikide ühilduvate failide hulgast), mida soovite taasesitada.



System Settings (Süsteemi sätted)

1. Language (Keel)

Soovitud keele valimine. Saadaval on 23 keelt.

2. Time (Aeg)

Kuupäeva ja kellaaja seadistamine.

Väärtuse korrigeerimiseks vajutage **suunanuppe** ning ajasätte kinnitamiseks **sisestusnoppu**.

3. Calendar (Kalender)

Kalendri kuvamine

Väärtuse korrigeerimiseks vajutage **EELMISE / JÄRGMISE lehekülje noppu** ja **suunanuppe**.

4. Reading History Settings (Lugemisajaloo sätted)

• Keep Reading History (Salvesta lugemisajalugu)

Lugemisajaloo salvestamine.

• Disable (Desactiveeri)

Funktsiooni desaktiveerimine.

- **Clear History (Tühjenda lugemisajalugu)**
Failide eemaldamine loendist **Reading History (Lugemisajalugu)**.

5. Screen Refresh Mode (Ekraanivärskendusrežiim)

Seadet tugeva päikesevalguse käes või madalal temperatuuril kasutades soovitame valida suvand Full Screen Refresh (Kogu ekraani värskendus).

6. Erase activation record (Kustuta aktiveerimiskirje)

Adobe'i aktiveerimiskirje kustutamine.

Kui olete Adobe'i aktiveerimiskirje kustutanud, pole Adobe'i DRM-vormingus raamatute lugemine enam võimalik. Teil tuleb seade ADE kaudu uuesti aktiveerida.

7. Auto Shut Down Settings (Automaatse väljalülitamise sätted)

Valige väljalülitamise aeg või valige käsk **Disable (Desaktiveeri)**, kui soovite funktsiooni kasutamise keelata.

8. Restore system (Süsteemi taastamine)

Seadme vaikesätete taastamine. Selle käigus kustutatakse kõik seadmesse salvestatud failid jäädavalt.

9. System Information (Süsteemiteave)

Seadme tehnilise teabe kuvamine.



Kasutusjuhend

Seadmes saab sirvida PDF-vormingus kasutusjuhendit. Lehekülgede keeramiseks vajutage **EELMISE / JÄRGMISE lehekülje nuppu**. Avalehele **Home** naasmiseks vajutage **tagasiliikumisnuppu**. Suvandite menüüsse sisenemiseks vajutage **menüünuppu**.

MÄRKUS

*Üksikasjalikuma teabe saamiseks lugege kasutujuhendi peatüki **Book (Raamat)** osa **Teave suvandite menüü kohta**.*

Tehnilised andmed

Ekraan	6" E-Ink ekraan, 800 x 600 pikslit
Seadme mälu maht	Ligikaudu 1,5 GB pärast esialgset seadistamist
Salvesti maht	Toetab microSD-kaarte ja microSDHC-kaarte mälumahuga kuni 32GB
Toetatavad failivormingud	Raamat: txt, pdb, pdf, epub, fb2, html Muusika: mp3, wma, wav, ogg, flac, aac Fotod: jpg, bmp
Aku kestvus	6000 lehekülge (ligikaudu 20 tundi)
Toide	USB toide (5,3 V alalisvool, 1 A valikuline)
Süsteemi miinimumnõuded	Windows 2000, ME, XP, Vista, Win 7, Mac OS 10x
Mõõtmed ja kaal	Mõõtmed: 172,5 x 120,6 x 9 mm (ligikaudu) Kaal: 169,2 g (ligikaudu)

Tehniline tugi ja garantii

Teavet tehnilise abi saamise kohta leiate aadressilt www.prestigio.com. Garantiitingimused leiate seadmega kaasapandud garantiitõendilt.

Vastutamatusesäte

Meie eesmärk on tagada käesolevas kasutusjuhendis antud teabe ja toimingute täpsus ning täielikkus. Samas ei võta me endale mingit vastutust mis tahes vigade või puuduste eest. Prestigio jätab endale õiguse selles dokumendis nimetatud tooteid eelneva etteteatamiseta muuta.