


Τα πρώτα βήματα

1. Γενική επισκόπηση της συσκευής

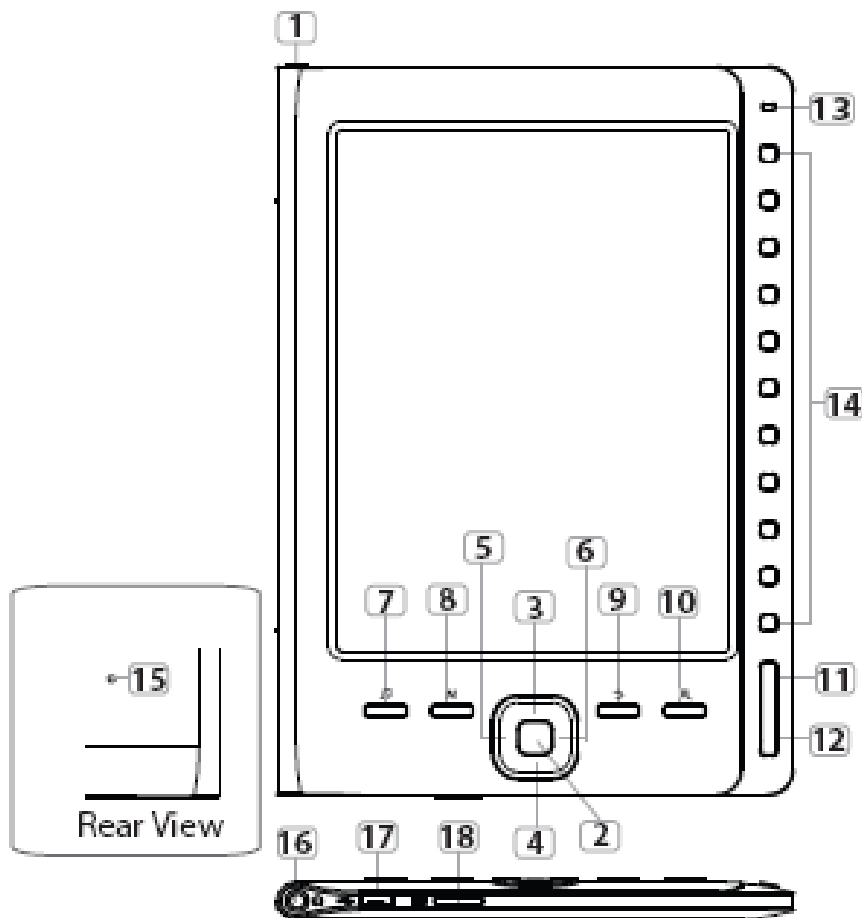

1	Κουμπι λειτουργίας	Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση της συσκευής
2	Πλήκτρο Enter (Καταχώριση)	Επιβεβαίωση της επιλογής
3 4 5 6	Κουμπιά κατεύθυνσης	Πλοήγηση σε όλες τις επιλογές. Ρύθμιση της έντασης του ήχου
7	Πλήκτρο Μουσικής	Είσοδος στην οθόνη αναπαραγωγής μουσικής κατά τη λειτουργία μουσικής υποβάθρου
8	Πλήκτρο Μενού	Είσοδος στις επιλογές μενού
9	Πλήκτρο Επιστροφή	Επιστροφή στην προηγούμενη επιλογή. Πιέστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο για επιστροφή στην Αρχική οθόνη
10	Πλήκτρο Ζουμ	Μεγέθυνση/σμίκρυνση των περιεχομένων της οθόνης
11	Πλήκτρο Προηγ. σελίδα	Επιστροφή στην προηγούμενη σελίδα
12	Πλήκτρο Επόμενη σελίδα	Μεταπήδηση στην επόμενη σελίδα
13	Ενδεικτική λυχνία LED	
14	Πλήκτρα πλοήγησης	Επιλογή των εκάστοτε στοιχείων μενού. Εισαγωγή των αριθμών σελίδων
15	Πλήκτρο επαναφοράς	Επαναφορά της συσκευής στις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις
16	Υποδοχή ακουστικών	Σύνδεση των ακουστικών
17	Θύρα mini USB	Σύνδεση του βύσματος mini USB
18	Υποδοχή κάρτας micro SD	Εισαγωγή της κάρτας micro SD

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:

Σε άμεσο ηλιακό φως ή σε χαμηλές θερμοκρασίες, οι χαρακτήρες που εμφανίζονται στην οθόνη μπορεί να χάσουν την έντασή τους.

2. Φόρτιση της συσκευής

- Για τη φόρτιση, συνδέστε τη συσκευή στον υπολογιστή, προσωπικό/φορητό. Κανονικά χρειάζονται περίπου 4 ώρες για την πλήρη φόρτιση της συσκευής.
- Επαναφορτίστε τη συσκευή το συντομότερο δυνατόν μόλις η μπαταρία βρίσκεται σε χαμηλή στάθμη ισχύος όπως υποδεικνύεται με την ένδειξη . Κατά τη φόρτιση εμφανίζεται το εικονίδιο .

3. Θέση της συσκευής σε λειτουργία / εκτός λειτουργίας

- Πιέστε και κρατήστε πατημένο το **Κουμπί λειτουργίας** για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή. Θα εμφανιστεί η οθόνη έναρξης πριν την είσοδο στο βασικό μενού στην **Αρχική** οθόνη.
- Για να απενεργοποιήσετε τη συσκευή, πατήστε πάλι και κρατήστε πατημένο το **Κουμπί λειτουργίας**.

4. Εισαγωγή κάρτας μνήμης

- Η συσκευή υποστηρίζει κάρτες micro SD.
- Για να εισάγετε μια κάρτα micro SD τοποθετήστε το σύνδεσμο της κάρτας προς τη συσκευή και την ετικέτα της κάρτας προς την πίσω πλευρά της συσκευής.
- Για να αφαιρέσετε κάρτα micro SD, πιέστε ελαφρά την άκρη της κάρτας για να ελευθερώσετε την ασφάλιση και κατόπιν τραβήξτε την κάρτα από την υποδοχή.
- Για να αποκτήσετε πρόσβαση στα αρχεία στην κάρτα μνήμης, πιέστε τα **Πλήκτρα πλοήγησης** για να επιλέξετε **Εξερευνητής αρχείων/Κάρτα**.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:


Η χωρητικότητα που είναι διαθέσιμη στο χρήστη είναι περ. 1,5 GB.

Η συσκευή υποστηρίζει κάρτες micro SD και κάρτες micro

SDHC έως 32GB.

5. Αρχική οθόνη

Μετά την οθόνη έναρξης, εμφανίζεται η **Αρχική** οθόνη. Πιέστε τα **Πλήκτρα πλοήγησης** για να επιλέξετε το επιθυμητό στοιχείο.

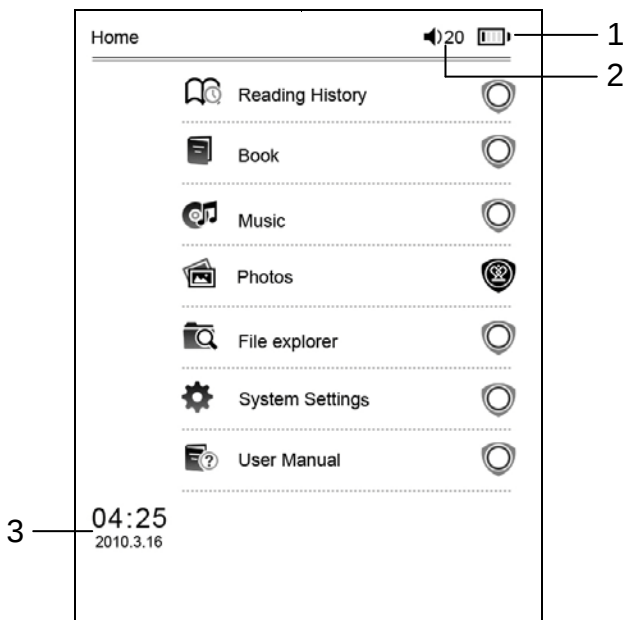

• Εικονίδια στη γραμμή κατάστασης

1	Ένδειξη Μπαταρίας	2	Ένδειξη έντασης ήχου
3	Ένδειξη τρέχουσας Ημερομηνίας/Ωρας		

Τρόπος λήψης ηλ. βιβλίων

1. Εγκατάσταση της εφαρμογής Adobe Digital Edition (ADE)

1. Κατεβάστε την εφαρμογή Adobe Digital Edition (ADE) από το διαδικτυακό τόπο: <http://www.adobe.com/products/digitaleditions>.
2. Εγκαταστήστε την εφαρμογή Adobe Digital Edition (ADE) στον προσωπικό/φορητό υπολογιστή σας.
3. Αν δεν έχετε κωδικό Adobe (Adobe ID), δημιουργήστε τον ακολουθώντας τις οδηγίες στην οθόνη.

2. Κατέβασμα ηλ. βιβλίων στον προσωπικό / φορητό υπολογιστή σας από διαδικτυακό κατάστημα ηλ. βιβλίων.

1. Εξουσιοδοτήστε τον προσωπικό/φορητό υπολογιστή σας να κατεβάσει ηλ. βιβλία από ένα κατάστημα ηλ. βιβλίων.
2. Εξουσιοδοτήστε τη συσκευή για τη μεταφορά και ανάγνωση στη συσκευή των ηλ. βιβλίων.
3. Κατεβάστε ηλ. βιβλία σε μορφή Adobe PDF ή EPUB στον προσωπικό/φορητό σας υπολογιστή και μεταφέρετέ στα στη συσκευή.

3. Μεταφορά περιεχομένου στη συσκευή που είναι συνδεδεμένη με τον προσωπικό / φορητό σας υπολογιστή.

1. Συνδέστε τη συσκευή στον προσωπικό/φορητό σας υπολογιστή με χρήση του καλωδίου USB.
2. Επιλέξτε το περιεχόμενο που θέλετε να μεταφέρετε από τον προσωπικό/φορητό σας υπολογιστή.
3. Σύρετε το περιεχόμενο από τον προσωπικό/φορητό σας υπολογιστή στη συσκευή.
4. Μην αποσυνδέσετε το καλώδιο USB κατά τη φόρτωση. Μπορεί να προκληθεί βλάβη στη συσκευή και στα

αρχεία.

5. Για ασφαλή αποσύνδεση της συσκευής από τον προσωπικό/φορητό σας υπολογιστή κάνετε αριστερό κλικ στο 🗑️.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:

Περιεχόμενο μπορεί επίσης να μεταφερθεί στη συσκευή μέσω κάρτας micro SD.

Βασικές Λειτουργίες



Ιστορικό ανάγνωσης

Εμφανίζεται η λίστα των τελευταίων βιβλίων που διαβάστηκαν. Πιέστε τα **πλήκτρα Προηγ./Επόμενη σελίδα** για να γυρίσετε σελίδες. Για να ανοίξετε ένα βιβλίο, πιέστε τα **Πλήκτρα πλοήγησης**.

Μπορείτε επίσης να πιέσετε τα **κουμπιά Κατεύθυνσης** για να επιλέξετε ένα συγκεκριμένο βιβλίο και να πιέσετε το **Πλήκτρο Enter (Καταχώριση)** για να ανοίξετε το βιβλίο.

Reading History		1/1	 20 
	combine.txt 2011-1-27 10:57	☒	43/1130
	Test.txt 2011-1-27 11:57	☐	3/11
	1avgustck.epub 2011-1-27 11:57	☐	4/13
	5sumrakerkala.rtf 2011-1-26 1:23	☐	1/123
	Persi_4_chast.epub 2011-1-20 11:57	☐	33/124
	peshera.epub 2011-1-19 12:57	☐	12/60
	Akunin_In_i_Yan.192345.epub 2011-1-11 11:11	☐	12/34


ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:

Αν ποτέ αποθηκεύτηκαν αρχεία στην κάρτα SD, αυτά εμφανίζονται στο "Ιστορικό ανάγνωσης" ακόμα και αν έχει αφαιρεθεί η κάρτα SD. Ωστόσο, αν έχει αφαιρεθεί η κάρτα

SD δεν μπορούν να ανοιχτούν τα αρχεία.

Χειρισμοί κατά την ανάγνωση βιβλίων

Όταν διαβάζετε ένα βιβλίο, μπορούν να γίνουν οι εξής χειρισμοί:

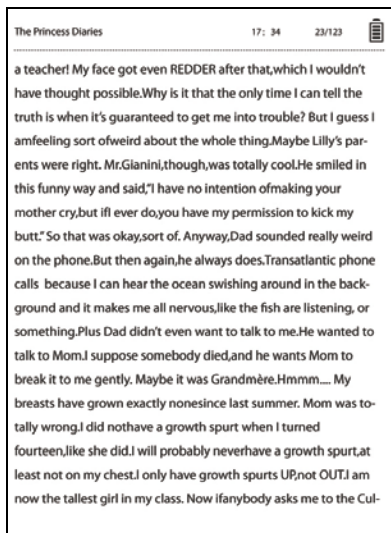

- Πιέστε τα **πλήκτρα Προηγ./Επόμενη σελίδα** για να γυρίσετε σελίδες.
- Πατήστε το **πλήκτρο Ζουμ** για μεγέθυνση/ σμίκρυνση των περιεχομένων της οθόνης. Πιέστε τα **πλήκτρα Πλοήγησης** για να επιλέξετε ένα επιθυμητό μέγεθος γραμματοσειράς ή βαθμό ζουμ. Όταν γίνει ζουμ στη σελίδα, χρησιμοποιήστε τα **κουμπιά Κατεύθυνσης** για να εμφανίσετε το υπόλοιπο μέρος της σελίδας.
- Πιέστε το **πλήκτρο Επιστροφής** για να επιστρέψετε στην προηγούμενη επιλογή/οθόνη.
- Πιέστε το **πλήκτρο Μουσικής** για είσοδο στην οθόνη αναπαραγωγής μουσικής στη λειτουργία μουσικού

υποβάθρου.

Για εμφάνιση του μενού επιλογών πιάστε το **πλήκτρο Μενού**.
Για πιο λεπτομερείς οδηγίες ανατρέξτε στη **Λειτουργία Βιβλίο**.



Βιβλίο

Εμφανίζεται η λίστα βιβλίων.

Η συσκευή υποστηρίζει μορφές αρχείων txt, epub, pdf, pdb, fb2 και html.

Book

1/3

 32 

	combine.txt	☒
	Test.txt	☐
	1avgustck.epub	☐
	5sumrazerkala.rtf	☐
	Persi_4_chast.epub	☐
	peshera.epub	☐
	London-On the Makaloa Mat.epub	☐
	Sun Tzu - The Art of War.rtf	☐
	romeo-and-juliet.epub	☐
	102273.epub	☐

Πιάστε τα **πλήκτρα Προηγ./Επόμενη σελίδα** για να γυρίσετε σελίδες.

Πιάστε το **πλήκτρο Μενού** για να εμφανίσετε το μενού επιλογών με τα εξής στοιχεία:

• Αναζήτηση

Πιέστε τα **πλήκτρα Πλοήγησης** για να εισάγετε τους επιθυμητούς χαρακτήρες. Επιλέξτε **AB-** για διαγραφή προς τα πίσω.

Αν η αναζήτηση είναι επιτυχημένη, θα εμφανιστούν σελίδες που περιέχουν τους χαρακτήρες ή λέξεις που καταχωρίσατε.


Πιέστε τα **πλήκτρα Προηγ./Επόμενη σελίδα** για να γυρίσετε σελίδες, αν διατίθενται. Πιέστε τα **κουμπιά Κατεύθυνσης** για να επιλέξετε ένα επιθυμητό βιβλίο και πιέστε το **Πλήκτρο Enter (Καταχώριση)** για να ανοίξετε ένα βιβλίο.

• Ταξινόμηση στοιχείων

Κάνετε μια επιθυμητή επιλογή (**Ταξινόμηση με ημερομηνία/τίτλο/τύπο αρχείου**) για να αναδιατάξετε τη λίστα βιβλίων.

Ανάγνωση βιβλίων


Για να ανοίξετε ένα βιβλίο, πιέστε τα **πλήκτρα Πλοήγησης**.

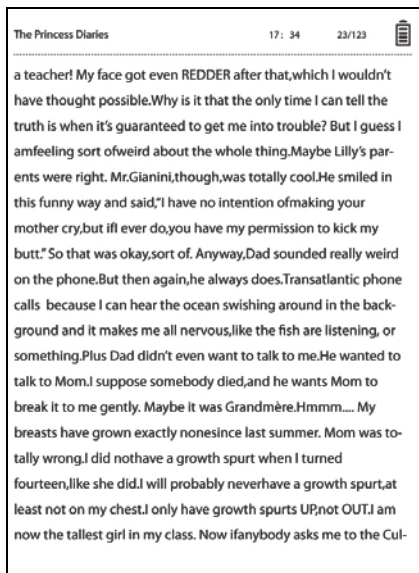

- Πιέστε τα **πλήκτρα Προηγ./Επόμενη σελίδα** για να γυρίσετε σελίδες.
- Πατήστε το **πλήκτρο Ζουμ** για μεγέθυνση/ σμίκρυνση των περιεχομένων της οθόνης.
- Πιέστε το **πλήκτρο Επιστροφή** για να επιστρέψετε στην προηγούμενη επιλογή/οθόνη.
- Για εμφάνιση του μενού επιλογών πιέστε το **πλήκτρο Μενού**.

Σχετικά με το Μενού Επιλογών

Όταν διαβάσετε ένα βιβλίο, πιέστε το **πλήκτρο Μενού** για να εμφανίσετε το μενού επιλογών. Θα εμφανιστούν οι επιλογές που διατίθενται για αυτή τη μορφή βιβλίου.

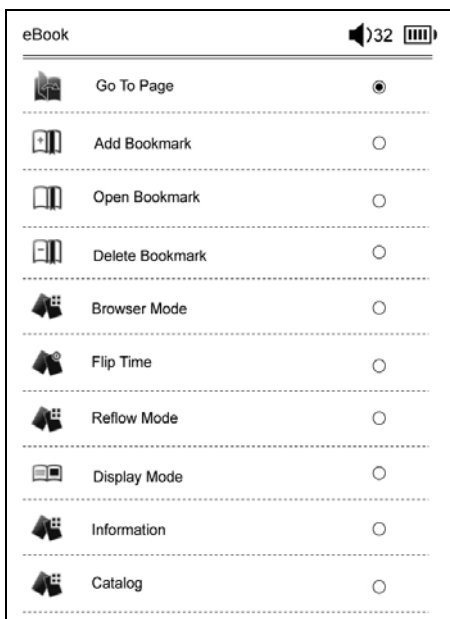

● **Μετάβαση σε σελίδα**

Μεταπήδηση σε συγκεκριμένη σελίδα.

Εισάγετε έναν αριθμό σελίδας και πιέστε το **πλήκτρο Enter (Καταχώρισης)** για μεταπήδηση σε συγκεκριμένη σελίδα.

● **Προσθήκη σελιδοδείκτη**

Δημιουργία ενός σελιδοδείκτη στην τρέχουσα σελίδα.

Πιέστε τα **πλήκτρα Πλοήγησης** για να αποθηκεύσετε το σελιδοδείκτη. Μπορείτε να δημιουργήσετε 8 σελιδοδείκτες σε ένα βιβλίο.

● **Άνοιγμα σελιδοδείκτη**

Εμφάνιση ενός σελιδοδείκτη.

Πιέστε τα **πλήκτρα Πλοήγησης** για να εμφανίσετε ένα σελιδοδείκτη.

- **Διαγραφή σελιδοδείκτη**

Διαγραφή ενός σελιδοδείκτη στο τρέχον βιβλίο.
Πιέστε τα **πλήκτρα Πλοήγησης** για να διαγράψετε ένα σελιδοδείκτη.

- **Επισκόπηση**

Επιλέξτε **Αυτόματη Λειτουργία** για να αρχίσει η αυτόματη αναπαραγωγή ή επιλέξτε **Χειροκίνητη Λειτουργία** για να γυρίσετε σελίδες χειροκίνητα.

- **Χρόνος γυρίσματος σελίδας**

Ρύθμιση του χρόνου διάρκειας για την **Αυτόματη Λειτουργία**. Διατίθενται οι επιλογές 30/50/80/120/150 δευτερόλεπτα.

- **Λειτουργία Αναδίπλωση**

Αναδιάταξη των αρχείων PDF σε μορφή κειμένου ώστε να προσαρμοστούν στο μέγεθος της οθόνης.

- **Προβολή επικεφαλίδας και υποσέλιδου**

Εμφάνιση τίτλου, ένδειξης ώρας, ένδειξης μπαταρίας και ένδειξης σελίδων στο πάνω ή στο κάτω μέρος της οθόνης.

- **Πληροφορίες**

Προβολή των τεχνικών πληροφοριών για το τρέχον βιβλίο.

- **Πίνακας περιεχομένων**

Μετάβαση στον πίνακα περιεχομένων.

Πιέστε τα **πλήκτρα Προηγ./Επόμενη σελίδα** για να γυρίσετε σελίδες, αν διατίθενται. Πιέστε τα **πλήκτρα Πλοήγησης** για να επιλέξετε το επιθυμητό στοιχείο.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:

Η λειτουργία διατίθεται μόνον αν ο πίνακας περιεχομένων είναι σε μορφή υπερσύνδεσης.

- **Ρυθμίσεις Περιστροφής οθόνης**


Η συσκευή μπορεί να περιστρέψει την εμφανιζόμενη οθόνη σε Οριζόντιο ή Κατακόρυφο προσανατολισμό ανάλογα με τη θέση της προς τη γη. Επιλέξτε **Ενεργ / ση** για να ρυθμίσετε την περιστροφή οθόνης χειροκίνητα.



Μουσική

Εμφανίζεται η λίστα των αρχείων ήχου.

Η συσκευή υποστηρίζει μορφές αρχείων mp3, wma, ogg, flac και wav.

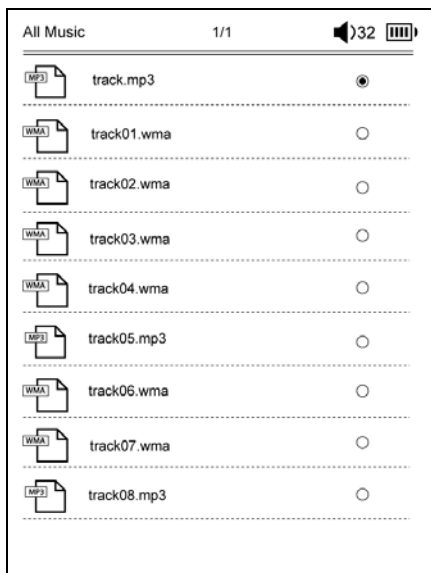

Πιέστε το **πλήκτρο Μενού** για να εμφανίσετε το μενού επιλογών με τα εξής στοιχεία:

• Αναζήτηση

Πιέστε τα **Πλήκτρα Πλοήγησης** για να εισάγετε τους επιθυμητούς χαρακτήρες. Επιλέξτε **AB** για διαγραφή προς τα πίσω.

Αν η αναζήτηση είναι επιτυχημένη, θα εμφανιστούν σελίδες που περιέχουν τους χαρακτήρες ή λέξη που καταχωρίσατε.

Πιέστε τα **πλήκτρα Προηγ./Επόμενη σελίδα** για να γυρίσετε σελίδες αν διατίθενται. Πιέστε τα **κουμπιά Κατεύθυνσης** για να επιλέξετε ένα επιθυμητό κομμάτι και πιέστε το **πλήκτρο Enter (Καταχώριση)** για να αναπαράγετε ένα κομμάτι.

• Ταξινόμηση στοιχείων

Κάνετε μια επιθυμητή επιλογή (**Ταξινόμηση με ημερομηνία/τίτλο/τύπο αρχείου**) για να αναδιατάξετε τη λίστα αρχείων ήχου.

Χειρισμοί στην οθόνη αναπαραγωγής



Πιέστε το **πλήκτρο Enter (Καταχώριση)** για προσωρινή διακοπή ή συνέχιση της αναπαραγωγής.


Πιέστε το κουμπί Πάνω/Κάτω από τα **κουμπιά Κατεύθυνσης** για να ρυθμίσετε την ένταση του ήχου.

Πιέστε το κουμπί Αριστερά/Δεξιά από τα **κουμπιά Κατεύθυνσης** για μετάβαση στο προηγούμενο/επόμενο κομμάτι.

Πιέστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί Αριστερά/Δεξιά από τα **κουμπιά Κατεύθυνσης** για επαναφορά/προώθηση.

Σχετικά με το Μενού Επιλογών

Πιέστε το **πλήκτρο Μενού** για είσοδο στο μενού επιλογής με τα εξής στοιχεία:

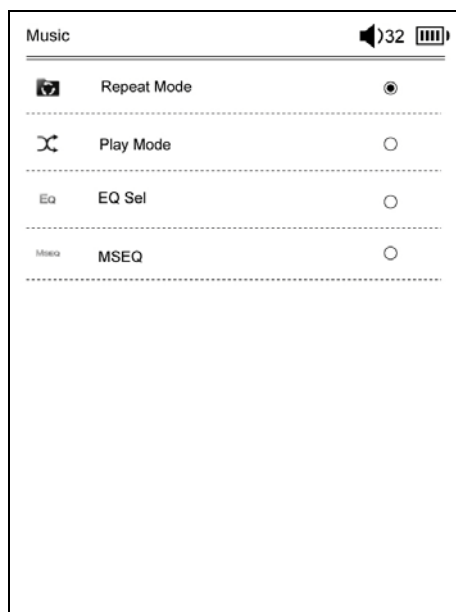

Προφίλ επανάληψης

Πιέστε τα **πλήκτρα Πλοήγησης** για να επιλέξετε ένα επιθυμητό προφίλ επανάληψης. Διατίθενται οι επιλογές Μία φορά, Επανάληψη, Όλα, Επανάληψη Όλα.

Λειτουργία αναπαραγωγής

Πιέστε τα **πλήκτρα Πλοήγησης** για να επιλέξετε ένα επιθυμητό προφίλ αναπαραγωγής. Διατίθενται οι επιλογές Με τη σειρά και Τυχαία σειρά.

Επιλογές Ισοστάθμ MSEQ

Πιέστε τα **πλήκτρα Πλοήγησης** για να επιλέξετε την επιθυμητή ποιότητα ήχου. Διατίθενται οι επιλογές 3D, Μπάσα και

Γραμμική ισοστάθμιση.

Λειτουργία Μουσικό υπόβαθρο

Κατά την αναπαραγωγή μουσικής, πιέστε το **πλήκτρο Επιστροφή** για είσοδο στη λειτουργία μουσικού υποβάθρου, στην οποία μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή με αναπαραγωγή μουσικής.


Για να σταματήσετε την αναπαραγωγή μουσικής, πιέστε το **πλήκτρο Μουσική** για είσοδο στην οθόνη αναπαραγωγής, και κατόπιν πιέστε το **πλήκτρο Enter (Καταχώριση)**.



Φωτ / φίες

Στη λίστα εμφανίζονται φωτογραφίες που έχουν αποθηκευτεί στην κάρτα SD και στη μνήμη Flash.

Η συσκευή υποστηρίζει μορφές αρχείων εικόνας .jpg και .bmp.

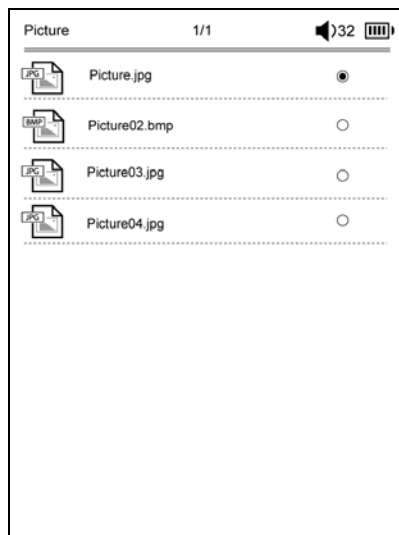

Πιέστε το **πλήκτρο Μενού** για να εμφανίσετε το μενού επιλογών με τα εξής στοιχεία:

• Αναζήτηση

Πιέστε τα **πλήκτρα Πλοήγησης** για να εισάγετε τους επιθυμητούς χαρακτήρες. Επιλέξτε  για διαγραφή προς τα πίσω.

Αν η αναζήτηση είναι επιτυχημένη, θα εμφανιστούν σελίδες


που περιέχουν τους χαρακτήρες ή λέξεις που καταχωρίσατε. Πιέστε τα **πλήκτρα Προηγ./Επόμενη σελίδα** για να γυρίσετε σελίδες αν διατίθενται. Πιέστε τα **κουμπιά Κατεύθυνσης** για να επιλέξετε μια επιθυμητή εικόνα και πιέστε το **πλήκτρο Enter (Καταχώριση)** για να προβάλετε μια εικόνα.

• Ταξινόμηση στοιχείων

Κάνετε μια επιθυμητή επιλογή (**Ταξινόμηση με ημερομηνία/τίτλο/τύπο αρχείου**) για να αναδιατάξετε τη λίστα εικόνων.

Χειρισμοί κατά την προβολή μιας εικόνας

Πιέστε τα **πλήκτρα Πλοήγησης** για να προβάλετε μια συγκεκριμένη εικόνα. Πιέστε το **πλήκτρο Προηγ./Επόμενης σελίδας** για μεταπήδηση στην προηγούμενη/επόμενη εικόνα.

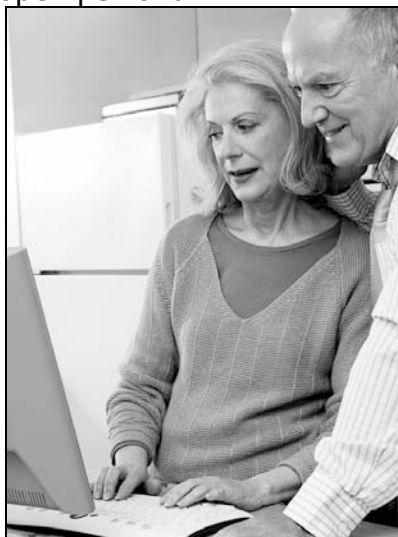

Κατά την προβολή μιας εικόνας πιέστε το **πλήκτρο Μενού**

για να εμφανίσετε το μενού επιλογών.

• Εξερεύνηση

Διατίθενται οι επιλογές **Προβολή διαφανειών** και **Χειροκίνητη λειτουργία**.

• Διάρκεια διαφάνειας

Επιλέξτε το χρόνο εμφάνισης μιας διαφάνειας σε μια προβολή διαφανειών. Διατίθενται οι επιλογές 10//20/30/60 δευτερόλεπτα.



Εξερεύνηση αρχείων

Επιλέξτε αρχείο από μνήμη Flash ή κάρτα SD. Στη λίστα περιλαμβάνονται όλα τα αρχεία της μνήμης Flash ή της κάρτας SD.

Επιλέξτε το επιθυμητό αρχείο (όλων των συμβατών μορφών) για αναπαραγωγή.



Ρυθμίσεις συστήματος

1. Γλώσσα

Ορίστε την επιθυμητή γλώσσα. Διατίθενται 23 γλώσσες.

2. Ώρα

Διαμόρφωση ρυθμίσεων ημερομηνίας και ώρας.

Πιέστε τα **κουμπιά Κατεύθυνσης** για να ρυθμίσετε την τιμή και κατόπιν πιέστε το **πλήκτρο Enter (Καταχώριση)** για να επιβεβαιώσετε τις ρυθμίσεις για την **Ώρα**.

3. Ημερολόγιο

Εμφανίζει το ημερολόγιο.

Πιέστε τα **πλήκτρα Προηγ./Επόμενης σελίδα** και τα **κουμπιά Κατεύθυνσης** για να ρυθμίσετε την τιμή.

4. Ρυθμίσεις ιστορ ανάγνωσ

• Τήρηση ιστορικού ανάγνωσ

Αποθήκευση του ιστορικού ανάγνωσης.

• Απενεργοποίηση

Απενεργοποίηση της λειτουργίας.

• Διαγραφή ιστορικού

Αφαίρεση των αρχείων από τη λίστα **Ιστορικό ανάγνωσης**.

5. Τύπος ανανέωσης οθόνης

Συνιστάται να χρησιμοποιείται Πλήρης ανανέωση οθόνης υπό συνθήκες έντονου φωτισμού ή σε περιβάλλον χαμηλής θερμοκρασίας.

6. Διαγραφή καταγρ ενεργον

Διαγράφει την καταγραφή ενεργοποίησης Adobe.

Δεν μπορείτε να διαβάσετε τα βιβλία DRM Adobe μετά τη διαγραφή καταγραφής ενεργοποίησης Adobe. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε πάλι τη συσκευή μέσω ADE.

7. Ρυθμίσεις αυτ απενεργοπ.

Επιλέξτε το χρόνο απενεργοποίησης ή επιλέξτε

Απενεργοποίηση για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία.

8. Αποκατάσταση συστήματος

Επαναφορά της συσκευής στις προεπιλεγμένες εργοστασιακές ρυθμίσεις. Όλα τα αρχεία θα διαγραφούν μόνιμα όταν γίνει επαναφορά στις προεπιλεγμένες εργοστασιακές ρυθμίσεις.

9. Πληροφορίες συστήματος

Προβολή τεχνικών πληροφοριών για τη συσκευή.



Εγχειρίδιο Χρήστη

Αυτό το Εγχειρίδιο Χρήστη σε μορφή PDF μπορείτε να το διαβάσετε στη συσκευή.

Πιέστε τα **πλήκτρα Προηγ./Επόμενη σελίδα** για να γυρίσετε σελίδες. Πιέστε το **πλήκτρο Επιστροφή** για επιστροφή στην **Αρχική** οθόνη.

Για είσοδο στο μενού επιλογών πιέστε το **πλήκτρο Μενού**.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:

*Για πιο λεπτομερείς πληροφορίες ανατρέξτε στο μενού **Βιβλίο/Σχετικά με τις επιλογές**.*

Τεχνικές προδιαγραφές

Οθόνη	Οθόνη 6 ιντσών ηλ. μελανιού, 800x600 pixels
Χωρητικότητα διαθέσιμη στο χρήστη	Περ. 1,5 GB μετά την αρχική ρύθμιση
Μνήμη αποθήκευσης δεδομένων	Υποστηρίζει κάρτα micro SD και κάρτα micro SDHC έως 32 GB
Υποστηριζόμενες μορφές αρχείων πολυμέσων	Βιβλίο: txt, pdb, pdf, epub, fb2, html Μουσική: mp3, wma, wav, ogg, flac, aac Φωτογραφίες: jpg, bmp
Διάρκεια μπαταρίας	6000 σελίδες (περ.: 20 ώρες)
Τροφοδοσία	Μέσω USB (DC 5,3V, 1A προαίρ.)
Ελάχιστες απαιτήσεις συστήματος	Windows 2000, ME, XP, Vista, Win 7, Mac OS 10x
Φυσικές ιδιότητες	Διαστάσεις: 172,5 x 120,6 x 9 mm (περ.) Βάρος: 169.2 γρ. (περίπου)

Τεχνική υποστήριξη και Εγγύηση

Παρακαλούμε ανατρέξτε στην τοποθεσία www.prestigio.com για τεχνική υποστήριξη και δείτε την κάρτα εγγύησης που εσωκλείεται για πληροφορίες σχετικά με την εγγύηση.

Αποποίηση ευθυνών

Καταβάλλουμε κάθε προσπάθεια για να εξασφαλίσουμε ότι οι πληροφορίες και οι διαδικασίες του παρόντος εγχειριδίου χρήσης είναι πλήρεις και ακριβείς. Δεν είναι δυνατό να αναλάβουμε και δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη για τυχόν σφάλματα ή παραλείψεις. Η Prestigio διατηρεί το δικαίωμα να πραγματοποιήσει οποιαδήποτε τροποποίηση σε οποιαδήποτε από τα προϊόντα που αναφέρονται στο παρόν, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.