


Početak

1. Pregled uređaja

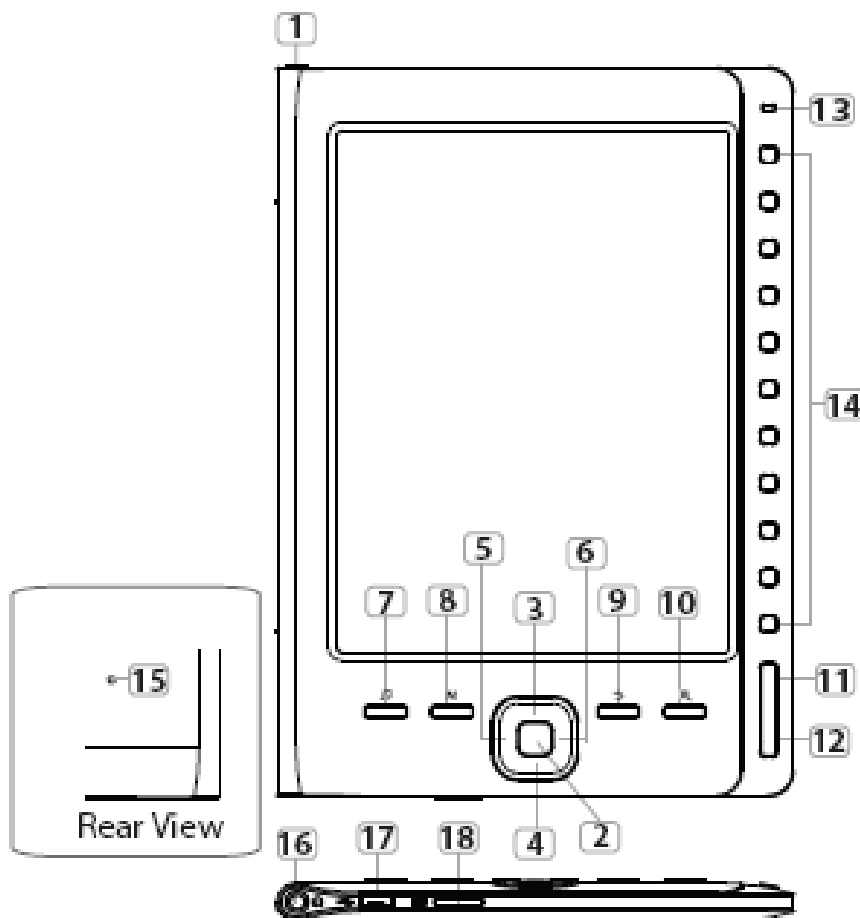

1	Tipka napajanja	Uključivanje /isključivanje uređaja
2	Tipka unosa	Potvrda opcije
3 4 5 6	Tipke smjera	Za navigaciju kroz sve opcije; Namještanje glasnoće
7	Tipka za glazbu	Ulaz u glazbenu reprodukciju tijekom pozadinskog glazbenog načina
8	Tipka IZBORNIK	Ulaz u glavni izbornik
9	Tipka natrag	Povratak na prethodnu opciju; Pritisnite i zadržite tipku za povratak na početnu stranicu
10	Tipka zumiranja	Povećanje /smanjenje sadržaja na ekranu
11	Tipka PRET. stranica	Povratak na prethodnu stranicu
12	Tipka SLJED. stranica	Preskoči na sljedeću stranicu
13	LED Indikator	
14	Tipke navigacije	Odaberite odgovarajuće stavke; Unesite broj stranica
15	Tipka reset	Postavljanje uređaja na zadane postavke
16	Utikač za slušalice	Spojite slušalice
17	Mini USB ulaz	Spojite mini USB priključak
18	Utor Mikro SD kartice	Umetnite mikro SD karticu

NAPOMENA:

Pod direktnim osvjetljenjem ili na niskim temperaturama prikazani znakovi mogu biti slabije vidljivi.

2. Punjenje uređaja

- Za punjenje spojite uređaj s računalom /prijenosnim računalom. Potrebno je otprilike 4 sata za potpuno punjenje uređaja.
- Napunite uređaj što je moguće prije. Kada je napajanje

baterije nisko prikaže se ikona . Ikona  se pojavljuje tijekom punjenja.

3. Uključivanje/isključivanje uređaja

- Pritisnite i zadržite Tipku napajanja kako biste uključili uređaj. Prikazat će se početni ekran prije otvaranja glavnog izbornika na početnoj stranici.
- Pritisnite i zadržite Tipku napajanja kako biste isključili uređaj.

4. Korištenje memorijske kartice

- Uređaj podržava mikro SD kartice.
- Za umetanje mikro SD kartice, postavite priključak prema uređaju i karticu s naljepnicom prema stražnjoj strani uređaja.
- Kako biste izvadili mikro SD karticu, nježno pritisnite rub kartice za oslobađanje sigurnosne brave i povucite karticu iz utora.
- Za pristup datotekama na memorijskoj kartici, pritisnite **tipke smjera** i odaberite **Preglednik datoteka**.


NAPOMENA

Korisnička pohrana sadrži otprilike 1.5 GB.

Uređaj podržava mikro SD i mikro SDHC kartice do 32GB.

5. Početna stranica

Nakon pokretanja, prikazat će se **početna stranica**.
 Pritisnite **tipke smjera** za odabir željene opcije.

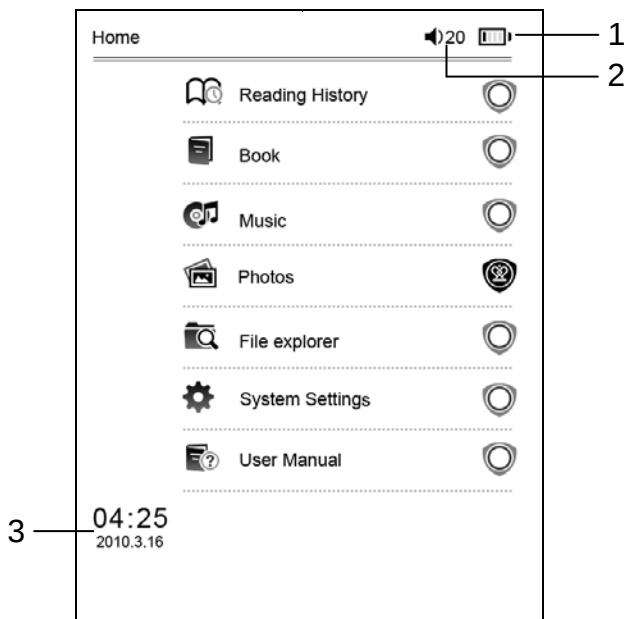

• Ikone na statusnoj traci

1	Indikator baterije	2	Indikator glasnoće
3	Trenutačno vrijeme/nadnevak		

Kako doći do eKnjiga

1. Instaliranje Adobe Digital Edition (ADE)

1. Molimo preuzmite Adobe Digital Edition (ADE) sa internetske stranice:
<http://www.adobe.com/products/digitaleditions>.
2. Instalirajte Adobe Digital Edition (ADE) na vaše računalo/prijenosno računalo.
3. Ako nemate Adobe ID, kreirajte ga prateći sljedeće na ekranu.

2. Preuzimanje eKnjiga iz internetske prodavaonice **E-Kniga na vaše računalo/prijenosno računalo.**

1. Autorizirajte vaše računalo/prijenosno računalo kako biste preuzeli eKnjige iz internetske prodavaonice.
2. Autorizirajte uređaj za prijenos i čitanje preuzetih eKnjiga na uređaju.
3. Preuzimanje eKnjiga u Adobe PDF ili EPUB formatima na vaše računalo/prijenosno računalo i prijenos na uređaj.

3. Prijenos sadržaja na uređaj spojen s vašim **računalom /prijenosnim računalom.**

1. Spojite uređaj na vaše računalo /prijenosno računalo koristeći USB kabel.
2. Odaberite sadržaj koji želite prenijeti sa vašeg računala /prijenosnog računala.
3. Povucite sadržaj sa računala /prijenosnog računala na uređaj.
4. Ne isključujte USB kabel tijekom preuzimanja. Može prouzročiti kvar na uređaju i datotekama.
5. Lijevim pritiskom na  isključujete uređaj i računalo/prijenosno računalo na siguran način.

NAPOMENA:

Sadržaj također može biti prenešen na mikro SD karticu na uređaju.

Osnovne opcije



Povijest čitanja

Prikazuje popis već pročitanih knjiga. Pritisnite tipku **PRET / SLJED stranica** za okretanje stranica. Pritisnite **tipke smjera** za otvaranje knjige. Možete koristiti i **tipke smjera** za odabir željene knjige i pritisnite **tipku unosa** za otvaranje.


Reading History		1/1	 20 
	combine.txt 2011-1-27 10:57	☒	43/1130
	Test.txt 2011-1-27 11:57	☐	3/11
	1avgustck.epub 2011-1-27 11:57	☐	4/13
	5sumrakerkala.rtf 2011-1-28 1:23	☐	1/123
	Persi_4_chast.epub 2011-1-20 11:57	☐	33/124
	peshera.epub 2011-1-19 12:57	☐	12/60
	Akunin_In_i_Yan.192345.epub 2011-1-11 11:11	☐	12/34

NAPOMENA

Ako su pohranjene na mikro SD kartici, knjige će i dalje biti prikazane u povijesti čitanja makar kartica bila izvađena. Svejedno, knjige ne mogu biti otvorene ako nema kartice.

Opcije za vrijeme čitanja

Za vrijeme čitanja dostupne su slijedeće opcije.

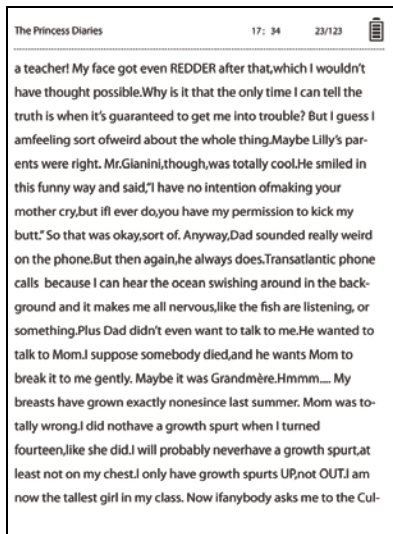

- Pritisnite tipke **PRET / SLJED stranica** za okretanje.
- Pritisnite **tipku zumiranja** za povećanje /smanjenje sadržaja na ekranu. Pritisnite **tipke smjera za veličinu slova** ili omjer zumiranja. Kada je stranica uvećana koristite **tipke smjera** za pregledavanje ostatka stranice.
- Pritisnite **tipku natrag** za povratak na prethodni izbornik/prikaz.
- Pritisnite **tipku za glazbu** kako bi pokrenuli glazbenu reprodukciju u pozadinskom načinu rada.

Pritisnite **tipku izbornik** za prikaz izbornika s opcijama. Pogledajte poglavlje **Knjige** za više detalja.



Knjige

Prikazuje popis knjiga.

Uređaj podržava txt, epub, pdf, pdb, fb2, i html formate datoteka.

Book		1/3	 32 
	combine.txt	☒	
	Test.txt	☐	
	1avgustck.epub	☐	
	5sumrakerkala.rtf	☐	
	Persi_4_chast.epub	☐	
	peshera.epub	☐	
	London-On the Makaloa Mat.epub	☐	
	Sun Tzu - The Art of War.rtf	☐	
	romeo-and-juliet.epub	☐	
	102273.epub	☐	

Pritisnite tipke **PRET./SLJED. stranicu** za okretanje.

Pritisnite **tipku izbornik** za prikaz izbornika s opcijama kako slijedi.

• Traži

Pritisnite **tipke navigacije** za unos željenih znakova.

Odaberite tipku **AB-** za pomak unatrag.

Nakon uspješnog pretraživanja, stranice koje sadrže tražene znakove ili riječi će se prikazati. Pritisnite tipke


PRET./SLJED. stranicu za okretanje stranica ako su dostupne. Pritisnite **tipke smjera** za odabir željene knjige i pritisnite **tipku unosa** za otvaranje knjige.

- **Sortiranje stavki**

Odaberite željenu opciju (**Po nadnevku/naslovu/vrsti datoteke**) kako biste uredili popis knjiga.

Čitanje knjiga


Pritisnite **tipke navigacije** za otvaranje knjige.

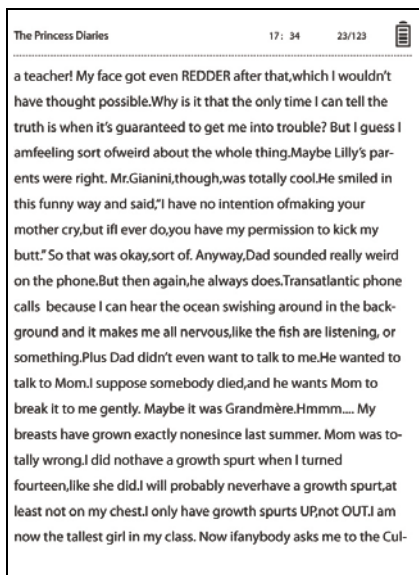

- Pritisnite tipke **PRET./SLJED. stranica** za okretanje.
- Pritisnite **tipku zumiranja** za povećanje /smanjenje sadržaja na ekranu.
- Pritisnite **tipku natrag** za povratak na prethodnu opciju /prikaz.
- Pritisnite **tipku izbornik** za prikaz izbornika s opcijama.

O izborniku s opcijama

Tijekom čitanja knjige pritisnite **tipku izbornik** za prikaz izbornika s opcijama. Dostupne opcije za ovaj format knjige će se prikazati.

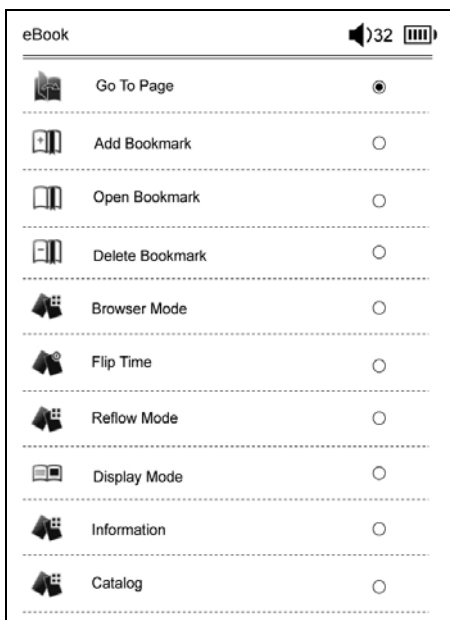

- **Idi na stranicu**

Preskoči do određene stranice.

Unesite broj stranice i pritisnite **tipku unosa** kako biste došli do određene stranice.

- **Dodaj oznaku**

Kreirajte oznaku na trenutačnoj stranici.

Pritisnite **tipke navigacije** za spremiti oznaku. Možete kreirati 8 oznaka u jednoj knjizi.

- **Otvori oznaku**

Prikaz oznake

Pritisnite **tipke navigacije** za prikaz oznake.

- **Izbriši oznaku**

Izbriši oznaku u trenutačnoj knjizi.

Pritisnite **tipke navigacije** kako biste izbrisali oznaku.

- **Pregled automatskog načina**

Odaberite **automatski način** za početak automatske reprodukcije ili odaberite **ručni način** za ručno okretanje stranica.

- **Interval okretanja stranice**

Namjestite vrijeme trajanja **automatskog načina**.
30/50/80/120/150 sekundi je dostupno.

- **Način obnavljanja**

Preuređivanje PDF datoteka u obliku teksta kako bi odgovarao veličini ekrana.

- **Način prikazivanja**

Prikaz naslova, indikatora vremena, indikatora baterije, i indikatora stranica se nalaze na vrhu ili dnu ekrana.

- **Informacije**

Prikaz tehničkih informacija na trenutačnoj knjizi.

- **Sadržaj**

Preskoči na sadržaj.

Pritisnite tipke **PRET./SLJED. stranica** za okretanje dostupnih stranica. Pritisnite tipke **navigacije** za odabir željene stavke.

NAPOMENA

Funkcija je dostupna jedino kada je tabela sadržaja u obliku brze veze (Hyperlink).

- **Postavke rotacije ekrana**


Uređaj može rotirati ekran na vodoravan ili okomit način prema svom položaju. Odaberite **uključiti** za ručno namještanje rotacije ekrana.



Glazba

Prikazuje se popis audio datoteka.

Uređaj podržava mp3, wma, ogg, flac, i wav formate datoteka.

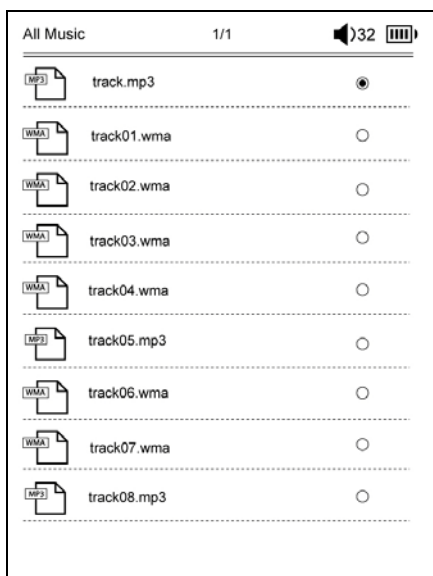

Pritisnite **tipku izbornik** za prikaz izbornika s opcijama kako slijedi.

- **Traži**

Pritisnite tipke **navigacije** za unos željenih znakova.
Odaberite tipku **AB-** za pomak unatrag.
Nakon uspješnog pretraživanja, stranice koje sadrže tražene znakove ili riječi će se prikazati. Pritisnite tipke **PRET./SLJED. stranica** za okretanje dostupnih stranica.
Pritisnite **tipke smjera** za odabir željene pjesme i pritisnite **tipku unosa** za reprodukciju.

• Sortiranje stavki

Odaberite željenu opciju (**Po nadnevku/naslovu/vrsti datoteke**) kako biste uredili popis audio datoteke.

Izvođenje reprodukcije na ekranu



Pritisnite **tipku unosa** kako biste pauzirali ili nastavili s reprodukcijom.


Pritisnite gore/dolje tipke na **tipkama smjera** za namještanje glasnoće.

Pritisnite lijevo/desno tipku na **tipkama smjera** za okretanje na prethodnu/sljedeću pjesmu.

Pritisnite i zadržite lijevo/desno tipku na **tipkama smjera** za natrag/naprijed.

O izborniku s opcijama

Pritisnite **tipku izbornik** kako biste ušli u izbornik s opcijama kako slijedi.

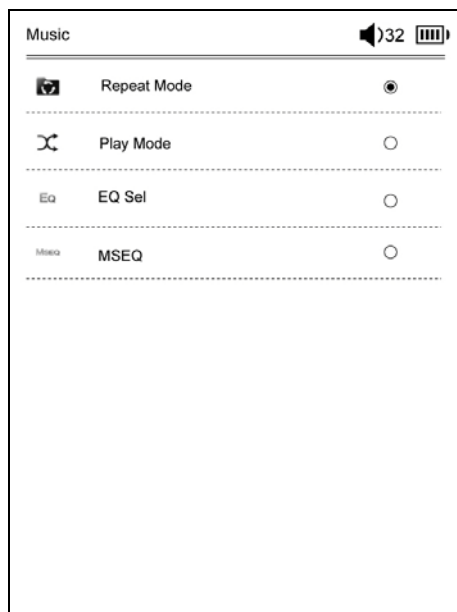

**Način
ponavljanje**

Pritisnite **tipke navigacije** za odabir svih željenih načina ponavljanja.

Jedanput, Ponovi, Sve, Ponovi sve je dostupno.

**Način
reprodukcije**

Pritisnite **tipke navigacije** za odabir željenog načina reprodukcije. Način Ponavljanje i Nasumično su dostupni.

EQ Sel

Pritisnite **tipke navigacije** za odabir željene kvalitete zvuka.

MSEQ

3D, Bass i LEQ su dostupni.

Pozadinski glazbeni način


Tijekom glazbene reprodukcije, pritisnite **tipku natrag** kako biste ušli u pozadinski glazbeni način, u kojem možete koristiti uređaj s glazbenom reprodukcijom. Kako biste zaustavili glazbenu reprodukciju, pritisnite **tipku glazba** za ulazak u reprodukciju na ekranu, i zatim pritisnite **tipku unosa**.



Fotografije

Slike spremljene na SD kartici i flash memoriji prikazu se na popisu.

Uređaj podržava .jpg i .bmp formate slika.

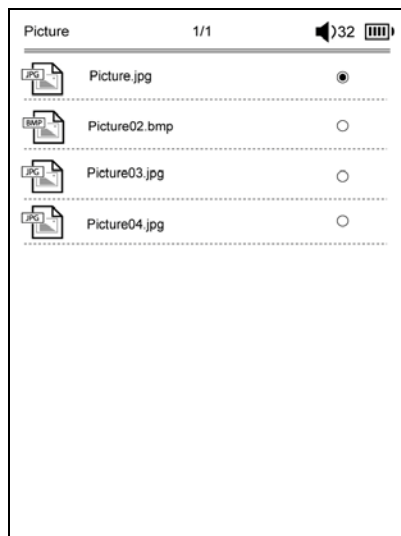

Pritisnite **tipku izbornik** za prikaz izbornika s opcijama kako slijedi.

• Traži

Pritisnite **tipke navigacije** za unos željenih znakova.

Odaberite tipku **AB-** za pomak unatrag.

Nakon uspješnog pretraživanja, stranice koje sadrže tražene znakove ili riječi će se prikazati. Pritisnite tipke

PRET./SLJED. stranica za okretanje stranica ako su dostupne. Pritisnite **tipke smjera** za odabir željene slike i

pritisnite **tipku unosa** za otvaranje slike.


- **Sortiranje stavki**

Odaberite željenu opciju (**Po nadnevku/naslovu/vrsti datoteke**) kako biste uredili popis fotografija.

Opcije za vrijeme prikazivanja

Pritisnite tipke **navigacije** za pregledavanje željene slike.

Pritisnite tipke **PRET./SLJED. stranica** za prebacivanje na sljedeću/prethodnu sliku.

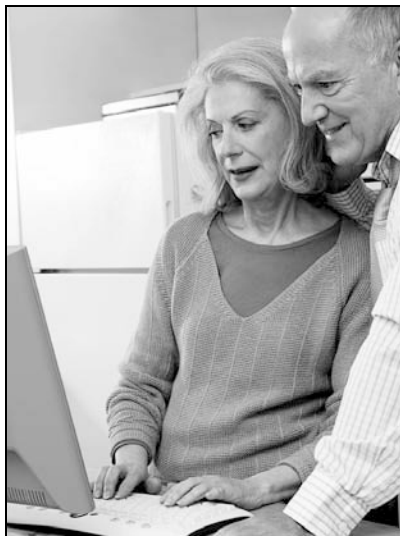

Dok gledate sliku, pritisnite **tipku izbornika** za izbornik s opcijama.

- **Pregled**

Klizni prikaz i **Ručno okretanje** su dostupni.

- **Trajanje prikaza**

Odaberite trajanje kliznog prikaza. Dostupno je 10/20/30/60

sekundi.



Preglednik datoteka

Odaberite datoteku sa memorije Flash ili memorije SD kartice. Sve datoteke u memoriji će biti prikazane. Odaberite željenu datoteku (svi kompatibilni formati) za reprodukciju.



Postavke sustava

1. Jezik

Namjestite željeni jezik. 23 jezika je dostupno.

2. Sat

Namještanje nadnevka i sata.

Pritisnite **tipke smjera** za namještanje vrijednosti i pritisnite **tipku unosa** za potvrdu postavke **sata**.

3. Kalendar

Prikaz kalendara.

Pritisnite tipke **PRET./SLJED. stranica** i **tipke smjera** za namještanje vrijednosti.

4. Postavke povijesti čitanja

• **Zadrži povijest čitanja**

Pohrani čitanje povijesti.

• **Onemogućeno**

Deaktiviranje funkcije.

• **Očisti povijest**

Uklonite datoteke iz popisa **povijesti čitanja**.

5. **Osvježi ekran**

Preporuča se Osvježanje cijelog ekrana u uvjetima niske temperature ili jakog svjetla.

6. **Izbriši opciju snimanja**

Izbriši snimku Adobe aktivacije.

Ne možete čitati knjige Adobe DRM nakon što brisanja.

Potrebno je opet aktivirati uređaj pute opcije ADE.

7. **Postavke auto isključenja**

Odaberite vrijeme za isključivanje ili odaberite

onemogućeno za deaktivaciju funkcije.

8. **Vraćanje sustava**

Vraćanje uređaja na tvorničke postavke. Sve datoteke će biti trajno izbrisane.

9. **Informacije o sustavu**

Prikazivanje tehničkih podataka o uređaju.



Upute za upotrebu

Ove korisničke upute u PDF formatu možete pregledati na uređaju. Pritisnite tipke **PRET./SLJED. stranica** za okretanje. Pritisnite **tipku natrag** za povratak na početnu stranicu.

Pritisnite tipku **izbornika** za odabir opcija.

NAPOMENA

*Proučite poglavlje **Knjiga / O izborniku s opcijama** za više detalja.*

Tehničke specifikacije

Ekran	6 inča E-Ink ekran, 800x600 piksela
Kapacitet dostupan korisniku	Otprilike 1.5GB nakon početne postavke
Memorija pohrane	Podržava mikro SD karticu i mikro SDHC karticu do 32GB
Podržani formati datoteka	Knjiga: txt, pdb, pdf, epub, fb2, html Glazba: mp3, wma, wav, ogg, flac, aac Fotografija: jpg, bmp
Trajanje baterije	6000 stranica (otprilike 20 sati)
Napajanje	USB napajanje (opcija je DC 5.3V, 1A)
Minimalni zahtjevi sustava	Windows 2000, ME, XP, Vista, Win 7, Mac OS 10x
Dimenzije i težina	Dimenzije: 172.5 x 120.6 x 9 mm (otprilike) Težina: 169.2g (otprilike)

Tehnička podrška i jamstvo

Potražite na internetskim stranicama www.prestigio.com tehničku podršku, jamstveni list i izjavu o jamstvu.

Izjava o odricanju

Uložili smo sve kako bi osigurali da su informacije i postupci u ovim uputama točne i potpune. Ne možemo preuzeti odgovornost za eventualne pogreške ili propuste. Prestigio zadržava pravo na izmjene bez prethodne obavijesti.