


Darba sākums

1. Ierīces apskats

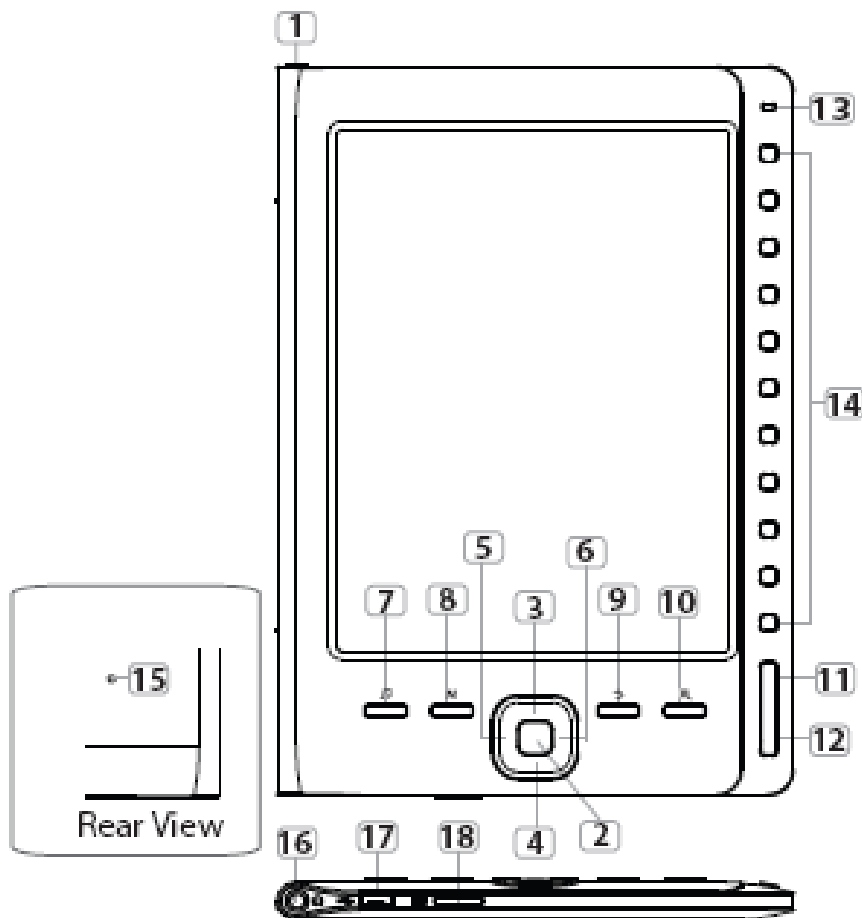

1	Taustiņš (Power)	Ieslēgt	Ieslēgt/ Izslēgt taustiņš
2	Taustiņš (Enter)	Ieiet	Opciju apstiprināšanas taustiņš
3 4 5 6	Tiešās Piekļuves taustiņi (Directional)		Nospiežot vienu no šiem taustiņiem var ātri piekļūt pie dažām ierīces iespējamām funkcijām; Regulēt skaļumu
7	Taustiņš (Music)	Mūzika	Ieejiet mūzikas atskaņotajā ekrānā un uzstādiet fona mūzikas režīmu
8	Taustiņš (Menu)	Izvēlne	Ar šo taustiņu var apskatīt izvēlnes opcijas
9	Taustiņš (Back)	Atpakaļ	Ļauj atgriezties pie iepriekšējās opcijas; Nospiediet un pieturiet šo taustiņu, lai atgriezties pie Sākuma (Home) ekrāna
10	Taustiņš Palielināt (Zoom)		Palielināt /Samazināt attēlu
11	Taustiņš Iepriekšējā lapa (PREV)		Atgriezties uz iepriekšējo lapu
12	Taustiņš Nākošā lapa (NEXT)		Pāriet uz nākošo lapu
13	LED Indikators		
14	Taustiņš Navigācija (Navigational)		Izvēlēties attiecīgus elementus; Ievadiet lapaspuses numuru;
15	Taustiņš Atiestatīt (Reset)		Atiestatīt ierīci, lai uzlikt ierīces noklusējuma iestatījumus
16	Austiņu ligzda		Savienot ierīci ar austiņām
17	Mini USB ports		Savienoties ar mazo USB savienotāju
18	Micro SD kartes slots		Ievietot micro SD karti

PIEZĪME: Zem tiešiem saules stariem vai atrodoties zemā temperatūrā uz ierīces ekrānā esošās zīmes var izbalēt.

2. Ierīces uzlādēšana

- Lai uzlādēt savu ierīci savienojiet ierīci ar Jūsu datoru vai klēpj datoru. Parasti tas aizņem apmēram četras stundas līdz ierīce pilnībā uzlādēsies.
- Ja Jūs redzat ka Jūsu ierīces baterijai jau ir zems uzlādēšanas līmenis, kas izskatās, sekojoši: , uzlādējiet ierīci pēc iespējas ātrāk. Lādēšanas laikā uz ekrānā parādīsies ikona, kas izskatās tā .

3. Ieslēgt / Izslēgt Ierīci

- Nospiediet un pieturiet **Ieslēgt/ Izslēgt** slēdža pogu, lai ieslēgt ierīci. Tas automātiski novirzīs Jūs uz **Sākumā** ekrāna galveno lapu pēc ierīces startēšanas.
- Lai izslēgt ierīci arī nospiediet un pieturiet taustiņu **Ieslēgt**.

4. Ievietot atmiņās karti


- Šī ierīce atbalsta micro SD kartes.
- Lai ievietot micro SD karti, ievietojiet savienotāju ierīcē un karti ielieciet tā, lai karte ir ar marķējumu pret ierīces aizmugurējo pusi.
- Lai izņemt micro SD karti, nedaudz uzspiediet uz kartes malām, lai atvērt drošības slēdzi, un izvelciet karti no slotā.
- Lai piekļūtu failiem, kas atrodas atmiņās kartē, nospiediet taustiņu **Navigācija** un izvēlaties **Faili / Karte**.

PIEZĪME: Lietotājiem pieejamās atmiņas apjoms ir 1.5 GB. Ierīce atbalsta micro SD kartes un micro SDHC kartes līdz 32 GB.

5. Sākuma ekrāns

Pēc ekrāna startēšanas, ierīce Jūs pārvirzīs uz **Sākuma ekrānu**.

Nospiediet taustiņu **Navigācija** lai izvēlēties nepieciešamo pozīciju.

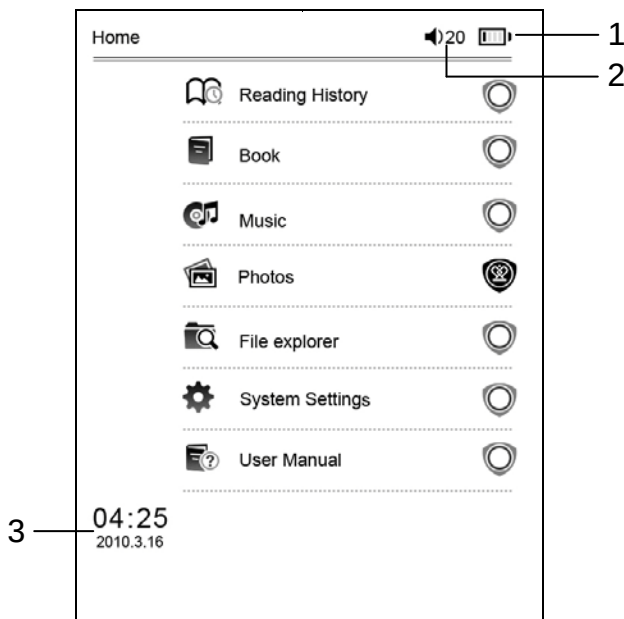

• Ikonas uz statusa joslas

1	Akumulatora indikators	2	Skaļuma indikators
3	Tekošais laika /datuma indikators		

Kur var atrast e-grāmatas

1. Uzinstalējiet Adobe Digital Edition (ADE)

1. Internetā sekojošā mājā lapā lejupielādējiet Adobe Digital Edition (ADE):
http : // [www.adobe.com](http://www.adobe.com/products/digitaleditions) /products/ digitaleditions.
2. Uzinstalējiet Adobe Digital Edition (ADE) uz Jūsu datoru vai klēpjdatoru.
3. Ja Jums nav Adobe identifikācijas numura, izveidojiet to, sekojot instrukcijai, kas tiks attēlota uz ekrāna.

2. Lejupielādēt e-Grāmatas uz jūsu datoru vai klēpjdatoru var no Interneta E-Grāmatu veikaliem

1. Lai varētu lejupielādēt E-grāmatas no E-Grāmatu veikaliem, autorizējiet Jūsu datoru vai klēpjdatoru sistēmā.
2. Lai pārsūtītu un lasītu ielādētas grāmatas uz Jūsu ierīces, autorizējiet arī savu ierīci.
3. Lejupielādējiet e-Grāmatas Adobe PDF vai EPUB formātā uz Jūsu datoru vai klēpjdatoru un pārsūtiet tas uz Jūsu ierīci

3. Pārsūtiet Informāciju uz Jūsu ierīci savienojoties ar Jūsu datoru vai klēpjdatoru

1. Savienojiet ierīci ar Jūsu datoru vai klēpjdatoru izmantojot USB kabeli.
2. Izvēlaties informāciju, kuru Jūs vēlaties pārsūtīt no Jūsu datora vai klēpjdatora.
3. Pārvelciet nepieciešamo informāciju no datora vai klēpjdatora uz ierīci.

4. Lūdzu neatvienojāt USB kabeli, kamēr notiek datu pārsūtīšana. Tas var traucēt failu pārsūtīšanai vai izraisīt ierīces sistēmas kļūdas.
5. Pārtraucot savienojumu, kreisajā pusē uzklikšķiniet uz , lai korekti atvienot ierīci no datora vai klēpjdatora .

PIEZĪME: Informācija var būt pārsūtīta uz ierīci arī izmantojot SD karti.

Pamatā darbības



Skatīt Vēsturi

Šajā sadaļā Jūs varat apskatīt pēdējo lasītu grāmatu sarakstu. Nospiediet **taustiņu Iepriekšējā / Nākošā lapa** lai pāršķirtu lapaspuses. Nospiediet **taustiņu Navigācija** lai atvērt grāmatu.
Nospiežot **Tiešās piekļuves taustiņu**, Jūs arī varat izvēlēties speciālas grāmatas, pēc izvēles nospiediet **taustiņu Ieiet** lai atvērt grāmatu.

Reading History		1/1	 20	
	combine.txt 2011-1-27 10:57	☒	43/1130	
	Test.txt 2011-1-27 11:57	☐	3/11	
	1avgustck.epub 2011-1-27 11:57	☐	4/13	
	5sumrazerkala.rtf 2011-1-26 1:23	☐	1/123	
	Persi_4_chast.epub 2011-1-20 11:57	☐	33/124	
	peshera.epub 2011-1-19 12:57	☐	12/60	
	Akunin_In_i_Yan.192345.epub 2011-1-11 11:11	☐	12/34	

PIEZĪME: Ja kādreiz Jūs esiet saglabājis uz SD kartes failus, tie atspoguļosies sadaļā „Skatīt Vēsturi” pat

tad, ja SD karte tiks izņemta no ierīces. Bet, ja karte būs izņemta no ierīces, atvērt šos failus Jūs jau nevarēsiet.

Darbības grāmatu lasīšanas laikā

Lasot grāmatu, Jums būs pieejami taustiņi, kas nodrošina sekojošas darbības.



- Lai pāršķirtu lapas, nospiediet **taustiņu Iepriekšējā / Nākošā lapa**.
- Nospiediet **taustiņu Palielināt** lai palielinātu vai samazinātu ekrāna saturu. Nospiediet **taustiņu Navigācija** lai izvēlētos vēlamo fonta izmēru vai palielināšanas koeficientu. Kad lapa ir palielināta izmantojiet **Tiešās piekļuves taustiņu**, lai piekļūt parējām lapām.
- Nospiediet **taustiņu Atpakaļ** lai atgrieztos pie iepriekšējās opcijas vai ekrāna.

- Nospiediet **taustiņu Mūzika** lai ieietu mūzikas ierakstu atskaņotājā un izvēlēties fonu mūzikas režīmu.

Nospiediet **taustiņu Izvēlne** lai apskatītu opcijas izvēlni.

Lūdzām, griezties pie **Grāmatu režīma** sadaļas lai saņemtu detalizētu informāciju.



Grāmata

Šajā ekrānā parādīsies grāmatu saraksts.

Šī ierīce atbalsta txt, epub, pdf, pdb, fb2, un html failu formātus.

Book		1/3	 32 
	combine.txt	☒	
	Test.txt	☐	
	1avgustck.epub	☐	
	5sumrazerkala.rtf	☐	
	Persi_4_chast.epub	☐	
	peshera.epub	☐	
	London-On the Makaloo Mat.epub	☐	
	Sun Tzu - The Art of War.rtf	☐	
	romeo-and-juliet.epub	☐	
	102273.epub	☐	

Nospiediet **taustiņu Iepriekšējā / Nākošā lapa** lai pārsīkstu lapas.

Nospiediet **taustiņu Izvēlne** lai piekļūtu opciju izvēlnei,

kas izskatās sekojoši:

• Meklēt

Nospiediet **taustiņu Navigācija** lai ievadīt nepieciešamās zīmes. Lai nodzēst simbolus, izmantojiet **AB** taustiņu. Pēc sekmīgas meklēšanas uz ekrāna tiks attēloti meklēšanas rezultāti, kas satur pieprasītus vārdus var simbolus. Nospiediet **taustiņu Iepriekšējā / Nākošā lapa** lai pārsīkstu lapas, ja rezultātu ir daudz. Nospiediet **Tiešās piekļuves taustiņu** lai izvēlēties nepieciešamo grāmatu un nospiediet **taustiņu Ieiet** lai atvērtu grāmatu.

• Pozīciju šķirošana

Izvēlaties nepieciešamu kritēriju (Pēc Datuma / nosaukuma / failu tipa) lai sakārtotu grāmatu sarakstu.

Grāmatu lasīšana


Nospiediet **taustiņu Navigācija** lai atvērtu grāmatu.



- Nospiediet **taustiņu Iepriekšējā / Nākošā lapa** lai pārsīkstu lapas.
- Nospiediet **taustiņu Palielināt** lai palielinātu vai samazinātu ekrāna saturu.
- Nospiediet **taustiņu Atpakaļ** lai atgrieztos pie iepriekšējas opcijas vai ekrāna.
- Nospiediet **taustiņu Izvēlne** lai nokļūt opciju izvēlnē.

Par opciju izvēlni

Kad Jūs lasāt grāmatu nospiediet **taustiņu Izvēlne** lai apskatītu opciju izvēlni. Pieejamie grāmatu opciju veidi tiks attēloti šajā lapā.

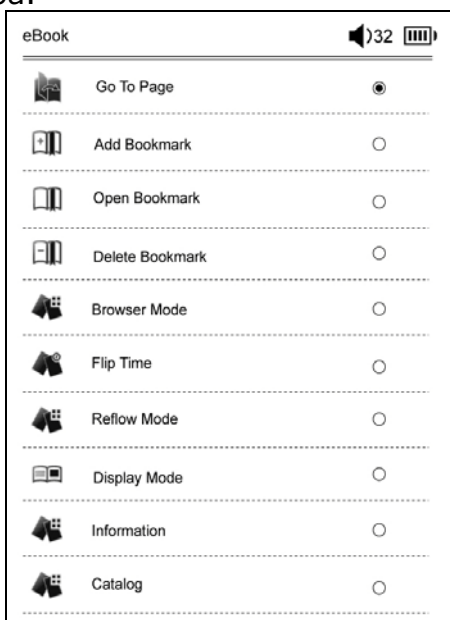

- **Pāriet uz lapu**
Pāriet uz konkrētu lapu.

Ievadiet lapas numuru un nospiediet **taustiņu leiet** lai pāriet uz konkrēto lapu.

- ***Pievienot piezīmi***

Izveidojiet piezīmi uz konkrētajās lapās. Nospiediet taustiņu **Navigācija** lai saglabāt grāmatzīmi. Jūs varat vienai grāmatai izveidot astoņas grāmatzīmes.

- ***Atvērt grāmatzīmi***

Atveriet grāmatzīmi.
Nospiediet taustiņu **Navigācija** lai apskatītu grāmatzīmi.

- ***Dzēst grāmatzīmi***

Nodzēst konkrētas grāmatās grāmatzīmi.
Nospiediet taustiņu **Navigācija** lai nodzēstu grāmatzīmi.

- ***Pārlūkot***

Izvēlaties opciju **Auto lapu pāršķiršana** lai sākt automātisku lapu pāršķiršanu vai izvēlaties opciju **Manuāla lapu pāršķiršana** lai pārietu pie nākošas lapas manuāli.

- ***Lapu šķirošanas intervāls***

Uzstādiet opciju **Auto lapu pāršķiršana** ar noteikto intervālu. Ir pieejamie sekojoši intervāli
30/50/80/120/150 sekundes.

- ***Reflow režīms***

Sakārtojiet tekstā PDF failu, lai pielāgot to formu pie ekrāna izmēriem.

- ***Attēlot Header un Footer***

Attēlot nosaukuma, laika indikatorus, baterijas indikatoru un lapas indikatoru ekrānā augšējā vai apakšējā daļā.

- ***Informācija***

Attēlot tehnisko informāciju uz konkrētu grāmatu.

- **Satura rādītājs**

Parejiet pie Satura rādītāja ierakstiem.

Nospiediet taustiņu Iepriekšējā / Nākošā lapa lai pārsīkstu lapas, ja ekrānā attēlotu rezultātu skaits to prasa. Nospiediet taustiņu **Navigācija** un tad nospiediet nepieciešamo pozīciju lai pārietu pie tas.

PIEZĪME: Šī funkcija ir pieejama tikai tad, kad satura rādītāja pozīcijas ir izceltas ar hipersaiti.

- **Ekrāna rotācijas uzstatījumi**


Šī ierīce var rotēt ekrānu ainavas vai portretu režīmā atkarības no savas pozīcijas pret zemi. Izvēlaties taustiņu **Ieslēgt** lai izvēlētos ekrāna rotāciju režīmu manuāli.



Mūzika

Audio ierakstu saraksts.

Šī ierīce atbalsta mp3, wma, ogg, flac, un wav failu formātus.

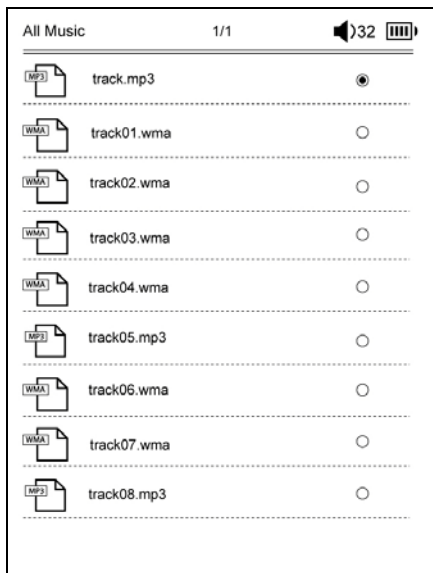

Nospiediet **Izvēlnes taustiņu** lai redzētu opciju izvēlni, kas sastāv no sekojošiem punktiem:

- **Meklēt**

Nospiediet **Navigācijas taustiņu** lai izvadītu nepieciešamās zīmes. Nospiediet taustiņu **AB** lai atgriezties. Pēc sekmīgas meklēšanas uz ekrāna tiks attēloti meklēšanas rezultāti, kas satur pieprasītus vārdus var simbolus.

Nospiediet **taustiņu Iepriekšējā / Nākošā lapa** lai

pāršķirstu lapas, ja ekrānā attēlotu rezultātu skaits to prasa. Nospiediet **Tiešās piekļuves** taustiņu lai izvēlēties nepieciešamo ierakstu un nospiediet taustiņu **Ieiet** lai atskaņot ierakstu.

• Pozīciju šķirošana

Izvēlaties nepieciešamu kritēriju (Pēc Datuma / nosaukuma / failu tipa) lai sakārtotu grāmatu sarakstu.

Darbības ar atskaņotāju uz ekrāna



Nospiediet taustiņu **Ieiet** lai iepauzēt vai atsākt ieraksta atskaņošanu.

Nospiediet **Tiešās piekļuves taustiņu** Augšā/ Apakšā lai mainīt atskaņošanas skaļumu.


Nospiediet **Tiešās piekļuves taustiņu** Pa kreisi /Pa labi lai

pāriet pie iepriekšējā / nākošā ieraksta.

Nospiediet un pieturiet **Tiešās piekļuves taustiņu** Pa kreisi/Pa labi, lai attītu ierakstu uz priekšu vai atpakaļ.

Par opciju izvēlni

Nospiediet taustiņu **Izvēlne** lai ieietu opciju izvēlnē, kas sastāv no sekojošām pozīcijām :

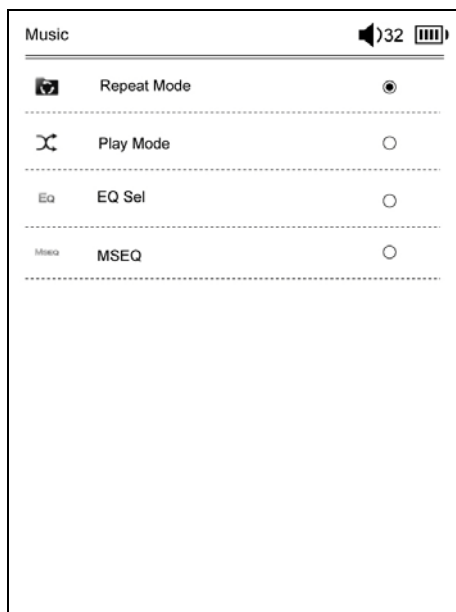

Režīms Atkārtot

Nospiediet taustiņu **Navigācija** lai izvēlēties nepieciešamu atkārtošānās režīmu. Sekojoši atkārtošānās režīmi ir pieejami Atskaņot vienu reizi, Atkārtot, Visi, Atkārtot visus.

**Režīms
Atskaņot**

Nospiediet taustiņu **Navigācija** lai izvēlētos nepieciešamo atskaņošanas režīmu. Sekojoši atskaņošanas režīmi ir pieejami Atskaņot pēc sarakstā vai jauktā secībā.

EQ Sel

Nospiediet taustiņu **Navigācija** lai izvēlētos nepieciešamu skāņas kvalitāti.

MSEQ

Sekojošas skāņu kvalitātes ir pieejamas 3D, Bass un LEQ.

Fonā mūzikas režīms


Kamēr tiek atskaņota mūzika, nospiediet taustiņu **Atpakaļ** lai ieietu fonā mūzikas režīmā, šajā režīmā Jūs varēsiet izmantot ierīci, kas atskaņos mūziku, arī citos nolūkos. Lai pārtraukt mūzikas atskaņošanu, nospiediet taustiņu **Mūzika** lai ieiet atskaņošanas izvēlnē, un tad nospiediet taustiņu **Ieiet**.



Fotogrāfijas

Fotogrāfijas, kas saglabātas uz Flash vai SD kartes pieejāmi sarakstā.

Šī ierīce atbalsta .jpg un .bmp attēlu formātus.

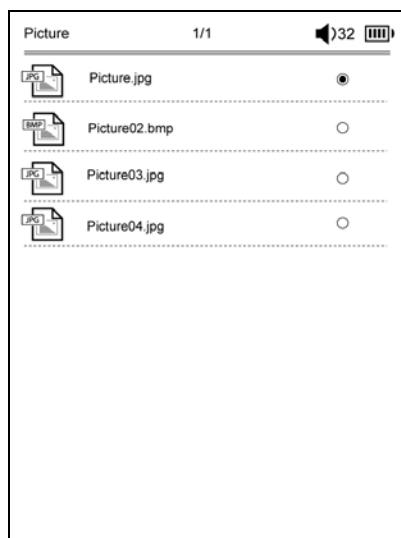

Nospiediet taustiņu **Izvēlne** lai ieiētu opciju izvēlnē, kas sastāv no sekojošām pozīcijām:

- **Meklēt**

Nospiediet **taustiņu Navigācija** lai ievadīt nepieciešamās zīmes. Lai nodzēst simbolus izmantojiet **AB-** taustiņu.

Pēc sekmīgas meklēšanas uz ekrāna tiks attēloti meklēšanas rezultāti, kas satur pieprasītus vārdus var simbolus.

Nospiediet **taustiņu Iepriekšējā / Nākošā lapa** lai


pāršķirstu lapas, ja ekrānā attēlotu rezultātu skaits to prasa. Nospiediet **Tiešās piekļuves** taustiņu lai izvēlēties nepieciešamo fotogrāfiju nospiediet taustiņu **Ieiet** lai apskatīt šo bildi.

- **Pozīciju šķirošana**

Izvēlaties nepieciešamu kritēriju (Pēc Datuma / nosaukuma / failu tipa) lai sakārtotu grāmatu sarakstu.

Darbības fotogrāfiju skatīšanās laikā

Nospiediet taustiņu **Navigācija** lai apskatītu konkrētas bildes. Nospiediet taustiņu **Iepriekšējā / Nākošā lapa** lai pārietu pie iepriekšējās / nākošās bildes.

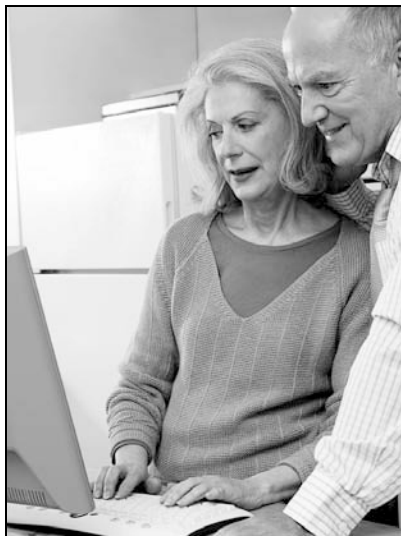

Kamēr Jūs skatāties bildes, nospiediet taustiņu **Izvēlne** lai parādītos opciju izvēlne.

- **Pārlūkot**

Ir pieejami sekojoši pārlūkošanas veidi **Slaidu šovs** un **Manuāla bilžu pāršķiršana**.

- **Slaidu šova ilgums**

Izvēlaties slaidu šovu intervāla ilgumu. Ir pieejami sekojoši intervāli : 10/20/30/60 sekundes.



Faili

Izvēlaties failus no Flash vai SD kartes. Visi faili no Flash vai SD kartes tiks attēloti sarakstā. Izvēlaties nepieciešamo failu (visi formāti ir savienojami) lai izmantot to.



Sistēmas uzstātījumi

1. Valoda

Uzstādiet nepieciešamo valodu, izvēloties no 23 pieejamām valodām.

2. Laiks

Konfigurējiet datumu un laika uzstātījumus.

Nospiediet **Tiešās piekļuves taustiņu**, ievadiet datus un Nospiediet taustiņu **Ieiet** lai apstiprinātu **Laika**

uzstatījumus.

3. Kalendārs

Apskatiet kalendāru.

Nospiediet **taustiņu Iepriekšējā / Nākošā lapa** un **Tiešās piekļuves taustiņu** lai pievienot datus.

4. Vēstures glabāšanas uzstatījumi

- **Izlasīto grāmatu vēstures glabāšana**

Glabājiet lasīto grāmatu vēsturi.

- **Deaktivizēt**

Deaktivizējiet funkcijas.

- **Attīrīt vēsturi**

Nodzēst failus no **Izlasīto grāmatu vēstures** saraksta.

5. Ekrāna atjaunošanas (Refresh) režīms

Ieteicams, ka pilna ekrāna atjaunošana, kas var būt noderīgā, ja ierīce tika pakļauta tiešiem saules stariem vai pazeminātas temperatūras ietekmei.

6. Attīrīt aktivizācijas ierakstu

Attīrīt Adobe aktivizācijas ierakstus.

Ja Jūs nodzēsāt Adobe aktivizācijas ierakstu, Jūs vairs nevarēsiet izlasīt Adobe DRM grāmatas. Ja Jūs tomēr vēlaties lasīt Adobe DRM grāmatas, tad Jums būs nepieciešams aktivizēt ierīci un ADE atkārtoti.

7. Auto izslēgšanas iestatījumi

Izvēlaties izslēgšanas laiku vai izvēlaties **Deaktivizēt** (Disable) taustiņu lai deaktivizētu visas funkcijas.

8. Atiestatīt sistēmu

Atiestatīt ierīci uz ražotāja noklusējuma iestatījumiem. Visi faili tiks obligāti nodzēsti pēc tā, kad būs uzlikti ražotāja noklusējuma uzstatījumi.

9. Sistēmas informācija

Šajā ekrānā tiks attēlota ierīces tehniskā informācija.



Lietotāja rokasgrāmata

Šī PDF formātā lietotāju grāmata var būt pievienotā Jūsu ierīcei. Nospiediet **Iepriekšējā /Nākošā lapa** taustiņu lai pāršķirstu lapas. Nospiediet **Atpakaļ taustiņu** lai atgrieztos pie **Sākuma** ekrāna. Nospiediet **Izvēlnēs taustiņu** lai ieiet opciju izvēlnē.

PIEZĪME

*Lūdzu apskatiet detalizētu instrukciju šeit : **Grāmata /Par opciju izvēlni** .*

Tehniskā specifikācija

Displejs	6 collu E-Ink displejs, 800x600 pikseli
Lietotājām pieejamā jauda	Apmēram 1.5 GB ar noklusējuma uzstatījumiem
Datu uzglabāšana	Atbalsta micro SD karti un micro SDHC karti līdz 32GB
Atbalstītie mēdijās failu formāti	Grāmatas: txt, pdb, pdf, epub, fb2, html Mūzika: mp3, wma, wav, ogg, flac, aac Attēli: jpg, bmp
Akumulatora darbības laiks	6000 lapas (apmēram: 20 stundas)
Lādēšanas veids	USB lādētājs (DC 5.3V, 1A pēc izvēles)
Minimālas sistēmas prasības	Windows 2000, ME, XP, Vista, Win 7, Mac OS 10x
Fiziskās īpašības	Dimensija: 172.5 x 120.6 x 9 mm (apmēram) Svars: 169.2g (apmēram)

Tehniskais atbalsts un garantija

Tehniskā atbalsta saņemšanai un iekļautās garantijas kartes informācijas saņemšanai, lūdzām griezties pēc Interneta adreses www.prestigio.com.

Atruna

Mēs izdarījām visu iespējamo, lai pārliecinātos, ka informācija un procedūru apraksti šajā lietotāju grāmatā ir precīzi un pilnīgi. Mēs neuzņemamies atbildību par rokasgrāmatas iespējamajām kļūdām vai nepilnībām. Prestigio patur tiesības, bez papildus brīdinājumiem, veikt izmaiņas šajā lietotāju grāmatā.