


Iniciación

1. Presentación del dispositivo

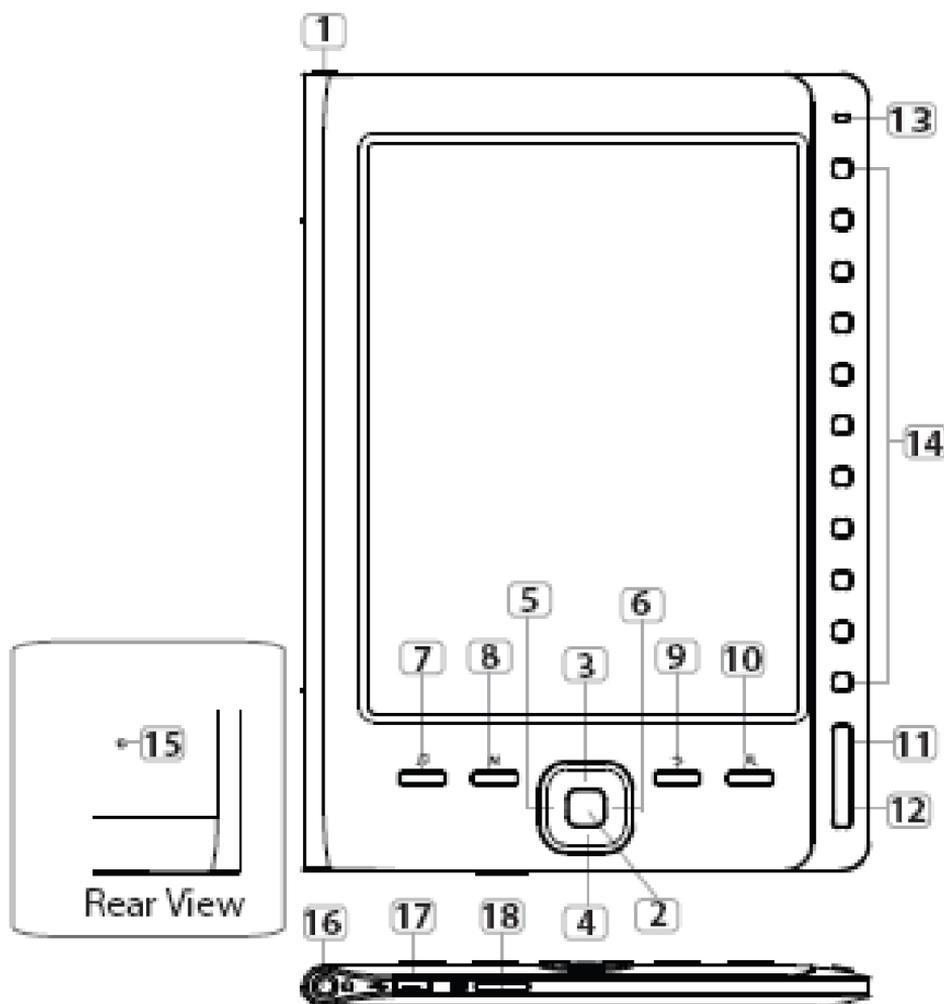

1	Botón encendido	de Encender/apagar el dispositivo;
2	Botón de entrar	Confirmar la opción
3	Botones direccionales	Navegar por todas las opciones; Ajustar el volumen.
4		
5	Botón música	de Acceda a la pantalla de reproducción de música durante el modo de música de fondo
6		
7	Botón de menú	Acceder al menú de opciones
8	Botón BACK	Regresar a la opción anterior; Pulse y mantenga pulsado el botón para regresar a la página de Inicio
9		
10	Botón de ampliación	Agrandar/Reducir el contenido de la pantalla.
11	Botón de Página ANTERIOR	Regresar a la página anterior
12	Botón de Página SIGUIENTE	Pasar a la página siguiente
13	Indicador LED	
14	Botones de navegación	Seleccione los artículos correspondientes; Indique los números de página
15	Botón de reinicio	Reinicie el dispositivo para restaurar la configuración predefinida
16	Toma del auricular	Conecte los auriculares
17	Mini puerto USB	Conecte el mini-conector USB
18	Ranura para micro-tarjeta SD	Introduzca la micro-tarjeta SD

Nota:

Bajo la luz directa del sol o en temperaturas muy bajas, los caracteres mostrados en pantalla podrán no ser nítidos.

2. Recarga del dispositivo

- Conecte el dispositivo y el PC/Portátil para su recarga. Normalmente, suele tardar unas 4 horas en recargar al completo el dispositivo.
- Recargue el dispositivo lo antes posible cuando la batería alcance un nivel bajo tal indicado mediante . El icono  aparece cuando se carga.

3. Encender y apagar el Dispositivo

- Pulse y mantenga pulsado el botón **Encendido** para encender el dispositivo. La pantalla inicial aparece antes de acceder al menú principal en la pantalla de **Inicio**.
- Pulse y mantenga pulsado el botón **Encendido** para apagar el dispositivo.

4. Introducir una tarjeta de memoria

- El dispositivo acepta las micro-tarjetas SD.
- Para introducir una micro-tarjeta SD, coloque el conector hacia el dispositivo y la etiqueta de la tarjeta hacia la parte trasera del dispositivo.
- Para retirar una micro-tarjeta SD, pulse suavemente el borde de la tarjeta para liberar el bloqueo de seguridad y saque la tarjeta de la ranura.
- Para acceder a los archivos de la tarjeta de memoria, pulse los **Botones de Navegación** para seleccionar el **Explorador de archivos/Tarjeta**.


NOTA

La capacidad disponible para el usuario es de aproximadamente 1,5 GB.

El dispositivo acepta micro-tarjetas SD y micro-tarjetas SDHC de hasta 32 GB.

5. Página de inicio

Tras la página de arranque, aparecerá la pantalla de **Inicio**. Pulse los **Botones de navegación** para seleccionar el artículo deseado.

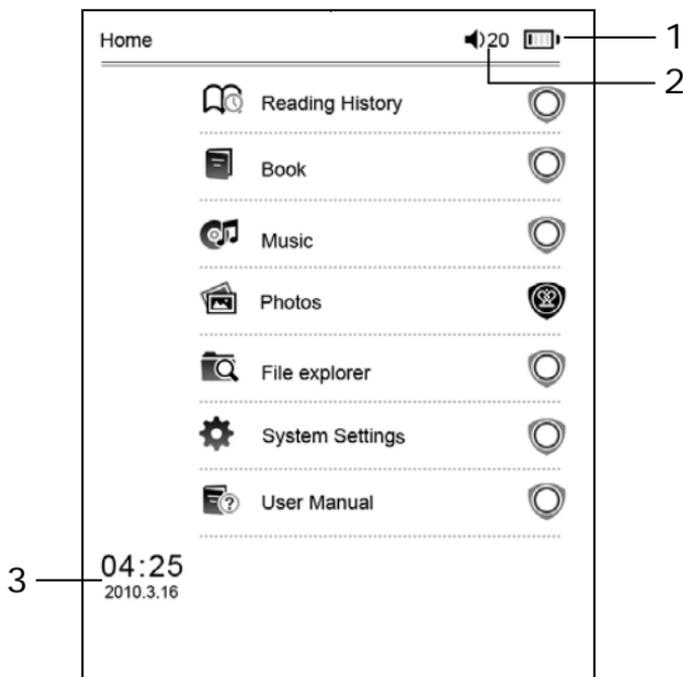

• *Iconos en la barra de estado*

1	Indicador de batería	2	Indicador de volumen
3	Hora/Fecha actual		

Cómo obtener los LIBROS ELECTRÓNICOS

- 1. Instalación de la Edición Digital de Adobe (ADE)**
 1. Por favor, descargue la Edición Digital de Adobe (ADE) en línea mediante la página Web: <http://www.adobe.com/products/digitaleditions>.
 2. Instale la Edición Digital de Adobe (ADE) en su PC/portátil.
 3. Si no tiene un identificador de Adobe, créelo siguiendo las instrucciones que aparecerán en pantalla.

- 2. Descargar libros electrónicos a partir de una tienda de libros electrónicos en línea hacia su PC/portátil.**
 1. Autorice a su PC/portátil a descargar libros electrónicos a partir de una tienda de libros electrónicos en línea.
 2. Autorice al dispositivo para transferir y leer los libros electrónicos descargados en el dispositivo.
 3. Descargar libros electrónicos en formato Adobe PDF o EPUB en su PC/Portátil y transferirlos al dispositivo.

- 3. Transferir contenidos al dispositivo conectado a su PC/portátil.**
 1. Conecte el dispositivo a su PC/Portátil utilizando el cable USB.
 2. Seleccione el contenido que desee transferir a partir de su PC/Portátil.
 3. Arrastre el contenido desde el PC/Portátil hasta el dispositivo.
 4. Por favor, no desconecte el cable USB durante la carga. Podrá provocar errores de funcionamiento del dispositivo y de los archivos.
 5. Haga clic izquierdo en  para desconectar el dispositivo y el PC/Portátil con toda seguridad.

Nota:

El contenido también podrá transferirse a una micro tarjeta SD en el dispositivo.

Operaciones básicas



Historial de lectura

Aparecerá la lista de los últimos libros leídos. Pulse los **Botones PREV/NEXT PAGE** para cambiar de página. Pulse los **Botones de navegación** para abrir un libro. Del mismo modo, podrá pulsar los **Botones de dirección** para seleccionar un libro específico y pulse el **Botón de Intro** para abrir el libro.


Reading History		1/1	 >20 
	combine.txt 2011-1-27 10:57	<input checked="" type="radio"/>	43/1130
	Test.txt 2011-1-27 11:57	<input type="radio"/>	3/11
	1avgustck.epub 2011-1-27 11:57	<input type="radio"/>	4/13
	5sumrazerkala.rtf 2011-1-26 1:23	<input type="radio"/>	1/123
	Persi_4_chast.epub 2011-1-20 11:57	<input type="radio"/>	33/124
	peshera.epub 2011-1-19 12:57	<input type="radio"/>	12/60
	Akunin_In_i_Yan.192345.epub 2011-1-11 11:11	<input type="radio"/>	12/34

NOTA

Si se registraron archivos en la micro tarjeta SD, seguirán apareciendo en el "Historial de Lectura" incluso cuando se haya retirado la micro-tarjeta SD. Sin embargo, los archivos no podrán abrirse si se ha retirado la tarjeta SD.

Operaciones durante la lectura del libro

Al leer un libro, podrán realizarse las siguientes operaciones.

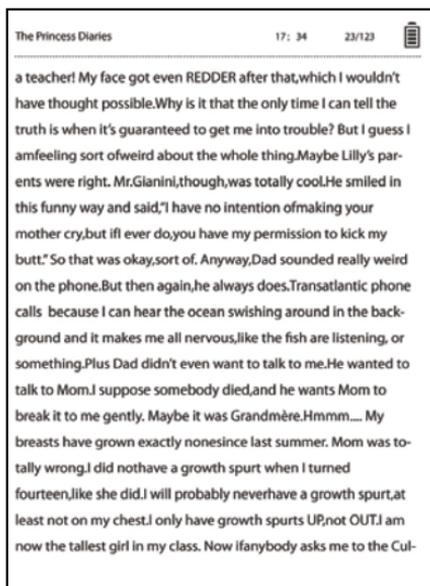

- Pulse los **Botones PREV/NEXT PAGE** para cambiar de página.
- Pulse el botón de **Zoom** para ampliar o reducir el contenido en pantalla. Pulse los **Botones de navegación** para seleccionar un tamaño de fuente adecuado o una ratio de ampliación. Cuando se amplíe la página, utilice los **Botones direccionales** para mostrar el resto de la página.
- Pulse el botón **BACK** para regresar a la opción/pantalla

anterior.

- Pulse el **Botón de Música** para acceder a la pantalla de reproducción de música en el modo de música de fondo. Pulse el **Botón Menú** para mostrar el menú de opciones. Por favor, véase la sección sobre el **Modo de Libro** para más instrucciones detalladas.



Libro

La lista de libros aparece.

El dispositivo acepta los formatos de archivos txt, epub, pdf, pdb, fb2 y html.

Book	1/3	 32 
 combine.txt	<input checked="" type="radio"/>	
 Test.txt	<input type="radio"/>	
 1avgustck.epub	<input type="radio"/>	
 5sumrakerkala.rtf	<input type="radio"/>	
 Persi_4_chast.epub	<input type="radio"/>	
 peshera.epub	<input type="radio"/>	
 London-On the Makaloa Mat.epub	<input type="radio"/>	
 Sun Tzu - The Art of War.rtf	<input type="radio"/>	
 romeo-and-juliet.epub	<input type="radio"/>	
 102273.epub	<input type="radio"/>	

Pulse los **Botones PREV/NEXT PAGE** para cambiar de página.

Pulse el botón de **MENÚ** para mostrar el menú de opciones detallado del siguiente modo.

- **Buscar**

Pulse los **Botones de navegación** para indicar los caracteres deseados. Seleccione  para retroceder un espacio.


Tras realizar la búsqueda correcta, las páginas que incluyan los caracteres indicados aparecerán en pantalla. Pulse los **Botones PREV/NEXT PAGE** para cambiar de página si se encuentran disponibles. Pulse los **Botones direccionales** para seleccionar el libro deseado y pulse el **Botón de Intro** para abrir un libro.

- **Ordenar artículos**

Seleccione una opción deseada (**Por fecha/título/tipo de archivo**) para ordenar la lista de libros.

Lectura de libros


Pulse los **Botones de navegación** para abrir un libro.

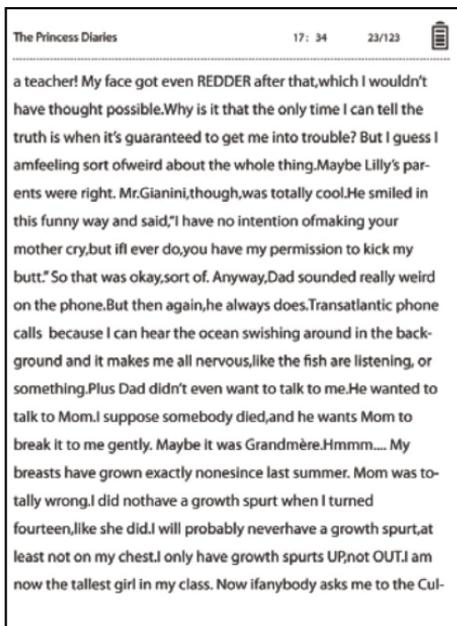

- Pulse los **Botones PREV/NEXT PAGE** para cambiar de página.
- Pulse el botón de **Zoom** para ampliar o reducir el contenido en pantalla.
- Pulse el botón **BACK** para regresar a la opción/pantalla anterior.
- Pulse el **Botón MENÚ** para mostrar el menú de opciones.

Acerca del menú de opciones

Cuando esté leyendo un libro, pulse el **Botón de MENÚ** para mostrar el menú de opciones. Las opciones disponibles para este formato de libro aparecerán en pantalla.

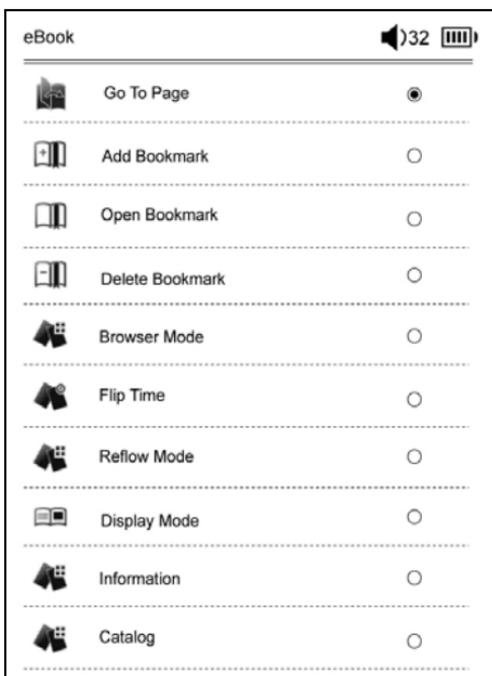

- ***Ir a la Página***

Pasar a una página específica.

Indique un número de página y pulse el **Botón de Intro** para pasar a la página específica.

- ***Añadir marcador***

Crear un marcador en la página actual.

Pulse los **Botones de navegación** para guardar el marcador. Podrá crear 8 marcadores en un libro.

- ***Abrir marcador***

Muestra un marcador.

Pulse los **Botones de navegación** para mostrar un marcador.

- ***Suprimir marcador***

Suprime un marcador en el libro actual.
Pulse los **Botones de navegación** para suprimir un marcador.

- ***Navegar***

Seleccione **Cambio automático** para iniciar el cambio de páginas de forma automática o seleccione **Cambio manual** para pasar las páginas manualmente.

- ***Intervalo de cambio de páginas***

Fije el periodo del **Cambio automático**. Se encuentran disponibles las siguientes opciones: 30/50/80/120/150 segundos.

- ***Modo reflujó***

Disponer los archivos PDF en forma de texto para ajustarse al tamaño de la pantalla.

- ***Mostrar encabezado y pie de página***

Muestra el título, el indicador horario, el indicador de batería y el indicador de páginas en la parte superior o inferior de la pantalla.

- ***Información***

Muestra la información técnica sobre el libro actual.

- ***Índice de contenidos***

Pasar al índice de contenidos.

Pulse los **Botones PREV/NEXT PAGE** para cambiar de página si se encuentran disponibles. Pulse los **Botones de navegación** para seleccionar el artículo deseado.

NOTA

La función tan sólo se encuentra disponible cuando el índice de contenidos adopta la forma de hipervínculos.

- ***Parámetros de giro de pantalla***


El dispositivo puede girar la pantalla en modo Horizontal

o Vertical según su posición con respecto de la tierra.
Seleccione **Activar** para fijar el giro de pantalla de forma manual.



Música

Aparece la lista de archivos de audio.
El dispositivo acepta los formatos de archivos mp3, wma, ogg, flac y wav.

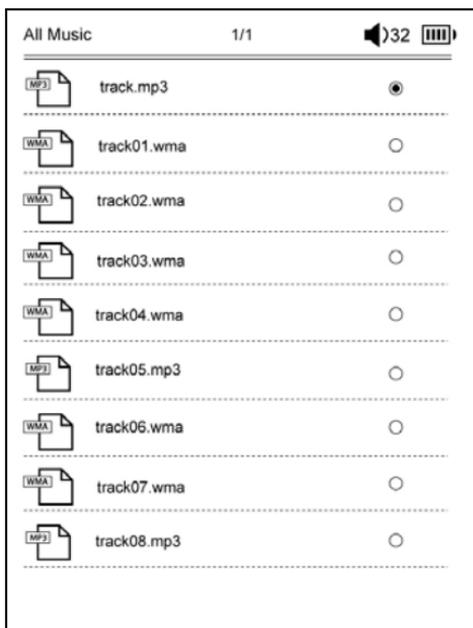

Pulse el botón de **MENÚ** para mostrar el menú de opciones detallado del siguiente modo.

• Buscar


Pulse los **Botones de navegación** para indicar los caracteres deseados. Seleccione **←** para retroceder un espacio.

Tras realizar la búsqueda correcta, las páginas que incluyan los caracteres o palabras indicadas aparecerán en pantalla. Pulse los **Botones PREV/NEXT PAGE** para cambiar de página si se encuentran disponibles. Pulse los **Botones direccionales** para seleccionar la pista deseada y pulse el **Botón de Intro** para reproducir una pista.

• Ordenar artículos

Seleccione una opción deseada (**Por fecha/título/tipo de archivo**) para ordenar la lista de archivos de audio.

Operaciones en la pantalla de reproducción

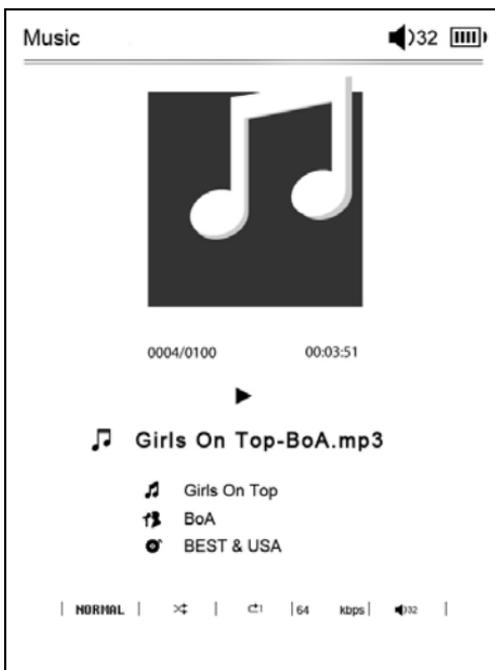

Pulse el **Botón de Intro** para pausar o reiniciar la reproducción.

Pulse el botón Arriba/Abajo de los **Botones direccionales**


para ajustar el volumen.

Pulse el botón Izquierda/Derecha de los **Botones direccionales** para pasar hacia la pista anterior o siguiente.

Pulse y mantenga pulsado el botón izquierda/derecha de los **Botones direccionales** para rebobinar o avanzar.

Acerca del menú de opciones

Pulse el **Botón** de **MENÚ** para acceder al menú de opciones detallado del siguiente modo.

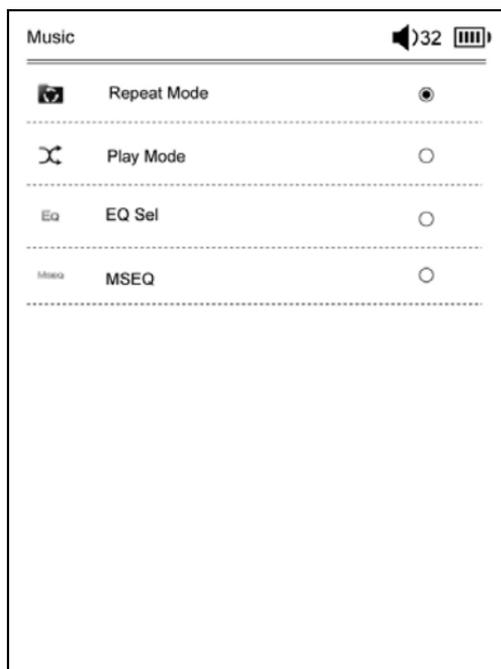

**Modo
repetición**

de Pulse los **Botones de navegación**
para seleccionar un modo de repetición

deseado. Una vez, Repetir, Todo, Repetir todos se encuentran disponibles.

Modo de reproducción

Pulse los **Botones de navegación** para seleccionar un modo de reproducción deseado. Ciclo y Aleatorio se encuentran disponibles.

Sel. EQ

Pulse los **Botones de navegación** para seleccionar la calidad de sonido deseada.

MSEQ

3D, Grave y LEQ se encuentran disponibles.

Modo de música de fondo


Durante la reproducción de la música, pulse el **botón Back** para acceder al Modo de música de fondo en el que podrá utilizar el dispositivo mientras reproduce la música. Para detener la reproducción de música, pulse el **Botón de Música** para acceder a la pantalla de reproducción, y a continuación, pulse el **Botón Intro**.



Fotos

Las imágenes grabadas en la tarjeta SD y en la memoria volátil aparecerán en la lista.

El dispositivo acepta los formatos de imágenes .jpg y .bmp.

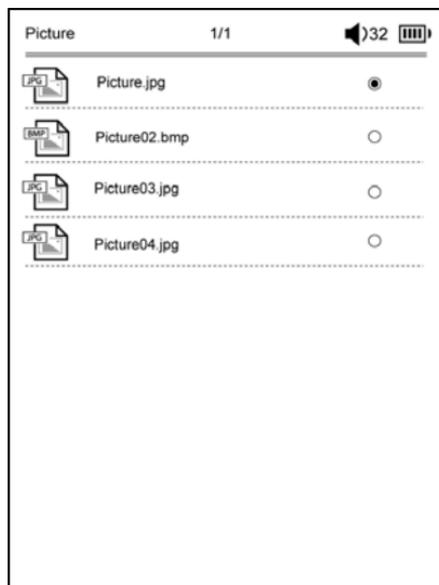

Pulse el botón de **MENÚ** para mostrar el menú de opciones detallado del siguiente modo.

- **Buscar**

Pulse los **Botones de navegación** para indicar los caracteres deseados. Seleccione **AB←** para retroceder un espacio.

Tras realizar la búsqueda correcta, las páginas que incluyan los caracteres indicados aparecerán en pantalla. Pulse los **Botones PREV/NEXT PAGE** para cambiar de página si se


encuentran disponibles. Pulse los **Botones direccionales** para seleccionar la imagen deseada y pulse el **Botón de Intro** para ver la imagen.

- **Ordenar artículos**

Seleccione una opción deseada (**Por fecha/título/tipo de archivo**) para ordenar la lista de imágenes.

Operaciones al ver una imagen

Pulse los **Botones de navegación** para ver una imagen específica. Pulse el botón **PREV/NEXT Page** para pasar a la imagen anterior/siguiente.

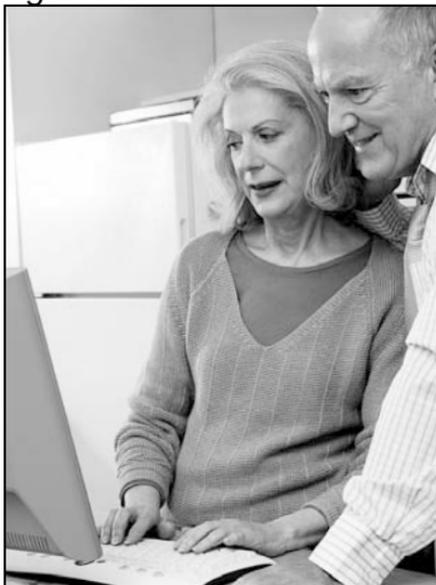

Mientras ve una imagen, pulse el **Botón de MENÚ** para mostrar el menú de opciones.

- **Navegar**

Las opciones **Presentación de diapositivas** y **Cambio manual** se encuentran disponibles.

• Duración de diapositivas

Seleccione el tiempo de duración de una presentación de diapositivas. Se encuentran disponibles las siguientes opciones: 10//20/30/60 segundos.



Explorador de archivos

Seleccione un archivo desde una memoria volátil o una tarjeta SD. Todos los archivos de la memoria volátil o de la tarjeta SD se muestran en la lista.

Seleccione el archivo deseado (todos los formatos compatibles) para la reproducción.



Configuración del sistema

1. Idioma

Seleccione el idioma deseado. Se encuentran disponibles 23 idiomas.

2. Hora

Configurar los parámetros de fecha y de hora.

Pulse los **botones direccionales** para ajustar el valor y pulse el **botón Intro** para confirmar la configuración de **Hora**.

3. Calendario

Muestra el calendario.

Pulse los botones **PREV/NEXT Page** y los **Botones direccionales** para ajustar el valor.

4. Configuración del historial de lectura

- **Conservar historial de lectura**

Guardar historial de lectura.

- **Desactivar**

Desactiva la función.

- **Suprimir historial**

Retirar los archivos de la lista del **Historial de lectura**.

5. Modo de actualización de pantalla

Se aconseja utilizar la Actualización de Pantalla Completa en un entorno de gran luminosidad o de bajas temperaturas.

6. Borrar registro de activación

Suprimir registro de activación de Adobe.

No podrá leer los libros de Adobe DRM cuando haya suprimido el registro de activación de Adobe. Deberá activar el dispositivo mediante ADE de nuevo.

7. Configuración de apagado automático

Seleccione la hora de apagado automático o seleccione **Desactivar** para desactivar la función.

8. Reiniciar sistema

Reinicia el dispositivo con los parámetros predefinidos de fábrica. Los archivos serán suprimidos definitivamente cuando se hayan reiniciado los parámetros de fábrica.

9. Información de sistema

Muestra la información técnica del dispositivo.



Manual de usuario

Este manual de usuario en formato PDF puede ser visualizado con el dispositivo.

Pulse los **Botones PREV/NEXT PAGE** para cambiar de página. Pulse el botón **Back** para regresar a la página de

Inicio

Pulse el **Botón MENÚ** para acceder al menú de opciones.

NOTA

*Véase la sección de **Libro/Acerca del menú de opciones** para más instrucciones detalladas.*

Especificaciones técnicas

Pantalla	Pantalla de 6 pulgadas E-Ink, 800x600 píxeles
Capacidad disponible para el usuario	Aproxim. 1,5 GB tras su instalación inicial
Memoria de almacenamiento	Acepta las microtarjetas SD y SDHC de hasta 32 GB
Formatos de archivos multimedia aceptados	Libro: txt, pdb, pdf, epub, fb2, html Música: mp3, wma, wav, ogg, flac, aac Fotografía: jpg, bmp
Vida de la batería	6000 páginas (aprox: 20 horas)
Suministro de alimentación	alimentación USB (DC 5.3V, 1A opcional)
Requisitos mínimos del sistema	Windows 2000, ME, XP, Vista, Win 7, Mac OS 10x
Propiedades físicas	Dimensiones: 172,5 x 120,6 x 9 mm (aprox.) Peso: 169,2g (aprox)

Asistencia técnica y garantía

Por favor, visite la página www.prestigio.com para obtener asistencia técnica y véase la tarjeta de garantía incluida para más información sobre la garantía.

Cláusula de exención de responsabilidad

Hacemos todo lo posible para garantizar que la información y los procedimientos indicados en la presente guía del usuario sean precisos y completos. No obstante, no se aceptará responsabilidad alguna ante la existencia de cualesquiera errores u omisiones. Prestigio se reserva el derecho a realizar cualesquiera cambios sin emitir previo aviso alguno sobre cualquiera de los productos mencionados en la presente.