


Pornirea

1. Imagine de ansamblu asupra dispozitivului

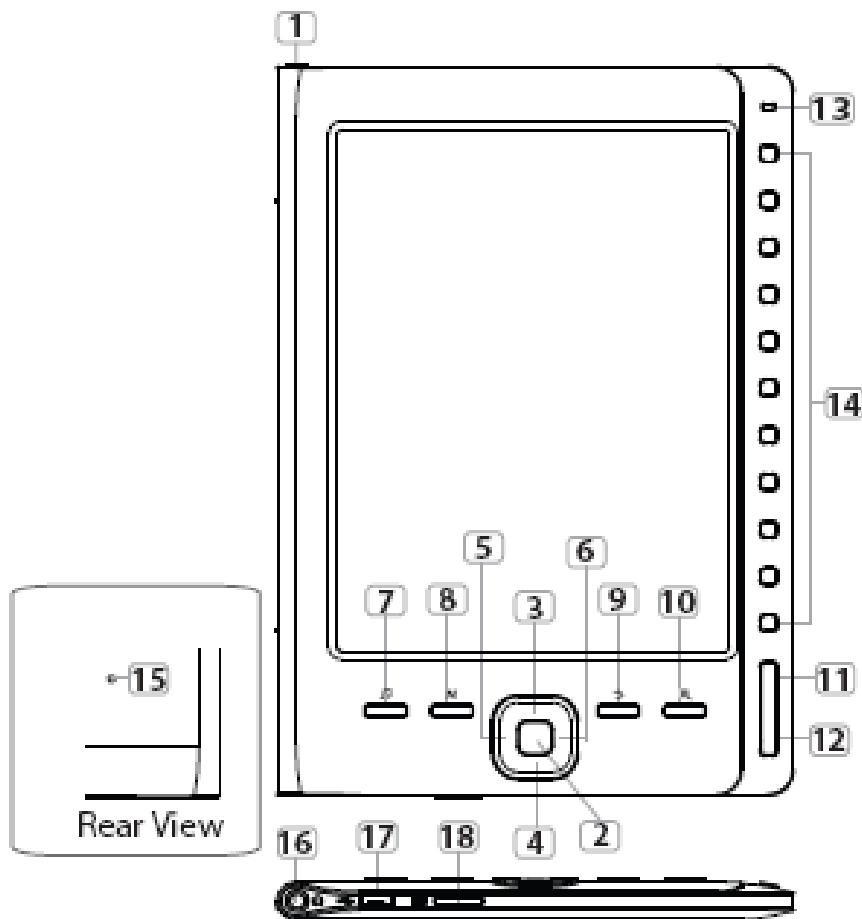

1	Buton pornire	de	Deschidere/ închidere dispozitiv
2	Buton confirmare	de	Confirmarea opțiunii
3 4 5 6	Butoane direcționale		Navigare printre opțiuni; Ajustarea volumului
7	Buton pentru muzică		Accesarea ferestrei de redare muzică în modul muzică pe fundal
8	Buton MENU		Accesare opțiuni meniu
9	Buton revenire	de	Revenire la opțiunea anterioară; Apăsăți și mențineți apăsat butonul pentru revenire la fereastra Start
10	Buton ajustare depărtare		Apropierea/ îndepărtarea conținutului de pe ecran
11	Buton pagina ANTERIOARĂ		Revenire la pagina anterioară
12	Buton pagina URMĂTOARE		Salt la următoarea pagină
13	Indicator LED		
14	Butoane de navigație		Selectarea articolelor corespunzătoare; Introducerea numerelor paginilor
15	Buton de resetare		Resetarea dispozitivului la configurația implicită
16	Mufă pentru căști		Conectarea căștilor
17	Port mini USB		Conectare la mufa mini USB-ului
18	Slot pentru card micro SD		Introducerea card-ului micro SD

NOTĂ:

În lumina directă a soarelui sau la temperaturi scăzute, caracterele afișate pe ecran pot pierde din intensitate.

2. Încărcarea dispozitivului

- Conectați dispozitivul și calculatorul/notebook-ul pentru încărcare. În mod normal, durează aproximativ 4 ore pentru a încărca complet dispozitivul.
- Reîncărcați dispozitivul cât mai curând posibil atunci când nivelul de încărcare a bateriei este scăzut indicat prin . Pictograma  va fi afișată în timpul încărcării.

3. Conectarea / deconectarea dispozitivului

- Apăsăți și mențineți apăsat **Butonul de pornire** pentru a deschide dispozitivul. Înainte de a accesa meniul principal de pe ecranul **START**, va fi afișat ecranul de pornire.
- Apăsăți și mențineți apăsat **Butonul de pornire** pentru a închide dispozitivul.

4. Introducerea unui card de memorie

- Dispozitivul este compatibil cu carduri micro SD.
- Pentru a introduce un card micro SD, poziționați mufa spre dispozitiv și eticheta cardului spre partea posterioară a dispozitivului.
- Pentru a îndepărta un card micro SD, apăsați ușor pe marginea cardului pentru a elibera dispozitivul de fixare și trageți cardul afară din slot.
- Pentru a accesa fișierele de pe cardul de memorie, apăsați **Butoanele de navigație** pentru a selecta **Explorare fișiere/card**.


NOTĂ

Capacitatea disponibilă pentru utilizare este de aproximativ 1.5 GB.

Dispozitivul este compatibil cu carduri micro SD și carduri micro SDHC cu o capacitate maximă de 32GB.

5. Ecranul de start

După ecranul de pornire, va fi afișat ecranul **Start**. Apăsați **Butoanele de navigație** pentru a selecta articolul dorit.

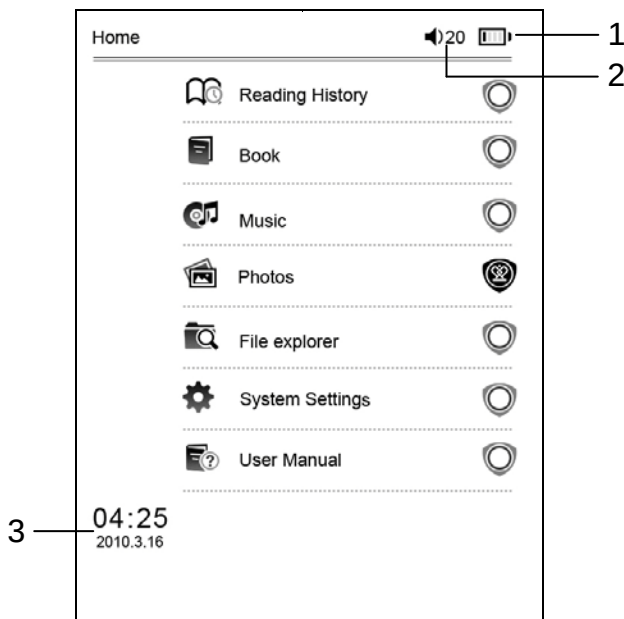

• Pictogramele din bara de instrumente

1	Indicator nivel baterie	2	Indicator nivel volum
3	Indicator oră/ dată curentă		

Cum accesăm aplicația eBOOKs

1. Instalarea Ediției Digitale Adobe (ADE)

1. Vă rugăm să descărcați Ediția Digitală Adobe (ADE) la adresa: [http : // www.adobe.com /products/digitaleditions](http://www.adobe.com/products/digitaleditions).
2. Instalați Ediția Digitală Adobe (ADE) pe calculatorul/ notebook-ul dumneavoastră.
3. Dacă nu aveți un ID pentru Adobe, generați unul urmând instrucțiunile de pe ecran.

2. Descărcarea de cărți electronice dintr-un magazin online de cărți electronice pe calculatorul/ notebook-ul dumneavoastră.

1. Autorizați calculatorul/ notebook-ul pentru a descărca cărți electronice dintr-un magazin de cărți electronice.
2. Autorizați dispozitivul să transfere și să citească cărțile electronice descărcate pe dispozitiv.
3. Descărcați cărți electronice în format Adobe PDF sau EPUB pe calculatorul/ notebook-ul dumneavoastră și transferați-le apoi pe dispozitiv.

3. Transferarea de conținuturi pe dispozitivul conectat la calculator/ notebook.

1. Conectați dispozitivul la calculator/ notebook folosind cablul USB.
2. Selectați conținutul pe care doriți să-l transferați de pe calculator/ notebook.
3. Mutați conținutul de pe calculator/ notebook pe dispozitiv folosind funcția Drag and Drop.
4. Nu deconectați cablul USB în timpul încărcării. Poate genera funcționarea eronată a dispozitivului și a fișierelor.
5. Faceți click stânga pe  pentru a deconecta dispozitivul

și calculatorul/ notebook-ul în condiții de siguranță.

NOTĂ:

Conținutul poate fi transferat și pe un card micro SD de pe dispozitiv.

Operațiuni principale



Istoric citire

Va fi afișată lista ultimelor cărți citite. Apăsați **Butoanele pagina ANTERIOARĂ/URMĂTOARE** pentru a da paginile. Apăsați **Butoanele de navigație** pentru a deschide o carte. De asemenea, puteți apăsa **Butoanele direcționale** pentru a selecta o anumită carte și apăsați **Butonul de confirmare** pentru a deschide cartea.

Reading History

1/1

 20 


	combine.txt		43/1130
	Test.txt		3/11
	1avgustck.epub		4/13
	5sumrakerkala.rtf		1/123
	Persi_4_chast.epub		33/124
	peshera.epub		12/60
	Akunin_In_i_Yan.192345.epub		12/34

NOTĂ

Dacă fișierele au fost salvate la un moment dat pe cardul micro SD, acestea vor continua să fi afișate în “Istoric citire” chiar dacă cardul SD a fost îndepărtat. Dar aceste fișiere nu pot fi deschise dacă cardul SD nu este conectat.

Operațiuni în timpul citirii cărților

În timpul citirii unei cărți, puteți executa următoarele operațiuni.

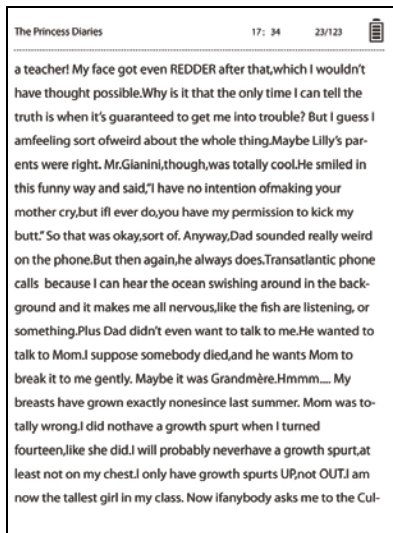

- Apăsați **Butoanele pagină ANTERIOARĂ / URMĂTOARE** pentru a da paginile.
- Apăsați **Butonul de ajustare depărtare** pentru a apropia/ îndepărta conținutul de pe ecran. Apăsați **Butoanele de navigație** pentru a selecta mărimea dorită a caracterelor sau procentul de apropiere/ depărtare. Atunci când o pagină este mărită, folosiți **Butoanele direcționale** pentru a afișa restul paginii.

- Apăsați **Butonul de revenire** pentru a reveni la opțiunea/fereastra anterioară.
 - Apăsați **Butonul pentru muzică** pentru a accesa fereastra de redare muzică în modul muzică pe fundal.
- Apăsați **Butonul de meniu** pentru afișarea meniului de opțiuni. Vă rugăm consultați **Modul carte** pentru instrucțiuni mai detaliate.



Carte

Este afișată lista de cărți.

Dispozitivul este compatibil cu formatele de fișier txt, epub, pdf, pdb, fb2, și html.

Book		1/3	 32 
	combine.txt	☒	
	Test.txt	☐	
	1avgustck.epub	☐	
	5sumrakerkala.rtf	☐	
	Persi_4_chast.epub	☐	
	peshera.epub	☐	
	London-On the Makaloo Mat.epub	☐	
	Sun Tzu - The Art of War.rtf	☐	
	romeo-and-juliet.epub	☐	
	102273.epub	☐	

Apăsați **Butoanele pagină ANTERIOARĂ/ URMĂTOARE** pentru a da paginile.

Apăsați **Butonul de MENU** pentru afișarea meniului de opțiuni detaliat după cum urmează.

• **Căutare**

Apăsați **Butoanele de navigație** pentru a introduce caracterele dorite. Selectați  pentru a șterge.


În cazul unei căutări reușite, paginile care conțin caracterele sau cuvintele introduse vor fi afișate. Apăsați **Butoanele pagină ANTERIOARĂ/ URMĂTOARE** pentru a da paginile dacă este cazul. Apăsați **Butoanele direcționale** pentru a selecta cartea dorită și apăsați **Butonul de confirmare** pentru a deschide o carte.

• **Sortare articole**

Selectați opțiunea dorită (**după dată/titlu/tip fișier**) pentru a organiza lista de cărți.

Citirea cărților


Apăsați **Butoanele de navigație** pentru a deschide cartea.

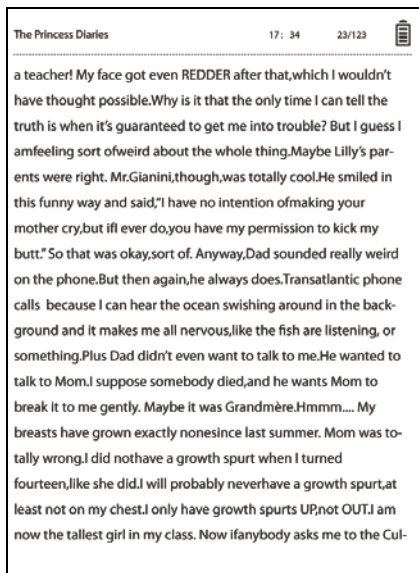

- Apăsați **Butoanele de pagină ANTERIOARĂ/ URMĂTOARE** pentru a da paginile.
- Apăsați **Butonul de ajustare a depărtării** pentru a apropia/ îndepărta conținutul de pe ecran.
- Apăsați **Butonul de revenire** pentru a reveni la opțiunea/ fereastra anterioară.
- Apăsați **Butonul de MENIU** pentru afișarea meniului de opțiuni.

Despre Meniul de opțiuni

Atunci când citiți o carte, apăsați **Butonul de MENIU** pentru afișarea meniului de opțiuni. Opțiunile disponibile pentru acest format de carte vor fi afișate.

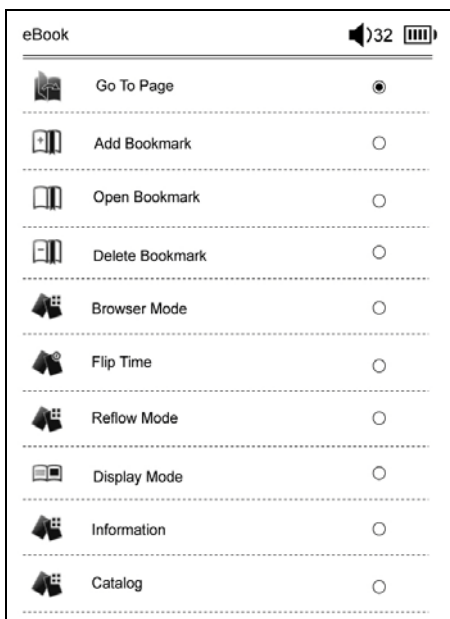

● **Mergi la pagina**

Faceți salt la o anumită pagină.

Introduceți un număr de pagină și apăsați **Butonul de confirmare** pentru a face salt la pagina respectivă.

● **Adaugă Semn de carte**

Creați un semn de carte pe pagina curentă.

Apăsați **Butoanele de navigație** pentru a salva semnul de carte. Puteți crea 8 semne de carte într-o singură carte.

● **Deschide Semn de carte**

Vizualizați un semn de carte.

Apăsați **Butoanele de navigație** pentru a vizualiza un semn de carte.

- **Șterge Semn de carte**

Ștergeți un semn de carte din cartea curentă.

Apăsați **Butoanele de navigație** pentru a șterge un semn de carte.

- **Răsfoire**

Selectați **Auto Flip** pentru a iniția redarea automată sau selectați **Manual Flip** pentru a da paginile manual.

- **Interval răsfoire pagini**

Configurați durata funcției de **Auto Flip**. Aveți la dispoziție următoarele opțiuni: 30/50/80/120/150 de secunde.

- **Mod reajustare**

Rearanjați fișierele PDF într-o formă de text compatibilă cu dimensiunile ecranului.

- **Afișare Antet și Subsol**

Afișare titlu, indicator oră, indicator nivel baterie și indicator pagini în partea de sus sau de jos a ecranului.

- **Informații**

Afișare informații tehnice privind cartea curentă.

- **Cuprins**

Faceți salt la cuprins.

Apăsați **Butoanele de pagină ANTERIOARĂ/ URMĂTOARE** pentru a da paginile, dacă e cazul. Apăsați **Butoanele de navigație** pentru a selecta articolul dorit.
NOTĂ

Funcția este disponibilă doar dacă cuprinsul este în format hyperlink.

- **Setări pentru rotire ecran**


Dispozitivul poate roti ecranul pe modul de afișare Peisaj sau Portret în funcție de poziția sa față de sol. Selectați

Pornire pentru a configura manual funcția de rotire ecran.



Muzică

Va fi afișată lista de fișiere audio.
Dispozitivul este compatibil cu următoarele formate de fișiere: mp3, wma, ogg, flac, și wav.

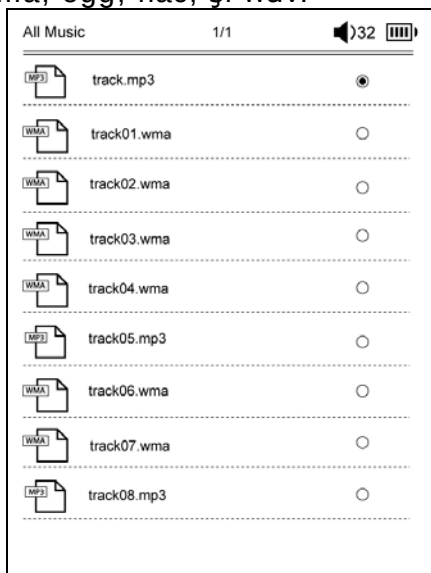

Apăsați **Butonul de MENU** pentru afișarea meniului de opțiuni detaliat după cum urmează.

• Căutare

Apăsați **Butoanele de navigație** pentru a introduce caracterele dorite. Selectați **AB-** pentru a șterge.

În cazul unei căutări reușite, paginile care conțin caracterele

sau cuvintele introduse vor fi afișate. Apăsați **Butoanele de pagină ANTERIOARĂ/ URMĂTOARE** pentru a da paginile, dacă e cazul. Apăsați **Butoanele direcționale** pentru a selecta melodia dorită și apăsați **Butonul de confirmare** pentru a reda o melodie.

• Sortare articole

Selectați opțiunea dorită (**după dată/titlu/tip fișier**) pentru a organiza lista de fișiere audio.

Operațiuni pe ecranul de redare




Apăsați **Butonul de confirmare** pentru a pune pauză sau a relua redarea.

Apăsați Butonul Sus/Jos de pe **Butoanele direcționale** pentru a ajusta volumul.

Apăsați Butonul Stânga/Dreapta de pe **Butoanele direcționale** pentru a trece la piesa anterioară/ următoare. Apăsați și mențineți apăsat Butonul Stânga/Dreapta de pe **Butoanele direcționale** pentru a derula înapoi/ înainte.

Despre Meniul de opțiuni

Apăsați **Butonul de MENU** pentru a accesa meniul de opțiuni detaliat după cum urmează.

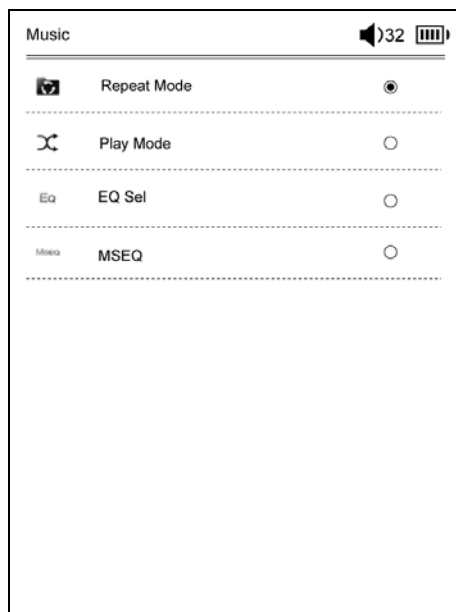

Mod repetare

Apăsați **Butoanele de navigație** pentru a selecta modul dorit de repetare. Sunt disponibile opțiunile O dată, Repetare, Toate, Repetare toate.

Mod redare	Apăsați Butoanele de navigație pentru a selecta un mod dorit de redare. Sunt disponibile opțiunile Loop (repetare playlist) și Shuffle (redare aleatorie).
EQ Sel	Apăsați Butoanele de navigație pentru a selecta calitatea dorită a sunetului.
MSEQ	Sunt disponibile opțiunile 3D, Bass și LEQ.

Mod muzică pe fundal


În timpul redării muzicii, apăsați **Butonul de revenire** pentru a accesa modul muzică pe fundal, în care puteți folosi dispozitivul în timp ce fișiere de muzică sunt redade. Pentru a opri redarea fișierelor de muzică, apăsați **Butonul pentru muzică** pentru a accesa fereastra de redare, și apoi apăsați **Butonul de confirmare**.



Fotografii

Vor fi afișate în listă fotografiile salvate pe cardul SD și pe flash.

Dispozitivul este compatibil cu următoarele formate de imagini .jpg si .bmp.

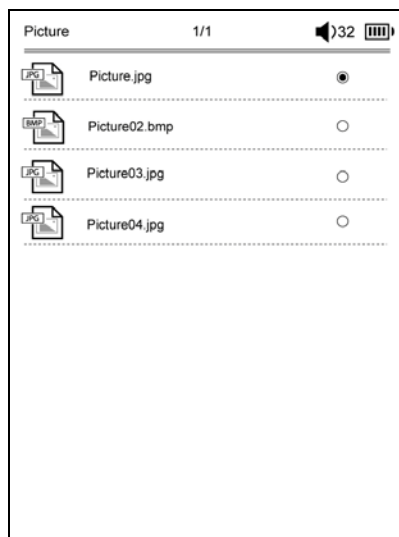

Apăsați **Butonul de MENU** pentru a afișa meniul de opțiuni detaliat după cum urmează.

• Căutare

Apăsați **Butoanele de navigație** pentru a introduce caracterele dorite. Selectați **AB+** pentru a șterge.

În cazul unei căutări reușite, paginile care conțin caracterele sau cuvintele introduse vor fi afișate. Apăsați **Butoanele de pagină ANTERIOARĂ/ URMĂTOARE** pentru a da paginile,


dacă e cazul. Apăsați **Butoanele direcționale** pentru a selecta fotografia dorită și apăsați **Butonul de confirmare** pentru a vizualiza fotografia.

- **Sortare articole**

Selectați opțiunea dorită (**după dată/titlu/tip fișier**) pentru a organiza lista de fotografii.

Operațiuni în timpul vizualizării unei fotografii

Apăsați **Butoanele de navigație** pentru a vizualiza o anumită fotografie. Apăsați **Butonul de pagină ANTERIOARĂ/ URMĂTOARE** pentru a face salt la fotografia anterioară/ următoare.

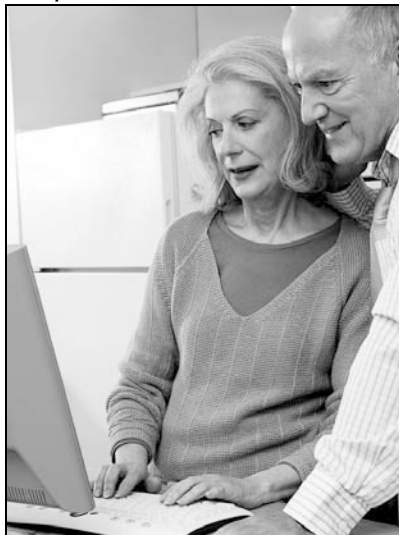

În timp ce vizualizați fotografia, apăsați **Butonul de MENU** pentru afișarea meniului de opțiuni.

• Răsfoire

Sunt disponibile opțiunile **Prezentare slide-uri** și **Răsfoire manuală**.

• Durată slide-uri

Selecționați durata unei prezentări de slide-uri. Sunt disponibile opțiunile 10/20/30/60 de secunde.



Explorare fișiere

Selecționați un fișier de pe Flash sau de pe cardul SD. Toate fișierele de pe Flash sau de pe cardul SD sunt cuprinse în listă.

Selecționați fișierul dorit (sunt compatibile toate formatele) pentru redare.



Setări sistem

1. Limbă

Configurați limba dorită. Sunt disponibile 23 de limbi.

2. Oră

Configurați data și ora.

Apăsăți **Butoanele direcționale** pentru a ajusta valoarea și apăsați **Butonul de confirmare** pentru a confirma setările

Orei.

3. Calendar

Afișare calendar.

Apăsați **Butoanele de pagină ANTERIOARĂ/ URMĂTOARE** și **Butoanele direcționale** pentru a ajusta valoarea.

4. Setări Istoric citire

- **Păstrează Istoric citire**

Salvați Istoricul citire.

- **Dezactivare**

Dezactivează funcția.

- **Ștergere Istoric**

Îndepărtează fișierele din lista **Istoric citire**.

5. Mod reactualizare ecran

Se recomandă ca folosirea funcției Reactualizare Completă Ecran să fie folosită într-un mediu cu lumină puternică sau temperatură scăzută.

6. Ștergere arhivă activă

Curățați arhiva activă Adobe.

Nu mai puteți citi cărțile Adobe DRM după ce ați curățat arhiva activă Adobe. Trebuie să activați din nou dispozitivul prin intermediul ADE.

7. Setări închidere automată

Selectați ora de închidere sau selectați **Dezactivare** pentru a dezactiva funcția.

8. Restaurare sistem

Readuceți dispozitivul la setările implicite din fabrică. Toate fișierele vor fi șterse permanent după ce setările implicite din fabrică sunt restaurate.

9. Informații privind sistemul

Afișare informații tehnice privind sistemul.



Manual de utilizare

Acest manual de utilizare în format PDF poate fi răsfoit pe dispozitiv.

Apăsați **Butoanele pagină ANTERIOARĂ/ URMĂTOARE** pentru a da paginile. Apăsați **Butonul de revenire** pentru a reveni la ecranul **Start**.

Apăsați **Butonul de MENU** pentru a accesa meniul de opțiuni.

NOTĂ

Consultați **Cartea/Despre Meniul de opțiuni** pentru instrucțiuni mai detaliate.

Specificații tehnice

Afișaj	Afișaj E-Ink 6 inch, 800x600 pixeli
Capacitate disponibilă pentru utilizare	Aprox. 1.5GB după configurarea inițială
Memorie de stocare	Compatibil cu card micro SD și card micro SDHC de maxim 32GB
Formate fișiere media compatibile	Cărți: txt, pdb, pdf, epub, fb2, html Muzică: mp3, wma, wav, ogg, flac, aac Fotografii: jpg, bmp
Autonomie baterie	6000 pagini (aprox: 20 de ore)
Alimentare cu energie	Prin USB (DC 5.3V, 1A opțional)
Cerințe minime sistem	Windows 2000, ME, XP, Vista, Win 7, Mac OS 10x
Proprietăți fizice	Dimensiuni: 172,5 x 120,6 x 9 mm (aprox.) Greutate: 169,2g (aprox.)

Asistență tehnică și garanție

Consultați www.prestigio.com pentru asistență tehnică și cartea de garanție inclusă pentru informații privind garanția.

Disclaimer

Depunem toate eforturile pentru a garanta exactitatea și caracterul complet al informațiilor și procedurilor din acest manual de utilizare. Nu putem să ne asumăm și nu ne asumăm răspunderea pentru orice erori sau omisiuni. Prestigio își rezervă dreptul de a face orice modificări oricăror produse incluse în prezentul fără nicio notificare.