


Spoznavajte svojo napravo

1. Pregled naprave

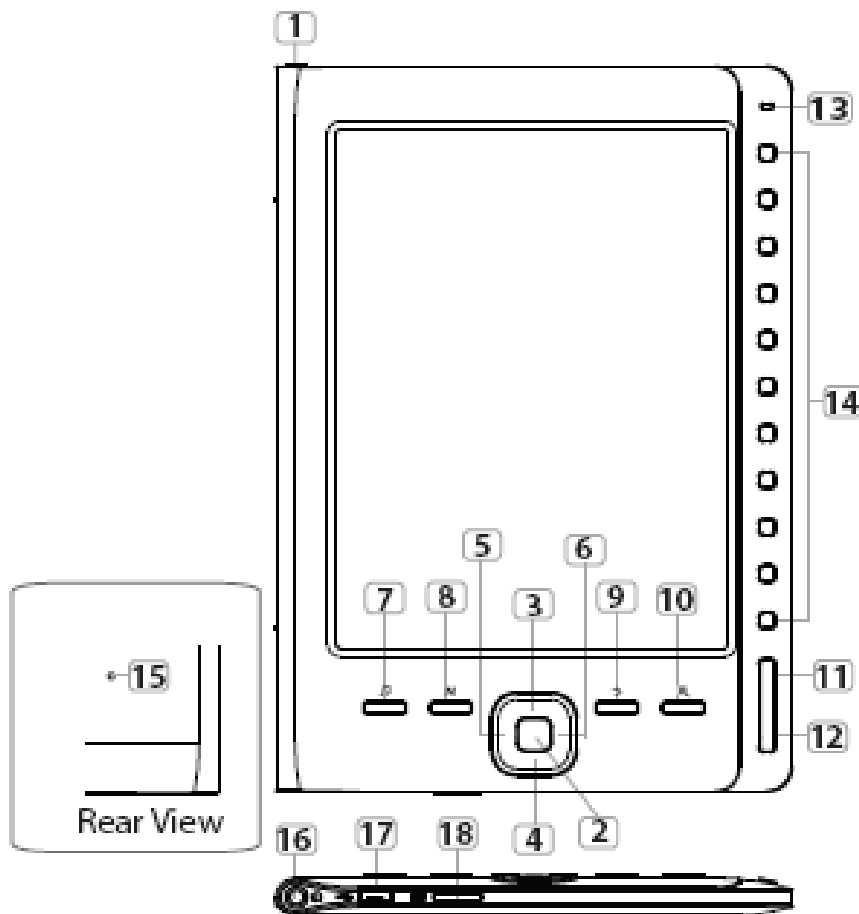

1	Gumb za vklop	Vklop/izklop naprave.
2	Gumb Enter	Za potrditev možnosti.
3 4 5 6	Smerne tipke	Pomikanje med vsemi možnostmi; prilagoditev glasnosti.
7	Gumb za glasbo	Vstop v zaslon predvajanja glasbe med načinom glasbe ozadja.
8	Gumb MENU	Vstop v meni z možnostmi.
9	Gumb za nazaj	Vrnitev na prejšnjo možnost; pritisnite in držite gumb, da se vrnete na domači zaslon.
10	Gumb Zoom	Povečanje/pomanjšanje vsebine na zaslonu.
11	Gumb za prejšnjo stran	Pomik na prejšnjo stran.
12	Gumb za naslednjo stran	Pomik na naslednjo stran.
13	Indikator LED	
14	Gumbi za krmarjenje	Za izbiro ustreznih elementov; vnos številke strani.
15	Gumb za ponastavitev	Ponastavitev naprave na privzete nastavitve.
16	Priključek za slušalke	Priključitev slušalk.
17	Vhod mini-USB	Priključitev priključka mini-USB.
18	Reža za kartico micro SD	Vstavitev kartice micro SD.

OPOMBA

Na neposredni sončni svetlobi ali pri nizkih temperaturah lahko prikazani znaki na zaslonu zbledijo.

2. Polnjenje naprave

- Povežite napravo in računalnik/prenosnik. Naprava se do konca napolni po približno 4 urah.

- Napravo čim prej napolnite, ko se prikaže indikator nizkega stanja napolnjenosti . Med polnjenjem je prikazana ikona .

3. Vkllop/izkllop naprave

- Pritisnite in držite **gumb za vklop**, da vklopite napravo. Najprej se prikaže začetni zaslon, nato pa vstopite v glavni meni na zaslonu **Domov**.
- Pritisnite in držite **gumb za vklop**, da izklopite napravo.

4. Vstavljanje pomnilniške kartice

- Naprava podpira kartice micro SD.
- Kartico micro SD vstavite v napravo tako, da priključek obrnete proti napravi, oznaka pa mora biti obrnjena proti hrbtni strani naprave.
- Kartico micro SD odstranite tako, da nežno pritisnete na njen rob in tako sprostite varnostno zapiralo ter izvlečete kartico.
- Za dostop do datotek na pomnilniški kartici pritisnite **gumbe za krmarjenje** in izberite možnost **Raziskovalec datotek/Kartica**.

OPOMBA


Uporabniku je na voljo kapaciteta 1.5 GB.

Naprava podpira kartice micro SD in micro SDHC do 32 GB.

5. Domači zaslon

Po prikazu začetnega zaslona se pojavi domači zaslon **Domov**.

Z **gumbi za krmarjenje** izberite želeni element.

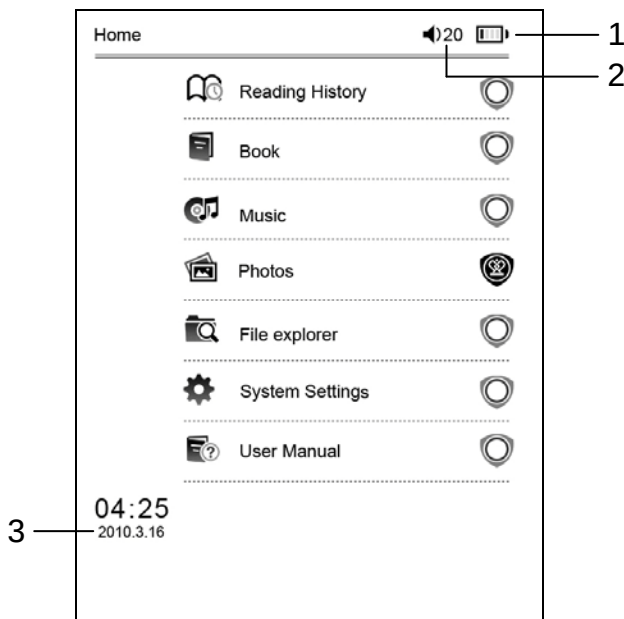

• Ikone v vrstici stanja

1	Indikator stanja baterije	2	Indikator glasnosti
3	Indikator trenutnega časa/datuma		

Postopek pridobivanja e-knjig

1. Nameščanje Adobe Digital Edition (ADE)

1. Adobe Digital Edition (ADE) prenesite s spletnega mesta:
[http:// www.adobe.com /products/ digitaleditions.](http://www.adobe.com/products/digitaleditions)
2. Namestite Adobe Digital Edition (ADE) v računalnik/prenosnik.
3. Če nimate Adobejev ID, ga ustvarite z upoštevanjem navodil na zaslonu.

2. Prenašanje e-knjig s spletne trgovine E-Book v računalnik / prenosnik

1. Vaš računalnik/prenosnik pooblastite za prenos e-knjig prek trgovine e-Book.
2. Napravo pooblastite za prenos in branje e-knjig v napravi.
3. Prenesite e-knjige v formatih Adobe PDF ali EPUB v vaš računalnik/prenosnik in jih nato prenesite v napravo.

3. Prenašanje vsebine v napravo, ki je priključena na računalnik/prenosnik

1. S kablom USB povežite računalnik/prenosnik in napravo.
2. Izberite vsebino, ki jo želite prenesti z računalnika/prenosnika.
3. Vsebino z računalnika/prenosnika povlecite v napravo.
4. Med nalaganjem vsebine ne izklaplajte kabla USB. Lahko pride do okvare naprave ali datotek.
5. Z levo miškino tipko kliknite , da varno odklopite napravo in računalnik/prenosnik.

OPOMBA:

Vsebino lahko prenesete tudi na kartico micro SD v napravi.

Osnovna uporaba



Zgodovina branja

Prikaže se seznam zadnje branih knjig. Za pomikanje po straneh pritisnite **gumb za prejšnjo/naslednjo stran**. Z **gumbi za krmarjenje** odprite knjigo. Lahko pa pritisnete tudi **smerne tipke** in izberete določeno knjigo ter pritisnete **gumb Enter**, da knjigo odprete.


Reading History		1/1	 20 
	combine.txt 2011-1-27 10:57		43/1130
	Test.txt 2011-1-27 11:57		3/11
	1avgustck.epub 2011-1-27 11:57		4/13
	5sumrakerkala.rtf 2011-1-26 1:23		1/123
	Persi_4_chast.epub 2011-1-20 11:57		33/124
	peshera.epub 2011-1-19 12:57		12/60
	Akunin_In_i_Yan.192345.epub 2011-1-11 11:11		12/34

OPOMBA

Če ste datoteke kadar koli shranili na kartico micro SD, so te še vedno prikazane pod možnostjo "Zgodovina branja", tudi če ste kartico SD odstranili. Vendar datotek ni mogoče odpreti, če je kartica SD odstranjena.

Funkcije med branjem knjige

Med branjem knjige lahko izvajate naslednje funkcije.

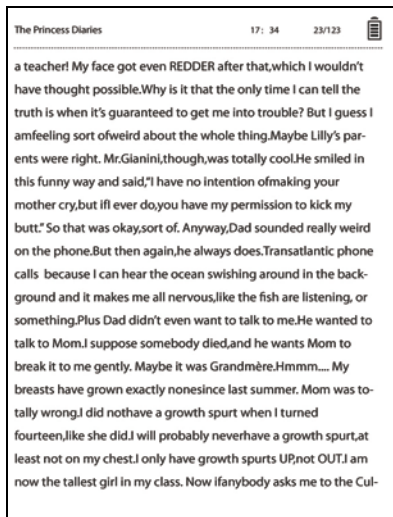


- Za pomikanje po straneh pritisnite **gumb za prejšnjo/naslednjo stran**.
 - Pritisnite **gumb Zoom**, da povečate/pomanjšate vsebino na zaslonu. Z **gumbi za krmarjenje** izberite želeno velikost pisave ali razmerje povečave. Ko izberete želeno povečavo, si s **smernimi tipkami** oglejte preostalo stran.
 - Pritisnite **gumb za nazaj**, da se vrnete na prejšnjo možnost/zaslon.
 - Pritisnite **gumb za glasbo**, da vstopite v zaslon predvajanja glasbe v načinu glasbe ozadja.
- Pritisnite **gumb MENU** za vstop v meni z možnostmi. Za podrobnejša navodila si oglejte način **Knjiga**.*



Knjiga

Odpre se seznam s knjigami.

Naprava podpira formate datotek txt, epub, pdf, pdb, fb2 in html.

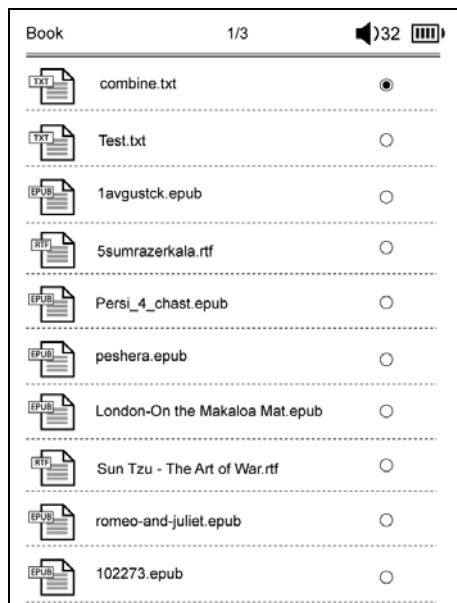

Za pomikanje po straneh pritisnite **gumb za prejšnjo/naslednjo stran**.

Pritisnite **gumb MENU** za vstop v meni z možnostmi, kjer so na voljo naslednje funkcije.

• Iskanje

Z **gumbi za krmarjenje** vnesite želene znake. Za brisanje izberite **AB**.

Če je iskanje uspešno, se prikažejo strani, ki vsebujejo vnesene znake ali besede. Pritisnite **gumb za**


prejšnjo/naslednjo stran za pomikanje po straneh, če so na voljo. S **smernimi tipkami** izberite želeno knjigo in pritisnite **gumb Enter**, da jo odprete.

• **Razvrsti elemente**

Izberite želeno možnost (**Po datumu/Po naslovu/Po vrsti datoteke**), da uredite seznam knjig.

Branje knjig


Z **gumbi za krmarjenje** odprite knjigo.

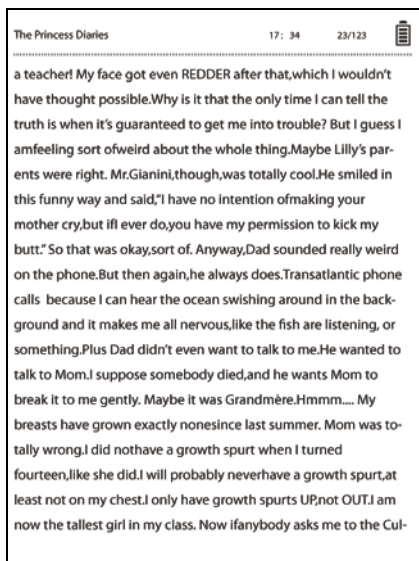

- Za pomikanje po straneh pritisnite **gumb za prejšnjo/naslednjo stran**.
- Pritisnite **gumb Zoom**, da povečate/pomanjšate vsebino na zaslonu.
- Pritisnite **gumb za nazaj**, da se vrnete na prejšnjo možnost/zaslon.
- Pritisnite **gumb MENU** za vstop v meni z možnostmi.

Meni z možnostmi

Med branjem knjige pritisnite **gumb MENU**, da se prikaže meni z možnostmi. Prikazane bodo možnosti, ki so na voljo za ta format knjige.

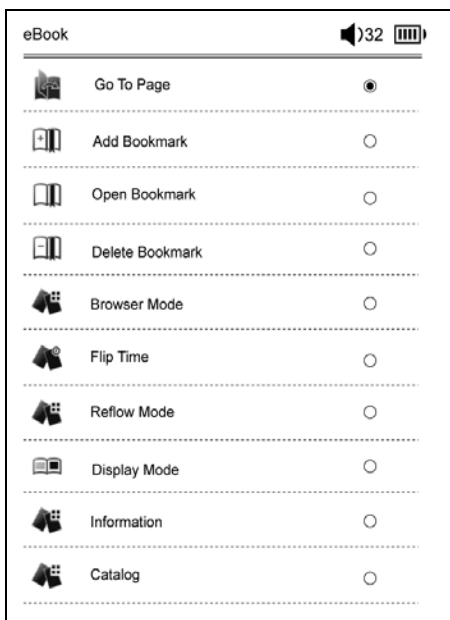

- **Pojdi na stran**

Pomik na določeno stran.

Vnesite številko strani in pritisnite **gumb Enter**, da se pomaknete na določeno stran.

- **Dodaj zaznamek**

Ustvarite zaznamek na trenutni strani.

Z **gumbi za krmarjenje** shranite zaznamek. V eni knjigi lahko ustvarite 8 zaznamkov.

- **Odpri zaznamek**

Prikaz zaznamka.

Z **gumbi za krmarjenje** prikažite zaznamek.

- **Izbriši zaznamek**

Brisanje zaznamka v trenutni knjigi.

Z **gumbi za krmarjenje** izbrišite zaznamek.

- **Prebrskaj**

Izberite možnost **Samodejno obračanje**, da zaženete samodejno predvajanje ali pa izberite **Ročno obračanje** za ročno obračanje strani.

- **Interval obračanja strani**

Nastavite časovni interval možnosti **Samodejno obračanje**. Na voljo so možnosti 30/50/80/120/150 sekund.

- **Način tekočega besedila**

Prerazporeditev datotek PDF v obliko besedila, ki ustreza velikosti zaslona.

- **Prikaži glavo in nogo**

Prikaz naslova, indikatorja časa, indikatorja baterije in indikatorja strani na vrhu ali dnu zaslona.

- **Informacije**

Prikaz tehničnih informacij o trenutni knjigi.

- **Kazalo**

Pomik na kazalo.

Pritisnite **gumb za prejšnjo/naslednjo stran** za pomikanje po straneh, če so na voljo. Z **gumbi za krmarjenje** izberite želeni element.

OPOMBA

Funkcija je na voljo samo, če je kazalo v obliki hiperpovezave.

- **Nastavitve zasuka zaslona**


Naprava lahko zavrti zaslon v ležeči ali pokončni prikaz glede na položaj v katerem držite napravo. Izberite **Vklop** za ročno nastavitve zasuka zaslona.



Glasba

Prikaže se seznam audio datotek.

Naprava podpira formate datotek mp3, wma, ogg, flac in wav.

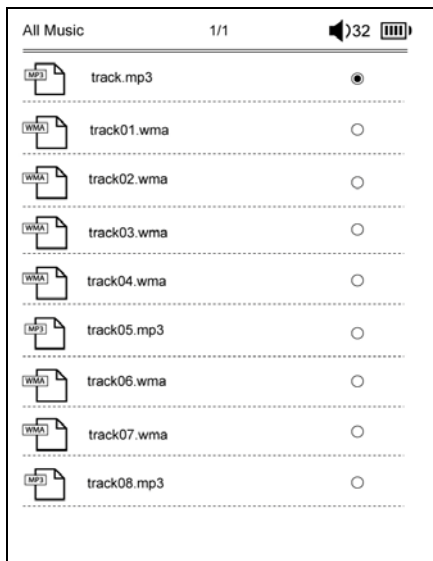

Pritisnite **gumb MENU** za vstop v meni z možnostmi, kjer so na voljo naslednje funkcije.

• Iskanje

Z **gumbi za krmarjenje** vnesite želene znake. Za brisanje izberite **AB-**.


Če je iskanje uspešno, se prikažejo strani, ki vsebujejo vnesene znake ali besede. Pritisnite **gumb za prejšnjo/naslednjo stran** za pomikanje po straneh, če so na voljo. S **smernimi tipkami** izberite želeno skladbo in

pritisnite **gumb Enter**, da jo predvajate.

• **Razvrsti elemente**

Izberite želeno možnost (**Po datumu/Po naslovu/Po vrsti datoteke**), da uredite seznam avdio datotek.

Funkcije na zaslonu predvajanja

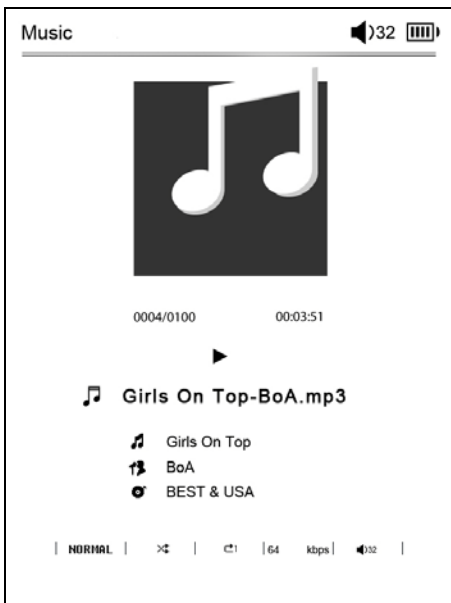

Pritisnite **gumb Enter** za premor ali nadaljevanje predvajanja.


Pritisnite zgornjo/spodnjo tipko na **smerni tipki**, da prilagodite glasnost.

Pritisnite levo/desno tipko na **smerni tipki**, da se pomaknete na prejšnjo/naslednjo skladbo.

Pritisnite in držite levo/desno tipko na **smerni tipki**, da previjete nazaj/naprej.

Meni z možnostmi

Pritisnite **gumb MENU** za vstop v meni z možnostmi, kjer so na voljo naslednje funkcije.

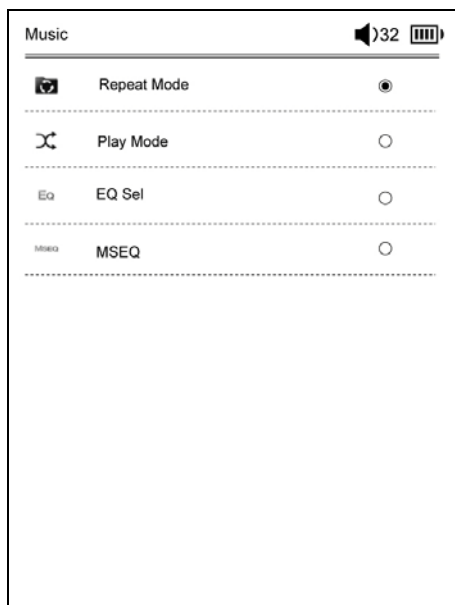

Način ponavljanja

Z **gumbi za krmarjenje** izberite želeni način ponavljanja. Na voljo so načini Enkrat, Ponovi, Vse in Ponovi vse.

Način predvajanja

Z **gumbi za krmarjenje** izberite želeni način predvajanja. Na voljo sta načina Zanka in Mešano.

Izbira izenačev.

Z **gumbi za krmarjenje** izberite želeno kakovost zvoka.

MSEQ

Na voljo so načini 3D, Bass in LEQ.

Način glasbe ozadja

Med predvajanjem glasbe pritisnite **gumb za nazaj**, da vstopite v način glasbe ozadja, v katerem lahko uporabljate napravo ob igranju glasbe.


Če želite ustaviti predvajanje glasbe, pritisnite **gumb za glasbo**, da vstopite v zaslon predvajanja in pritisnite **gumb Enter**.



Slike

Na seznamu se prikažejo slike, ki so shranjene na kartici SD in flashu.

Naprava podpira slikovna formata .jpg in .bmp.

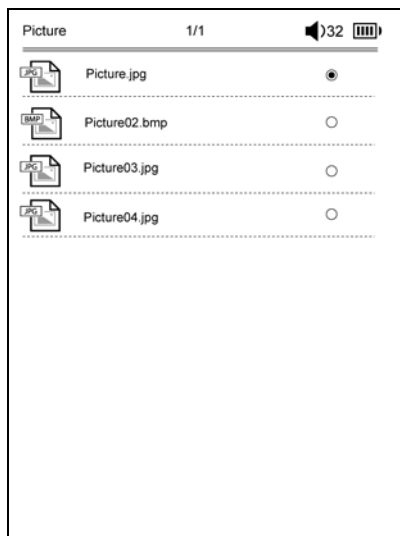

Pritisnite **gumb MENU** za vstop v meni z možnostmi, kjer so na voljo naslednje funkcije.

• Iskanje

Z **gumbi za krmarjenje** vnesite želene znake. Za brisanje izberite **AB-**.

Če je iskanje uspešno, se prikažejo strani, ki vsebujejo vnesene znake ali besede. Pritisnite **gumb za prejšnjo/naslednjo stran** za pomikanje po straneh, če so na voljo. S **smernimi tipkami** izberite želeno sliko in


pritisnite **gumb Enter**, da si jo ogledate.

- **Razvrsti elemente**

Izberite želeno možnost (**Po datumu/Po naslovu/Po vrsti datoteke**), da uredite seznam slik.

Funkcije med ogledom slike

Z **gumbi za krmarjenje** si oglejte določeno sliko. Pritisnite **gumb za prejšnjo/naslednjo stran**, da se pomaknete na prejšnjo/naslednjo stran.

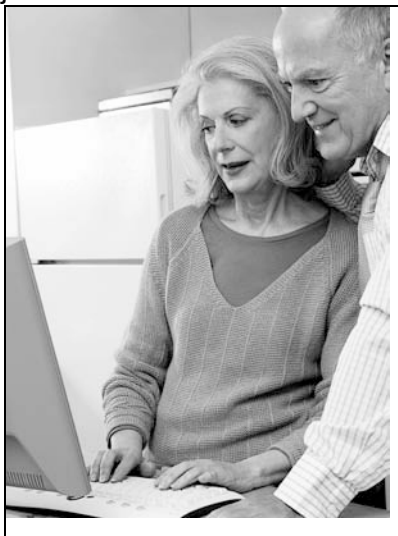

Med ogledom slike pritisnite **gumb MENU**, da odprete seznam z možnostmi.

- **Prebrskaj**

Na voljo sta načina **Diaprojekcija** in **Ročno obračanje**.

- **Trajanje diaprojekcije**

Izberite čas trajanja diaprojekcije. Na voljo so možnosti 10/20/30/60 sekund.



Raziskovalec datotek

Izberite datoteko v Flashu ali na kartici SD. Vse datoteke v Flashu ali na kartici SD so prikazane na seznamu. Za predvajanje izberite želeno datoteko (združljivo z vsemi formati).



Sistemske nastavitve

1. Jezik

Nastavite želeni jezik. Na voljo je 23 jezikov.

2. Čas

Konfigurirajte nastavitve datuma in časa.

S **smernimi tipkami** prilagodite vrednost in pritisnite **gumb Enter**, da potrdite nastavitve možnosti **Čas**.

3. Koledar

Prikaz koledarja.

Pritisnite **gumb za prejšnjo/naslednjo stran** in s **smernimi tipkami** prilagodite vrednost.

4. Nastavitve zgodovine branja

• Obdrži zgodovino branja

Shranite zgodovino branja.

• **Onemogoči**

Onemogočite funkcijo.

• **Počisti zgodovino**

Odstranite datoteke iz seznama **Zgodovina branja**.

5. Način osvežitve zaslona

Pri močni svetlobi ali nizkih temperaturah je priporočljiva uporaba načina Celozaslonska osvežitev.

6. Zbriši zapis aktivac.

Brisanje zapisa aktiviranja Adobe.

Ko izbrišete zapis aktiviranja Adobe, knjig Adobe DRM ne morete več brati. Če jih želite brati, morate znova aktivirati napravo prek ADE-ja.

7. Nastavitve samodejnega izklopa

Izberite čas samodejnega izklopa ali pa izberite možnost **Onemogoči**, da onemogočite funkcijo.

8. Obnovitev sistema

Ponastavitev naprave na tovarniško privzete nastavitve. Po ponastavitvi na tovarniške nastavitve so vse datoteke trajno izbrisane.

9. Sistemske informacije

Prikaz tehničnih informacij o napravi.



Navodila za uporabo

V napravi lahko brskate po teh navodilih za uporabo v obliki PDF.

Za pomikanje po straneh pritisnite **gumb za prejšnjo/naslednjo stran**. Pritisnite **gumb za nazaj**, da se vrnete na zaslon **Domov**.

Pritisnite **gumb MENU**, da odprete meni z možnostmi.

OPOMBA

*Za podrobnejše informacije si oglejte razdelek **Knjiga/Meni z možnostmi**.*

Tehnične podrobnosti

Zaslon	6-palčni zaslon E-Ink, 800 x 600 slikovnih pik
Razpoložljiva kapaciteta	pribl. 1.5 GB po začetni nastavitvi
Pomnilnik	podpora za kartici micro SD in micro SDHC do 32 GB
Podprti formati predstavnostnih datotek	Knjige: txt, pdb, pdf, epub, fb2, html Glasba: mp3, wma, wav, ogg, flac, aac Slike: jpg, bmp
Življenjska doba baterije	6000 str. (pribl.: 20 ur)
Napajanje	napajanje prek USB (DC 5.3 V, 1A izbirno)
Minimalne sistemske zahteve	Windows 2000, ME, XP, Vista, Win 7, Mac OS 10x
Fizične značilnosti	Dimenzije: 172,5 x 120,6 x 9 mm (pribl.) Teža: 169,2 g (pribl.)

Tehnična podpora in garancija

Na spletnem mestu www.prestigio.com poiščite tehnično podporo, na priloženi garancijski kartici pa najdete podatke o garanciji.

Izjava o odgovornosti

Zagotavljamo, da so informacije in postopki v teh navodilih točni in popolni. Za nobeno napako ali pomanjkljivost ne prevzemamo nobene odgovornosti. Prestigio si pridržuje pravico, da brez vnaprejšnjega obvestila spremeni katero koli informacijo v teh navodilih.