


Začíname

1. Popis zariadenia

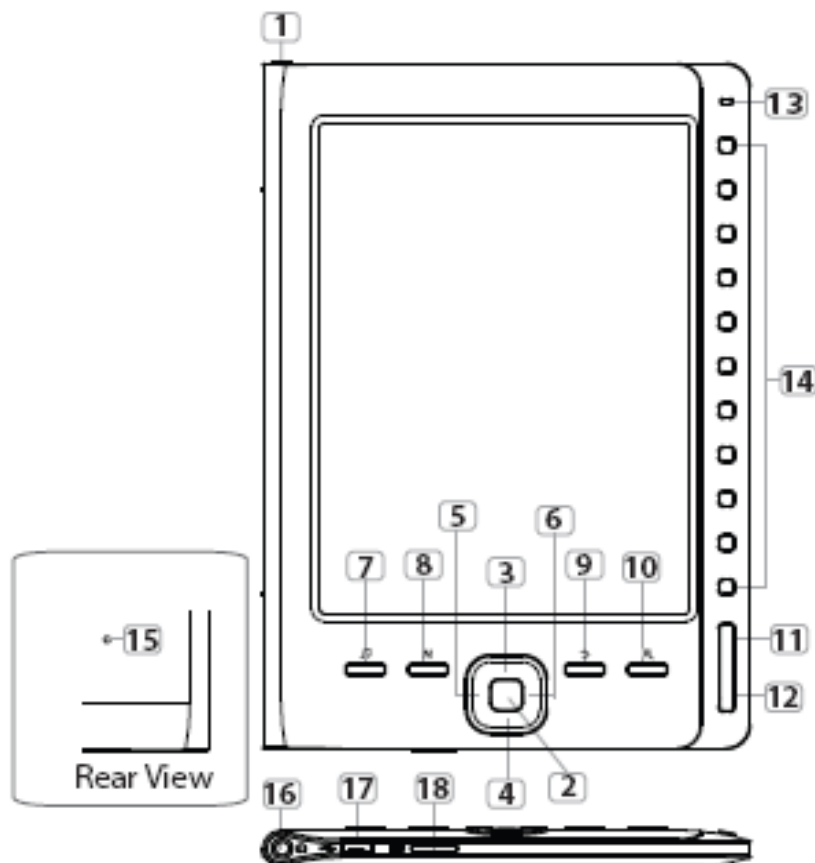

1	Vypínač	Zapnutie a vypnutie zariadenia
2	Tlačidlo ENTER	Potvrdenie voľby
3 4	Smerové tlačidlá	Výber voľieb; nastavenie hlasitosti
7	Tlačidlo MUSIC	Počas prehrávania hudby na pozadí vstup na obrazovku prehrávania hudby
8	Tlačidlo MENU	Vstup do menu voľieb
9	Tlačidlo BACK	Návrat na predchádzajúcu voľbu. Stlačte a podržte stlačené na návrat na stránku Home (Domov)
10	Tlačidlo ZOOM	Priblíženie a oddialenie obsahu obrazovky
11	Tlačidlo PREV PAGE	Návrat na predchádzajúcu stránku
12	Tlačidlo NEXT PAGE	Presun na nasledujúcu stránku
13	LED indikátor	
14	Smerové tlačidlá	Výber položiek, zadávanie čísiel stránok
15	Tlačidlo RESET	Zresetovanie zariadenia na štandardné nastavenia
16	Slúchadlový konektor	Pripojenie slúchadiel
17	Mini USB port	Pripojte k mini USB konektoru
18	Štrbina na kartu Micro SD	Zasuňte kartu micro SD

POZNÁMKA:

Na priamom slnečnom svetle alebo nízkej teplote môžu znaky zobrazené na obrazovke blednúť.

2. Nabíjanie zariadenia

- Ak chcete zariadenie nabiť, pripojte ho k počítaču alebo k notebooku. Úplné nabitie zariadenia trvá za normálnych okolností približne 4 hodiny.

- Ak je batéria takmer vybitá, na čo upozorňuje indikátor , zariadenie čo najskôr nabite. Pri nabíjaní sa zobrazí ikona .

3. Zapnutie / vypnutie zariadenia

- Zariadenie zapnete podržaním **vypínača**. Pred vstupom do hlavného menu na obrazovke **Home** (Domov) sa zobrazí úvodná obrazovka.
- Zariadenie vypnete podržaním **vypínača**.

4. Vloženie pamäťovej karty

- Zariadenie podporuje pamäťové karty micro SD.
- Pred vložení karty micro SD otočte jej konektor smerom k zariadeniu a označenie smerom k zadnej strane zariadenia.
- Pri vyberaní karty micro SD opatrne zatlačte na hranu karty, čím uvoľníte bezpečnostný zámok, a kartu vytiahnite zo štrbiny.
- Ak potrebujete pristupovať k súborom na pamäťovej karte, **smerovými tlačidlami** vyberte **File Explorer/Card** (Prieskumník súborov/Karta).

POZNÁMKA


Pre používateľské dáta je dostupná kapacita približne 1,5 GB.

Zariadenie podporuje karty micro SD a micro SDHC s kapacitou max. 32 GB.

5. Obrazovka Home (Domov)

Po zobrazení úvodnej obrazovky sa zobrazí obrazovka **Home** (Domov).

Smerovými tlačidlami vyberte požadovanú položku.

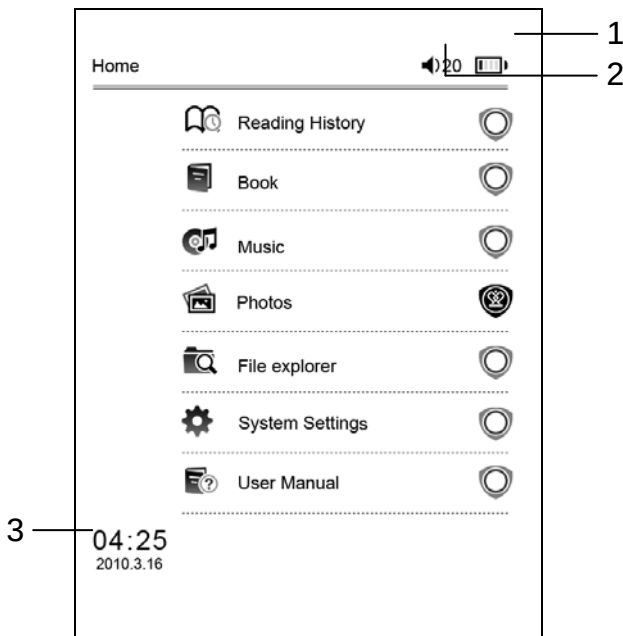

• Ikony na stavovej lište

1	Indikátor batérie	2	Indikátor hlasitosti
3	Indikátor aktuálneho času a dátumu		

Ako získať elektronické knihy

1. Nainštaluje aplikáciu Adobe Digital Edition (ADE).

1. Zo stránky
<http://www.adobe.com/products/digitaleditions> si prevezmite aplikáciu Adobe Digital Edition (ADE).
2. Aplikáciu Adobe Digital Edition (ADE) nainštalujte do počítača alebo notebooku.
3. Ak ešte nemáte Adobe ID, postupujte podľa inštrukcií na obrazovke a vytvorte si ho.

2. Z online obchodu s elektronickými knihami si prevezmite do počítača alebo notebooku zakúpené elektronické knihy.

1. Vykonajte autorizáciu vášho počítača alebo notebooku, aby mohol preberať elektronické knihy z obchodu s elektronickými knihami.
2. Vykonajte autorizáciu zariadenia, aby mohlo presúvať a čítať prevzaté elektronické knihy.
3. Elektronické knihy si prevezmite do počítača alebo notebooku vo formáte Adobe PDF alebo EPUB a presuňte ich do zariadenia.

3. Obsah presuňte do zariadenia pripojeného k počítaču alebo notebooku.

1. USB káblom pripojte zariadenie k počítaču alebo notebooku.
2. Vyberte obsah, ktorý chcete z počítača alebo notebooku presunúť.
3. Obsah presuňte z počítača alebo notebooku do zariadenia.
4. Počas presúvania neodpájajte USB kábel. Mohlo by dôjsť k poškodeniu zariadenia alebo súborov.

5. Po kliknutí ľavým tlačidlom na ikonu  môžete zariadenie odpojiť od počítača alebo notebooku.

POZNÁMKA:

Obsah môžete presunúť aj na micro SD kartu vloženú v zariadení.

Základy ovládania



História čítania

Zobrazí sa zoznam naposledy čítaných kníh. **Tlačidlami PREV / NEXT PAGE** otáčajte stránky. **Smerovými tlačidlami** otvorte knihu.

Smerovými tlačidlami môžete tiež vybrať požadovanú knihu a otvoriť ju stlačením tlačidla **ENTER**.


Reading History		1/1	 20 
	combine.txt 2011-1-27 10:57		43/1130
	Test.txt 2011-1-27 11:57		3/11
	1avgustck.epub 2011-1-27 11:57		4/13
	5sumrakerkala.rtf 2011-1-26 1:23		1/123
	Persi_4_chast.epub 2011-1-20 11:57		33/124
	peshera.epub 2011-1-19 12:57		12/60
	Akunin_In_i_Yan.192345.epub 2011-1-11 11:11		12/34

POZNÁMKA

Ak boli súbory uložené na karte micro SD, budú sa zobrazovať v histórii čítania, aj keď kartu micro SD vytiahnete. Ak ste kartu SD vytiahli, súbory sa nebudú dať otvoriť.

Ovládanie pri čítaní

Pri čítaní knihy môžete použiť nasledujúce ovládacie prvky.

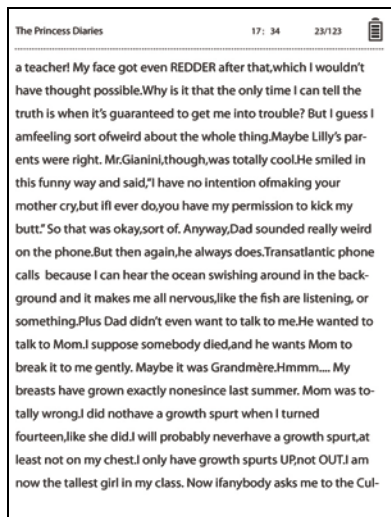

- **Tlačidlami PREV/NEXT PAGE** otáčajte stránky.
- Stlačením **tlačidla ZOOM** priblížite/oddialite obsah obrazovky. Stláčaním **smerových tlačidiel** vyberiete požadovanú veľkosť písma alebo úroveň priblíženia. Ak je stránka priblížená, **smerovými tlačidlami** môžete zobrazíť zvyšok stránky.
- Stlačením **tlačidla BACK** sa môžete vrátiť na predchádzajúcu voľbu alebo obrazovku.
- Stlačením **tlačidla MUSIC** vstúpíte na obrazovku prehrávania hudby na pozadí.

Stlačením **tlačidla MENU** vstúpíte do menu volieb.


Detailnejšie inštrukcie nájdete v časti **Book (Knihy)**.



Book (Kniha)

Zobrazí sa zoznam kníh.

Zariadenie podporuje formáty txt, epub, pdf, pdb, fb2 a html.

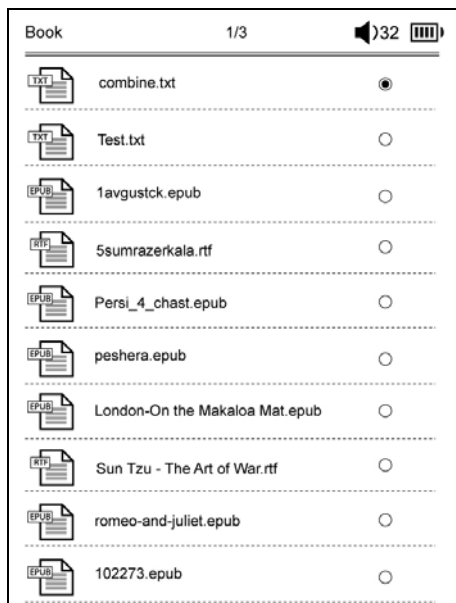

Tlačidlami PREV/NEXT PAGE otáčajte stránky.
Stlačením **tlačidla MENU** vstúpite do menu volieb
s nasledujúcimi detailmi.

- **Search (Hľadať)**

Stláčaním **smerných tlačidiel** zadajte požadované znaky.
Výberom položky **DEL** vymažete posledný znak.

Po úspešnom vyhľadaní sa zobrazia stránky so zadanými
znakmi alebo slovami. **Tlačidlami PREV/NEXT PAGE**
otáčajte stránky.


Smerovými tlačidlami vyberte požadovanú knihu a otvorte ju stlačením tlačidla **ENTER**.

• **Sort Items (Triediť položky)**

Výberom požadovanej voľby – **By date/title/file type** (Podľa dátumu/titulu/typu súboru) – môžete utriediť zoznam kníh.

Čítanie kníh


Smerovými tlačidlami otvorte knihu.

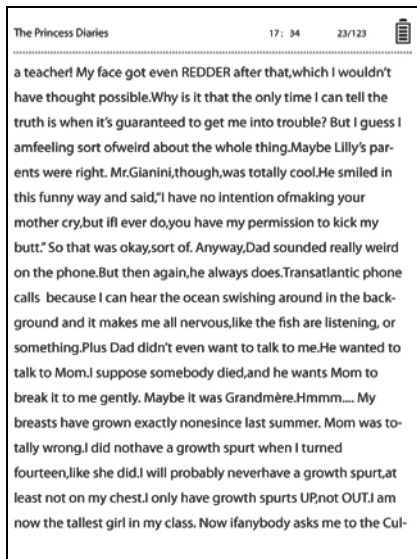

- **Tlačidlami PREV/NEXT PAGE** otáčajte stránky.
- Stlačením **tlačidla ZOOM** priblížite/oddialite obsah obrazovky.
- Stlačením **tlačidla BACK** sa môžete vrátiť na predchádzajúcu voľbu alebo obrazovku.
- Stlačením **tlačidla MENU** otvoríte menu volieb.

Menu Options (Vol'by)

Stlačením **tlačidla MENU** pri čítaní knihy zobrazíte menu volieb. Zobrazia sa vol'by dostupné pre tento formát knihy.

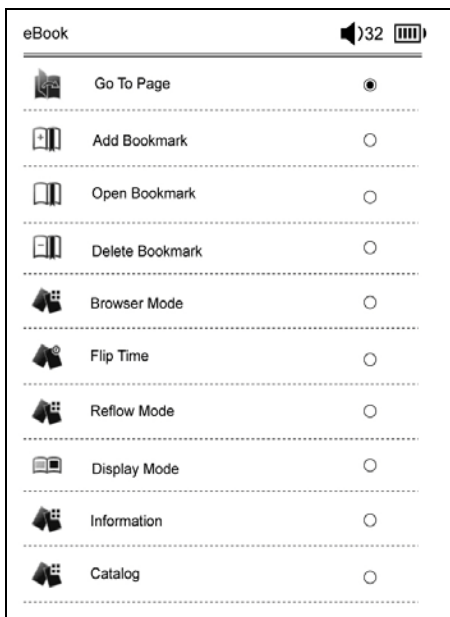

- **Go To Page (Prejsť na stranu)**

Preskočenie na špecifikovanú stranu.

Zadajte číslo strany a stlačením **tlačidla Enter** môžete preskočiť na špecifickú stranu.

- **Add Bookmark (Pridať záložku)**

Vytvorenie záložky na aktuálnej stránke.

Stlačením **smerových tlačidiel** záložku uložíte. V jednej knihe môžete vytvoriť 8 záložiek.

- **Open Bookmark (Otvoriť záložku)**
Zobrazenie záložky.
Smerovými tlačidlami zobrazíte záložku.
- **Delete Bookmark (Vymazať záložku)**
Vymazanie záložky v aktuálnej knihe.
Smerovými tlačidlami vymažete záložku.
- **Browse (Prechádzať)**
Ak chcete stránky otáčať automaticky, vyberte položku **Auto Flip** (Automatické otáčanie); ak manuálne, vyberte **Manual Flip** (Manuálne otáčanie).
- **Page Flip Interval (Interval otáčania stránok)**
Nastavte dobu otáčania funkcie **Auto Flip** (Automatické otáčanie). Môžete nastaviť 30, 50, 80, 120 a 150 sekúnd.
- **Reflow Mode (Režim preusporiadania)**
Preusporiadanie súborov PDF v textovom formáte tak, aby sa prispôsobili veľkosti obrazovky.
- **Display Header and Footer (Zobrazovať záhlavie a päť)**
Zobrazovanie názvu, indikátora času, indikátora batérie a stránok v hornej alebo dolnej časti obrazovky.
- **Information (Informácie)**
Zobrazenie technických informácií o aktuálnej knihe.
- **Table of Contents (Obsah)**
Preskočenie na obsah.
Tlačidlami PREV/NEXT PAGE otáčajte stránky.
Smerovými tlačidlami vyberte požadovanú položku.
POZNÁMKA
Funkcia je dostupná iba ak je obsah vo forme odkazov.

- **Screen rotate settings (Nastavenie otáčania obrazovky)**


V závislosti od pozície voči zemi môže zariadenie otáčať obrazovku na výšku alebo na šírku. Výberom položky **Turn On** (Otočiť) môžete otáčať obrazovku manuálne.



Music (Hudba)

Zobrazí sa zoznam audio súborov.

Zariadenie podporuje súborové formáty mp3, wma, ogg, flac a wav.

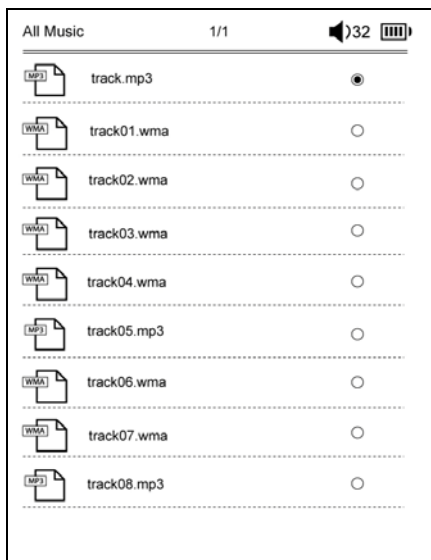

Stlačením **tlačidla MENU** vstúpite do menu volieb

s nasledujúcimi detailmi.

- **Search (Hľadať)**

Stláčaním **smerových tlačidiel** zadajte požadované znaky. Výberom položky  vymažete posledný znak.

Po úspešnom vyhľadaní sa zobrazia stránky so zadanými znakmi alebo slovami. **Tlačidlami PREV/NEXT PAGE** otáčajte stránky. **Smerovými tlačidlami** vyberte požadovanú stopu a stlačením tlačidla **ENTER** spustíte jej prehrávanie.

- **Sort Items (Triediť položky)**

Výberom požadovanej voľby – **By date/title/file type** (Podľa dátumu/titulu/typu súboru) – môžete utriediť zoznam audio súborov.

Funkcie na obrazovke Playback (Prehrávanie)



Stlačením **tlačidla ENTER** pozastavíte alebo obnovíte prehrávanie.


Stlačením **smerového tlačidla hore/dole** nastavíte hlasitosť.

Stlačením **smerového tlačidla doľava/doprava** vyberiete predchádzajúcu/nasledujúcu stopu.

Stlačením a podržaním **smerového tlačidla doľava/doprava** pretočíte dozadu/dopredu.

Menu Options (Voľby)

Stlačením **tlačidla MENU** vstúpíte do menu voľieb s nasledujúcimi detailmi.

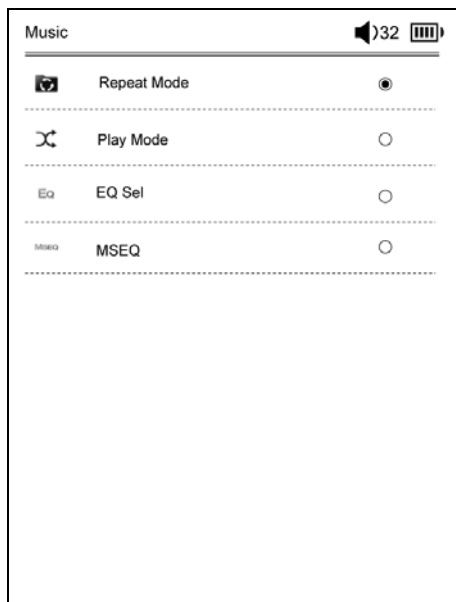

**Repeat Mode
(Režim
opakovania)**

Smerovými tlačidlami vyberte požadovaný režim opakovania. Dostupné sú režimy Once (Jeden raz), Repeat (Opakovať), All (Všetko) a Repeat All (Opakovať všetko).

**Play Mode
(Režim
prehrávania)**

Smerovými tlačidlami vyberte požadovaný režim prehrávania. Dostupné sú režimy Loop (V slučke) a Shuffle (V náhodnom poradí).

**EQ Sel
(Výber EQ)**

Smerovými tlačidlami vyberte požadovaný charakter zvuku.

MSEQ

Dostupné sú režimy 3D, Bass a LEQ.

Režim prehrávania hudby na pozadí


Stlačením **tlačidla BACK** počas prehrávania hudby vstúpíte do **režimu prehrávania hudby na pozadí**, v ktorom môžete používať zariadenie pri súčasnom prehrávaní hudby. Prehrávanie hudby zastavíte stlačením **tlačidla MUSIC**, ktorým vstúpíte na obrazovku prehrávania a následným stlačením **tlačidla ENTER**.



Photos (Fotografie)

V zozname sa zobrazujú obrázky uložené na karte SD a na pamäti flash.

Zariadenie podporuje súborové formáty .jpg a .bmp.

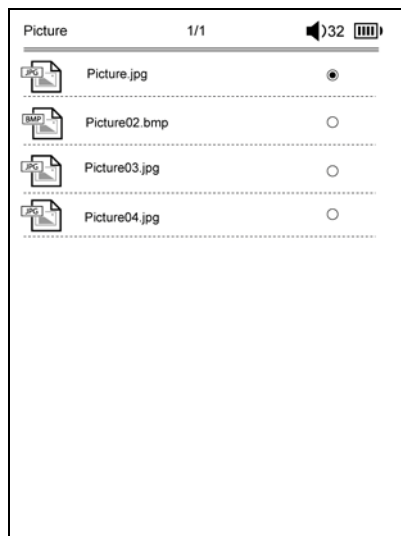

Stlačením **tlačidla MENU** vstúpite do menu volieb s nasledujúcimi detailmi.

• Search (Hľadať)

Stlačením **smerných tlačidiel** zadajte požadované znaky.

Výberom položky **DEL** vymažete posledný znak.

Po úspešnom vyhľadaní sa zobrazia stránky so zadanými znakmi alebo slovami. **Tlačidlami PREV/NEXT PAGE** otáčajte stránky. **Smernými tlačidlami** vyberte

požadovaný obrázok a stlačením tlačidla **ENTER** ho zobrazte.


- **Sort Items (Triediť položky)**

Výberom požadovanej voľby – **By date/title/file type**
(Podľa dátumu/titulu/typu súboru) – môžete utriediť zoznam obrázkov.

Ovládanie pri prezeraní obrázkov

Navigačnými tlačidlami zobrazte požadovaný obrázok.

Tlačidlami PREV/NEXT PAGE preskočte na predchádzajúci/nasledujúci obrázok.

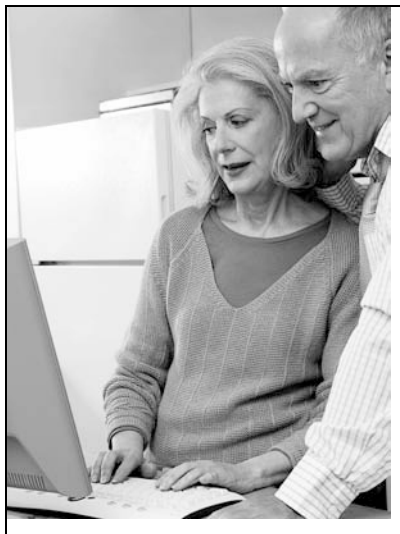

Stlačením **tlačidla MENU** otvoríte pri prezeraní obrázkov menu volieb.

- **Browse (Prechádzať)**

Dostupné sú položky **Slide Show** (Prezentácia) a **Manual Flip** (Manuálne otáčanie).

- **Slide Duration (Doba zobrazenia snímky)**

Vyberte dobu zobrazenia snímky pri prezentácii. Môžete nastaviť 10, 20, 30 a 60 sekúnd.



File Explorer (Prieskumník súborov)

Vyberte súbor na flash pamäti alebo karte SD. V zozname sa zobrazia všetky súbory vo flash pamäti alebo na karte SD. Vyberte súbor, ktorý chcete prehrávať (kompatibilné sú všetky zobrazené formáty).



System Settings (Systémové nastavenia)

1. Language (Jazyk)

Vyberte požadovaný jazyk. Dostupných je 23 jazykov.

2. Time (Čas)

Nastavenie dátumu a času.

Smerovými tlačidlami nastavíte hodnotu a stlačením **tlačidla ENTER** potvrdíte nastavenie času.

3. Calendar (Kalendár)

Zobrazenie kalendára.

Tlačidlami PREV/NEXT PAGE a smerovými tlačidlami nastavte hodnotu.

4. Reading History Settings (Nastavenie histórie čítania)

- **Keep Reading History (Uchovať históriu čítania)**

Uloženie histórie čítania.

- **Disable (Zakázať)**

Deaktivácia funkcie.

- **Clear History (Vymazať históriu)**

Odstránenie súborov zo zoznamu **Reading History** (História čítania).

5. Screen Refresh Mode (Režim obnovenia obrazovky)

Pri silnom okolitom osvetlení alebo nízkej teplote okolitého prostredia odporúčame použiť funkciu Full Screen Refresh (Obnovenie celej obrazovky).

6. Erase activation record (Vymazať aktivačný záznam)

Vymazanie aktivačného záznamu Adobe.

Po vymazaní aktivačného záznamu Adobe nebudete môcť viac čítať knihy s ochranou Adobe DRM. Zariadenie budete musieť opätovne aktivovať prostredníctvom ADE.

7. Auto Shut Down Settings (Nastavenie automatického vypnutia)

Vyberte dobu, po ktorej sa má zariadenie automaticky vypnúť. Výberom možnosti **Disable** (Zakázať) funkciu deaktivujete.

8. Restore system (Obnoviť systém)

Obnovenie štandardných nastavení zariadenia. Po obnovení štandardných nastavení sa vymažú všetky súbory.

9. System Information (Systémové informácie)

Zobrazenie technických informácií o zariadení.



User Manual (Návod na obsluhu)

Na zariadení si môžete prezerať tento návod na obsluhu vo formáte PDF.

Tlačidlami PREV/NEXT PAGE otáčajte stránky. Stlačením **tlačidla BACK** sa môžete vrátiť na obrazovku **Home** (Domov).

Stlačením **tlačidla MENU** vstúpite do menu volieb.

POZNÁMKA

*Detailnejšie inštrukcie nájdete v časti **Book (Kniha) – Menu Options (Voľby)**.*

Technické špecifikácie

Displej	6" E-ink displej, 800×600 obr. bodov
Dostupná kapacita	Po úvodnom nastavení približne 1,5 GB
Kapacita úložiska	Podporuje karty micro SD a micro SDHC s kapacitou max. 32 GB
Podporované formáty mediálnych súborov	Knihy: txt, pdb, pdf, epub, fb2, html Hudba: mp3, wma, wav, ogg, flac, aac Foto: jpg, bmp
Životnosť batérie	6 000 stránok (pribl. 20 hodín)
Napájanie	USB (voliteľne js, 5,3 V, 1 A)
Minimálne požiadavky na systém	Windows 2000, ME, XP, Vista, Win 7, Mac OS 10x
Fyzické vlastnosti	Rozmery: 172,5 × 120,6 × 9 mm (pribl.) Váha: 169,2 g (pribl.)

Technická podpora a záručné informácie

Informácie o technickej podpore získate na stránke www.prestigio.com a o záruke na priloženom záručnom liste.

Zrieknutie sa zodpovednosti

Vyvinuli sme maximálne úsilie na zaistenie presných a kompletných informácií a postupov uvádzaných v tomto návode na obsluhu. Nepreberáme žiadnu zodpovednosť za akékoľvek chyby alebo opomenutia. Spoločnosť Prestigio si vyhradzuje právo na akékoľvek zmeny produktu bez predchádzajúceho oznámenia.