


Start

1. Prikaz uređaja

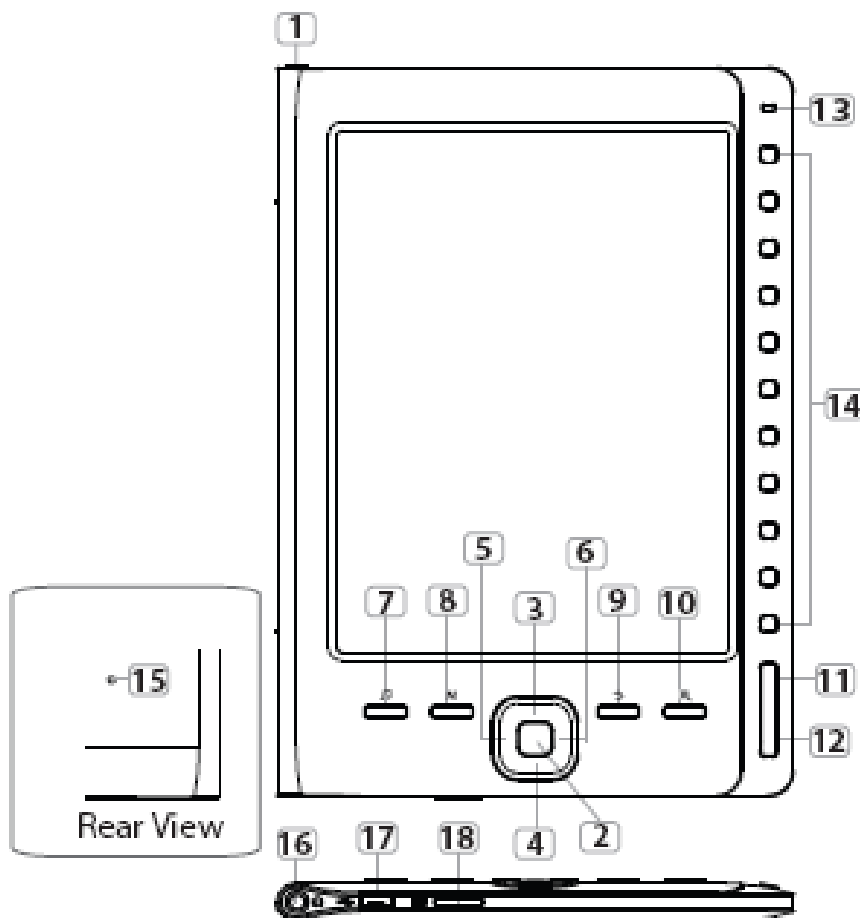

1	Power taster	Uključuje/isključuje uređaj
2	Enter taster	Potvrda opcija
3 4 5 6	Strelice	Navigacija kroz opcije; podešavanje jačine
7	Music taster	Ulazak na ekran za reprodukciju muzike tokom reprodukcije muzike u pozadini
8	MENU taster	Ulazak u meni sa opcijama
9	Back taster	Povratak na prethodnu opciju; pritisnite i zadržite taster za povratak na Home ekran
10	Zoom taster	Zoom in/out sadržaja na ekranu
11	PREV Page taster	Prelazak na prethodnu stranicu
12	NEXT Page taster	Skok na sledeću stranicu
13	LED indikator	
14	Navigacioni tasteri	Selekcija odgovarajućih stavki; unost brojeva stranica
15	Reset taster	Reset uređaja na fabričke vrednosti
16	Earphone džek	Konekcija sa slušalicama
17	Mini USB Port	Konekcija mini USB konektora
18	Micro SD Card Slot	Postavljanje micro SD kartice

NAPOMENA:

U slučaju izlaganja suncu ili niskim temperaturama karakteri prikazani na ekranu mogu da izblede.

2. Punjenje uređaja

- Povežite uređaj I PC/Notebook za punjenje. Obično je potrebno oko 4 sata da se uređaj u potpunosti napuni.
- Napunite uređaj čim indikator stanja baterije pokaže nizak nivo . Ikona  ce se pojaviti tokom punjenja.

3. Uključivanje I isključivanje uređaja

- Pritisnite i zadržite **Power Taster** da uključite uređaj. Početni ekran će se pojaviti pre ulaska u glavni meni na **Home** ekranu.
- Pritisnite i zadržite **Power Taster** da isključite uređaj.

4. Postavljanje memorijske kartice

- Uređaj podržava micro SD kartice.
- Da postavite micro SD karticu usmerite konektor u pravcu uređaja i nalepnicu u pravcu zadnje strane uređaja.
- Da uklonite micro SD karticu, lagano pritisnite ivicu kartice da oslobodite sigurnosnu bravu i povucite karticu iz otvora.
- Da pristupite fajlovima na memorijskoj kartici, pritisnite ,
- **Navigational tastere** da selektujete **File Explorer/Card**.


NAPOMENA

Kapacitet raspoloživ korisniku je približno 1.5 GB.

Uređaj podržava micro SD kartice i micro SDHC kartice do 32GB.

5. Home ekran

Nakon start-up screen, **Home** ekran će se pojaviti. Pritisnite **Navigational tastere** da selektujete željene stavke.

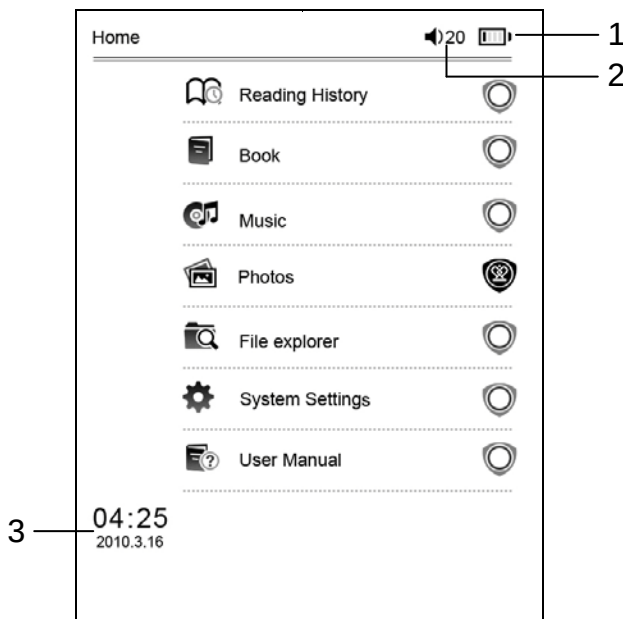

• Ikone na statusnoj liniji

1	Indikator baterije	2	Indikator jačine
3	Trenutnovreme/datum		

Kako nabaviti el. Knjige (eBOOK)

1. Instaliranje Adobe Digital Edition (ADE)

1. Molimo vas preuzmite Adobe Digital Edition (ADE) online sa internet adrese: *http : // www.adobe.com/products/digitaleditions*.
2. Instalirajte Adobe Digital Edition (ADE) na vašem PC/Notebooku.
3. Ukoliko nemate Adobe ID, kreirajte je prateži instrukcije na ekranu.

2. Preuzmite el.knjige iz online -Book prodavnice na vaš PC/Notebook.

1. Ovlastite vaš PC/Notebook za preuzimanje el.knjiga iz e-Book prodavnice.
2. Ovlastite uređaj da vrši transfer I čita preuzete el.knjige na uređaju.
3. Preuzmite el.knjige u Adobe PDF ili EPUB format na vaš PC/Notebook i prenesite ih na uređaj.

3. Transfer sadržaja na uređaj povezan sa vašim PC/Notebook.

1. Povežite uređaj na vaš PC/Notebook upotrebom USB kabla.
2. Selektujte sadržaj koji želite da prenesete sa računara/notebook
3. Prebacite sadržaj sa PC/Notebook na uređaj
4. Nemojte vršiti diskonekciju USB kabla tokom učitavanja. To može dovesti do problema u radu uređaja I fajlova.
5. Levi klik na  da diskonektujete uređaj sa PC/Notebook bezbedno.

NAPOMENA:

Sadržaj se može preneti na micro SD karticu uređaja.

Osnovne funkcije



Čitanje istorije

Lista čitanih knjiga će se pojaviti Pritisnite **PREV/NEXT** **Page tastere** za okretanje stranica. Pritisnite **Navigacione tastere** da otvorite knjige.

Možete pritisnuti I **Strelice** da selektujete određenu knjigu I pritisnite **Enter taster** da otvorite knjigu.


Reading History		1/1	 20 
	combine.txt 2011-1-27 10:57		43/1130
	Test.txt 2011-1-27 11:57		3/11
	1avgustck.epub 2011-1-27 11:57		4/13
	5sumrakerkala.rtf 2011-1-26 1:23		1/123
	Persi_4_chast.epub 2011-1-20 11:57		33/124
	peshera.epub 2011-1-19 12:57		12/60
	Akunin_In_i_Yan.192345.epub 2011-1-11 11:11		12/34

NAPOMENA:

Ukoliko su fajlovi ikada sačuvani na micro SD card, I dalje su prikazani u okviru "Reading History" čak I kada se SD kartica ukloni. Ali se fajlovi ne mogu otvoriti ukoliko je SD kartica uklonjena.

Operacije tokom čitanja knjige

Kada čitate knjigu sledeće operacije se mogu izvršiti.

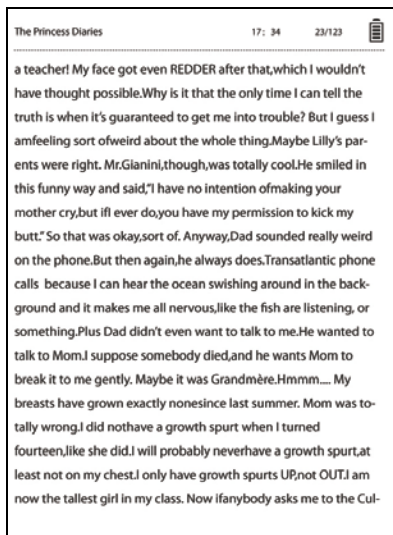

- Pritisnite **PREV/NEXT Page tastere** za okretanje stranica.
 - Pritisnite **Zoom Taster** za zoom in/out sadržaj na ekranu.
 - Pritisnite **Navigacioni tasteri** da selektujete željenu veličinu fonta ili odnos zumiranja. Kada je stranica zumirana, koristite **Strelice** za prikaz ostatka stranice.
 - Pritisnite **Back Taster** za povratak na prethodnu opciju ili ekran.
 - Pritisnite **Music Taster** za ulazak na ekran za reprodukciju muzike u pozadini.
- Pritisnite **Menu Taster** za prikaz menija sa opcijama. Pogledajte **Book Mode** za detaljnije instrukcije



Knjiga

Lista knjiga će se pojaviti.

Uređaj podržava txt, epub, pdf, pdb, fb2, i html formate fajlova.

Book		1/3	 32 
	combine.txt	☒	
	Test.txt	☐	
	1avgustck.epub	☐	
	5sumrakerkala.rtf	☐	
	Persi_4_chast.epub	☐	
	peshera.epub	☐	
	London-On the Makaloa Mat.epub	☐	
	Sun Tzu - The Art of War.rtf	☐	
	romeo-and-juliet.epub	☐	
	102273.epub	☐	

Pritisnite **PREV/NEXT Page taster** za okretanje stranica.
Pritisnite **MENU Taster** za prikaz menija sa opcijama kao što je niže prikazano:

• Search

Pritisnite **Navigacione tastere** za unos ž eljenih karaktera.
Selektujte **AB** za backspace.

Nakon uspešne pretrage stranica koje sadrže unite karaktere ili reči će se pojaviti.. Pritisnite **PREV/NEXT Page tastere**


za okretanje stranica ukoliko je dostupno. Pritisnite **Strelice** za selekciju željene knjige I pritisnite **Enter Taster** da otvorite knjigu.

• Sort Items

Selektujte željenu opciju (**po datumu/naslovu/tipu fajla**) za uređivanje liste knjiga.

Čitanje knjiga


Pritisnite **Navigacione tastere** da otvorite knjigu.

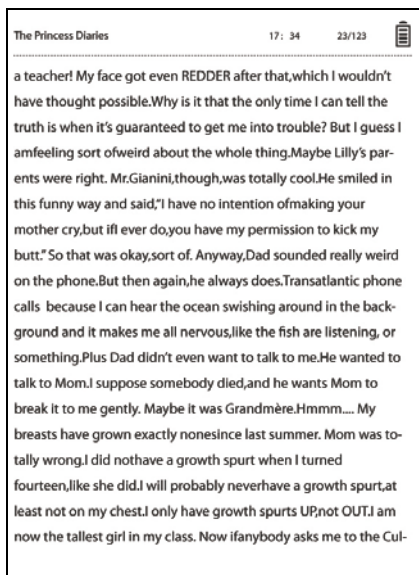

- Pritisnite **PREV/NEXT Page taster** za okretanje stranica.
- Pritisnite **Zoom Taster** za zoom in/out sadržaja na ekranu.
- Pritisnite **Back Taster** za povratak na prethodnu opciju ili ekran.
- Pritisnite **MENU Taster** da pozovete meni sa opcijama.

O meniju sa opcijama

Tokom čitanja knjige pritisnite **MENU Taster** za prikaz menija sa opcijama. Opcije raspoložive za ovaj format knjige će biti prikazane.

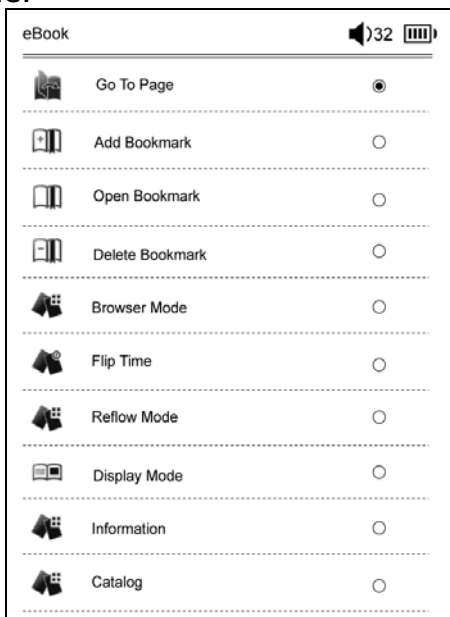

- ***Idi na stranicu***

Skok na preciziranu stranicu.

Unesite broj stranice i pritisnite **Enter Taster** za skok na željenu stranicu.

- ***Bookmark dodavanje***

Kreiranje bookmarka na trenutno otvorenoj stranici.

Pritisnite **Navigacione tastere** da unesete bookmark.

Možete kreirati 8 bookmark u okviru jedne knjige.

- ***Otvori bookmark***

Prikaži bookmark.

Pritisnite **Navigacione tastere** za prikaz bookmarka.

- **Brisanje Bookmarka**

Brisanje bookmarka na trenutno otvorenoj stranici.

Pritisnite **Navigacione tastere** da obrišete bookmark.

- **Pretraga**

Selektujte **Auto Flip** za start auto reprodukcije ili selektujte **Manual Flip** za okretanje stranica ručno.

- **Page Flip Interval**

Odredite trajanje za **Auto Flip**. 30/50/80/120/150 sekundi je na raspolaganju.

- **Reflow Mod**

Reorganizovanje PDF fajlova u formi teksta kako bi se uklopili na ekran.

- **Header I Footer prikaz**

Prikaz naslova, indikator vremena, indikator baterije, I indikator strana na vrhu ili u dnu ekrana.

- **Informacije**

Prikaz tehničkih informacija o trenutno otvorenoj knjizi.

- **Sadržaj**

Skok na stranicu - sadržaj.

Pritisnite **PREV/NEXT Page Taster** za okretanje stranica ukoliko je dostupno. Pritisnite **Navigacione tastere** da selektujete željenu stavku.

NAPOMENA:

Funkcija je dostupna kada je sadržaj napravljen u formi hyperlink-a.

- **Podešavanja rotacije ekrana**

Uređaj može rotirati ekran u položaj Landscape ili Portrait

u skladu sa njegovom pozicijom u donosu na zemlju.
Selektujte **Turn On** za podešavanje rotacije ekrana ručno.



Muzika

Lista audio fajlova će se pojaviti.
Uređaj podržava mp3, wma, ogg, flac, i wav formate fajlova.

All Music		1/1	 32 
	track.mp3	☒	
	track01.wma	☐	
	track02.wma	☐	
	track03.wma	☐	
	track04.wma	☐	
	track05.mp3	☐	
	track06.wma	☐	
	track07.wma	☐	
	track08.mp3	☐	

Pritisnite **MENU taster** za prikaz menija sa opcijama kao što je prikazano

- **Search**

Pritisnite **Navigacione tastere** za unos željenih karaktera.
Selektujte  za backspace.

Nakon uspešne pretrage stranice koje sadrža unite karaktere ili reči će se pojaviti. Pritisnite **PREV/NEXT Page taster** za okretanje stranica ukoliko je raspoloživo. Pritisnite **Strelice** da selektujete željenu pesmu i pritisnite **Enter Taster** za reprodukciju pesme.

• Sortiranje stavki

Selektujte željenu opciju (**po datumu, naslovu ili tipu**) da uredite listu audio fajlova.

Operacije na ekranu za reprodukciju



Pritisnite **Enter Taster** da pauzirate ili pokrenete reprodukciju.

Pritisnite Up/Down Taster **Strelica** da podesite jačinu zvuka.


Pritisnite Left/Right Taster **Strelica** za prelazak na

previous/next pesmu.

Pritisnite i zadržite **Left/Right Taster** **Strelica** za premotavanje.

O meniju sa opcijama

Pritisnite **MENU Taster** za ulazak u meni sa opcijama, detalji su niže:

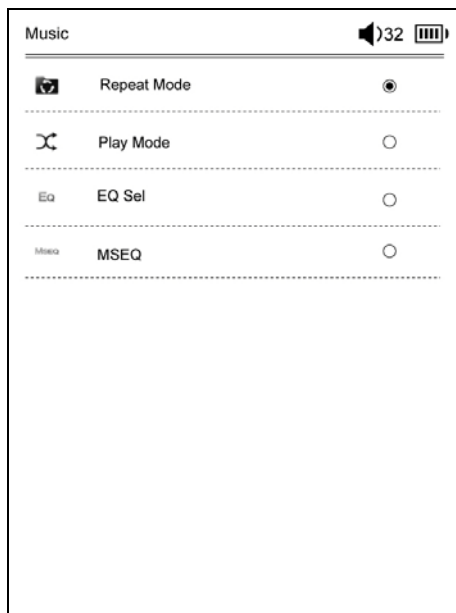

Mod rotiranja

Pritisnite **Navigacione tastere** da selektujete željeni mod ponavljanja. Jedanput, ponovi sve.

Play mod

Pritisnite **Navigacione tastere** da selektujete željeni mod reprodukcije. Loop and Shuffle su raspoloživi.

EQ SelPritisnite **Navigazione tastere** da
selektujete željeni kvalitet zvuka.**MSEQ**

3D, Bass and LEQ su raspoloživi.

Mod za muziku


Tokom reprodukcije muzike, pritisnite **Back Taster** za ulazak u mod za reprodukciju muzike u pozadini, tako da uređaj možete koristiti za druge opcije.

Da zaustavite reprodukciju muzike, **Music Taster** za ulazak u playback ekran, I zatim pritisnite **Enter Taster**.



Photos

Slike sačuvane na SD kartici I Flash-u pojaviće se na listi. Uređaj podržava .jpg i .bmp formate slika.

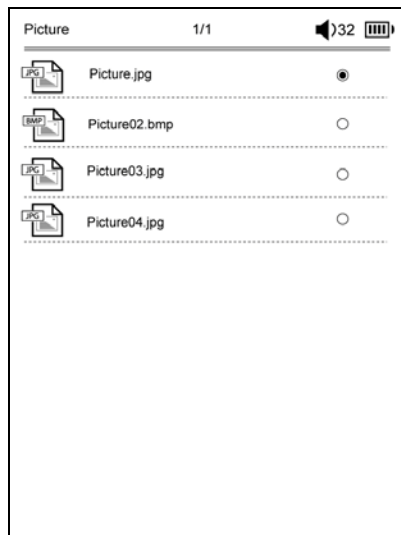

Pritisnite **MENU Taster** za prikaz detalja u meniju za opcije kao što je niže prikazano.

• Pretraga

Pritisnite **Navigacione tastere** za unos željenih karaktera. Selektujte **AB** za backspace.

Nakon uspešne pretrage stranice koje sadrže unete karaktere I reči će biti prikazane. Pritisnite **PREV/NEXT Page Taster** za okretanje stranica ukoliko je raspoloživo. Pritisnite **Strelice** da selektujete željene slike I pritisnite **Enter Taster** za pregled slika.


- **Sortiranje stavki**

Selektujte željene opcij (**po datumu, naslovu ili tipu**) za uređenje liste slika.

- **Operacije prilikom gledanja slika**

Pritisnite **Navigacione tastere** za pregled određenih slika.

Pritisnite **PREV/NEXT Page taster** za skok na prethodnu ili sledeću sliku.

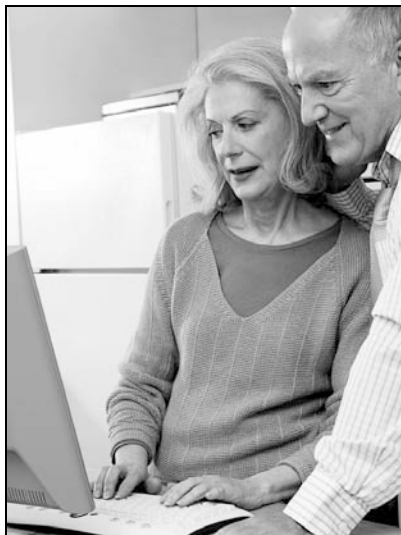

Tokom gledanja slika pritisnite **MENU Taster** za pozivanje menija sa opcijama

- **Pretraga**

Slide Show i **Manual Flip** su raspoloživi.

- **Trajanje slajda**

Selektujte vreme trajanja slide show prikaza. 10/20/30/60 sekundi je raspoloživo.



Pretraga fajlova

Selektujte fajl sa Flash ili SD kartice. Svi fajlovi sa flash-a ili SD kartice sun a listi.

Selektujte željeni fajl (svi formati su kompatibilni) za reprodukciju.



Sistemska podešavanja

1. Jezik

Podešavanje željenog jezika. 23 jezika su na raspolaganju.

2. Vreme

Podešavanje vremena I datuma.

Pritisnite **Strelice** da podesite vredost I pritisnite **Enter Taster** da potvrdite **Time** podešavanja.

3. Kalendar

Prikaz kalendara.

Pritisnite **PREV/NEXT Page taster** I **Strelice** da podesite vrednost.

4. Podešavanje istorije čitanja

• Čuvanje istorije čitanje

Sačuvati redosled pročitanih knjiga.

- **Onemogućie**

Deaktiviranje funkcije.

- **Obrisati istoriju**

Ukloniti fajlove sa liste **pročitanih knjiga u istoriji**.

5. Mod za osvežavanje ekrana

Preporučljivo je da se Full Screen Refresh koristi pod jakim sunčevim zracima ili niskim temperaturama okruženja.

6. Obgrisati podatke za aktiviranje

Obriši Adobe activation podatke.

Ne možete čitati Adobe DRM knjige kada obrišete Adobe activation podatke. Od vas se zahteva ponovno aktiviranje uređaja putem ADE.

7. Podešavanje automatskog gašenja

Selektujte vreme gašenja ili **Disable** da deaktivirate funkciju.

8. Restore sistema

Vraćanje uređaja na fabričke vrednosti. Svi fajlovi će biti trajno obrisani onda kada aktivirate vraćanje na fabrička podešavanja.

9. Informacije sistema

Prikaz tehničkih informacija o uređaju.



Uputstvo za upotrebu

Ovaj PDF-format Uputstva za upotrebu se može koristiti i na uređaju.

Pritisnite **PREV/NEXT Page taster** za okretanje stranica.

Pritisnite **Back taster** za povratak na **Home** ekran.

Pritisnite **MENU taster** za ulazak u meni sa opcijama.

NAPOMENA:

Pogledajte ***Knjiga / O meniju sa opcijama*** za više detaljnijih instrukcija.

Tehnička specifikacija

Ekran	6 inch E-Ink Display, 800x600 pixels
Kapacitet raspoloživ korisnika	za Oko 1.5GB nakon inicijalnih podešavanja
Smeštajna memorija	Podržava micro SD kartice I micro SDHC kartice do 32GB
Podrška Media fajl formata	Knjige: txt, pdb, pdf, epub, fb2, html Muzika: mp3, wma, wav, ogg, flac, aac Slike: jpg, bmp
Baterija-trajanje	6000 stranica (oko: 20 sati)
Napajanje	USB power (DC 5.3V, 1A opcija)
Minimalni zahtevi sistema	Windows 2000, ME, XP, Vista, Win 7, Mac OS 10x
Fizičke karakteristike	Dimenzije: 172.5 x 120.6 x 9 mm (približno) Težina: 169.2g (približno)

Tehnička podrška i garancija

Pogledajte stranicu www.prestigio.com za tehničku podršku I priloženi garantni list za informacije o garanciji.

Odricanje od odgovornosti

Učinili smo sve napore da informacije I procedure sadržane u ovom uputstvu z auptotrebu budu precizne I kompletne. Nema odgovornosti niti će ona biti prihvaćena za bilo kakve nedostatke. Prestigio zadržava pravo izmena bez prethodnog upozorenja.