



1	Güç Düğmesi	Cihazın Açılıp / Kapanmasını Sağlar
2	Giriş Düğmesi	Onaylama
3 4 5 6	Yön Düğmeleri	Her yöne de dolaşımı Sağlar; Ses ayarlamada kullanılır
7	Müzik Düğmesi	Arka planda müzik çalarken müzik menüsüne girmek için kullanılır
8	Menü Düğmesi	Seçenekler menüsü
9	Geri Düğmesi	Bir önceki seçeneğe dönmek; Uzun basılarak Ana Ekran gelir
10	Yakınlaşma Düğmesi	Ekran da yakınlaşıp/Uzaklaşmayı sağlar
11	Önceki Sayfa Düğmesi	Bir önceki sayfaya döner
12	Sonraki Sayfa Düğmesi	Bir sonraki sayfaya gider
13	LED Işığı	
14	Seçim Düğmeleri	Karşılığına düşen ilgili öğeye; Sayfa numaraları girilebilir
15	Reset Düğmesi	Cihazı fabrika ayarlarına getirir
16	Kulaklık Çıkışı	Kulaklık Çıkışı
17	Mini USB Yuvası	Bilgisayar mini USB bağlantı noktası
18	Micro SD Kart Yuvası	Mikro SD Kart Yuvası

NOT:

Direkt güneş ışığı veya düşük sıcaklıklar da ekrandaki karakterlerin görüntülenmesinde sorun olabilir.

2. Şarj Etmek

- Şarj etmek için cihazı PC/Notebook gibi aletlere bağlayın. Normal olarak cihaz 4 içinde tam olarak şarj olacaktır.
- Cihazın en kısa zamanda **az-güç simgesi**  ekranda gördüğünde şarj edin. Şarj esnasında, Şarj simgesi  ekranda görünür.

3. Cihazı Açma /Kapama

- Cihazı açmak için **Güç Düğmesine** basılı tutun. Menü'nün bulunduğu ana sayfaya girmeden önce başlangıç ekranı görüntülenir
- **Güç Düğmesi** uzun basılarak cihaz kapanır.

4. Hafıza Kartı Takma

- Cihaz micro SD kartları destekler.
- Micro SD kart takmak için, micro SD bağlantısını cihaza doğru doğrultun ve kart üzerinde yazan yazılar cihazın arka tarafına gelecek biçimde itin.
- Micro SD kartı çıkarmak için, nazikçe SD kartın arkasına bastırın, böylece kart hafifçe güvenlik kilidini açılmış olarak dışarı çıkartılmış olacaktır. Bu aşamadan sonra SD kartı hafifçe çekerek yuvadan dışarı çıkarabilirsiniz.
- Mikro SD kart üzerindeki dosyalara ulaşmak için, **Seçim Düğmeleri** aracılığı ile **Dosya Yöneticisi/Kart** seçilerek yapılabilir.

NOT:


Kullanıcı için mevcut kapasite yaklaşık 1.5 GB tır.
Cihaz 32 GB a kadar Micro SDHC kartları destekler.



5. Ana Ekran

Başlangıç ekranından sonra, Ana ekran görünür.

Seçim Düğmeleri kullanılarak istenilen maddeyi seçiniz.

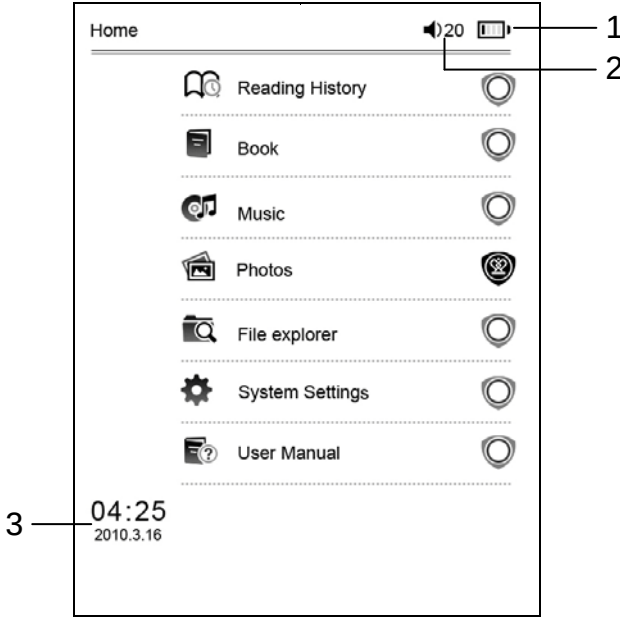

• Durum çubuğundaki Simgeler

1	Pil Göstergesi	2	Ses Göstergesi
3	Güncel Tarih / Zaman Göstergesi		



Elektronik Kitap nerden temin edilir

1. Adobe Digital Edition (ADE) yükleme

1. Lütfen Adobe firmasının Adobe Digital Edition (ADE) ürününü çevrim içi olarak web sitesinden: “[http : // www.adobe.com /products/digitaleditions](http://www.adobe.com/products/digitaleditions)” indirin.
2. İndirilen dosyayı PC/Notebook’a kurun.
3. Eğer Adobe ID mevcut değil ise ekrandaki talimatları kullanarak web sitesinden yaratabilirsiniz.

2. Elektronik Kitap indirme

1. E-kitap dükkanından bilgisayarınızı yetkilendiriniz
2. İndirilen E-kitapların yüklenmesi ve okunabilmesi için cihazınızı da yetkilendirin.
3. E-kitapları Adobe PDF veya EPUD dosya türlerinde bilgisayarınıza indirip yükleyiniz.

3. Bilgisayardan Cihaza İçerik Yüklenmesi

1. Cihazınızı bilgisayarınıza USB kablosu kullanarak bağlayınız.
2. Bilgisayarınızdan cihaza yüklemek için yüklenecek dosyaları seçin.
3. Seçilen dosyaları sürükleyerek cihazın üzerine veya açılan pencere içerisine bırakın.
4. Dosya transferi sırasında cihazın USB bağlantı kablosunu çıkarmayın. Cihazın bilgisayar ile bağlantısını kesilmesi cihaz ve yüklenmiş veya nen dosyalar için arıza oluşturabilir.
5. Bağlantıyı sonlandırmak için Windows görev çubuğunda bulunan  simgeye sağ tıklayarak “Güvenli olarak kaldır” kullanarak bilgisayar bağlantınızı sonlandırın.

NOT:

Transfer edilmek istenen dosyalar ayrıca Micro SD kart kullanılarak da cihaz yüklenebilir.

Temel İşlemler



Okuma Geçmişi

Bu kısımda son okunan kitaplar listesi gösterilir. Sayfaları değiştirmek için **Önceki/Sonraki Sayfa Düğmelerine** basılır. **Seçim Düğmelerini** kullanarak kitapları açabilirsiniz. Ayrıca **yön düğmeleri** aracılığı ile de istenen kitabı da seçip **Giriş Düğmesi** ile seçiminizi açabilirsiniz.


Reading History		1/1	 20 
	combine.txt 2011-1-27 10:57	☒	43/1130
	Test.txt 2011-1-27 11:57	☐	3/11
	1avgustck.epub 2011-1-27 11:57	☐	4/13
	5sumrakerkala.rtf 2011-1-26 1:23	☐	1/123
	Persi_4_chast.epub 2011-1-20 11:57	☐	33/124
	peshera.epub 2011-1-19 12:57	☐	12/60
	Akunin_In_i_Yan.192345.epub 2011-1-11 11:11	☐	12/34

NOT:

Daha önce okunmuş ve “Okunma Geçmişinde” listelenen kitaplar Micro SD kart cihazdan çıkarılmış dahi olsa listelenir. Fakat SD kart cihaz dışında olduğundan dolayı dosyalar açılmaz.

Kitap Okuma Sırasındaki İşlemler

Kitap okunması sırasında aşağıdaki işlemler gerçekleştirilir.

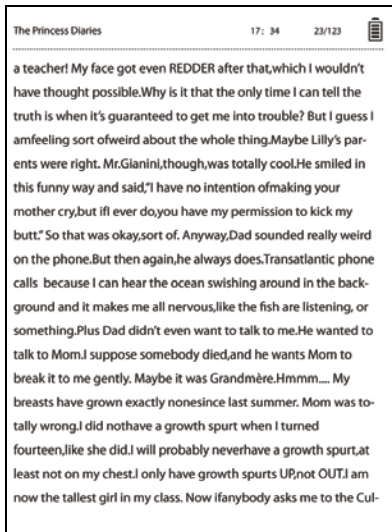

- Sayfaları değiştirmek için **Önceki / Sonraki Sayfa Düğmelerini** kullanılır.
- Kitap içinde yakınlaştırma / uzaklaştırma yapmak için **Yakınlaştırma Düğmesine** basılır. **Seçim Düğmeleri** ile de istenilen yazı boyutu ve yakınlaştırma oranlarını belirlenebilir. **Yön düğmeleri** vasıtası ile de yakınlaştırılan sayfa içerisinde gezilebilir.
- Bir önceki seçenek veya ekran için **Geri Düğmesi** kullanılır.
- Tüm müzik dinleme işlemleri için **Müzik düğmesi** kullanılır.

*Daha detaylı işlemler için **Kitap** bölümüne bakınız.*



Kitap

Burada Cihaza yüklenmiş olan Kitap listesi gelir.
Cihaz txt, epub, pdf, pdb, fb2, ve html dosya tiplerini destekler.

Book	1/3	 32 
 combine.txt	☒	
 Test.txt	☐	
 1avgustck.epub	☐	
 5sumrazerkala.rtf	☐	
 Persi_4_chast.epub	☐	
 peshera.epub	☐	
 London-On the Makaloe Mat.epub	☐	
 Sun Tzu - The Art of War.rtf	☐	
 romeo-and-juliet.epub	☐	
 102273.epub	☐	

Sayfa değişimleri için **Önceki / Sonraki Sayfa Düğmesi** kullanılır. Okuma sırasında yapılabilecek işlemler için **Menü Düğmesi** kullanılır.

- **Arama**

Seçim tuşları kullanılarak istenilen karakterler seçilir.


Silmek için **AB+** simge seçilir. Başarılı bir aramanın sonrasında girdiğiniz karakter ya da kelimeleri barındıran sayfalar ekranda belirecektir. **Önceki/ Sonraki Sayfa Düğmeleri** ile sayfalar değiştirilir. **Yön Düğmeleri** ile de istenilen kitap üzerine gelinir ve **Giriş Düğmesi** seçilir.

- **Listeleme**

İstenilen seçenekler (**Zaman / Başlık / Dosya Tipi**) göre kitaplar listelenir.

- **Kitap Okuma**

Seçim Düğmeleri ile kitap açılır

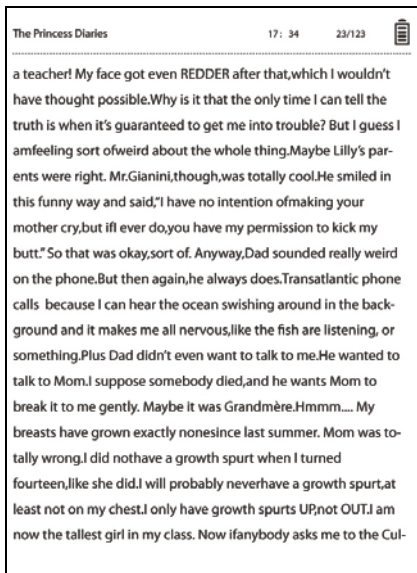


- **Önceki / Sonraki Sayfa Düğmeleri** kullanılarak sayfalar değiştirilir.
- Kitapta yazılan yazı tipi ufak gelirse **Yakınlaşma Düğmesi** kitaba yakınlaştırmaya yarar.

- Bir önceki seçeneğe/ ekrana geçmek için **Geri Düğmesi** kullanılır.
- Seçenekler için **Menü Düğmesi** kullanılır.

Seçenekler Menüsü

Kitap okunurken **Menü Düğmesi** aracılığı ile seçenekler listelenir. Listelene seçenekler kitaba ait dosya türü ile alakalı olup yapılabilecek seçenekler listelenir.

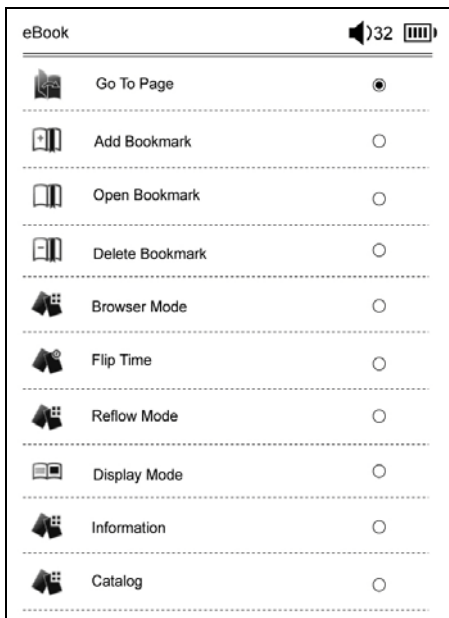

● Sayfaya git

İstenilen sayfa geçmek için kullanılır. Herhangi bir sayfa numarası girilir ve **Seçim Düğmesi** aracılığı ile o sayfaya ulaşılır.

● Yer imi Ekle

Sayfa üzerinde yer imi yaratmak için kullanılır. **Seçim Düğmeleri** aracılı ile yer imleri kaydedilir. Sekiz adede kadar yer imi tutulabilir.

- **Yer imi Aç**
Yer imini gösterir.
Seçim Düğmeleri aracılığı ile yer imleri gösterilir.
- **Yer imi Sil**
Kitap üzerinde atanan yer imini siler.
Silmek için **Seçim Düğmeleri** kullanılır.
- **Tarayıcı Kodu**
Otomatik Döndür veya **El ile Döndür** seçilerek sayıların dönüş seçenekleri ayarlanır.
- **Sayfa Değişim Zamanı**
Otomatik Döndürme zamanını belirler. 30/50/80/120/150 saniyeler arasından bir seçilebilir.
- **Sığdır**
Okunan Pdf dosyasının içerisindeki yazıyı ekrana göre özel olarak ayarlar ve sığdırır.
- **Başlık ve Dipnotu göster**
Başlı ve zaman göstergesi, pil göstergesi ve sayfa göstergesini ekran üstü ve altında gösterilmesini sağlar.
- **Bilgi**
Okunan kitabın teknik bilgisini gösterir.
- **İçerik**
Kitap içeriğinin gösterimini sağlar.
Önceki / Sonraki Sayfa Düğmeleri ile sayfalar değiştirilir. **Seçim Düğmeleri** ile istenilen madde seçilir.

NOT:

Bu özellik sadece içerik özelliği kitap içerisinde köprülenmiş ise kullanılabilir.

● **Ekran Döndürme Seçenekleri**

Cihaz ekran yönünü yerçekimine göre yatay veya dikey olarak ayarlayabilir. Bu özelliği kullanmak için el ile ayarlamak veya otomatik olarak devreye sokmak mümkündür.



Müzik

Bu seçenek ile ses dosyaları listelenir.

Cihaz mp3, wma, ogg, flac, ve wav dosya tiplerini destekler.

All Music		1/1	 32 
	track.mp3	☒	
	track01.wma	☐	
	track02.wma	☐	
	track03.wma	☐	
	track04.wma	☐	
	track05.mp3	☐	
	track06.wma	☐	
	track07.wma	☐	
	track08.mp3	☐	

Menü Düğmesi aracılığıyla basıldığı noktadaki tüm seçenekler listelenir.

• Arama

Seçim Düğmeleri kullanılarak istenilen karakterler girilir. Girilen karakterler istenilirse **AB+** seçilere silinebilir.


Girilen arama sayfa içerisinde başarılı olanlar ekranda gösterilir. Sayfalar

Önceki / Sonraki Sayfa Düğmeleri seçilerek değiştirilebilir. **Yön Düğmeleri** kullanılarak da istenilen müzik dosyaları seçilir ve **Giriş Düğmesi** ile de çalınmaya başlar.

• Listeleme

İstenilen seçenekler (**Zaman / Başlık / Dosya Tipi**) göre kitaplar listelenir.

Müzik Çalarkenki işlemler

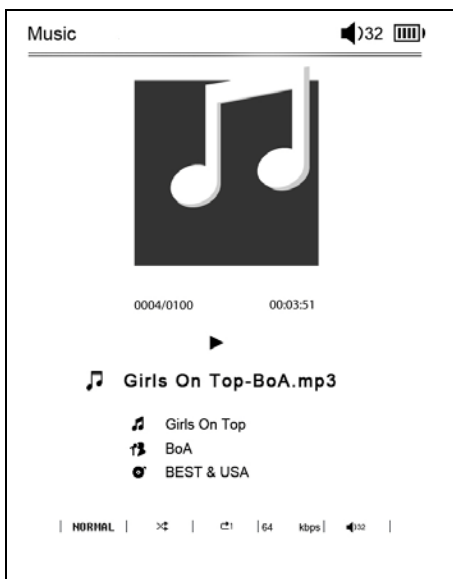


Giriş Düğmesi basılarak müzik çalma işlemi duraksatılıp tekrar başlatılabilir. **Yön Tuşları** üzerinde bulunan Yukarı / Aşağıya tuşları ile de ses ayarı yapılır. **Yön Tuşları** üzerinde bulunan sağ veya sol yönler ile de

bir önceki veya bir sonraki müzik şarkılara geçilebilir. Aynı tuşlara uzun basılarak ise çalan şarkının ileri veya geriye sarılabilir.

Seçenekler Menüsü

Menü Düğmesi basılarak menüye girilir.

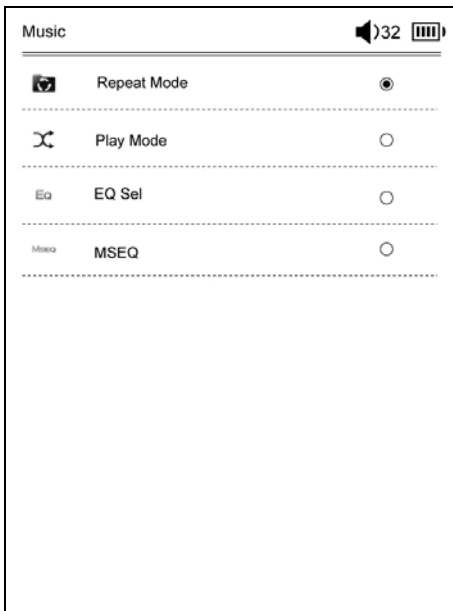

Tekrar Modu

Yön Tuşlarını kullanarak tercih ettiğiniz **Tekrarlama Modunu** seçiniz. Tek sefer, Tekrarla, Tümünü Çal ve Tümünü tekrarla seçenekleri mevcuttur.

Oynatma Modu

Yön Tuşlarını kullanarak tercih ettiğiniz modu seçiniz. Tekrar ve Karıştır modları seçilebilir.

EQ Seçimi

Yön tuşları kullanılarak önceden ayarlı ses kalitelerinde biri seçilebilir.

MSEQ

3D, Bas ve LEQ seçenekleri erişilebilir.

Arka Planda Müzik Oynatmak


Müzik oynatma halindeyken **Geri Düğmesine** basılarak arka planda müzik moduna geçilebilir, bu moda da müzik çalmaya devam ederken cihazı kullanmayı sürdürebilirsiniz.

Müzik oynatmayı durdurmak için **Müzik** tuşuna tekrar basılarak Oynatma penceresini açabilir, **Giriş** tuşuyla çalmayı sonlandırabilirsiniz.



Resimler

Dahili bellek ya da SD karta kaydedilmiş olan resimleri görüntüler. Cihaz .jpeg ve .bmp resim biçimlerini destekler.

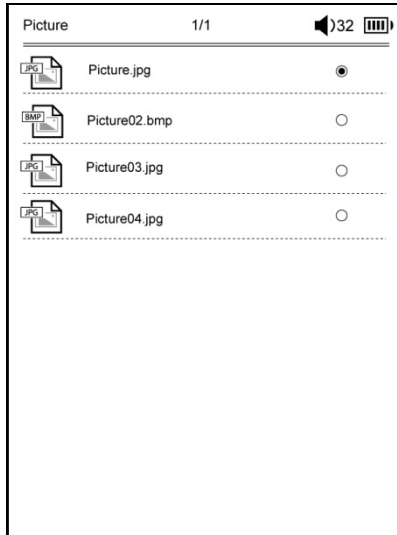

MENU tuşuna basarak seçenekler menüsü detaylarını aşağıdaki gibi

görebilirsiniz.

- **Ara**

Yön Tuşlarını kullanarak dilediğiniz kriterleri giriniz. **AB-** Simgeli tuşu silme işlemi için kullanabilirsiniz.

Başarılı bir aramanın sonrasında girdiğiniz karakter ya da kelimeleri barındıran sayfalar ekranda belirecektir. **Önceki/Sonraki Sayfa** tuşlarını kullanarak varsa sayfalar arasında geçiş yapabilirsiniz. Yön tuşlarıyla tercih edilen resim seçilebilir Giriş tuşuyla seçtiğiniz resmi görüntüleyebilirsiniz.

- **Listeleme Seçenekleri**

Resimleri düzenlemek için istenilen seçeneği (**Tarihe / Başlığa/ Dosya Türüne göre**) seçerek listelenmiş resimleri sıralayabilirsiniz.

Resim gösterisi esnasındaki operasyonlar

Yön tuşlarını kullanarak belirli bir resmi seçerek görüntüleyebilirsiniz. **Önceki/Sonraki Sayfa** tuşlarıyla resimler arasında geçiş yapabilirsiniz.





Seçenek menüsü için resim görüntüleme halindeyken **Menü** tuşuna basınız.

• Göz Atmak

Slayt Şov ve **Elle çevirme** özellikleri kullanılabilir.

• Slayt Süresi

Slayt görüntülerinin ekranda kalma sürelerini belirleyebilirsiniz..

10/20/30/60 sn seçenekleri mevcuttur.



Dosya Yöneticisi

Dahili hafıza veya SD karttan dosya seçmeye yarar. Kart ve Dahili bellekte bulunan tüm dosyalar listelenir. Yürütmek için dilediğiniz dosyayı (tüm dosya biçimleri görüntülenir) seçiniz.



Sistem Ayarları

1. Dil

Yüklü 23 dilden sizin için uygun olanını seçiniz.

2. Zaman

Tarih ve zaman ayarlarını yapınız.

Yön tuşlarıyla değerler değiştirilir, Kabul tuşuyla zaman ayarları onaylanır.

3. Takvim

Takvimi gösterir.



Önceki/Sonraki ve Yön Tuşlarıyla değerler değiştirilebilir.

4. Okuma Geçmişi Ayarları

- **Okuma Geçmişini Sakla**

Okuma geçmişini saklar.

- **Devre dışı**

Özelliği devre dışı bırakarak kapatır.

- **Geçmiş Sil**

Okuma Geçmişi listesindeki dosyaları siler.

5. Ekran Tazeleme

Güçlü ışık altında ve düşük sıcaklıklarda Tam ekran tazeleme önerilir.

6. Etkinleştirme Kaydı Sil

Adobe Etkinleştirme kayıtlarını siler. Adobe Etkinleştirme kayıtlarını sildiğinizde Adobe DRM kitaplarını okuyamazsınız. Cihazınızı ADE üzerinden tekrar kaydettirmeniz gerekmektedir.

7. Otomatik Kapanış Ayarları

Kapanış zamanını ayarlayabilir ya da devre dışı bırakarak özelliği kapatabilirsiniz.

8. Sistem Geri Yükleme

Cihazı fabrika ayarlarına geri yükler. Fabrika ayarları yüklendiğinde tüm dosyalar kalıcı olarak silinir.

9. Sistem Bilgisi

Cihaz hakkında teknik bilgiyi görüntüler.



Kullanım Kılavuzu

Bu PDF formatındaki kullanıcı kılavuzunu cihazınızda da inceleyebilirsiniz.

Önceki/Sonraki tuşlarına basarak sayfalar arası geçiş yapabilir, **Geri** tuşuna basara **Ana Ekranınıza** dönebilirsiniz. **Menü** Tuşuna basarak **seçenekler** menüsünü açabilirsiniz.

NOT:

Daha detaylı bilgi için lütfen **Kitap/Seçenekler Menüsü Hakkında** bölümüne göz atınız.



Teknik Özellikler

Ekran	6 inç E-Ink Ekran, 800x600 piksel
Kullanıcı Alanı	depo Yaklaşık. 1.5GB
Hafıza	32 Gb kadar micro SD ve micro SDHC kartları destekler
Desteklenen Dosya Türleri	Metin: txt, pdb, pdf, epub, fb2, html Müzik: mp3, wma, wav, ogg, flac, aac Resim: jpg, bmp
Pil Ömrü	6000 Sayfa (yaklaşık: 20 Saat)
Güç Kaynağı	USB Güç (DC 5.3V, 1A Opsiyonel)
Minimum Sistem Gereksinimleri	Windows 2000, ME, XP, Vista, Win 7, Mac OS 10x
Fiziksel Özellikler	Ebatlar: 172.5 x 120.6 x 9 mm (yaklaşık) Ağırlık: 169.2g (yaklaşık)

Teknik Destek ve Garanti

Teknik destek ve garanti bilgileri için lütfen www.prestigio.com web sitemizi ziyaret ediniz.

Yasal Uyarı

Bu kılavuzdaki tüm bilgilerin doğruluğunu garantilemek için elimizden geleni yapıyoruz. Prestigio önceden haber vermeksizin ürünlerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.