


Съдържание в Комплекта

- | | |
|--------------------|----------------------------|
| 1. Prestigio EBook | 2. Гаранционна карта |
| 3. USB кабел | 4. Ръководство за употреба |
| 5. Слушалки | |

Introduction

1. Включи/Изключи
2. Потвърди
3. Нагоре/ Усили силата на звука
4. Надолу/ Намали силата на звука
5. Предишна страница/песен
6. Следваща страница/песен
7. Музикален режим на работа
8. Бутон за избор на режим на работа
9. Бутон върни/откажи
10. Бутон за приближаване/отдалечаване на изображението
11. Страница нагоре
12. Страница надолу
13. Светлинен индикатор
14. Цифрови Бутони
15. Бутон за Рестартиране
16. Вход за Слушалки
17. Micro USB вход
18. Micro SD слот

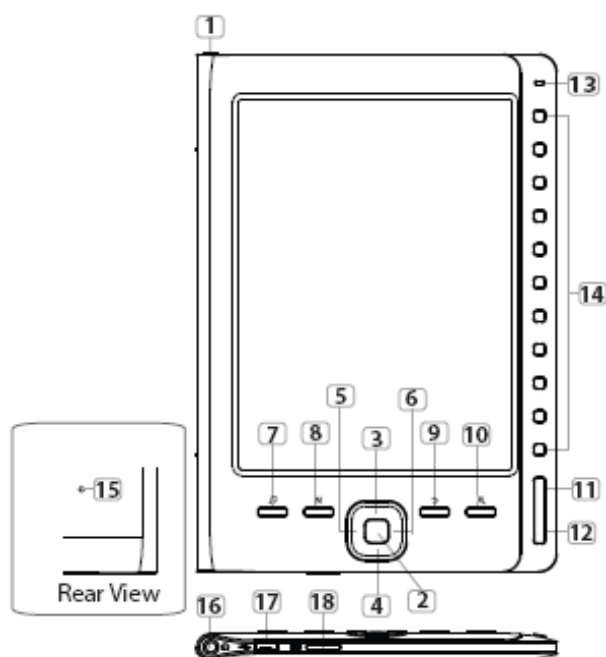

Стартиране

1. Зареждане

- Нормално отнема около 4 часа, за да заредите устройството напълно.
- Свържете PC USB порта и устройството с предоставения USB кабел за зареждане.
- Моля презаредете устройството възможно най-бързо след като светне индикацията за изтощена батерия.
- Когато зареждате на компютър с операционна система VISTA/WIN7, НЕ работете с устройството.

2. Включване / Изключване

- Натиснете и задръжте бутона за включване и изключване.

3. Възобновяване

- В случай че устройството отказва да се стартира или не функционира правилно, рестартирайте устройството чрез натискане на бутона.

4. Използва Micro SD карта (не е включена в комплекта)

- Поддържа Micro SD карти чрез Micro SD слот.

Основни Операции

Натиснете и задръжте бутона за включване на устройството. Автоматично ще влезете в главното меню със 7 секции/подменюта: **История, Книга, Музика, Снимки, Експлорър, Настройки и Ръководство за употреба**. Използвайте навигационния бутон, за да изберете желаната секция/подменю и натиснете **Бутон за Потвърждение**, за да влезете или натиснете **Цифровите Бутони**, за да влезете директно в една от секциите/подменю.

1. История

- Натиснете **Бутон за потвърждение** или **Цифровия Бутон**, за да влезете в **История** и да видите файловете разглеждани до момента.
 - Натиснете **Нагоре/Надолу** на навигационния пад, за да изберете желания файл и натиснете **Бутон за потвърждение**, за да го отворите или натиснете **Цифровите Бутони**, за да влезете директно в желания файл. За да се върнете в предишното меню натиснете **Върни/ Откажи Бутон**.
 - Натиснете **Бутон за увеличаване на изображението**, за да приближите или отдалечите съдържанието на екрана. Натиснете **Нагоре/Надолу Бутоните** или навигационния пад, за да се прехвърлите до желаната страница.
 - Натиснете **М**, за да влезете в подменю. Използвайте навигационния пад, за да изберете желаната функция и натиснете **Бутон за потвърждение, за да** влезете или един от **Цифровите Бутони, за да** влезете директно.
 - В интерфейс **История**, натиснете **Бутон Предишен**, за да изтриете историята. Изберете **Да** и натиснете **Бутон за потвърждение**, за да потвърдите. Натиснете **Назад/Откажи Бутон** за да отмените директно.
- Забележка:**

Ако файловете са били запазени някога на Micro SD картата дори и ако тя е изкарана е от слота, те все още ще се появяват в „Списък/История на Последни Файлове“. Те няма да могат да бъдат отворени, в случай че SD картата е извадена от слота.

2. Книга

Поддържа 6 формата: .txt, .html, .pdb, .fb2, .epub, .pdf, etc. Уверете се че файлът **НЕ** е DRM защитен, защото няма да бъде разчетен от E-reader-a.

- Използвайте навигационния пад, за да изберете желания файл или натиснете **Бутон за Потвърждение**, за да влезете. Натиснете **Цифровия Бутон**, за да влезете директно и **Нагоре/Надолу Бутон** (или навигационния пад), за да прескочите до желаната страница.
- В интерфейс менюто **Книга**, натиснете **М**, за да влезете във функцията за търсене.
- По време на текстов плейбек от **Книга**, натиснете **Бутон за Увеличение**, за да уголемите или намалите съдържанието на екрана. Натиснете навигационния пад или **Нагоре/Надолу Бутон** за да прескочите до желаната страница.

Забележка:

Прозореца за увеличение показва само файлове с формат .pdf

- Натиснете **М**, за да влезете в подменюто **Книга**. Там разполагате със седем различни опции: Отиди на Страница, Добави Отметка, Отвори Отметка, Изтрий Отметка, Дисплей Режим, Режим Търсене и Прехвърляне на Време. Натиснете **Бутон за Потвърждение** или **Цифровия Бутон**, за да влезете. Натиснете **Назад/Откажи Бутон**, за да се върнете в текстов режим.

Забележка:

Функцията работи само с файлове формат .txt, .html, .pdb, .fb2, .epub.

- По време на Текстов плейбек, завъртете устройството на 90° обратно или по посока на часовниковата стрелка, за да покажете текста хоризонтално на дисплея.

Забележка:

Функцията работи само с файлове формат .txt, .html, .pdb, .fb2, .epub.

3. Музика

- Поддържа само файлове формат MP3, AAC, WMA, OGG, FLAC, WAV.
- В интерфейс меню **Всички музикални файлове**, използвайте навигационния пад, за да изберете желания файл и натиснете **Бутон за потвърждение**, за да влезете или **Цифровия Бутон**, за да влезете директно. Натиснете **М**, за да влезете във функция търсене.
- По време на Музикален плейбек, всеки бутон на навигационния пад действа като:

Ляв Бутон: За да отидете на предишна опция или да превъртите назад

Десен Бутон: За да отидете на следваща опция или да превъртите напред

Нагоре: За да усилите силата на звука

Надолу: За да намалите силата на звука

- По време на музикален плейбек натиснете **М**, за да влезете в подменютата на **Музика**. Разполагате с 4 различни режима, за да изберете различни

стилове на възпроизвеждане на музикални файлове: Повторение, Възпроизвеждане, EQ избор и MSEQ.

- По време на възпроизвеждане на аудио, натиснете **Назад/Откажи Бутон**, за да пуснете режим на възпроизвеждане в заден план, в който може да работите с устройството докато то възпроизвежда музика. За да прекратите този режим натиснете **Музикален Режим**, за да влезете в интерфейс възпроизвеждане на музика и натиснете **Бутон за потвърждение** за пауза.

Забележка:

Поддържа възпроизвеждане в заден план, в който музикален плейбек трябва да бъде настроен първи. Тази функция работи само с файлове формат .txt, .html, .pdb, .fb2, .epub.

4. Снимки

- Устройството поддържа само формати *.JPEG и *.BMP. Всички други формати няма да бъдат показвани.
- В интерфейс менюто **Снимки** използвайте навигационния пад, за да изберете желания файл и натиснете **Бутон за потвърждение**, за да влезете или **Цифровия Бутон**, за да влезете директно. Натиснете **М** за функция търсене. Натиснете **Нагоре/Надолу Бутон**, за да прескочите до желана страница.
- По време на възпроизвеждане на снимки натиснете **М**, за да влезете в подменю, което разполага с 2 режима на търсене.

5. Файлов Експлорър

- Изберете файл от Флаш или SD картата и натиснете **Бутон за потвърждение**, за да влезете или натиснете **Цифровите Бутони**, за да влезете директно.
- Използвайте навигационния пад, за да изберете желан файл или натиснете **Нагоре/Надолу Бутон**, за да прескочите до желаната страница. Натиснете **Бутон за потвърждение**, за да влезете.

6. Системни Настройки

Използвайте навигационния пад, за да прехвърлите между 8 различни опции: Език, Време, Календар, Настройки на Последни файлове, Режим за Обновяване на екрана, Настройки за автоматични изключване, Възстановяване на заводски настройки и Системна Информация. Натиснете **Бутон за потвърждение** или **Цифровия Бутон**, за да влезете директно и натиснете **Назад/Откажи Бутон**, за да се върнете.

7. Потребителско Ръководство

Електронна версия/вариант на ръководството за употреба. В главното меню

изберете **Ръководство за употреба** и натиснете **Бутон за потвърждение** или **Цифровия Бутон**, за да влезете.

Технически Спецификации

Дисплей	6 инчов E-Ink Дисплей, 800x600 пиксела
Памет	Вътрешна Памет: 2GB Поддържа Micro SD/SDHC, до 32GB (FAT format)
Поддържани цифрови файлове	Ebook: txt, pdb, pdf, epub, fb2, html, wtxt, lrc Музика: mp3, wma, wav, ogg, flac, aac Снимки: jpg, bmp
Живот на Батерията	4000 страници (средно: 20 часа)
Захранване	USB power (DC 5V, 1A optional)
Минимални системни изисквания	Windows XP, Vista, 7 Mac OS 10.6
Размер	Размери (ДхШхВ) 172.5 x 120.6 x 9 mm Тегло: 169.2g

Техническа поддръжка и гаранция

За техническа поддръжка посетете www.prestigio.com. За информация и условия за ползване на гаранцията, направете справка с включената в комплекта гаранционна карта.

Прав

Ние полагаме усилия и се грижим данните и процедурите в това ръководство да бъдат точни и завършени. За грешки и пропуски няма да бъде поемана отговорност. Prestigio запазва правото си да прави промени без да известява за нанесените промени.